

Sonim® Spot™ H100

4G Mobile Hotspot
Hurtig
startvejledning



sonim.

/01

Kom godt i gang med din nye Sonim® Spot™ H100 4G Mobile Hotspot

Indhold:

Sonim H100


Batteri

USB type-C-kabel

Hurtig startvejledning

1. Indikatorlampe
2. Navigationsknap
3. Display
4. USB Type-C-port
5. Tænd/sluk-knap
6. SIM-bakke (under batteri)
7. Batteri (under batteridækslet)




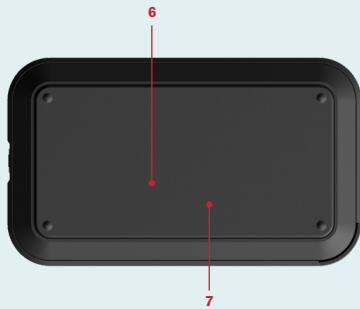

Sådan sætter du et SIM-kort i


Trin 1

Fjern batteridækslet ved hjælp af tommelfingerlåsen i bunden af H100.

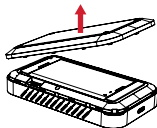


Trin 2

Fjern batteriet.



Trin 3

Placer forsigtigt dit LTE SIM-kort i åbningen med guldkontakterne nedad. Udskift batteriet, og luk batteridækslet.




Bemærk: En SIM-pinkode beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Hvis du har brug for at indtaste en SIM-pinkode ved indsættelse af SIM-kortet, skal du gå til webbrugergrensefladen og indstillingerne > SIM-pinkodestyring og indtaste den SIM-pinkode, der leveres af din tjenesteudbyder.

Sådan isættes batteriet

Inden første brug skal du åbne batteridækslet og fjerne plastiktappen på batteriet.


Trin 1

Sæt batteriet ind i hulrummet, så de metalliske kontakter på batteriet flugter med de metalliske kontakter i batterirummet.



Trin 2

Luk batteridækslet.

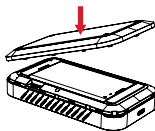

Bemærk: Batteriet i din H100 er ikke fuldt opladet. Før brug anbefaler vi, at du oplader apparatet i tre timer.

Opsætning af H100

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder.
2. Åbn Wi-Fi-programmet eller betjeningselementerne på din bærbare computer eller Wi-Fi-aktiverede enhed, som du vil forbinde til din H100.
3. Find dit H100 Wi-Fi-navn (SSID). Dit SSID er enten SSID H100_2,4 GHz (standard) eller H100_5 GHz (kan vælges). Klik på Connect, og indtast adgangskoden.

Bemærk: Adgangskoden kan findes på skærbilledet Wi-Fi-oplysninger ved siden af lås-ikonet.

Administration af enheder

1. På din Wi-Fi-enhed eller bærbare computer, der er forbundet til din H100, indtast **http://192.168.1.1** eller **http://sonim.mobilehotspot/** i adresselinjen.
2. Indtast **brugernavn** og **adgangskode**.
3. Klik på **Login**. Du kan ændre brugeroplysninger, hvis du har brug for det.

Bemærk: Standardbrugernavnet er "admin". Adgangskoden kan findes i afsnittet Hjælp på din enhed.

Oplysninger om, hvordan du ændrer dit brugernavn og din adgangskode, kan findes i brugervejledningen på sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Garanti

Sonim Technologies giver 2 års garanti på din H100. Tilmeld dig inden for 30 dage efter købet på sonimtech.com/register for at modtage produktoplysninger og opdateringer. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om garantien.

Support

Web: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Teknisk support: support@sonimtech.com

Anmodning om garanti eller RMA-support: RMA@sonimtech.com

Telefon: For lokale kontaktnumre og åbningstider bedes du besøge vores hjemmeside på sonimtech.com/support/contact-support/

Download en brugervejledning:

sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Denne hurtige startvejledning er tilgængelig på flere sprog. Scan QR-koden for at se tilgængelige sprog og downloade.

