

Sonim® Spot™ H100

4G mobiilne leviala
Lühijuhend



sonim.

Sonim® /01 Spot™ H100 4G mobiilse levialaga alustamine

Sisukord:

Sonim H100



Aku

USB-C kaabel

Lühijuhend

1. Märkutuli
2. Navigeerimisnupp
3. Ekraan
4. USB-C port
5. Toitenupp
6. SIM-kaardi pesa (aku all)
7. Aku (akukaane all)




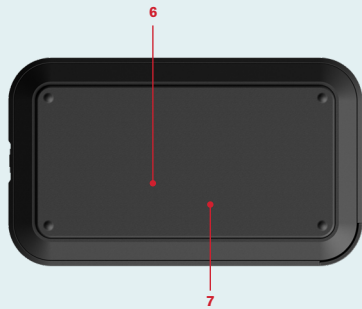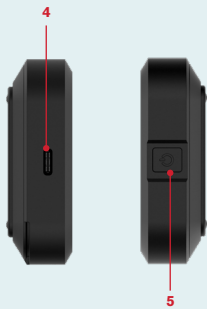

SIM-kaardi sisestamine


1. samm

Eemaldage akukaas, kasutades H100 põhjal olevat pöidlaklambrit.

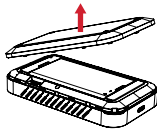


2. samm

Eemaldage aku.



3. samm

Libistage LTE SIM-kaart ettevaatlikult pessa nii, et kuldsed klemmid jäävad allapoole. Paigaldage tagasi aku ja akukaas.




Märkus. SIM-i PIN-kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutuse eest. Kui teil on vaja SIM-i sisestamisel sisestada SIM-i PIN-kood, minge veebikasutajaliidesesse ja valige seadete menüü > SIM-i PIN-koodi haldus ja sisestage oma teenusepakujalt saadud SIM-i PIN-kood.

Aku sisestamine

Enne esmakordset kasutamist avage aku kaas ja eemaldage aku plastikust sakk.


1. samm

Asetage aku akupessa selliselt, et aku metallklemmid on kohakuti akupesa metallklemmidega.



2. samm

Paigaldage akukaas.

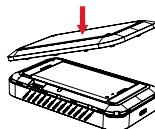

Märkus. Teie H100 aku ei ole täis laetud. Enne kasutamist soovime seadet kolm tundi laadida.

H100 seadistamine

1. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda kolm sekundit allavajutatuna.
2. Avage Wi-Fi rakendus või sätteid oma sülearvutis või Wi-Fi toega seadmes, mida soovite oma H100 ruuteriga ühendada.
3. Leidke oma H100 Wi-Fi nimi (SSID). Teie SSID on kas SSID H100_2.4GHz (vaikimisi) või H100_5GHz (valitav). Klõpsake nuppu Connect ja sisestage parool.

Märkus. Parooli leiате Wi-Fi teabekuvalt, mis kuvatakse luku ikooni kõrval.

Seadme haldus

1. Oma Wi-Fi seadmes või sülearvutis, mis on ühendatud teie H100 ruuteriga, sisestage brauseri aadressireale <http://192.168.1.1> või <http://sonim.mobilehotspot/>.
2. Täitke väljad **Username** ja **Parool**.
3. Klõpsake nuppu **Login**. Soovi korral saate kasutajanimi ja parooli muuta.

Märkus. Vaikimisi kasutajanimi on „admin“. Parooli leiате oma seadme jaotisest Help.

Lisateavet kasutajanimi ja parooli muutmise kohta leiате kasutusjuhendist aadressil sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Garantii

Sonim Technologies annab teie H100 ruuterile 2-aastase garantii. Tooteteabe ja uudiste saamiseks registreerige oma seade 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast aadressil sonimtech.com/register. Garantiiiga seotud lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku hoolduskeskuse poole.

Tugi

Veebis: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Tehniline tugi: support@sonimtech.com

Garantiinõuded või tagastamisega

seotud tugi: RMA@sonimtech.com

Telefon: Kohalike kontaktnumbrite ja lahtiolekuaegade vaatamiseks külastage meie veebisaiti aadressil sonimtech.com/support/contact-support/

Laadige alla kasutusjuhend: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

See lühijuhend on saadaval erinevates keeltes. Kõigi keelte nägemiseks ja allalaadimiseks skannige QR-kood.

