

Sonim®
Spot™ H100
4G Mobile Hotspot
Pika-aloitusopas



sonim.

/01

Aloitusopas
uudelle
Sonim®
Spot™ H100
4G Mobile
Hotspot
-laitteellesi

Sisältö:

Sonim H100



Akku

C-tyypin USB-kaapeli

Pika-aloitusopas

1. Merkkivalo
2. Navigointi-painike
3. Näyttö
4. USB-C portti
5. Virtapainike
6. SIM-korttiteline (akun alla)
7. Akku (akkukannen alla)




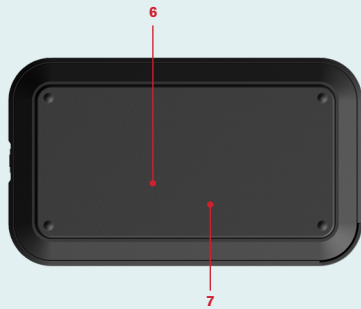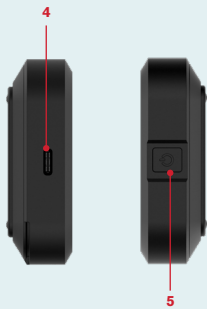

SIM-kortin asettaminen


Vaihe 1

Irrota akkukotelon kansi H100:n pohjassa olevalla peukalopidikkeellä.

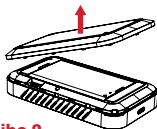


Vaihe 2

Irrota akku.



Vaihe 3

Aseta LTE-SIM-kortti varovasti korttipaikkaan siten, että kullanväriset kontaktikohdat osoittavat alaspäin. Aseta akku takaisin ja sulje akkukotelon kansi.




Huomautus: SIM-kortin PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Jos sinun on annettava SIM-kortin PIN-koodi SIM-kortin asettamisen yhteydessä, siirry verkkosivun käyttöliittymään ja asetuksiin > SIM PIN management ja anna palveluntarjoajan antama SIM-PIN-koodi.

Akun asettaminen

Avaa akkukansi ja irrota akun muovikieleke ennen ensimmäistä käyttökertaa.


Vaihe 1

Aseta akku koteloon siten, että akun metalliset koskettimet ovat kohdakkain akkukotelon metallisten koskettimien kanssa.



Vaihe 2

Sulje akkukotelon kansi.

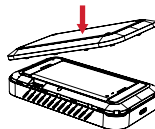

Huomautus: H100-laitteesi akku ei ole täysin latautunut. Suosittelemme lataamaan laitetta kolmen tunnin ajan ennen käyttöä.

H100:n käyttöönotto

1. Paina Power-painiketta kolmen sekunnin ajan.
2. Avaa Wi-Fi-sovellus tai ohjaimet kannettavassa tietokoneessasi tai Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessasi, jonka haluat yhdistää H100-laitteeseen.
3. Etsi H100 Wi-Fi -nimesi (SSID). SSID-tunnuksesi on joko SSID H100_2,4 GHz (oletus) tai H100_5 GHz (valittavissa). Napsauta Connect ja anna salasana.

Huomautus: Salasana löytyy Wi-Fi-tietonäytöltä, joka näkyy Lock-kuvakkeen vierestä.

Laitteenhallinta

1. Kirjoita Wi-Fi-laitteellasi tai kannettavalla tietokoneellasi, joka on liitetty H100-koneeseen, <http://192.168.1.1> tai <http://sonim.mobilehotspot/osoiteriville>.
2. Anna **käyttäjätunnus** ja **salasana**.
3. Napsauta **Login**. Voit muokata käyttäjätietoja tarvittaessa.

Huomautus: Oletuskäyttäjänimi on "admin". Salasana löytyy laitteesi Help-osiosta.

Lisätietoja käyttäjätunnuksen ja salasanan vaihtamisesta löytyy käyttöoppaasta osoitteessa sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Takuu

Sonim Technologies tarjoaa H100-laitteelle kahden vuoden takuun. Rekisteröidy 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa sonimtech.com/register saadaksesi tuotetietoja ja päivityksiä. Lisätietoja takuusta saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tuki

Nettisivut:

sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Tekninen tuki: support@sonimtech.com

Takuu- tai RMA-tukipyyntö: RMA@sonimtech.com

Puhelin: Paikalliset puhelinnumerot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta sonimtech.com/support/contact-support/

Lataa käyttöopas: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Tämä pika-aloitusopas on saatavilla myös muilla kielillä. Nähdäksesi saatavilla olevat kielet ja ladataksesi skannaa QR-koodi.

