

# Sonim® Spot™ H100

4G Mobile Hotspot  
Guide de  
démarrage rapide



sonim.

/01

# Pour commencer à utiliser votre nouveau Sonim® Spot™ H100 4G Mobile Hotspot

## Contenu :

Sonim H100


Batterie

Câble USB Type-C

Guide de démarrage rapide

1. Voyant lumineux
2. Bouton de navigation
3. Écran d'affichage
4. Port USB Type-C
5. Bouton d'alimentation
6. Logement de la carte SIM (sous la batterie)
7. Batterie (sous le couvercle de la batterie)




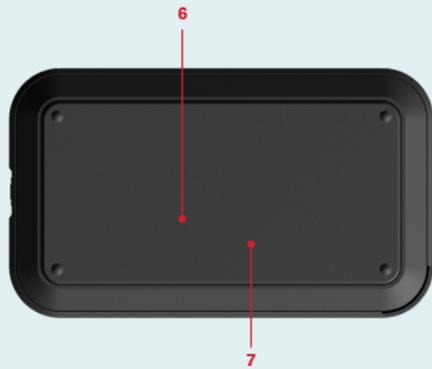

## Comment insérer la carte SIM ?


### Étape 1

Retirez le couvercle de la batterie à l'aide du loquet situé au bas du H100.

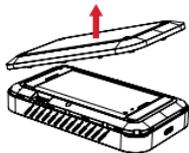


### Étape 2

Retirez la batterie.



### Étape 3

Placez délicatement votre carte SIM LTE dans la fente avec les contacts dorés vers le bas. Remettez la batterie en place et refermez le couvercle de la batterie.




**Remarque :** Le code PIN de la carte SIM protège cette dernière contre toute utilisation non autorisée. Si vous devez saisir le code PIN de la carte SIM après son insertion, accédez à l'interface utilisateur Web et aux paramètres de gestion du code PIN de la carte SIM et saisissez le code PIN de la carte SIM fourni par votre fournisseur de services.

## Comment insérer la batterie ?

Avant la première utilisation, ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la languette en plastique de la batterie.


### Étape 1

Insérez la batterie dans le compartiment de manière à ce que les contacts métalliques de la batterie soient alignés avec ceux à l'intérieur du compartiment.



### Étape 2

Fermez le couvercle de la batterie.

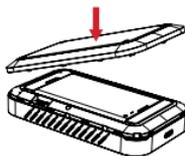

**Remarque :** La batterie de votre H100 n'est pas complètement chargée. Avant toute utilisation, nous vous recommandons de charger l'appareil pendant trois heures.

## Configurer votre H100

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
2. Ouvrez l'application ou les commandes Wi-Fi sur votre ordinateur portable ou sur l'appareil compatible Wi-Fi que vous souhaitez connecter à votre H100.
3. Recherchez le nom Wi-Fi de votre H100 (SSID). Votre SSID est soit SSID H100\_2.4GHz (par défaut) soit H100\_5GHz (sélectionnable). Cliquez sur Connect et saisissez le mot de passe.

**Remarque :** le mot de passe se trouve sur l'écran d'information Wi-Fi, à côté de l'icône de verrouillage.

## Gestion de l'appareil

1. Sur votre appareil Wi-Fi ou votre ordinateur portable connecté à votre H100, saisissez <http://192.168.1.1> ou <http://sonim.mobilehotspot/> dans la barre d'adresse.
2. Saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
3. Cliquez sur **Login**. Vous pouvez modifier les informations d'identification de l'utilisateur si vous le souhaitez.

**Remarque :** Le nom d'utilisateur par défaut est « admin ». Le mot de passe se trouve dans la section Aide de votre appareil.

Vous trouverez des informations sur la manière de modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le guide de l'utilisateur disponible à l'adresse suivante : [sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

## Garantie

Sonim Technologies fournit une garantie de 2 ans sur votre H100. Veuillez vous enregistrer dans les 30 jours suivant votre achat sur [sonimtech.com/register](http://sonimtech.com/register) pour recevoir des informations et des mises à jour sur le produit. Pour plus d'informations relatives à la garantie, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Assistance

**Web :** [sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

**Assistance technique :** [support@sonimtech.com](mailto:support@sonimtech.com)

**Demande de garantie ou d'assistance**

**RMA :** [RMA@sonimtech.com](mailto:RMA@sonimtech.com)

**Téléphone :** Pour connaître les numéros de contact locaux et les heures d'ouverture, veuillez consulter notre site Web à l'adresse [sonimtech.com/support/contact-support/](http://sonimtech.com/support/contact-support/)

**Télécharger le guide de l'utilisateur à l'adresse suivante :** [sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

Ce guide de démarrage rapide est disponible dans d'autres langues. Pour voir les langues disponibles et télécharger, veuillez scanner le code QR.

