

Sonim[®] Spot[™] H100

4G Mobile Hotspot
Īsā lietošanas
pamācība



sonim.

/01

Darba sākšana ar jūsu jauno Sonim[®] Spot[™] H100 4G Mobile Hotspot

Saturs:

Sonim H100



Akumulators

USB C tipa kabelis

Īsā lietošanas pamācība

1. Indikatora gaisma
2. Navigācijas poga
3. Displejs
4. USB C tipa pieslēgvieta
5. Barošanas poga
6. SIM kartes turētājs (zem akumulatora)
7. Akumulators (zem akumulatora vāka)




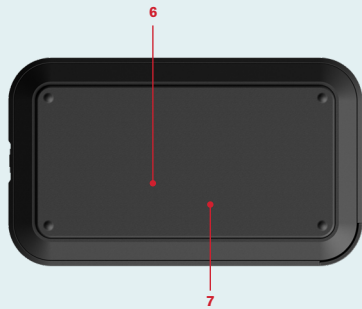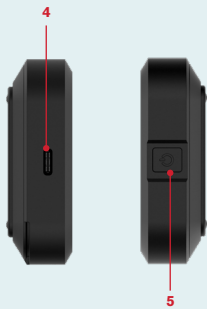

Kā ievietot SIM karti


1. solis

Noņemiet akumulatora vāciņu, izmantojot īkšķa fiksatoru H100 apakšā.

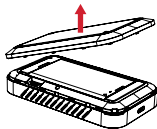


2. solis

Izņemiet akumulatoru.



3. solis

Uzmanīgi ievietojiet LTE SIM karti atverē ar zelta kontaktiem uz leju. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un aizveriet akumulatora vāciņu.




Piezīme. SIM kartes PIN kods aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja SIM kartes ievietošanas laikā nepieciešams ievadīt SIM kartes PIN kodu, lūdzu, dodieties uz Web user interface un sadaļu Settings (Iestatījumi) >SIM PIN Management (SIM PIN pārvaldība) un ievadiet savu pakalpojumu sniedzēja nodrošināto SIM kartes PIN kodu.

Kā ievietot akumulatoru

Pirms pirmās lietošanas atveriet akumulatora vāciņu un noņemiet plastmasas izcilni uz akumulatora.


1. solis

Ievietojiet akumulatoru atverē tā, lai akumulatora metāla kontakti būtu salāgoti ar metāla kontaktiem akumulatora nodalījumā.



2. solis

Aizveriet akumulatora vāciņu.

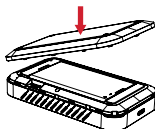

Piezīme. H100 akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms lietošanas ieteicams ierīci uzlādēt trīs stundas.

Iestatiet savu H100

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu barošanas pogu.
2. Atveriet Wi-Fi lietojumprogrammu vai vadības ierīces klēpj datorā vai ierīcē ar Wi-Fi, kuru vēlaties savienot ar savu H100.
3. Atrodiet savu H100 Wi-Fi nosaukumu (SSID). Jūsu SSID ir vai nu SSID H100_2.4GHz (noklusējums), vai H100_5GHz (atlasāms). Noklikšķiniet uz Connect un ievadiet paroli.

Piezīme. Parole ir atrodama Wi-Fi informācijas ekrānā blakus bloķēšanas ikonai.

Ierīces pārvaldība

1. Wi-Fi ierīcē vai klēpj datorā, kas ir savienots ar jūsu H100, adreses joslā ierakstiet <http://192.168.1.1> vai <http://sonim.mobilehotspot/>.
2. Ievadiet **Username (Lietotājvārdu)** un **Password (Paroli)**.
3. Noklikšķiniet uz **Login (Pierakstīties)**. Jūs varat mainīt lietotāja pieteikšanās datus, ja nepieciešams.

Piezīme. Noklusējuma lietotājvārds ir "admin". Parole ir atrodama jūsu ierīces palīdzības sadaļā. Informācija par to, kā nomainīt savu lietotājvārdu un paroli, ir atrodama lietošanas pamācībā vietnē sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Garantija

Sonim Technologies nodrošina jūsu H100 2 gadu garantiju. Lūdzu, reģistrējieties 30 dienu laikā pēc iegādes vietnē sonimtech.com/register, lai saņemtu informāciju par produktiem un atjauninājumus. Lai iegūtu papildinformāciju par garantiju, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Atbalsts

Timeklis: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Tehniskais atbalsts: support@sonimtech.com

Garantijas vai RMA atbalsta

pieprasījums: RMA@sonimtech.com

Tālrunis: Vietējos kontakttālrunus un darba laikus, lūdzu, skatiet mūsu timeklī vietnē sonimtech.com/support/contact-support/

Lietošanas pamācības lejupielāde:

sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Šī ir lietošanas pamācība ir pieejama papildu valodās. Lai skatītu pieejamās valodas un lejupielādētu, lūdzu, skenējiet QR kodu.

