

Sonim® Spot™ H100

4G Mobile Hotspot
Hurtigstartveiledning



sonim.

/01

Kom i gang med din nye Sonim® Spot™ H100 4G Mobile Hotspot

Innhold:


Sonim H100



Batteri

USB Type-C-kabel

Hurtigstartveiledning

1. Indikatorlampe
2. Navigasjonsknapp
3. Skjerm
4. USB Type-C-port
5. Strømknapp
6. SIM-brett (under batteriet)
7. Batteri (under batteridekselet)




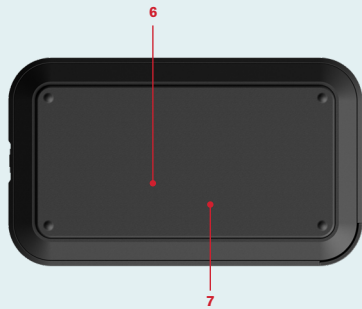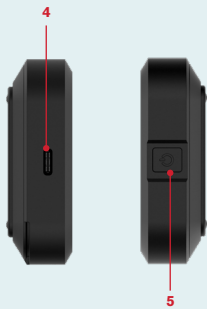

Slik setter du inn et SIM-kort


Trinn 1

Fjern batteridekselet ved hjelp av tommellåsen nederst på H100.

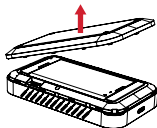


Trinn 2

Ta ut batteriet.



Trinn 3

Plasser LTE SIM-kortet forsiktig i sporet med gullkontaktene vendt ned. Skift ut batteriet og lukk batteridekselet.




Merk: En SIM-PIN-kode beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du må angi en SIM-PIN-kode ved innsetting av SIM-kortet, går du til brukergrensesnittet og innstillingene på nettet>SIM-PIN-kodeadministrasjon og angir SIM-PIN-koden som leveres av tjenesteleverandøren.

Slik setter du inn batteriet

Før første gangs bruk må du åpne batteridekselet og fjerne plastfliken på batteriet.


Trinn 1

Sett batteriet inn i hulrommet slik at metallkontaktene på batteriet er på linje med metallkontaktene i batterirommet.



Trinn 2

Lukk batteridekselet.

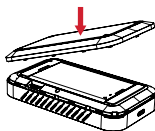

Merk: Batteriet i H100 er ikke fulladet. Før bruk anbefaler vi å lade apparatet i tre timer.

Konfigurer H100

1. Trykk og hold inne strømknappen i tre sekunder.
2. Åpne Wi-Fi-programmet eller kontrollene på den bærbare datamaskinen eller den Wi-Fi-aktiverte enheten du vil koble til H100.
3. Finn ditt H100 Wi-Fi-navn (SSID). Din SSID er enten SSID H100_2.4GHz (standard) eller H100_5GHz (valgbar). Klikk på Connect og skriv inn passordet.

Merke: Passordet finner du i Wi-Fi-informasjons skjerm, vises ved siden av Lås-ikonet.

Enhetsadministrasjon

1. På Wi-Fi-enheten eller den bærbare datamaskinen som er koblet til H100, skriv inn <http://192.168.1.1> eller <http://sonim.mobilehotspot/> i adresselinjen.
2. Angi **brukernavn** og **passord**.
3. Klikk på **Login**. Du kan endre brukerlegitimasjon hvis du trenger det.

Merke: Standard brukernavn er «admin». Passordet finner du i Hjelp-delen på enheten din. Informasjon om hvordan du endrer brukernavn og passord finner du i brukerveiledningen på sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Garanti

Sonim Technologies gir en 2-års garanti på din H100. Registrer deg innen 30 dager etter kjøpet på sonimtech.com/register for å motta produktinformasjon og oppdateringer. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon om garantien.

Støtte

Nett: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Teknisk støtte: support@sonimtech.com

Forespørsel om garanti eller RMA-støtte: RMA@sonimtech.com

Telefon: For lokale kontaktnumre og åpningstider, besøk nettstedet vårt på sonimtech.com/support/contact-support/

Last ned en brukerveiledning:

sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Denne hurtigstartveiledningen er tilgjengelig på flere språk. Skann QR-koden for å se tilgjengelige språk og laste ned.

