

# Sonim® Spot™ H100

4G Mobile Hotspot  
Guía de inicio  
rápido



sonim.

/01

# Primeros pasos con su nuevo Sonim® Spot™ H100 4G Mobile Hotspot

## Contenido:

Sonim H100


Batería

Cable USB tipo C

Guía de inicio rápido

1. Piloto
2. Botón de navegación
3. Pantalla
4. Puerto USB tipo C
5. Botón de encendido
6. Bandeja SIM (debajo de la batería)
7. Batería (bajo la tapa de la batería)




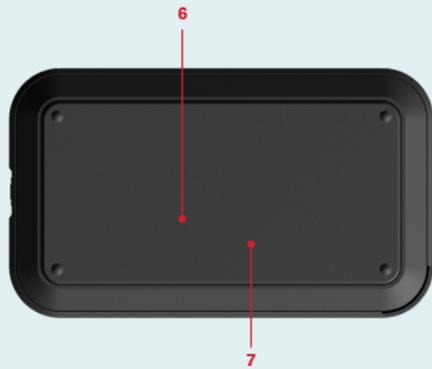

## Inserción de la tarjeta SIM


### Paso 1

Retire la tapa del compartimento de la batería mediante el pestillo situado en la parte inferior del H100.

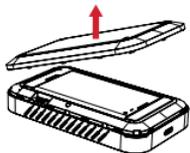


### Paso 2

Retire la batería.



### Paso 3

Coloque con cuidado su tarjeta SIM LTE en la ranura con los contactos dorados hacia abajo. Vuelva a colocar la batería y cierre la tapa.




**Nota:** Su tarjeta SIM está protegida contra usos no autorizados mediante un código PIN. Si necesita introducir el código PIN tras insertar la SIM, vaya a la interfaz de usuario web y a Settings > SIM PIN Management e introduzca el código PIN que le proporcionó su proveedor de servicios para la tarjeta SIM.

## Inserción de la batería

Antes de usar por primera vez, abra la tapa de la batería y retire la lengüeta de plástico de la misma.


### Paso 1

Introduzca la batería en el compartimento de forma que los contactos metálicos de la batería coincidan con los contactos metálicos del compartimento de la batería.



### Paso 2

Cierre la tapa de la batería.

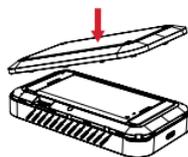

**Nota:** La batería de su H100 no está completamente cargada. Antes de utilizar el dispositivo le recomendamos que lo cargue durante tres horas.

## Configuración de su H100

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos.
2. Abra la aplicación wifi o los controles de su ordenador portátil o dispositivo con wifi que desee conectar a su H100.
3. Encuentre el nombre de su wifi H100 (SSID). Su SSID es o bien SSID H100\_2.4GHz (predeterminado) o bien H100\_5GHz (seleccionable). Pulse Connect e introduzca la contraseña.

**Nota:** La contraseña se encuentra en la pantalla de información wifi que aparece junto al icono de bloqueo.

## Gestión de dispositivos

1. En su dispositivo wifi u ordenador portátil que esté conectado a su H100, escriba en la barra de direcciones: <http://192.168.1.1> o <http://sonim.mobilehotspot/>.
2. Introduzca el **nombre de usuario y la contraseña**.
3. Pulse **Login**. Si es necesario, puede modificar las credenciales de usuario.

**Nota:** El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña se puede encontrar en la sección Help de su dispositivo.

Encontrará información sobre cómo cambiar su nombre de usuario y contraseña en la guía del usuario, en [sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

## Garantía

Sonim Technologies ofrece una garantía de 2 años para su H100. Regístrese en el plazo de 30 días desde la compra en [sonimtech.com/register](http://sonimtech.com/register) para recibir información y actualizaciones sobre el producto. Para más información en relación con la garantía, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Asistencia

**Web:** [sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

**Soporte técnico:** [support@sonimtech.com](mailto:support@sonimtech.com)

**Solicitud de soporte de garantía o RMA:** [RMA@sonimtech.com](mailto:RMA@sonimtech.com)

**Teléfono:** Para ver los números de contacto locales y el horario de atención al público, visite nuestra página web en [sonimtech.com/support/contact-support/](http://sonimtech.com/support/contact-support/)

## Descargue la Guía del usuario:

[sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100](http://sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100)

Esta Guía de inicio rápido está disponible en otros idiomas. Para ver los idiomas disponibles y realizar la descarga, escanee el código QR.

