

Sonim®
Spot™ H100
4G Mobile Hotspot
Snabbstartsguide



sonim.

/01

**Kom
igång med
din nya
Sonim®
Spot™ H100
4G Mobile
Hotspot**

Innehåll:

Sonim H100



Batteri

USB Type-C-kabel

Snabbstartsguide

1. Indikatorlampa
2. Navigeringsknapp
3. Display
4. USB Typ-C-port
5. Strömknapp
6. SIMkortshållare (under batteriet)
7. Batteri (under batteriluckan)




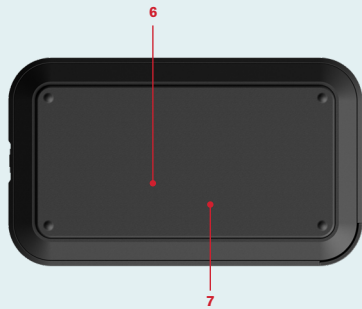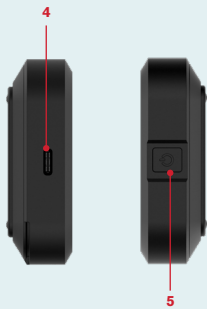

Så här sätter du in ett SIM-kort


Steg 1

Ta bort batteriluckan med hjälp av tumspärren längst ner på H100.

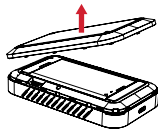


Steg 2

Ta bort batteriet.



Steg 3

Placera försiktigt ditt LTE SIM-kort i facket med guldkontaktarna vända nedåt. Sätt tillbaka batteriet och stäng batteriluckan.




Obs! En SIM-PIN skyddar ditt SIM-kort från obehörig användning. Om du behöver ange en SIM-PIN-kod när du sätter i SIM-kortet, gå till webbgrenssnittet och inställningar (settings) > SIM-PIN-kodshantering (SIM PIN management) och ange SIM-PIN-koden som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.

Så här sätter du i batteriet

Öppna batteriluckan före första användning och ta bort plastfliken på batteriet.


Steg 1

Sätt in batteriet i håligheten så att metallkontaktarna på batteriet är i linje med metallkontaktarna i batterifacket.



Steg 2

Stäng batteriluckan.

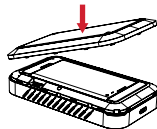

Obs! Batteriet i din H100 är inte fulladdat. Före användning rekommenderar vi att du laddar enheten i tre timmar.

Konfigurera din H100

1. Håll strömknappen (Power) intryckt i tre sekunder.
2. Öppna Wi-Fi-programmet eller kontrollerna på din bärbara dator eller Wi-Fi-aktiverade enhet som du vill ansluta till din H100.
3. Hitta ditt H100 Wi-Fi-namn (SSID). SSID är antingen SSID H100_2,4 GHz (standard) eller H100_5 GHz (valbart). Klicka på Anslut (Connect) och ange lösenordet.

Obs! Lösenordet finns på Wi-Fi-informationsskärmen som visas bredvid ikonen Lås (Lock).

Hantering av enheter

1. På Wi-Fi enheten eller bärbara datorn som är ansluten till din H100, skriv in <http://192.168.1.1> eller <http://sonim.mobilehotspot/> i adressfältet.
2. Ange användarnamn och lösenord.
3. Klicka på **Logga in** (Login). Du kan ändra användaruppgifter om du behöver.

Obs! Standard-användarnamnet är "admin". Lösenordet finns i avsnittet Hjälp (Help) på din enhet. Information om hur du ändrar ditt användarnamn och lösenord finns i användarhandboken på sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Garanti

Sonim Technologies ger 2 års garanti på din H100. Registrera dig på sonimtech.com/ register inom 30 dagar efter köpet för att få produktinformation och uppdateringar. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om garantin.

Support

Webb: sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Teknisk support: support@sonimtech.com
Begäran om garanti eller RMA-support: RMA@sonimtech.com

Telefon: För lokala kontaktnummer och öppettider, besök vår webbplats på sonimtech.com/support/contact-support/

Ladda ner en användarhandbok:
sonimtech.com/wireless-connectivity/help/h100

Den här snabbstartsguiden finns på fler språk. Skanna QR-koden för att se tillgängliga språk och hämta dem.

