



sonim[®]
XP Pro
Thermal
VARTOTOJO
VADOVAS

BENDROJI INFORMACIJA

Sveikiname įsigijus "Sonim XP Pro Thermal" mobilųjį telefoną! Šis telefonas yra itin tvirtas 5G išmanusis telefonas, turintis intuityvią, daugybę funkcijų turinčią naudotojo sąsają, kuri leidžia jums kuo geriau išnaudoti įrenginio funkcijas.

Patvari konstrukcija

Telefonas "Sonim XP Pro Thermal" sukurtas itin patvarus, turi IP68 ir IPX9K reitingus, patvirtinančius jo atsparumą dulkei ir vandeniui. Tai reiškia, kad prietaisą galima panardinti iki 5 pėdų (1,5 metro) gėlo vandens iki 30 minučių, nepadarant jam žalos, todėl jis idealiai tinka atšiaurioje ir nenuspėjamoje aplinkoje. Jis taip pat atitinka griežtą MIL-STD-810H karinį standartą, užtikrinantį atsparumą ekstremalioms sąlygoms, pavyzdžiui, kritimui iš iki 1,5 metro aukščio, smūgiams, vibracijai, temperatūros svyravimams, ir yra atsparus sūriam rūkui, todėl gali būti naudojamas jūroje ar ...¹

Įrenginių modeliai, kuriems taikoma

Šis naudotojo vadovas taikomas "Sonim XP Pro Thermal", modelio numeris X802, ir programinei įrangai "Android 14".

Kas yra dėžutėje?

Į "Sonim XP Pro Thermal" pakuotę įeina:

- "Sonim XP Pro Thermal" telefonas
- SIM kortelė
- C tipo USB laidas
- Trumpasis pradžios vadovas.

Dėl aplinkosaugos priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šį prietaisą galima maitinti naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelių su C tipo USB kištuku.

¹ Daugiau informacijos rasite "Sonim XP Pro" garantijoje adresu <https://www.sonimtech.com/support/warranties>.

Užregistruokite savo telefoną

Užregistruokite savo telefoną [svetainėje](https://sonimtech.my.site.com) <https://sonimtech.my.site.com>, kad gautumėte informaciją apie gaminį ir atnaujinimus.



Sonim prietaisams taikoma 3 metų gamintojo garantija.
Akumuliatoriui taikoma 1 metų ribota garantija.

Sonim palaikymo informacija

Interneto svetainė: www.sonimtech.com/support/device-supportguides#xpprothermal

Techninė pagalba: globalsupport@sonimtech.com

Telefonas: Dėl vietinių kontaktinių telefonų numerių ir darbo valandų apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.sonimtech.com/support

Gamintojo adresas: Gamintojas: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Jungtinės
Amerikos Valstijos

Autorinės teisės © 2025 Sonim Technologies, Inc.

"Sonim" ir "Sonim" logotipas yra "Sonim Technologies, Inc." prekių ženklai. Kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų, su kuriais jie yra susiję, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PREKIŲ ŽENKLAI

Google, "Google Play", "Gmail" ir kiti ženklai yra "Google LLC" prekių ženklai.



SVARBU: "XP Pro Thermal" turi IP68 ir IPX9K lygio apsaugą tik tada, kai SIM, USB ir "SecureAudioTM" durelės yra uždarytos.

TURINYS

BENDROJI INFORMACIJA	2
Kas yra dėžutėje?	2
Užregistruokite savo telefoną.....	3
Sonim palaikymo informacija.....	3
PRADEDAME	7
Kaip veiksmingai naudotis šiuo vadovu	7
SIM ir SD atminties kortelių įdėjimas	11
Telefono įjungimas.....	15
Telefono išjungimas.....	15
Telefono veikimas be SIM kortelės	16
Telefono nustatymas	16
Pagrindinio ekrano valdymas	24
Pranešimų ir būsenos piktogramos.....	25
Pranešimų skydelis	27
Greitųjų nustatymų skydelis	27
Užrakinto ekrano nustatymas ir naudojimas.....	27
Užsklandos keitimas	28
Ekrano nuotraukos darymas.....	29
SecureAudio™ jungtis	29
ĮRENGINIŲ MENIU	31
Tinklas ir internetas.....	31
Prijungti įrenginiai	39
Programėlės	47
Pranešimai	48
Akumuliatoriaus nustatymai.....	53
Saugojimo nustatymai.....	57
Garso ir virpesių nustatymai.....	59
Ekrano nustatymai	61
Užsklanda.....	64
Prieinamumas	64
Programuojami klavišai	71
Saugumas ir privatumas	72
Vietos nustatymai.....	81

Slaptažodžiai ir paskyros	85
Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė.....	86
Google	88
Sistema	89
Apie telefoną	97
KONTAKTŲ VALDYMAS.....	101
Kontakto pridėjimas.....	101
Naujo kontakto sukūrimas	101
Kontakto duomenų redagavimas.....	102
Žinutės siuntimas iš adresatų	102
Adresinės nustatymų tvarkymas	103
Kontakto paieška.....	105
Kontakto bendrinimas	105
Dalijimasis kontaktu.....	106
SKAMBUČIŲ NUSTATYMŲ TVARKYMAS	107
Skambintojo atpažinimas ir nepageidaujami laiškai.....	107
Prieinamumas.....	107
Pagalbinis rinkimas.....	108
Blokuoti numeriai.....	108
Skambučių paskyros*.....	108
Rodymo parinktys.....	109
Greiti atsakymai	109
Garsai ir vibracijos.....	110
Balso paštas.....	114
Skambintojo ID pranešimas	114
Perjungti į tylą.....	114
ŽINUČIŲ IR EL. LAIŠKŲ SIUNTIMAS	115
SMS/MMS žinučių siuntimas.....	115
Žinučių šalinimas	116
"Gmail" paskyrų nustatymas	116
SONIM IRIS PROGRAMĖLĖ.....	118
Kodėl verta naudoti termovizorių	118
Pradėkime.....	118
SONIM SCOUT	150
PROGRAMŲ NAUDOJIMAS	153

Fotoaparatas	153
Kalendorius.....	158
Skaičiuoklė.....	159
Laikrodis.....	159
Ekrano užsklanda.....	164
Garso įrašymo įrenginys	165
Failai.....	166
SAUGOS INFORMACIJOS GAIRĖS.....	168
Informacija apie gaminį	168
Informacija apie bateriją.....	170
Saugos gairės.....	174
Įspėjimas apie radijo dažnių įrenginį.....	178
EEE rinka.....	186
ECO 1670 REGULIAVIMO REIKALAVIMAI.....	188

SENOŠ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŠALINIMAS



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad šio gaminio ir bet kokių šiuo simboliu pažymėtų patobulinimų negalima išmesti kaip nerūšiuotų atliekų; vietoj to juos reikia pristatyti į rūšiuojamąjį surinkimą, kad jie būtų pašalinti pasibaigus eksploatacijos laikui.

PRADEDAME

Kaip veiksmingai naudotis šiuo vadovu

Susipažinkite su vadove pateikta terminologija ir simboliais, kad galėtumėte efektyviai naudotis telefonu.

PAGRINDINIS EKRANAS	Šis ekranas rodomas, kai telefonas veikia budėjimo režimu.
TAIKYMAS IR LAIKYMAS	Palieskite ir palaikykite elementą ekrane paliesdami jį ir nepakeldami piršto, kol bus atliktas veiksmas.
DRAG	Palieskite ir akimirką palaikykite elementą, tada, nepakeldami piršto, judinkite pirštą ekrane, kol pasieksite tikslinę padėtį.
ŠVYPSENĖJIMAS ARBA SLENKIMAS	Greitai judinkite pirštą per ekrano paviršių, nesustodami, kai pirmą kartą paliečiate. Pavyzdžiui, galite pastumti pagrindinį ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte kitus pagrindinius ekranus.
DVIGUBAS BAKSTELĖJIMAS	Du kartus greitai palieskite tinklalapį, žemėlapį ar kitus ekranus, kad priartintumėte vaizdą.
PINCH	Kai kuriose programose galite priartinti ar atitolinti vaizdą vienu metu uždėję du pirštus ant ekrano ir juos suspaudę arba išskleidę.

Akumulatoriaus įkrovimas

Kartu su mobiliuoju telefonu pateikiamas akumulatorius nėra visiškai įkrautas. Rekomenduojame visiškai įkrauti telefoną prieš pirmą kartą jį naudojant.

Optimalios įkrovimo temperatūros gairės

Kad akumulatoriaus veikimas ir ilgaamžiškumas būtų geriausi, įkraukite išmanųjį telefoną laikydamiesi šių temperatūros intervalų:

- Priimtina įkrovimo temperatūra: Nuo 0°C iki 45°C (nuo 32°F iki 113°F).
- Optimali įkrovimo temperatūra: nuo 20°C iki 30°C (nuo 68°F iki 86°F).

Kai akumulatoriaus temperatūra pakyla aukščiau nei 45°C (113°F), atsiranda du neigiami padariniai:

1. sutrumpėja akumulatoriaus tarnavimo laikas.
2. Įkrovimo greitis automatiškai sumažėja, kad būtų apsaugotas akumulatorius (greitas įkrovimas natūraliai išskiria daugiau šilumos, todėl prietaisas įkaista iki aukštesnės temperatūros).

Reikalingas USB PD (Power Delivery) greitojo įkrovimo sieninis įkroviklis. Kad įkrovimo greitis būtų geriausias, įkroviklis turėtų užtikrinti ne mažesnę kaip 18 W* galios (mažiausias galios reikavimas - 10 W, tačiau dėl to įkrovimas bus lėtesnis).



PASTABA: Įkrovimui galima naudoti tik tuos maitinimo šaltinius, kurių išėjimai atitinka saugios itin žemos įtampos (SELV) reikalavimus. Didžiausia leistina telefono įvesties įtampa yra 9 V.



***PAMINĖJIMAS:** Naudoti PD įkroviklį, kurio galia didesnė nei 18 W, galima, tačiau tai nesuteikia papildomos naudos.



PASTABA: Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prijungus įkroviklį įkrovimo piktogramą gali būti rodoma kelias minutes.



[SPĖJIMAS!] Nepakeiskite įdėto (neišimamo) akumuliatoriaus. Netinkamai pakeitus gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitų pavojų. Dėl pakeitimo kreipkitės į gamintoją. Prietaisas atpažįsta akumuliatorių pagal akumuliatoriaus ID.


1. Įdėkite įkroviklį

Įkiškite įkroviklio kištuką į elektros lizdą

2. Prijunkite prie telefono

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje ir yra uždengtas guminiu įkrovimo prievado dangteliu.

- i. Atidarykite įkrovimo prievado dangtelį.
- ii. Įkiškite įkrovimo jungtį.

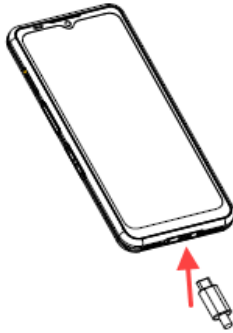

Įkrovimo animacija / piktograma

- Jei akumuliatorius įkraunamas, kai telefonas išjungtas, rodoma akumuliatoriaus įkrovimo animacija su dabartiniu akumuliatoriaus lygiu.
- Jei akumuliatorius įkraunamas įjungus telefoną, būsenos juostoje esančioje akumuliatoriaus piktogramoje rodoma animacija, rodanti, kad akumuliatorius įkraunamas.
- Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, įkrovimo animacija sustoja ir galite atjungti įkroviklį nuo telefono.



SIM ir SD atminties kortelių įdėjimas

SIM (abonento tapatybės modulio) kortelė susieja tinklo paslaugas (pavyzdžiui, telefono numerį, duomenų perdavimo paslaugas ir t. t.) su telefonu. Į "Sonim XP Pro Thermal" įrenginį įdėtas hibridinis dėklas, kuriame galima naudoti (4thForm Factor) 4FF SIM korteles ir atminties kortelių dėklus.

Įdėkite SIM kortelę

Jūsų "Sonim XP Pro Thermal" įrenginyje nėra iš anksto įdiegtos SIM kortelės. Norėdami įdėti / pakeisti SIM kortelę, pirmiausia išjunkite telefoną:




PASTABA: "XP Pro Thermal" turi dvipusį 4FF SIM kortelės dėklą. Įdėkite nano dydžio SIM kortelę į SIM dėklą. Jei reikia, antrą SIM kortelę galima įdėti į apatinę dėklo pusę.

- 1. Ištraukite SIM kortelės dėklą:** Įkiškite "Sonim SIM" įrankį į SIM dėklo angą ir ištraukite dėklą.



- 2. Įdėkite SIM kortelę į dėklą:** Įdėkite SIM kortelę auksiniais kontaktais į viršų ant dėklo.



3. Švelniai įstumkite dėklą:

Švelniai įstumkite SIM kortelės
dėklą į telefono lizdą.





ĪSPĒJIMAS: bet koks iļbrēzimas ar sulenkimas gali lengvai pažeisti SIM kortelē, "MicroSD" kortelē ar SIM kortelēs dēklā, todēl elkitēs su jais itin atsargiai.

Īdēkite "MicroSD" kortelē

Norēdami pasiekti SD kortelēs lizdā, naudodami "Sonim SIM" ģrankģ ģš traukite SIM / "MicroSD" kortelēs dēklā. Atkreipkite dēmesģ, kad, telefonā atsukus ģ viršū, pirminis SIM kortelēs dēklas ģra viršutinēje pusēje, o ģ apatinģ dēklā galima ģdēti "MicroSD" kortelē, kaip parodyta toliau, arba antrā SIM kortelē (pasuktā 90° kampu ģ šonā).


1. Īštraukite SIM kortelēs

dēklā: Ģkiškite "Sonim SIM" ģrankģ ģ SIM dēklo angā, kad ģštrauktumēte dēklā.




2. Īdēkite "MicroSD" kortelē ģ

dēklā: Īdēkite "MicroSD" kortelē ģ dēklā auksiniais kontaktai ģ viršū (priešingoje SIM kortelēs dēklo pusēje).

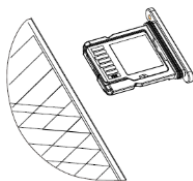

3. Švelniai ģstumkite dēklā:

Padēkite telefonā ekranu žemyn ir vėl ģdēkite SIM kortelēs dēklā ģ lizdā. Toliau skaitykite skyrių STORAGE SETTINGS (Saugyklos nustatymai), kuriame rasite instrukcijų, kaip tvarkyti SD atminties kortelē per telefonā.

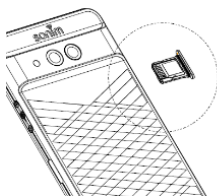

XP PRO THERMAL NAUDOJIMAS



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Antrinis mikrofonas | 13. Ekranas |
| 2. Avarinis mygtukas | 14. "Android" karštoji vieta |
| 3. Pagrindinis mikrofonas | 15. Lankstinukas |
| 4. C tipo USB jungtis | 16. Žibintuvėlis |
| 5. Dvigubas garsiakalbis | 17. SecureAudio™ jungtis |
| 6. SIM kortelės dėklas (dvipusis) | 18. Maitinimo mygtukas / pirštų atspaudų jutiklis |
| 7. Pokalbio mygtukas | 19. 50 MP pagrindinė kamera |
| 8. Garsumo klavišai | 20. Terminė (FLIR Lepton 3.5) |
| 9. 16 MP priekinė kamera | 21. Įkrovimo kaiščiai |
| 10. Ausinė | |
| 11. Būsenos ir pranešimų juosta | |
| 12. "Google" paieškos juosta | |

Telefono įjungimas

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite **įjungimo** mygtuką, kad **įjungtumėte** telefoną.

Kai telefonas įjungtas, jis bando užsiregistruoti tinkle. Sėkmingai užsiregistravus, būsenos juostos viršuje kairėje pusėje rodomas paslaugų teikėjo pavadinimas.



PASTABA: Įsitikinkite, kad aktyvuota galiojanti SIM kortelė, kitaip jūsų prietaisas tinkle veiks netinkamai.

Telefono išjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus "Android 14" sistemoje maitinimo mygtukas nustatytas taip, kad suaktyvintų skaitmeninį asistentą.

- Jei pageidaujate nustatyti, kad maitinimo mygtukas būtų įjungtas į maitinimo meniu, eikite į **GALVINĮ MENIU > ĮRENGINIAI > SISTEMA > GESTUVĖS > paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką > pasirinkite maitinimo meniu.**
- Jei vis tiek norite lengviau / greičiau pasiekti skaitmeninį asistentą, galite naudoti PROGRAMUOJAMUS KEY'us, kad nustatytumėte programą "Asistentas" kaip klavišo "Push to Talk" arba avarinio klavišo veiksmą.

Telefono išjungimo būdas Nr. 2

1. Braukite žemyn būsenos juostą, kad atidarytumėte pranešimų skydelį.
3. Dar kartą braukite žemyn ir raskite ekrano apačioje esančią įjungimo mygtuko piktogramą.
4. Bakstelėkite maitinimo mygtuką ir pasirinkite vieną iš toliau

pateiktų parinkčių: Avarinis atvejis, Blokavimas, Išjungti ir Paleisti iš naujo.

Telefono veikimas be SIM kortelės

Galite atlikti toliau nurodytas operacijas be SIM kortelės telefone:

- skambinti skubios pagalbos telefonu
- Peržiūrėti ir keisti visus nustatymus, išskyrus duomenų naudojimo ir su mobiliuoju tinklu susijusius nustatymus
- Aktyvinti ir bendrinti failus per "Bluetooth" Prieiga prie interneto naudojant "Wi-Fi" ryšį
- naudotis telefonų knyga, "File Explorer" daugialypės terpės failais ir visais įrankiais bei programomis
- Peržiūrėti ir keisti profilio nustatymus


Telefono nustatymas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte savo prietaisą. Jei norite gauti daugiau informacijos, vadovaukitės prietaiso ekrane rodomomis instrukcijomis.

1. Pirmą kartą įjungus prietaisą, rodomas šis ekranas. Vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte sąrankos procesą.
2. Bakstelėkite **START** ir bus rodomas šis ekranas.

Galite pasirinkti dvi parinktis:


- Kopijuoti duomenis
- Nustatyti kaip naujus

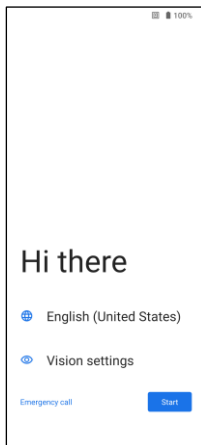

3. Bakstelėkite **Set up as new (nustatyti kaip naują)** ir bus rodomas ekranas **Connect to Wi-Fi (prisijungti prie "Wi-Fi")**. Prietaisas pradės tikrinti, ar yra atnaujinimų.

4. Prisijunkite prie tinklo ir greitai nustatykite telefoną. Jei nesate prisijungę prie tinklo, negalėsite:

- prisijungti prie "Google" paskyros
- Atkurti programėlių ir duomenų
- Gauti programinės įrangos atnaujinimų
- automatiškai nustatyti laiko ir datos

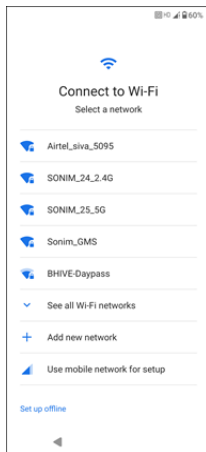

PASTABA: norėdami atsisiųsti programas arba kopijuoti duomenis, prisijunkite prie prieinamo "Wi-Fi" tinklo.


5. Rodomas ekranas **Prisijungti prie mobiliojo tinklo.**
- a. Vadovaukitės paslaugų teikėjo SIM kortelės sąrankos instrukcijomis.
 - b. Jei SIM kortelę reikia įdiegti rankiniu būdu, žr. trumpąją pradžios vadovą.
 - c. Jei nereikia atlikti jokių veiksmų, bakstelėkite **Praleisti**.



6. Pasirodo ekranas Copy apps & data (kopijuoti programas ir duomenis).

Duomenis galite kopijuoti bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:


- atsarginę kopiją iš "Android" telefono
- Atsarginė kopija iš debesies
- iPhone® įrenginio
- Jei nenorite kopijuoti duomenų, bakstelėkite **Nekopijuoti**.

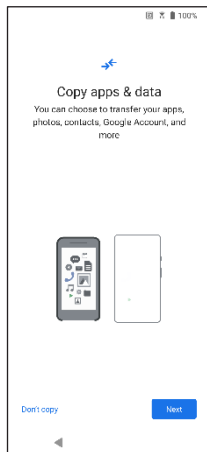

7. Galite naudoti įvairias "Google" paslaugas. Norėdami sužinoti apie paslaugas, bakstelėkite **Daugiau**.

8. Bakstelėję **Accept** sutinkate su "Google" paslaugų teikimo sąlygomis.

9. Pridėję savo "Google" paskyrą. Bus rodomas šis ekranas, kuriame bus klausiama, ar norite naudotis "Google" paslaugomis, kad sukurtumėte atsarginę nuotraukų ir vaizdo įrašų ir (arba) kitų prietaiso duomenų kopiją. Pasirinkite, jei norite tęsti.

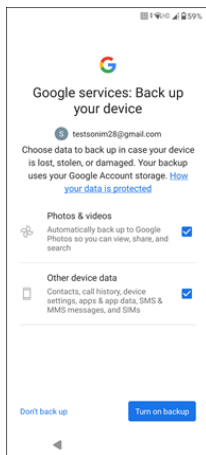

10. Norėdami užtikrinti didesnę saugumą, nustatykite ekrano užraktą.

11. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite atsarginės kopijos ekrano užrakinimo būdą (PIN kodą, šabloną arba slaptažodį).

a. Jei bus naudojamas pirštų atspaudas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų derinių:

- Pirštų atspaudas+ Raštas
- Pirštų atspaudas+ PIN
- Pirštų atspaudas+ Slaptažodis



SVARBU: Perkrovus prietaisą, pirštų atspaudų ir veido atrakinimas neveiks. Pirmą kartą atrakinami prietaisą turite naudoti PIN kodą arba slaptažodį. Po pirmojo

atrakinimo pirštų atspaudų arba veido atrakinimas veiks kaip numatyta.

12. Nustatykite piršto atspaudą. Pirštų atspaudų jutiklis yra maitinimo mygtuke. Raskite pirštų atspaudų jutiklį ir vadovaudamiesi instrukcijomis uždėkite pirštą ant jutiklio, o pajutę vibraciją pirštą pakelkite. Bakstelėkite **Do it later**, jei norite šią užduotį atlikti vėliau.
13. Dabar, kai piršto atspaudas pridėtas, galite naudoti piršto atspaudą telefonui atrakinti arba bet kokiems pirkiniams patvirtinti. Norėdami tęsti toliau, bakstelėkite **Next**.




PASTABA: Jūsų piršto atspaudas gali būti mažiau saugus nei stiprus raštas ar PIN kodas.








PASTABA: Galite pridėti kelis pirštų atspaudus, jei tuo pačiu prietaisu naudojasi keli naudotojai.

- Dar vieną piršto atspaudą galite pridėti bakstelėję **Add another**. Priešingu atveju bakstelėkite **Kitas**.

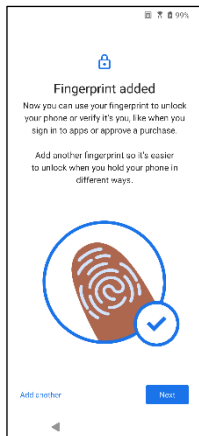

14. Nustačius ekrano užraktą ir pirštų atspaudus, rodomi toliau nurodyti ekranai. Toliau atlikite pasirinkimus kiekvieno ekrano apačioje, kad užbaigtumėte pradinį nustatymą.

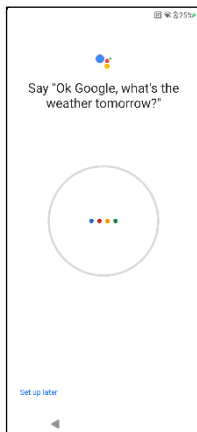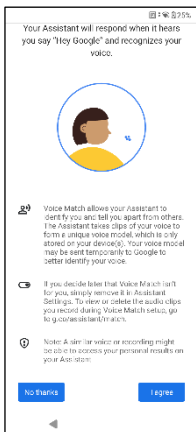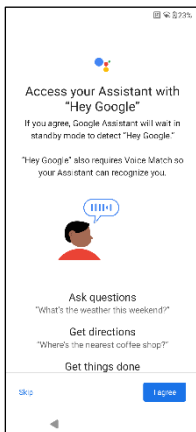

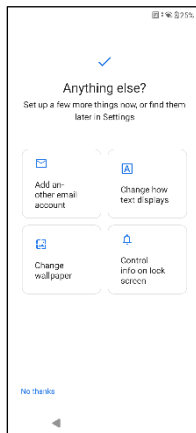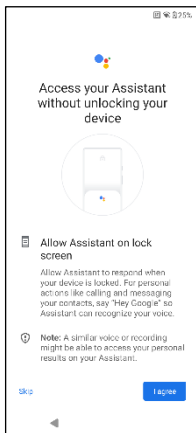

- Naudodamiesi meniu "**Settings**" taip pat galite pridėti kitą el. pašto paskyrą arba nustatyti kitas paslaugas.
- Bakstelėkite **Ne, ačiū**, kad pereitumėte į pagrindinį ekraną.

Pagrindinio ekrano valdymas

Užbaigus telefono sąranką, rodomas pagrindinis ekranas. Pagrindinis ekranas yra pradinis taškas, nuo kurio pasiekiamos visos prietaiso funkcijos.



1. Pranešimų indikatoriai
2. Būsenos indikatoriai
3. "Google" paieškos juosta
4. Pagrindinis ekranas
5. Programos

MYGTUKAI		APRAŠYMAS
6. Atgalinis mygtukas		Bakstelėkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
7. Pagrindinis mygtukas		Bakstelėkite , kad būtų rodomas pagrindinis Pagrindinis ekranas.
8. Naujausių programų mygtukas		Bakstelėkite , kad būtų rodomas neseniai naudotų programų sąrašas.

		Dukart bakstelėkite , kad perjungtumėte dvi paskutines naudotas programėles
--	--	---

Pranešimų ir būsenos piktogramos

Ekrano viršuje rodomose piktogramose pateikiama informacija apie prietaiso būseną. Tokia informacija, kaip data ir laikas, akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir duomenų perdavimo paslauga, rodoma, kai telefonas veikia budėjimo režimu. Kiti rodikliai, tokie kaip "Bluetooth" ryšio būseną, lėktuvo režimas, žadintuvą ir skambučių peradresavimą (tik jei įjungta funkcija "Always Forward") bei "Wi-Fi" ryšys, rodomi, jei ši funkcija įjungta. Neįskaitant:

ICONS	APRAŠYMAS
	Prisijungta prie 4G tinklo
	5G tinklas prijungtas
	Lėktuvo režimas
	Įjungtas aliarmas
	Vyksta akumuliatoriaus įkrovimas
	Akumuliatoriaus lygio indikatorius
	Įjungtas "Bluetooth"
	Skambučių peradresavimas (tik jei įjungta funkcija "Always forward")

	Vyksta skambutis
	Įrenginio atminties vieta baigiasi
	Netrukdyti / tylusis režimas
	Pranešimas apie klaidą / informaciją - dėmesys
	Žibintuvėlis
	Praleistas skambutis
	Grojama muzika
	Nauja SMS arba MMS žinutė
	Naudojama artimojo lauko ryšio (NFC) funkcija
	Naujas el. paštas
	Nėra signalo
	Nėra SIM kortelės
	Tarptinklinis ryšys
	Ekrano pasukimas
	Užfiksuota ekrano nuotrauka

	Įdėta SD kortelė
	Signalų stiprumas (visiškai signalas)
	Prie telefono prijungtas USB laidas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Garsumas išjungtas / tylusis režimas
	Wi-Fi ryšys prijungtas
	Įjungtas "Wi-Fi" skambinimas

Pranešimų skydelis

Pradiniame ekrane vilkite žemyn būsenos juostą, kad atidarytumėte **pranešimų skydelį**. Braukite kairėn arba dešinėn ant pranešimo, kad jį ištrintumėte, arba bakstelėkite **išvalyti viską**, kad ištrintumėte visus įvykių pagrįstus pranešimus.

Greitųjų nustatymų skydelis

Iš pranešimų skydelio vėl braukite žemyn per būsenos juostą. Bakstelėkite nustatymą, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Galite bakstelėti **"Settings"** (⚙️), kad pasiektumėte visus nustatymus, arba bakstelėti **"Power off"** (🔌), kad išjungtumėte telefoną.

Užrakinto ekrano nustatymas ir naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nuo neteisėtos prieigos, turite nustatyti

užrakto ekrano funkciją ir užrakinti prietaisą.

1. Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną. Slinkite prie **Nustatymai** ir bakstelėkite **Nustatymai**.
2. Slinkite aukštyn ir pasirinkite **Saugumas ir privatumas**, pasirinkite **Įrenginio atrakinimas**.

Pasirinkite **Ekrano užraktas** ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų telefono konfigūravimo parinkčių:

- **Pasirinkite None (nėra):** Išjungiamas ekrano užraktas.
- **Perbraukite:** Jei norite, kad ekranas būtų užrakintas, pasirinkite, kad ekranas būtų užrakintas: Tai nėra užraktas ir reikalauja tik perbraukti ekraną.
- **Šablonas:** Kai įjungta, įveskite savo šabloną. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami raštą. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsiliepti į įeinantį skambutį neatrakindami ekrano.
- **PIN KODAS:** Kai įjungta, įveskite savo PIN kodą. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami PIN kodą. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsiliepti į įeinantį skambutį neatrakindami ekrano.
- **Slaptažodis:** kai įjungta, įveskite savo slaptažodį. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami slaptažodį. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsiliepti į įeinantį skambutį neatrakinę ekrano.

Užsklandos keitimas

Galite nustatyti telefone saugomą paveikslėlį arba nuotrauką kaip pagrindinio ekrano užsklandą. Norėdami pakeisti ekrano užsklandą, pasirinkite vieną iš šių ekrano užsklandų kolekcijų.

Palieskite ir palaikykite tuščią vietą pagrindiniame ekrane, tada bakstelėkite **Tapetai**. Užsklandų meniu taip pat galite pasiekti meniu Nustatymai. Pradiniame ekrane vilkite aukštyn ir bakstelėkite

"Settings"> "Wallpapers". Pasirinkite užsklandą iš šių aplankų.

- Live Wallpaper Picker
- **Nuotraukos:** Jame yra nuotraukos ir ekrano nuotraukos, padarytos naudojant telefono kamerą.

(Numatytoji "Sonim" užsklanda yra "Black Paint Sponge" užsklanda).

- **Tapetai ir stiliai:** Įtraukiami vaizdai, iš anksto įkelti į telefoną.

Ekrano nuotraukos darymas

Galite nufotografuoti vaizdą, kuris yra ekrane, ir jis bus išsaugotas programoje "Photos" arba "Files".

Ekrano nuotraukos darymas:


1. Užtikrinkite, kad vaizdas, kurį reikia užfiksuoti, būtų rodomas dabartiniame ekrane.
2. Vienu metu paspauskite **maitinimo** ir **garsumo** mažinimo klavišus. Ekrano nuotrauka bus užfiksuota ir išsaugota programoje "Photos" > "Collections" > "Screenshots" ARBA "Files" > "Images" > "Screenshots".

SecureAudio™ jungtis

SecureAudio™ jungtis nėra C tipo USB jungtis. Ji naudojama specialiems suderinamiems garso "Push-to-Talk" (PTT) priedams.

Dėl USB Type-C jungties žr. 4 vietą, esančią aukščiau esančio skyriaus "XP Pro Thermal naudojimas" pradžioje esančiuose iškviatimo taškuose.

PTT priedų pavyzdžių rasite "Sonim" priedų parduotuvėje.

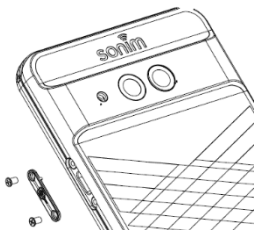

REKOMENDACIJOS DĖL AUSINIŲ IR AUSINUKŲ



Kad išvengtumėte galimų klausos pažeidimų, susilaikykite nuo ilgesnio klausymosi dideliu garsumo lygiu.

ĮRENGINIŲ MENIU

Tinklas ir internetas

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite į **Settings (nustatymai) > Network & Internet (tinklas ir internetas)** ir bakstelėkite.

Wi-Fi

Wi-Fi yra belaidžio tinklo technologija, kuri gali užtikrinti prieigą prie interneto iki 100 pėdų atstumu, priklausomai nuo Wi-Fi maršrutizatoriaus ir aplinkos.

Prie interneto galite prisijungti, kai prijungiate "XP Pro Thermal" prie "Wi-Fi" tinklo. Norėdami prijungti telefoną prie "Wi-Fi" tinklo;

1. Ekrane **Tinklas ir internetas** bakstelėkite **Internetas**.
2. Įjunkite "Wi-Fi".
3. Rodomas telefono pasiekiamame diapazone esančių "Wi-Fi" prieigos taškų sąrašas.
4. Pasirinkite pageidaujamą tinklą. Įveskite WEP/ WPS/WPA raktą (jei tai apsaugotas tinklas) ir pasirinkite **Connect**. Norėdami patikrinti slaptažodį prieš prisijungdami, įjunkite funkciją **Rodyti slaptažodį**.



PASTABA: Visada rekomenduojama užtikrinti "Wi-Fi" tinklo ryšio saugumą ir taip pat prijungti telefoną prie saugaus tinklo.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLO

1. Ekrane "Wi-Fi" palieskite bet kurį iš sąrašo nurodytų "Wi-Fi" prieigos taškų, rodomų jūsų prietaise. Įveskite tinklo slaptažodį.
2. Galima atnaujinti kitus tinklo nustatymų duomenis, pavyzdžiui,

Išplėstinės parinktys, Proxy, IP nustatymai.

3. Bakstelėkite **Connect**, kad prisijungtumėte prie tinklo.

PRIDĖTI TINKLĄ RANKINIU BŪDU

1. Ekrane "Wi-Fi" bakstelėkite **Pridėti tinklą**.
2. Įveskite tinklo pavadinimą ir iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite **Saugumas**. Galite nustatyti tinklo slaptažodį.
3. Bakstelėkite **Išplėstinės parinktys**. Nustatymus, pavyzdžiui, Proxy ir IP nustatymus, galite atnaujinti naudodami išskleidžiamąjį sąrašą.
4. Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte tinklo nustatymus.

Taip pat galite prisijungti prie "Wi-Fi" nuskaitydami QR kodą, bakstelėkite QR kodą

piktogramą () dešinėje **Add network** ir nuskaitykite tinklo QR kodą, kad prisijungtumėte.

PASIRINKTI TINKLĄ

1. Wi-Fi ekrane bakstelėkite prijungtą tinklą.
2. Bakstelėkite **PRIEŽASTIS**.

Pasirinktas tinklas atjungiamas ir rodomas "Wi-Fi" sąrašė.

Jei norite prisijungti prie to paties tinklo, bakstelėkite tinklą ir įveskite slaptažodį.

MODIFIKUOTI TINKLĄ

1. Wi-Fi ekrane bakstelėkite **prijungtą tinklą**.
2. Bakstelėkite () viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite pakeisti tinklo slaptažodį. Galima atnaujinti kitus tinklo nustatymų duomenis, pavyzdžiui, Išplėstinės parinktys, Proxy, IP nustatymai.
3. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Išsaugoti**.

TINKLO NUOSTATOS

- Wi-Fi ekrane bakstelėkite **Tinklo nuostatos**.
- **Automatiškai įjunkite "Wi-Fi"**: Wi-Fi bus įjungtas automatiškai, kai būsite netoli aukštos kokybės išsaugotų tinklų, pvz., namų tinklo.
- **Pranešti apie viešuosius tinklus**: Įjunkite šią parinktį, kad gautumėte pranešimą, kai bus pasiekiamas aukštos kokybės viešasis tinklas.
- **Paspauskite tašką**: Sklandžiai prisijunkite prie "Passpoint"TM įjungtų "Wi-Fi" prieigos taškais, nereikalaujant slaptažodžio.
- **Įdiegti sertifikatus**: Galite naršyti sertifikatą, kad galėtumėte jį įdiegti.
- **Wi-Fi Direct**: palieskite **Searching (ieškoti)**, jei norite ieškoti lygiaverčių įrenginių, taip pat pasirinkite **Rename device** (pervadinti įrenginį), jei norite pervadinti įrenginį.

IŠSAUGOTI TINKLAI

Ekrane "Wi-Fi" bakstelėkite **Išsaugoti tinklai**, kad peržiūrėtumėte išsaugotus "Wi-Fi" tinklus.

NE RYŠIO OPERATORIAUS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Ekrane "Wi-Fi" palieskite **"Non-carrier data usage"**, kad peržiūrėtumėte kiekvienos programos naudojamus "Wi-Fi" duomenis.

Mobilusis tinklas

Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite **Internetas**, tada bakstelėkite (), esantį dešinėje SIM operatoriaus tinklo pusėje.

Mobilieji duomenys: Įjunkite "On", kad įjungtumėte duomenų prieigą savo mobiliojo ryšio tinkle.

Roaming (tarptinklinis ryšys): Įjunkite "On", kad įjungtumėte duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu funkciją ir galėtumėte prisijungti prie duomenų perdavimo paslaugų tarptinkliniu ryšiu.

Programėlių duomenų naudojimas: Peržiūrėkite kiekvienos programos mobiliųjų duomenų naudojimą.

Duomenų įspėjimas ir apribojimas: Peržiūrėkite šias duomenų valdymo parinktis:

- **Mobiliųjų duomenų naudojimo ciklas:** Nustatykite naudojimo ciklo atstatymo datą.
- **Nustatyti duomenų naudojimo įspėjimą:** Įjunkite **Įjungta**, kad įjungtumėte įspėjimus, kai mobiliųjų duomenų naudojimas pasiekia nustatytą kiekį.
- **Data warning (Duomenų įspėjimas):** Nustatykite duomenų naudojimo sumą. Telefonas praneš jums, kai bus pasiektas nustatytas kiekis. Telefono išmatuotas duomenų naudojimas yra apytikslis kiekis, todėl jis gali skirtis nuo tikrojo.
- **Nustatyti duomenų limitą:** Įjunkite **Įjungta**, kad įjungtumėte duomenų limitą.
- **Duomenų limitas:** nustatykite duomenų limitą. Telefonas išjungs mobiliuosius duomenis, kai bus pasiekta nustatyta riba.

Pageidaujamas tinklo tipas: Jei norite, galite pasirinkti LTE arba 3G.

W I F I S K A M B I N I M A S

Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis ON (įjungta).

Įjungus šią funkciją, jūsų prietaisas gali skambinti ir priimti skambučius bei siųsti tekstinius pranešimus per "Wi-Fi" tinklus arba operatoriaus tinklą, priklausomai nuo jūsų pageidavimų ir nuo to, kuris signalas yra stipresnis. Šią paslaugą gali reikėti papildomai aktyvuoti iš jūsų operatoriaus, be to, už ją gali tekti papildomai mokėti. Prieš aktyvindami kreipkitės į savo operatorių.



PASTABA: Tiems, kurie naudoja TTY įrenginius, jie nesuderinami su "Wi-Fi" skambučiais.

Automatiškai pasirenka tinklą: Numatytoji parinktis yra Įjungta.

Prieigos taško pavadinimai: Įrašykite prieigos taško pavadinimą:

Galimos šios parinktys: pasirinkti arba pridėti APN, naudotojo valdomas PLMN, leisti 2G ir ištrinti SIM.

SIM kortelės

Ekrane **Tinklas ir internetas** bakstelėkite **SIM kortelių tvarkyklę** ir pasirinkite šias parinktis:

- **SIM kortelės: SIM kortelės:** Telefonas priima iki dviejų SIM kortelių. Bakstelėkite SIM kortelę, kad iširti papildomas tos SIM kortelės valdymo parinktis.



PASTABA: Kai naudojate kelias SIM korteles, nustatykite pagrindinę kortelę ("Pageidautina SIM kortelė"), kuri bus naudojama skambučiams, tekstiniams pranešimams ir duomenims.

Lėktuvo režimas

Kai telefone nustatytas lėktuvo režimas, tinklo ryšys ir mobilusis duomenų ryšys yra išjungti, tačiau vis tiek galite naudotis fotoaparatu, medijos failais ir kitomis funkcijomis, kurioms nereikalingas mobilusis duomenų ryšys.

Jei norite įjungti lėktuvo režimą:

1. Bakstelėkite **Lėktuvo režimas**.
2. Įjunkite lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimą galite tiesiogiai įjungti arba išjungti greitųjų nustatymų skydelyje.

Karštoji vieta ir pririšimas

Funkcija Hotspot and Tethering teikia internetą kitiems prietaisams per jūsų mobiliųjų duomenų ryšį. Programos taip pat gali sukurti karštąjį tašką ir dalytis turiniu su šalia esančiais prietaisais.

Ekrane **Tinklas ir internetas** bakstelėkite **Hotspot & Tethering**.

WI-FI ŠILPATIES TAŠKAS

Mobiliojo prieigos taško funkcija naudoja mobiliuosius duomenis iš jūsų duomenų plano, kai nesate prisijungę prie "Wi-Fi".

1. Ekrane Hotspot & Tethering bakstelėkite **Wi-Fi hotspot**.
2. Įjunkite Įjungta, kad įjungtumėte mobiliąją karštąją tašką.

Kai ši parinktis išjungta, negalėsite dalytis internetu ar turiniu su kitais prietaisais.

- **Hotspot name:** nustatykite karštojo taško pavadinimą.
- **Saugumas:** Iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite norimą apsaugą.
- **Hotspot password (karštojo taško slaptažodis):** slaptažodis turi būti ne trumpesnis nei 8 simboliai.
- **AP Band:** iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite AP Band.
- **Keep Mobile Hotspot on (laikyti įjungtą mobilųjį karštąjį tašką):** Nustatykite laikmatį: Hotspot: visada, neveikia po 5, 10, 20, 40 arba 60 minučių.
- **Maksimalus prisijungimų skaičius:** Bakstelėkite, kad nustatytumėte didžiausią vartotojų, kuriems leidžiama prisijungti prie prieigos taško, skaičių.
- **Prisijungę naudotojai:** Peržiūrėkite prisijungusius naudotojus.
- **Pagalba ir patarimai:** Telefono kaip mobiliojo prieigos taško naudojimo ir dalijimosi mobiliaisiais duomenimis su kitais "Wi-Fi" palaikančiais įrenginiais instrukcijos.

USB TELEFONAS

Naudodamiesi USB pririšimo funkcija, galite bendrinti telefono interneto ryšį per USB jungtį. Norėdami įjungti USB tethering, prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Ši funkcija bus galima tik tada, kai "XP Pro Thermal" bus prijungtas per USB prie suderinamo įrenginio.

1. Ekrane "Hotspot & tethering" bakstelėkite **USB tethering**.

2. Įjunkite **"On USB tethering"**.

BLUETOOTH TETHERING

Telefono interneto ryšiu galite dalytis per "Bluetooth". Norėdami bendrinti internetą, turite susieti "Bluetooth" su kitu prietaisu.

1. Hotspot & tethering ekrane bakstelėkite Bluetooth tethering.
2. Įjunkite **Įjungti** "Bluetooth tethering".
3. Suporuokite "Bluetooth" įrenginį su kitu įrenginiu.

Duomenų taupymas

Duomenų naudojimas reiškia duomenų kiekį, kurį telefonas naudoja interneto duomenų perdavimo metu. Duomenų naudojimo mokesčiai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo teikiamo belaidžio ryšio plano.

Norėdami stebėti duomenų naudojimą, sureguliuokite duomenų naudojimo nustatymus.

1. Ekrane Tinklas ir internetas bakstelėkite **Duomenų taupyklė**.
2. Įjunkite "Data Saver".
3. Neribojami duomenys: Nustatykite, kad programoms būtų leista naudoti ribotus duomenis, kai įjungtas "Data Saver".

VPN

1. Ekrane **Tinklas ir internetas** bakstelėkite **VPN**.
2. Bakstelėkite () viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kad pridėtumėte naują VPN profilį.
3. Ekrane **Edit VPN profile (redaguoti VPN profilį)** įveskite Name (pavadinimas), Type (tipas) (pasirinkite iš išskleidžiamojo sąrašo) ir serverio adresą.
4. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Privatus DNS

1. Ekrane Network & Internet (tinklas ir internetas) bakstelėkite **Private DNS (privatus DNS)**.
2. Pasirinkite privataus DNS režimą.

Prijungti įrenginiai

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite į **Settings > Connected devices** () ir bakstelėkite juos.

Bluetooth

Bluetooth" yra trumpojo nuotolio ryšio technologija, leidžianti belaidžiu ryšiu prisijungti prie kelių "Bluetooth" įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų įrangos automobilyje, "Bluetooth" palaikančių delninių kompiuterių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių telefonų. "Bluetooth" ryšio diapazonas yra maždaug 30 pėdų.

Ekrane "Connected devices" (prijungti prietaisai) bakstelėkite **"Connection preferences" (ryšio nuostatos) > "Bluetooth"**.

SUPORUOTI NAUJĄ PRIETAISĄ

Jei norite suaktyvinti "Bluetooth" ir susieti "XP Pro Thermal" prietaisą su kitais "Bluetooth" prietaisais:

1. Naudojant "Android 14", nuskaičius naują prietaisą "Bluetooth" automatiškai įsijungs.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą įrenginį. Pradedamas poravimas su pasirinktu prietaisu. Parodomas patvirtinimo pranešimas, kad prietaisas būtų susietas. Pasirinkite **Pair (suporuoti)**.

SONIM BLE

SONIM BLE (Bluetooth Low Energy) leidžia palaikyti mažos galios ryšį

su suderinamais prietaisais. Jei jūsų "Bluetooth" įrenginys palaiko "Sonim BLE", jums reikės atlikti šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte BLE procesą:

1. Norėdami susieti įrenginį, žr. skyrių "Bluetooth".
2. Atidarykite "Sonim Scout", tada "Utilities", tada "Sonim BLE Connect".
3. Įsitikinkite, kad prietaisas, kurį norite susieti su BLE, yra įjungtas ir veikia susiejimo režimu. Sonim BLE programa ieškos galimų įrenginių. Jei jūsų įrenginio nėra sąrašė, jums bus suteikta galimybė prisijungti rankiniu būdu per programą "Sonim BLE Connect".
4. Tuomet "Sonim BLE Connect" programėlė rodys šių suporuotų prietaisų prijungimo būseną.

PAMIRŠTI "BLUETOOTH" ĮRENGINĮ

1. "Bluetooth" ekrane bakstelėkite Nustatymai (⚙️) šalia įrenginio, kurį norite pamiršti.
2. Bakstelėkite **Pamiršti > Pamiršti įrenginį**
3. Prietaisas bus atjungtas nuo jūsų telefono. Norėdami iš naujo prisijungti prie prietaiso, turėsite iš naujo jį susieti.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS PER "BLUETOOTH"

Galite naudoti "Bluetooth", norėdami perduoti failus tarp telefono ir kitų "Bluetooth" palaikančių įrenginių, pavyzdžiui, telefonų ar kompiuterių. Galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, kalendoriaus įvykius, kontaktus ir kt.

GAUTI RINKINIUS

Kai kitas prietaisas bando siųsti failą į jūsų telefoną per "Bluetooth", pamatysite prašymą priimti failą. Bakstelėkite **Priimti**, kad priimtumėte

failą.

Jei norite peržiūrėti per "Bluetooth" gautus failus, "Connected devices" ekrane bakstelėkite Jungčių nuostatos > Per "Bluetooth" gauti failai.

USB

USB yra "plug-and-play" sąsaja, leidžianti kompiuteriui bendrauti su periferiniais įrenginiais ir kitais prietaisais.

Ekrane "**Connected devices**" (prijungti prietaisai) bakstelėkite **USB**.

USB galite naudoti šioms užduotims atlikti:

- **Failų perdavimas:** Bakstelėkite šią parinktį, jei norite perkelti duomenis iš vieno įrenginio į kitą.
- **USB pririšimas:** Pasirinkite , kad nustatytumėte USB pririšimo režimą.
- **MIDI:** Muzikinių instrumentų skaitmeninė sąsaja (MIDI). Pasirinkite, jei norite, kad telefonas veiktų kaip skaitmeninė sąsaja muzikos instrumentams ir kitiems prietaisams prijungti. Tai reiškia, kad galite prijungti telefoną prie MIDI klaviatūros ar valdiklio ir naudoti jį muzikai groti ar įrašyti arba prijungti jį prie kompiuterio, kad galėtumėte siųsti ir priimti MIDI duomenis.
- **PTP:** palieskite šią parinktį, jei norite perkelti nuotraukas.
- **Nėra duomenų perdavimo:** Pasirinkite šią parinktį, kad įjungtumėte duomenų neperdavimo režimą. Ši parinktis bus rodoma TIK tada, kai prijungsite prietaisą USB laidu prie nešiojamojo kompiuterio arba kompiuterio.
- **Failų perkėlimo parinktys:** Spustelėkite , kad įjungtumėte funkciją Konvertuoti vaizdo įrašus į AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) - tai ryšių protokolų rinkinys, leidžiantis dviem elektroniniams prietaisams, paprastai nešiojamiesiems prietaisams, pavyzdžiui, išmaniesiems telefonams, užmegzti ryšį priartinus juos vieną prie kito arčiau kaip 4 cm atstumu.

Pagal numatytuosius nustatymus NFC yra įjungtas.

1. Ekrane "Connected Devices" (prijungti įrenginiai) bakstelėkite

"Connection Preferences" (ryšio nuostatos) > NFC. Pasirinkite **Ijungti NFC** raginimą, kuris įspės jus, kai šalia bus NFC kortelė.

2. Norėdami nustatyti bekontakčius mokėjimus, NFC puslapyje spustelėkite **Bekontakčiai mokėjimai** ir vykdydami raginimus nustatykite mokėjimo būdus.

Užpildykite

1. Ekrane "Connected devices" (prijungti prietaisai) bakstelėkite **"Connection preferences" (prijungimo nuostatos) > "Cast"**.
2. Galite atiduoti savo ekraną iš "Android" prietaiso. Prijunkite "Android" prietaisą prie to paties "Wi-Fi" tinklo kaip ir "Chromecast" arba televizorių su integruota "Chromecast" funkcija. Programos pagrindinio ekrano viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite **Meniu Cast Screen > Audio Cast Screen > Audio**.
3. Įsitikinkite, kad "Android" prietaisas ir "Chromecast" yra prijungti prie to paties "Wi-Fi" tinklo.
4. Bakstelėkite () viršutiniame dešiniajame ekrano kampe ir **pažymėkite Enable wireless display (įjungti belaidį ekraną)**, kad pamatytumėte netoliese esančių prietaisų, į kuriuos galite transliuoti vaizdą, sąrašą.



PASTABA: Kai prijungiate "Sonim XP Pro Thermal" telefoną prie kompiuterio, jis rodomas kaip diskas, o ne kaip įrenginys.

Spausdinimas

1. Ekrane "Connected devices" (prijungti prietaisai) bakstelėkite **"Connection preferences" (prijungimo nuostatos) > "Printing" (spausdinimas)**.

2. Bakstelėkite **Numatytoji spausdinimo paslauga**. Įjunkite numatytąją spausdinimo paslaugą.
3. Bakstelėkite **Pridėti paslaugą**. Rodomas "Google Play" ekranas. Galite prisijungti su savo "Google" prisijungimo duomenimis ir pridėti bet kurią norimą paslaugą.

Chromebook

Telefonu galite atrakinti "Chromebook" ekraną ir siųsti bei gauti tekstinius pranešimus iš "Chromebook".

1. Ekrane "Connected devices" bakstelėkite **"Connection preferences" > "Chromebook"**.
2. Bakstelėkite išskleidžiamąjį sąrašą, kad peržiūrėtumėte "Gmail" paskyras, sukonfigūruotas jūsų prietaise.

Greitasis bendrinimas

Funkcija "Quick Share" leidžia greitai, trumpu atstumu keisti vaizdais, vaizdo įrašais, teksta, kontaktiniais duomenimis, nuorodomis, vaizdo įrašais ir kitais duomenimis per "Bluetooth".

1. Ekrane "Connected devices" (prijungti prietaisai) bakstelėkite "Connection preferences" (ryšio nuostatos) > **"Quick Share" (greitasis bendrinimas)**.
2. Įjunkite **"Quick Share"**. Funkciją "Quick Share" galite tiesiogiai įjungti arba išjungti greitųjų nustatymų skydelyje.

Daugiau informacijos apie "Quick Share" rasite svetainėje support.google.com

Android Auto

Naudokite "Android Auto" programą, kad galėtumėte valdyti telefono žemėlapių, medijos ir žinučių siuntimo funkcijas, naudodamiesi "Google Assistant", kai vairuojate.

1. Ekrane "Connected devices" (prijungti prietaisai) palieskite "Connection preferences" (prijungimo nuostatos) > **"Android Auto"**.
2. Prieš naudodami apsilankykite "Google Play" parduotuvėje ir

Įsitikinkite, kad jūsų prietaise įdiegta naujausia versija.

Programėlės

Peržiūrėkite šiuo metu veikiančias programas, tvarkykite numatytąsias programas ir dar daugiau.

Iš Pradinis ekranas vilkite aukštyn, slinkite iki ir bakstelėkite

Nustatymai > **Programos** ().

Numatytosios programos

Pateikiamas numatytųjų programėlių sąrašas.

1. Programėlių ekrane bakstelėkite **Numatytosios programos**.
2. Nustatykite numatytąją naršyklės, telefono, žinučių ir kitų programų programėlę. Taip pat galite nustatyti numatytąsias programas nuorodoms atidaryti.

Ekrano laikas

1. Programos ekrane bakstelėkite **Ekrano laikas**.
2. Daugumos programų dešinėje pusėje galite bakstelėti () ir nustatyti dienos laikmačius. Pasibaigus programėlės laikmačiui, programėlė sustabdoma likusiai dienos daliai.

Nenaudojamos programos

Jei programėlė nenaudojama kelis mėnesius, ji bus įtraukta į sąrašą:

- Leidimai pašalinami siekiant apsaugoti jūsų duomenis.
- Pranešimai sustabdomi, kad būtų taupomas akumulatorius.
- Laikinieji failai pašalinami, kad būtų atlaisvinta vietos.

Norėdami vėl leisti leidimus ir pranešimus, atidarykite programą.

Programėlės akumulatoriaus naudojimas

Peržiūrėkite ir nustatykite atskirų programų akumulatoriaus naudojimo

parametrus.

Speciali programėlių prieiga

Bus rodomas leidimų lygių sąrašas. Spustelėkite leidimo lygį, kad peržiūrėtumėte sąrašą programų, kurioms leidžiama atlikti tą leidimą / užduotį / prieigą ir t. t.

1. Programos ekrane bakstelėkite **Speciali programėlės prieiga**.
2. Peržiūrėkite programėlių prieigą specialioms funkcijoms, pavyzdžiui, akumulatoriaus optimizavimui, rodymui virš kitų programėlių, neribotiems duomenims, naudojimo prieiga ir pan.
3. Norėdami išjungti programos leidimą, bakstelėkite programą ir uždrauskite leidimą.



PASTABA: galite naudoti funkciją FIND MY DEVICE (surasti mano įrenginį), esančią dalyje **Device admin apps (įrenginio administratoriaus programos)**. Įjungę šią paslaugą galėsite, naudodamiesi "Google Play" paslaugomis, pakeisti ekrano užraktą, užrakinti ekraną, išjungti tam tikras ekrano užrakto funkcijas ar net visiškai ištrinti prietaisą atlikdami gamyklinių duomenų atkūrimą.

Numatytoji "Find My Device" (Rasti mano įrenginį) nuostata yra OFF (išjungta).

Pranešimai

Tvarkykite pranešimų nustatymus.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Pranešimai** (🔔).

Programėlės nustatymai

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **Programos pranešimai**.
2. Programėlės skirstomos į keturis tipus: Naujausi, Dažniausiai, Visos programos arba Išjungta. Iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite kategoriją ir pasirinkite programą, kurios pranešimų nustatymus norite koreguoti.

Pranešimų istorija

Peržiūrėkite naujausius ir uždelstus pranešimus.

1. Ekrane Pranešimai bakstelėkite **Pranešimų istorija**.
2. Numatytasis nustatymas yra IŠJUNGTA. Įjunkite Įjungti pranešimų istoriją.
3. Įjungus šį nustatymą, bus rodomi naujausi ir uždelsti pranešimai.

Pokalbiai

Peržiūrėkite prioritetinius ir pakeistus pokalbius.

1. Ekrane Pranešimai bakstelėkite **Pokalbiai**.
2. Rodomi jūsų prioritetiniai ir modifikuoti pokalbiai. Norėdami pakeisti pokalbių nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
3. Braukite būsenos juostą žemyn, kad būtų rodomas pranešimų skydelis.
4. Palieskite ir palaikykite pokalbį.

Burbuliukai

Įgalinkite pranešimų pokalbius rodyti kaip burbulus, plūduriuojančius virš kitų programų.

1. Pranešimų ekrane palieskite **Burbuliukai**.
2. Įjunkite "On Bubbles", kad leistumėte programoms rodyti burbulus.

Įrenginio ir programėlių pranešimai

Valdykite, kurios programos ir įrenginiai gali skaityti pranešimus.

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **Įrenginio ir programėlės pranešimai**.
2. Galite matyti prietaisus ir programas, kuriems leidžiama ir

neleidžiama naudotis pranešimais.

Pranešimai užrakintame ekrane

1. Ekrane Pranešimai bakstelėkite **Pranešimai užrakintame ekrane**.
2. Pasirinkite, kaip norite, kad pranešimai būtų rodomi užrakintame ekrane.

PASTABA: JAUTRŪS PRANEŠIMAI



Šis nustatymas lems, ar rodyti jautrų turinį.

- Įjunkite, kad būtų rodomas jautrus turinys; arba
- Išjunkite, kad jautrus turinys nebūtų rodomas.

Netrukdyti

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite Netrukdyti.
2. Bakstelėkite (**TURN ON NOW**), kad įjungtumėte režimą "Netrukdyti".
3. Galite nustatyti "Do Not Disturb" elgesį, išimtis, tvarkaraščius ir pan.

Blykstės pranešimai

Galite nustatyti, kad "XP Pro Thermal" mirksėtų kameros šviesa arba ekranas, kai gaunami pranešimai arba skamba pavojaus signalai.

1. Nustatykite kameros blykstę į ON, kad įjungtumėte kameros šviesą, kai gaunami pranešimai arba suveikia pavojaus signalai.
2. Nustatykite Screen Flash (ekrano blykstę) į ON (įjungta), kad suaktyvintumėte ekrano apšvietimą, kai gaunami pranešimai arba suveikia pavojaus signalai. Palieskite **ekrano blykstę**, kad pasirinktumėte spalvą, kurią norite apšviesti.

Belaidžiai pavojaus signalai

1. Ekrane Pranešimai palieskite Wireless Emergency Alerts.
2. Įjunkite funkciją **Allow alerts (leisti įspėjimus)** (Wireless Emergency Alerts).

ĮSPĖJIMAI

- **Ekstremalios grėsmės:** Įjunkite šią parinktį, kad gautumėte įspėjimus apie ekstremalias grėsmes gyvybei ir turtui.
- **Sunkios grėsmės:** Įjunkite šią parinktį, kad būtų rodomi pranešimai apie dideles grėsmes gyvybei ir turtui.
- **AMBER perspėjimai:** Įjunkite šią parinktį, kad gautumėte skubių pranešimų apie vaikų pagrobimą.
- **Visuomenės saugumo pranešimai:** Įjunkite šią parinktį, kad gautumėte visuomenės saugumo perspėjimus.
- **Valstijų ir vietos testai:** Įjunkite šią parinktį, kad būtų rodomi valstijos ir vietos testų perspėjimai.
- **Avarinių perspėjimų istorija:** Galite peržiūrėti avarinių perspėjimų istoriją.

PERSPĖJIMO NUOSTATOS

- **Vibracija:** Įjunkite šią parinktį, jei norite nustatyti prietaiso vibravimą įspėjimo metu.
- **Alert reminder (perspėjimo priminimas):** Galite nustatyti perspėjimo priminimą toliau nurodytam laiko tarpui: **Kartą, Kas 2 minutes, Kas 15 minučių ir Niekada.**
- **Išgirsti perspėjimo pranešimą:** Įjunkite, kad girdėtumėte teksto į kalbą belaidžio pavojaus perspėjimo pranešimus.

Paslėpti tyliuosius pranešimus būsenos juostoje

1. Ekrane "Notifications" bakstelėkite "Hide silent notifications" (slėpti tyliuosius pranešimus būsenos juostoje).

2. Įjunkite šią parinktį, kad būsenos juostoje paslėptumėte tyliuosius pranešimus.

Leisti užmigdyti pranešimus

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **Allow notification snoozing**.
2. Įjunkite šią parinktį, kad leistumėte laikinai užmigdyti tam tikrus pranešimus.

Pranešimo taškas ant programos piktogramos

Numatytoji nuostata yra įjungta. Ši parinktis leidžia rodyti pranešimų taškus ant programėlės piktogramos, kad įspėtų, jog turite pranešimą.

Patobulinti pranešimai

Išplėstiniai pranešimai gali pasiekti pranešimų turinį, įskaitant asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kontaktų vardus ir žinutes. Ši funkcija taip pat gali atmesti pranešimus arba į juos reaguoti, pavyzdžiui, atsiliiepti į telefono skambučius, ir valdyti funkciją "Netrukdyti".

Numatytoji nuostata yra įjungta. Ši parinktis automatiškai rodo siūlomus veiksmus ir atsakymus.

Akumulatoriaus nustatymai

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Akumulatorius** (🔋). Rodomas dabartinis akumulatoriaus procentinis lygis ir numatomas įkrovimo dienų bei valandų skaičius.

Akumulatoriaus naudojimas

Peržiūrėkite akumulatoriaus naudojimą nuo paskutinio pilno įkrovimo.

1. Akumulatoriaus ekrane bakstelėkite **Akumulatoriaus**

naudojimas.

2. Galite peržiūrėti akumulatoriaus procentinę dalį, kurią naudojo kiekviena programa.

Akumulatoriaus taupyklė

Akumulatoriaus taupymo režimu įjungiama tamsioji tema ir apribojama arba išjungiama fono veikla, kai kurie vaizdo efektai, tam tikros funkcijos ir kai kurie tinklo ryšiai.

Akumulatoriaus ekrane bakstelėkite **Akumulatoriaus taupyklė**.

- **Naudoti akumulatoriaus taupyklę:** Įjungus šį nustatymą, bus įjungtas akumulatoriaus taupymo režimas ir jis automatiškai išsijungs, kai telefonas bus prijungtas prie elektros tinklo.
- **Nustatyti tvarkaraštį:** Bakstelėkite **Based on percentage** (Min Settings 5%, Max Settings 75%) ir vilkite šliaužiklį iki norimo procento. Akumulatoriaus taupymo režimas įsijungs automatiškai, kai telefonas pasieks šį akumulatoriaus procentą.
- **Išjunkite, kai akumulatorius pasiekia 90 %:** Ši parinktis įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Kai šis nustatymas įjungtas, akumulatoriaus taupymo funkcija išsijungs, kai akumulatorius pasieks 90 %.

Akumulatoriaus procentinė dalis

Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis yra įjungta. Kai šis nustatymas įjungtas, būsenos juostoje bus rodomas akumulatoriaus procentas.

Sumažinti akumulatoriaus senėjimą

Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra **išjungta**. Kai ši funkcija įjungta, ji apriboja akumulatoriaus įkrovimą iki 80 % talpos, o tai padeda prailginti bendrą akumulatoriaus tarnavimo laiką. Tai naudinga bet

kurioje situacijoje, kai jūsų prietaisas ilgesnį laiką būna prijungtas prie maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, kai naudojate stalinius įkroviklius, įkroviklius ant naktinio stalo arba laikiklius transporto priemonėse. Telefonas kartais bus įkraunamas iki 100 %, kad būtų užtikrinti tikslūs akumuliatoriaus talpos rodmenys.

Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į **"Settings" > "Battery" > "Reduce Battery Aging"**.

USB energijos taupymas

Galite įjungti tam tikrus nustatymus, susijusius su USB įkrovimu.

- **Automatinis maitinimo įjungimas:** Tačiau įjungus šią funkciją prietaisas bus automatiškai įjungiamas, kai prijungiamas USB įrenginys.

Taip pat turite dvi parinktis, susijusias su prietaiso maitinimo išjungimu, kai jis susietas su USB įkrovimu:

- **Automatinis maitinimo išjungimas:** Numatytasis nustatymas yra IŠJUNGTĄ, tačiau įjungę šią funkciją galėsite nustatyti konkretų laiką, kada jūsų prietaisas turi išsijungti.
- **Automatinis maitinimo išjungimas:** Numatytasis nustatymas yra OFF (išjungta); tačiau įjungę šią funkciją galite nustatyti laiką (valandomis), po kurio jūsų prietaisas išsijungs, kai bus atjungtas nuo USB maitinimo.

Akumuliatoriaus būklė

- **Gamybos data:** akumuliatoriaus pagaminimo data, nurodoma mėnesiu ir metais.
- **Pirmasis naudojimas:** Akumuliatoriaus pagaminimo data: Pirmą kartą naudotas akumuliatorius, nurodomas mėnuo ir metai.
- **Visiškai įkrautos baterijos ciklai:** Tai skaičius, kiek kartų prietaisas naudojo akumuliatoriaus talpą.
- **Didžiausia talpa:** Maksimali talpa - tai dabartinės jūsų prietaiso

akumuliatoriaus talpos įvertinimas, palyginti su tuo, kai jis buvo naujas. Mažesnę procentinę dalis reiškia trumpesnį naudojimo laiką tarp įkrovimų. **Akumuliatoriaus ištvermė:** Mažiausiai 1000 pilno įkrovimo ciklų. Po 1000 visiško įkrovimo ciklų visiškai įkrauto akumuliatoriaus likutinė talpa yra ne mažesnę kaip 80 % vardinės talpos.

Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus veikimą, saugojimą ir įkrovimą rasite skyriuje "**Informacija apie akumuliatorių**" 122 puslapyje.

Saugojimo nustatymai

Meniu "Saugyklos nustatymai" leidžia tvarkyti vidinę telefono atmintį ir pateikia meniu pasirinkimus, susijusius su papildoma SD kortele (neįtraukta į komplektą).

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Saugykla** ().

SD kortelė

Norėdami tvarkyti nustatymus, turite turėti įdėtą SD kortelę.

1. Norėdami peržiūrėti SD kortelėje saugomus failus, ekrane **Saugykla** bakstelėkite () > **SD kortelė**.
2. Bakstelėkite () viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kad pasiektumėte šias parinktis:
 - **Rename:** pakeisti SD kortelės pavadinimą.
 - **Išstumti:** išstumti SD kortelę, kad ją būtų galima saugiai išimti.
 - **Format:** formatuoti SD kortelę.

Saugyklos tvarkyklė

Saugyklos tvarkyklė pašalina atsargines nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijas iš jūsų prietaiso.

1. Ekrane Saugykla bakstelėkite **Saugyklos tvarkyklė**.
2. Įjunkite Įjungti, kad įjungtumėte Saugyklos tvarkytuvę.
3. Bakstelėkite **Saugyklos tvarkyklė**. Tada bakstelėkite **Remove photos & videos** ir pasirinkite nuotraukų ir vaizdo įrašų tipus, kuriuos norite pašalinti.

Galite nustatyti, kad būtų šalinamos nuotraukos ir vaizdo įrašai, kurie yra senesni nei 30 dienų, senesni nei 60 dienų arba senesni nei 90

dienų.

Norėdami tvarkyti ir atlaisvinti vietą, galite pereiti į programą **Failai**, bakstelėję **Free up space**.

Garso ir virpesių nustatymai

Valdykite telefono garsą - nuo skambėjimo melodijų ir įspėjimų iki bakstelėjimo tonų ir pranešimų.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į Programėlių ekraną, slinkite į **Nustatymai > Garsas ir vibracija** () ir bakstelėkite juos.

- Vilkite šliaužiklius, kad sureguliuotumėte "Media", "Call", "Notification", "Ring" ir "Alarm" garsumą.

Netrukdyti

1. Garso ir vibracijos ekrane bakstelėkite **Netrukdyti**.
2. Bakstelėkite () , kad **įjungtumėte** režimą "Netrukdyti".
3. Galite nustatyti "Do Not Disturb" elgesį, išimtis, tvarkaraščius ir kt.

Telefono skambėjimo melodija

1. Ekrane Sound & Vibrations bakstelėkite **Telefono skambėjimo tonas**.
2. Pasirinkite skambėjimo toną įeinantiems telefono skambučiams.
3. Skambėjimo toną galite pritaikyti bakstelėdami Add ringtone.

Tiesioginė antraštė

Funkcija "Live Caption" aptinka kalbą jūsų prietaise ir automatiškai sukuria antraštes. Kai kalba užrašoma antraštėmis, ši funkcija naudoja papildomą akumuliatorių. Visas garsas ir antraštės apdorojami vietoje ir niekada nepalieka prietaiso.

1. Ekrane Garsas ir virpesiai bakstelėkite **Live Caption**.
2. Įjunkite funkciją pasirinkdami **Naudoti tiesioginius subtitrus**

NUSTATYMAI

- **Kalbos:** Telefone bus rodomi įkeltų kalbų subtitrai. Galite rankiniu būdu ieškoti kalbos.
- **Paslėpti keiksmažodžius:** Profanacija bus pakeista žvaigždutės simboliu (*).
- **Rodyti garso etiketes:** Įtraukite tokius garsus kaip juokas, plojimai ir muzika.
- **Tiesioginė antraštė garsumo valdyme:** Kai ši funkcija įjungta, visas garsas, antraštės ir rašomi atsakymai skambučių metu apdorojami jūsų prietaise (jie niekada nesiunčiami į "Google"). Tiesioginės antraštės padidina akumuliatoriaus naudojimą. Dainų tekstai nėra titruojami.
- **Pagalba:** Norint peržiūrėti naudingus patarimus, reikia "Wi-Fi" arba mobiliųjų duomenų.

Žiniasklaida

1. Ekrane "Sound & Vibrations" bakstelėkite **"Media"**.
2. Įjunkite "On Pin media player", kad pasibaigus medijos seansui medijos grotuvas liktų atidarytas **greitųjų nustatymų skydelyje**.
3. Įjunkite **"Show media on lock screen" (rodyti mediją užrakintame ekrane)**, kad ji liktų atidaryta užrakintame ekrane ir greitai atnaujintų atkūrimą.
4. Įjunkite **Rodyti medijos** rekomendacijas, kad būtų rodomos medijos rekomendacijos pagal jūsų veiklą.

Vibracija ir apčiuopos

1. Ekrane "Sound & Vibrations" bakstelėkite **Vibracija ir haptika**.
2. Tada galite įjungti arba išjungti **Vibracija skambučiams, Pranešimai ir žadintuvai bei Interaktyvioji haptika**.

Spartusis klavišas skambučiui išvengti

Norėdami įjungti šią funkciją, vienu metu paspauskite maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo klavišą, kad nutildytumėte skambėjimą arba nustatytumėte skambėjimo vibravimą.

Numatytasis pranešimų garsas

1. Ekrane "Sound" bakstelėkite **Numatytasis pranešimo garsas**.
2. Pasirinkite numatytąjį pranešimo garsą.
3. Pranešimo garsą galite pritaikyti slinkdami žemyn iki sąrašo apačios ir bakstelėję **Pridėti pranešimą**.

Numatytasis žadintuvo garsas

1. Ekrane "Sound & Vibrations" bakstelėkite **Numatytojo žadintuvo garsas**.
2. Pasirinkite numatytąjį žadintuvo garsą.
3. Galite pritaikyti žadintuvo garsą slinkdami žemyn iki sąrašo apačios ir bakstelėdami **Pridėti žadintuvą**.

Papildomi garso parametrai

Taip pat galite įjungti arba išjungti "Dial pad tones", "Screen locking sound", "Charging sounds and vibration", "Tap & click sounds" ir "Always show icon when in vibrate mode".

Ekranų nustatymai

Reguluokite tokius elementus kaip ekranų užsklanda, ryškumas, ekranų laikas ir kt.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių

ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Ekranas** ().

Ryškumo lygis

1. Ekrane **Display** bakstelėkite **Brightness level**.
2. Vilkite šliaužiklį, kad rankiniu būdu sureguliuotumėte ekrano ryškumo lygį.



PASTABA: kuo didesnis ryškumas, kai ekranas įjungtas, tuo daugiau sunaudojama akumulatoriaus energijos.

Adaptivusis ryškumas

Pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas. Kai šis nustatymas įjungtas, ekrano ryškumas automatiškai reguliuojamas atsižvelgiant į apšvietimo sąlygas.

Ekrano užrakinimas

1. Ekrane **"Display"** bakstelėkite **Užrakinti ekraną**.
2. Nustatykite, kas ir kada turi būti rodoma, kai ekranas užrakintas.

Ekrano laiko limitas

1. Ekrane **Display** ekranas bakstelėkite **Screen timeout** ir pasirinkite laiką.
2. Jūsų ekranas automatiškai pereis į miego režimą po iš anksto nustatyto laiko. Šis nustatymas taip pat turi įtakos akumulatoriaus naudojimui.
3. **Ekrano dėmesys:** Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra išjungta. Neleidžia ekranui išsijungti, kol į jį žiūrite.

Tamsus tembras

1. Ekrane **Ekranas** bakstelėkite **Tamsi tema**.
2. Įjunkite šią parinktį, jei norite naudoti juodą foną, kad kai kuriuose ekranuose ilgiau išsilaikytų akumuliatorius.

Ekrano dydis ir tekstas

1. Ekrane **Ekranas** bakstelėkite **Ekrano dydis ir tekstas**.
2. Šiame ekrane:
 - vilkite šliaužiklį, kad nustatytumėte teksto šrifto dydį ir tekstas būtų mažesnis arba didesnis.
 - Vilkite šliaužiklį, kad nustatytumėte viso ekrane rodomos informacijos dydį.
 - Įjunkite **BOLD TEXT**, kad visas tekstas ekrane būtų paryškintas.
 - Įjunkite **HIGH CONTRAST TEXT**, kad pakeistumėte teksto spalvą į juodą arba baltą.
 - Palieskite **RESET SETTINGS**, kad grąžintumėte ekrano dydžio ir teksto nustatymus į pradinis telefono nustatymus.

Naktinė šviesa

1. Ekrane "**Display**" palieskite "**Night light**", kad ekranas įgautų gintarinį atspalvį ir būtų lengviau žiūrėti į ekraną arba skaityti esant silpnam apšvietimui.
2. Galite nustatyti ekrano naktinės šviesos grafiką ir intensyvumą.

Spalvos

Pasirinkite iš "Natural", "Boosted" ir "Adaptive". Yra trys nuotraukos, kurias galite peržiūrėti ir pamatyti, kaip nuotrauka atrodo pagal pasirinkimą.

Automatinis ekrano pasukimas

1. Ekrane Ekranas bakstelėkite Automatinis ekrano pasukimas.
2. Numatytoji nuostata yra ON (įjungta). Ši parinktis leidžia automatiškai pasukti ekraną.

Ekranu taupyklė

1. Ekrane Display bakstelėkite Screen Saver.
2. Įjunkite ekranu taupyklę.
3. Galite pasirinkti, ar kaip ekranu užsklandą naudoti laikrodį, spalvas arba nuotraukas.

Užsklanda

Naudokite "Wallpapers", kad pakeistumėte ekranu ekraną naudodami įrenginyje esančius ekranu užsklandas arba savo nuotraukas. Galite naudoti su tamsia tema ir keisti tinklėlio išdėstymą.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į Programėlių ekraną, slinkite į **Nustatymai > Tapetai** () ir bakstelėkite juos.

Submeniu **Choose wallpaper form (pasirinkti tapetų formą)** bus pateiktos parinktys, iš kur norite pasirinkti paveikslėlį.

Tapetai ir stilius: leis pasirinkti spalvų temą, Tamsus temos režimas, Teminės piktogramos ("Beta") ir programėlės tinklėlį (3x3 arba 4x4).

Prieinamumas

Galite padaryti svetainės ir programas prieinamesnes žmonėms su negalia, kai jie naudoja mobiliuosius telefonus ir kitais prietaisais.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Prieinamumas** () .

SCOUT nuotolinis palaikymas: Numatytoji reikšmė yra IŠJUNGTA. Šią prieinamumo paslaugą naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti jums nuotolinį šio prietaiso valdymą nuotolinio ryšio metu.

Ekranų skaitytuvas

Atgalinis pokalbis

Funkcija "Talk Back" teikia garsinį grįžtamąjį ryšį, todėl galite naudotis prietaisu nežiūrėdami į ekraną. Numatytoji reikšmė yra IŠJUNGTĄ.

"Talk Back" spartusis klavišas

Yra "Talk Back" sparčioji klaviatūra, kad būtų lengviau naudotis šia funkcija, kai ji įjungta. Pasirinktys yra bakstelėti ekrano prieigos mygtuką arba paspausti ir palaikyti abu garsumo klavišus.

Nustatymai

Šiame skyriuje galite reguliuoti įvairius garso nustatymus ir spalvų, gestų, vaizdų ir piktogramų aprašymų, įvairių Brailio klaviatūros ir ekrano nustatymų bei bendrųjų prietaiso nustatymų valdiklius.

Šiame skyriuje galite matyti dabartinę įdiegtą "Talk Back" versiją ir prireikus tiesiogiai prisijungti prie "Play Store", kad ją atnaujintumėte, taip pat pasiekti įvairias pamokas, gauti "Google" pagalbą "Talk Back" ir tiesiogiai susisiekti su "Google" pagalbos neįgaliesiems tarnyba.

Ekranas

Pasirinkite kalbėti

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **"Select to Speak"**, kad galėtumėte bakstelėti tam tikrus elementus ekrane ir išgirsti, kaip jie garsiai skaitomi arba aprašomi.

Ekranų dydis ir tekstas

Žiūrėkite instrukcijas ankstesniame skyriuje **"Ekranų nustatymai"**.

Spalva ir judėjimas

Ekranu **"Accessibility"** bakstelėkite **Spalva ir judesys**.

- **Spalvų korekcija:** gali būti naudinga, kai norite tiksliau matyti

spalvas arba pašalinti spalvas, kad būtų lengviau sutelkti dėmesį.

- **Spalvų konvertavimas:** šviesius ekranus paverčia tamsiais. Taip pat paverčia tamsius ekranus šviesiais.
- **Tamsi tema:** naudoja juodą foną, kad kai kuriuose ekranuose ilgiau išsilaikytų akumulatorius. Taip pat galite nustatyti tvarkaraštį.
- **Pašalinti animacijas:** sumažina judėjimą ekrane,
- **Didelis pelės žymeklis:** padaro pelės žymeklį labiau pastebimą.

Papildomas užtemdymas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Extra dim.** Pritemdykite ekraną daugiau nei minimalus telefono ryškumas.

Padidinimas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Padidinimas.**

- **Magnification trumpasis klavišas:** Įjungti **didinimo trumpinį.**
Norėdami padidinti ekraną, bakstelėkite piktogramą ().
- **Padidinimo tipas:** Padidinti visą ekraną, dalį ekrano arba perjungti abi parinktis.
- **Padidinti rašymą:** Didintuvas seka tekstus, kai juos rašote.
- **Laikykite įjungtą perjungdami programas:** Lupa gali likti įjungta ir priartinti vaizdą, kai perjungiate programėles.

Pirštinės lietimo režimas

1. Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Pirštinių lietimo režimas.**
2. Pagal numatytuosius nustatymus šis nustatymas yra **IŠJUNGTAS**, tačiau įjunkite jį, kad padidintumėte prietaiso naudojimo su pirštinėmis galimybes.



PASTABA: įjungus pirštinių lietimą, ekranas gali būti labai jautrus, todėl gali būti klaidingų prisilietimų.

Sąveikos valdikliai

Prieinamumo meniu

Šiame meniu pateikiamas didelis ekrano meniu, skirtas prietaisui valdyti. Galite užrakinti prietaisą, valdyti garsumą ir ryškumą, daryti ekrano nuotraukas ir dar daugiau.

Prieiga prie jungiklio

Jungikliai gali padėti, jei jums sunku naudotis jutikliniu ekranu. Jie gali būti išoriškai prijungti prie jūsų prietaiso, kaip klaviatūra arba didelis mygtukas.

Yra daugybė galimybių naudoti veido gestus, kad galėtumėte valdyti kamerą ir įvairius veiksmus / užduotis pagal veido gestus.

Šios funkcijos nustatymų meniu yra išsamesnis sąrankos vadovas ir pagalbos parinktys.

Laiko valdymas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Laiko valdikliai**.

- **Palieskite ir palaikykite atidėjimą:** Nustatykite palietimo ir laikymo uždelsimą į trumpą, vidutinį arba ilgą.
- **Laikas veiksmui atlikti (Accessibility timeout):** Pasirinkite, kiek laiko bus rodomi pranešimai, kuriuose prašoma atlikti veiksmą. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos programos su tuo suderinamos.
- **Automatinis paspaudimas (buvimo laikas):** Įjunkite automatinį paspaudimą, kai naudojate pelę, ir nustatykite laiką tarp pelės sustojimo ir paspaudimo. Jei spragtelėti pele yra iššūkis, tai gali būti naudinga.

Sistemos valdikliai

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Sistemos valdikliai**.

- **Navigacijos režimas:** Nustatykite sistemos navigaciją gestais arba naudodami ekrano apačioje esančius mygtukus "Atgal", "Pagrindinis" ir "Naujausios programos".
- **Maitinimo mygtukas užbaigia skambutį:** Įgalinkite baigti skambučius paspaudžiant maitinimo mygtuką.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** Įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Vibracijos ir apčiuopos stiprumas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Vibracija ir haptinis stiprumas**.

- **Žiedo vibracija:** Įjunkite arba išjunkite skambėjimo vibraciją.
- **Pirmiausia vibruoti, tada palaipsniui skambinti:** Įjunkite arba išjunkite.
- **Pranešimo vibracija:** Įjunkite pranešimą, kad jis skambėtų: Įjungti arba išjungti pranešimų vibraciją.
- **Žadintuvo vibracija:** Įjunkite arba išjunkite žadintuvų vibraciją.
- **Jutiklinis grįžtamasis ryšys:** Įjunkite arba išjunkite vibraciją prisilietimui.
- **Medijos vibracija:** Įjunkite arba išjunkite vibraciją įvairioms

Užrašai

Tiesioginė antraštė

Automatiškai pridėkite antraštes prie medijos. Išsamesnės informacijos ieškokite dalyje **Nustatymai > Garsas ir vibracijos > Tiesioginiai titrai**.

Antraščių nuostatos

Prieinamumo ekrane bakstelėkite Antraščių nuostatos.

Išsamesnės informacijos ieškokite **nustatymuose** **Nustatymai > Garsas ir virpesiai > Tiesioginiai titrai.**

Garsas

Garso aprašymas

Palaikomuose filmuose ir laidose išgirskite ekrane vykstančių įvykių aprašymą.

Blykstės pranešimai

Blykstelėkite fotoaparato šviesą arba ekraną, kai gaunate pranešimus arba kai pasigirsta pavojaus signalai.

Garso reguliavimas

Ekrane **Prieinamumas** bakstelėkite **Garso reguliavimas**.

- **Monofoninis garsas:** Įjunkite kanalų sujungimą, kai atkuriamas garsas.
- **Audio balance (garso balansas):** Vilkite šliaužiklį į kairę arba į dešinę, kad sureguliuotumėte garsiakalbio garso balansą.

Bendra

Prieinamumo spartieji klavišai

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Prieinamumo spartieji klavišai**.

- **Prieinamumo mygtukas:** Tvarkykite prieinamumo mygtuko nustatymus, įskaitant vietą, dydį ir kitas parinktis.
- **Spartusis klavišas iš užrakinto ekrano:** Leiskite įjungti funkcijos nuorodą iš užrakinto ekrano.

Teksto į kalbą išvestis

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Teksto į kalbą išvestis**.

- **Pageidaujamas variklis:** nustatykite teksto keitimo į kalbą variklį. (pagal numatytuosius nustatymus - "Google"). Bakstelėkite , jei

norite tvarkyti teksto į kalbą nustatymus.

- **Kalba:** Nustatykite šios funkcijos naudojimo kalbą.
- **Kalbėjimo greitis:** Braukite šliaužiklį, kad sureguliuotumėte kalbėjimo greitį.
- **Aukštis:** Vilkite šliaužiklį, kad sureguliuotumėte garsų aukštį.

Bakstelėkite **PLAY**, kad paleistumėte pavyzdį.

Bakstelėkite **RESET**, kad atstatytumėte visus teksto keitimo į kalbą nustatymus į numatytąsias reikšmes.

Programuojami klavišai

Jūsų prietaise yra du programuojamieji klavišai. Šiuos mygtukus galite priskirti konkrečioms įmontuotoms programoms.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programų

ekraną, slinkite į **Settings > Programmable Keys** () ir bakstelėkite juos.

Pasirinkite PTT klavišų programą

PTT (Push-to-Talk) mygtukas yra kairėje prietaiso pusėje. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis **Telefonas**.

Jei norite jį pakeisti, prietaiso meniu Programmable Keys (programuojami klavišai) paspauskite **Select PTT Key App (pasirinkti PTT klavišo programą)** ir slinkite per galimų programų, kurias galima priskirti šiam klavišui, sąrašą. Palieskite programą, kurią norite priskirti šiam klavišui. Galite pasirinkti "No Action" (jokio veiksmo), jei nenorite atlikti jokio veiksmo.

Taip pat yra galimybė nustatyti laikmatį PTT klavišo mygtukui įjungti. Numatytasis šio laikmačio nustatymas yra "OFF" (išjungta), o tai reiškia, kad vos tik paspaudus mygtuką, bus paleista šiam mygtukui priskirta programa.

Pasirinkite avarinio klavišo programą

Viršutinėje dešinėje prietaiso pusėje yra avarinis klavišas. Numatytasis nustatymas yra "nepriskirtas".

Jei norite tai pakeisti, prietaiso meniu **Programuojami klavišai** paspauskite **Select Emergency Key (pasirinkti avarinį klavišą)** ir slinkite per galimų šiam klavišui priskirti programų sąrašą. Palieskite programą, kurią norite priskirti šiam klavišui. Jei nenorite imtis jokių veiksmų, galite pasirinkti "No Action" ("Jokių veiksmų").

Pasirinkite "Press And Hold Timer To Engage PTT Key" (Paspauskite ir palaikykite laikmatį PTT klavišui įjungti)

Jei šiam veiksmui norite priskirti uždelsimą, palieskite parinktį **SELECT Press and Hold Timer to engage PTT Key (pasirinkti paspaudimo ir laikymo laikmatį PTT klavišui įjungti)** ir iš rodomo meniu pasirinkite atitinkamą uždelsimą, kurį norite priskirti. Numatytasis nustatymas yra OFF (išjungta).

Norėdami įjungti šią programą, paspauskite ir palaikykite PTT klavišą pasirinktą laiką, tada programa bus paleista.

Pokalbio paspaudimas (PTT)

Kad veiktų funkcija "Push to Talk", reikia prenumeratos. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie PTT paslaugų pasiūlymus, kreipkitės į savo operatorių.



PASTABA: Norėdami naudotis PTT paslauga, turite aktyvuoti PTT prenumeratą pas vežėją.

Saugumas ir privatumas

Iš Pradinis ekranas vilkite aukštyn, kad patektumėte į programėlės ekraną, slinkite į **Settings > Security & Privacy** () ir bakstelėkite jį.

Nustatymai

APP saugumas ("Google Play Protect")

Ekrane "Security" bakstelėkite Skenuoti prietaisą. Google reguliariai tikrins jūsų prietaisą ir užkirs kelią/įspės jus apie galimą žalą. Bus tikrinamos tik "Google Play" esančios programos.

Įrenginio atrakinimas

EKRANO UŽRAKIMAS

Nustatykite ekrano užraktą. Galimybės yra šios: Pasirinkytys: nėra, perbraukimas, šablonas, PIN kodas arba slaptažodis.

VEIDO IR PIRŠTŲ ATSPAUDŲ ATRAKINIMAS

Telefoną galite ne tik atrakinti, bet ir naudoti piršto atspaudą pirkiniams autorizuoti ir programoms pasiekti.



SVARBU: Piršto atspaudu negalėsite atrakinti telefono pirmą kartą jį įkrovus / įjungus.

Atrakinimas veidu

Ši funkcija leidžia naudotojams atrakinti telefoną žiūrint į jį. Ekrane "Security & Privacy" (Saugumas ir privatumas) bakstelėkite "Face & Fingerprint Unlock" (Atrakinimas veidais ir pirštų atspaudais) > "Face Unlock" (Atrakinimas veidais).



SVARBU: kad bandant atrakinti prietaisą būtų tiksliau atspausdintas veidas, raginame registruojantis į veido atrakinimo funkciją įsitikinti, kad esate gerai apšviesti.

Veido autentifikavimo nustatymas

1. Įveskite savo šabloną, PIN kodą arba slaptažodį.
2. Atmerkite akis ir įsitikinkite, kad jūsų veidas yra visiškai matomas ir neuždengtas jokiais daiktais, pavyzdžiui, kepure ar akiniais nuo saulės.

Telefono atrakinimas veidu

Norėdami atrakinti telefoną, paspauskite maitinimo klavišą, kad užsidegtų telefono ekranas ir automatiškai įsijungtų "Face

Unlock".



PASTABA: Naudojimasis atrakinimu veidu geriausiai veikia gerai apšviestoje aplinkoje.

Pirštų atspaudai

Ekране **"Security & Privacy" (Saugumas ir privatumas)** bakstelėkite **"Device unlock" (Įrenginio atrakinimas) > "Face & Fingerprint Unlock" (atrakinimas veidu ir pirštų atspaudais) > "Fingerprint" (pirštų atspaudas).**

Bakstelėkite **"Add fingerprint" (pridėti piršto atspaudą)** ir vykdydami ekrane rodomus nurodymus uždėkite nykštį ant šoninio pirštų atspaudų jutiklio (maitinimo mygtuko).

Paskyros saugumas

Čia galėsite peržiūrėti "Google" saugumo nustatymus ir visus "Google" paskyroje išsaugotus slaptažodžius.

Kai kurie nustatymai, pavyzdžiui, "Find My Device" ir sistemos atnaujinimai, neveiks, kol neprisidėsite "Google" paskyros.

Įrenginio paieškos

Naudokitės "Google" funkcija "Find My Device", kad rastumėte savo prietaisą arba bet kokius prijungtus "Fast Pair" priedus.

Norėdamas naudotis šia funkcija, naudotojas turi būti anksčiau prisijungęs prie "Google" paskyros savo telefone.

Daugiau informacijos apie "Find My Device" rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/android/find/about_

Sistema ir atnaujinimai

Šiame skyriuje pateikiamos paskutinio "Google" saugumo naujinimo, "Google Play" sistemos naujinimo datos, taip pat įrankis, kuriuo galite sukurti atsarginę įrenginio kopiją "Google" paskyroje, kad apsaugotumėte savo duomenis.

Privatumas

Iš čia galėsite pasiekti Leidimų tvarkyklę, privatumo skydelį, skelbimus, sveikatos turinį, duomenų dalijimosi atnaujinimus, susijusius su buvimo vieta, taip pat iškarpinės prieigos, slaptažodžio simbolio rodymo, programėlių, naudojančių jūsų buvimo vietą, ir "Google" veiklos kontrolės valdiklius.

LEIDIMŲ TVARKYKLĖ

1. Privatumo ekrane bakstelėkite Leidimų tvarkyklę.
2. Kontroliuokite leidimus programoms, kurios naudoja jūsų kamerą, buvimo vietą, mikrofoną, kontaktus, saugyklą ir kt.

PRIVATUMO PRIETAISŲ SKYDELIS

1. Privatumo ekrane bakstelėkite Privatumo skydelis.
2. Parodykite, kurios programos naudojo leidimus per pastarąsias 24 valandas.

ADS

Valdykite informaciją, naudojamą reklamai rodyti ir reklamos efektyvumui matuoti.

- **Atstatyti reklamos ID:** taip sukuriamas naujas reklamos ID, kurį naudos programėlės.
- **Ištrinti reklamos ID:** Programėlės nebegali naudoti šio reklamos ID asmeniniams skelbimams rodyti.
- **Įjungti reklamų derinimo registravimą:** Įgalinkite, kad programoms būtų nurodyta rašyti reklamų derinimo

informaciją (pvz., tinklo srautą) į sistemos žurnalą.

SVEIKATOS SUSIJUNGIMAS

Programoje "Health Connect" saugomi jūsų sveikatos ir fizinės būklės duomenys, todėl galite paprastai sinchronizuoti įvairias prietaise esančias programas.

DUOMENŲ BENDRINIMO ATNAUJINIMAI, SUSIJĘ SU BUVIMO VIETA

Peržiūrėkite programėles, kurios pakeitė būdą, kuriuo gali dalytis jūsų buvimo vietos duomenimis.

Valdikliai

RODYTI PRIEIGĄ PRIE IŠKARPINĖS

Numatytoji reikšmė yra ĮJUNGTA; rodomas pranešimas, kai programos pasiekia tekstą, paveikslėlius ar kitą kopijuotą turinį.

RODYTI SLAPTAŽODŽIUS

Numatytoji reikšmė yra ĮJUNGTA; trumpai rodomi simboliai, kai rašote.

PRIEIGA PRIE VIETOS

Rodyti programėles ir paslaugas, turinčias prieigą prie buvimo vietos.

VEIKLOS VALDIKLIAI

Pasirinkite, kokią veiklą ir informaciją leisite "Google" išsaugoti.

Kiti nustatymai

Daugiau saugumo ir privatumo

Šiame skyriuje rasite daugiau privatumo ir saugumo valdymo priemonių.

PRIVATUMAS

- **Pranešimai užrakintame ekrane:** Rodyti visą pranešimų turinį.

- **Rodyti mediją užrakintame ekrane:** Žiniatinklio grotuvas liks atidarytas užrakintame ekrane.
- **Programos turinys:** Leidžia programoms siųsti turinį į "Android" sistemą.
- **Android System Intelligence:** Gaukite pasiūlymų, pagrįstų žmonėmis, programomis ir turiniu, su kuriais bendraujate.
- **Automatinio užpildymo paslauga iš "Google":** Jūsų išsaugotų slaptažodžių, kredito kortelių ir adresų sąrašas.
- **Naudojimas ir diagnostika:** Dalijimasis duomenimis, padedančiais tobulinti "Android".

SAUGUMAS

Išplėskite atrakinimą

Ši "Google" funkcija leidžia laikyti prietaisą atrakinatą, kai jis yra su jumis. "Extend Unlock" gali atpažinti, kada:

- Kai laikote prietaisą
- Esate netoli namų ar kitos patikimos vietos
- Jūsų laikrodys ar kitas patikimas prietaisas yra netoliese

Bakstelėkite mėlyną mygtuką **GOT IT**.

Aptikimas ant kūno: Įjunkite šią funkciją, kad prietaisas liktų atrakintas, kai jis juda, pvz., kai su juo vaikštote.

Pridėti patikimą vietą: Bakstelėkite Add trusted place (pridėti patikimą vietą) ir vykdykite ekrane rodomus nurodymus.

- Atrakinus telefoną, jis išliks atrakintas tol, kol būsite patikimoje vietoje arba netoli jos.
- Telefonas išliks atrakintas iki 4 valandų arba tol, kol išeisite iš vienos iš patikimų vietų. Siekiant tikslumo, naudojama tiksliai jūsų buvimo vieta.

Pridėti patikimą įrenginį: Po to, kai atrakinate telefoną, jis lieka

atrankintas, kai yra prijungtas prie pirmiau išvardytų patikimų įrenginių, pavyzdžiui, "Bluetooth" laikrodžio arba automobilio sistemos.

- Telefonas išliks atrankintas iki 4 valandų arba tol, kol bus atjungtas nuo visų patikimų įrenginių.
- Kai funkcija "Smart Lock" yra aktyvi, galite bet kada priversti telefoną užsirakinti. Tiesiog atidarykite maitinimo meniu ir bakstelėkite Užrakinti

Saugus naršymas "Android"

Saugus naršymas įspėja apie saugumo grėsmes, pavyzdžiui, kenksmingas nuorodas ir tinklalapius, kai naršote palaikomose programose.

Apsauga nuo vagysčių

Užrakinkite prietaiso ekraną, jei nustatoma vagystė. Naudokite integruotas apsaugos priemones, kad apsaugotumėte savo asmeninius duomenis, jei prietaisas būtų pavogtas.

- **Vagystės aptikimo užraktas.** Bakstelėkite , kad įjungtumėte funkciją. Ekranas bus užrakintas, jei šis nustatymas aptiks, kad kažkas paėmė jūsų prietaisą ir pabėgo.
- **Neprisijungusio įrenginio užraktas.** Bakstelėkite , kad įjungtumėte šią funkciją. Ekranas bus užrakintas netrukus po to, kai jūsų prietaisas bus išjungtas iš interneto, kad padėtų apsaugoti jūsų duomenis.
- **Nuotolinis užraktas.** Jei jūsų prietaisas pamestas arba pavogtas, galite užrakinti jo ekraną tik telefono numeriu.
- **Raskite ir ištrinkite savo prietaisą.** Naudodamiesi funkcija "Rasti mano įrenginį" galite rasti ir (arba) ištrinti savo įrenginį.

Įrenginio administratoriaus programos

Šiame skyriuje pasiekite FIND MY DEVICE ir kitas administratoriaus

programas.

Sim užraktas

Galite užrakinti SIM kortelę. Numatytoji reikšmė yra OFF (išjungta); įjungus šią funkciją, norint naudotis prietaisu, reikės įvesti PIN kodą. Jei SIM kortelė užrakinta, o PIN kodas nežinomas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šifravimas ir įgaliojimai

Šiame submeniu tvarkykite savo įgaliojimų saugyklą

- **Užšifruoti telefoną:** Jūsų telefonas jau užšifruotas.
- **Patikimi įgaliojimai:** Peržiūrėkite patikimus saugumo sertifikatus.
- **Vartotojo įgaliojimai:** Peržiūrėkite ir keiskite išsaugotus įgaliojimus.
- **Įdiegti sertifikata:** Įdiekite sertifikatus iš SD kortelės.
- **Išvalyti įgaliojimus:** Pašalinti visus sertifikatus.
- **Sertifikatų valdymo programa:** Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte programas, kuriose autentifikavimui gali būti naudojami įgaliojimai.

Pasitikėjimo agentai

Ekrane "Security & Privacy" slinkite į **"More security & privacy"** ir bakstelėkite **"More security & privacy"**, tada slinkite į **"Trust agents"** ir bakstelėkite **"Trust agents"**.

Norėdami juos įjungti, pastumkite jungiklį į padėtį Įjungta.

Programėlių ieškojimas

- Ekrane Saugumas bakstelėkite **Programėlių prisegimas**. Norėdami jį įjungti, pastumkite jungiklį į padėtį Įjungta.
- Kai jis įjungtas, galite naudoti programėlių prisegimą, kad

išlaikytumėte dabartinį ekraną matomą tol, kol atšauksite prisegimą.

SIM kortelės ištrynimo patvirtinimas

Ijunkite šią parinktį, kad prieš ištrinant SIM kortelę būtų reikalaujama patvirtinimo.

Vietos nustatymai

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite į **Settings > Location** () ir bakstelėkite jį.

- Ijunkite **Ijungti** vietos nustatymo paslaugas.

PAGRINDINIS PRIEINAMUMAS

Peržiūrėkite sąrašą programų, kurios neseniai prašė nurodyti jūsų buvimo vietą.

Programėlės vietos nustatymo leidimai

Peržiūrėkite, kurios programos turi leidimą naudotis vietos nustatymo paslaugomis ir kokių lygiu: Leidžiama visą laiką, Leidžiama tik naudojantis ir Neleidžiama.

Vietos nustatymo paslaugos

Išpėjimai apie žemės drebėjimą: Pagal numatytuosius nustatymus nustatyta parinktis ON; gausite išpėjimą su pradiniu apytiksliai žemės drebėjimo stiprumu ir atstumu iki jūsų buvimo vietos. Perspėjimus tvarko "Google".

Avarinės vietos nustatymo paslauga: Įjunkite "Google ELS".

Jei ELS palaikoma jūsų regione, kai susisieksite skubios pagalbos numeriu, jūsų prietaisas, naudodamasis ELS, gali automatiškai nusiųsti savo buvimo vietą pagalbos tarnyboms.

"Google" vietos nustatymo tikslumas: Įjunkite šią parinktį, kad jūsų buvimo vietai nustatyti būtų naudojami GPS, "Wi-Fi", "Bluetooth", mobilieji tinklai ir jutikliai.

"Google" buvimo vietos istorija: Numatytoji parinktis yra ĮJUNGTA; išsaugoma informacija apie tai, kur einate su savo prietaisu, net jei nesinaudojate konkrečia "Google" paslauga.

"Google" vietos bendrinimas: Pagal numatytuosius nustatymus išjungta; "Location Sharing" leidžia dalytis savo prietaiso buvimo vieta realiuoju laiku su pasirinktais žmonėmis.

Patikimos vietos: Šiai funkcijai reikia ekrano užrakto. Kai kurie nustatymai naudoja patikimas vietas, kad nustatytų, kada reikia didesnio saugumo. Pavyzdžiui, kai jūsų prietaisas yra toli nuo patikimų vietų, pavyzdžiui, jūsų namų ar biuro, kai kuriuose nustatymuose reikės atlikti papildomus veiksmus, kad būtų patvirtinta, jog tai esate jūs.

"Wi-Fi" nuskaitymas: Įjunkite šią parinktį, kad pagerintumėte vietos nustatymo paslaugas, leisdami sistemos programoms ir paslaugoms bet kuriuo metu aptikti "Wi-Fi" tinklus.

"Bluetooth" nuskaitymas: Įjunkite šią parinktį, kad pagerintumėte vietos nustatymo paslaugas, leisdami sistemos programoms ir paslaugoms bet kuriuo metu aptikti "Bluetooth" įrenginius.

Sauga ir avarinės situacijos

Saugokite medicininę ir skubios pagalbos informaciją, peržiūrėkite skubios pagalbos perspėjimus ir tvarkykite skubios pagalbos SOS ir vietos nustatymo paslaugos nustatymus.

Iš Pradinis ekranas, braukite aukštyn, kad patektumėte į programų

ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Sauga ir pavojus** ().

- Atidarykite "Google" **asmeninę saugą**, kad pridėtumėte savo medicininę informaciją, skubios pagalbos kontaktus ir prieigą prie skubios pagalbos informacijos.

Medicininė informacija

Suteikia galimybę įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kraujo grupę, ūgį, svorį, alergijas, nėštumo būklę, vaistus, adresą, bet kokias medicinines pastabas ir organų donoro statusą. Ši informacija saugoma tik jūsų prietaise.

Skubios pagalbos kontaktai

Pridėkite savo kontaktus skubios pagalbos atveju. Skubios pagalbos atveju ši informacija pateikiama tam, kad šiems kontaktams būtų galima paskambinti neatrakinus prietaiso.

Skubios pagalbos iškvietimas

Avariniu atveju 5 kartus (ar daugiau) greitai paspaudus maitinimo mygtuką, jūsų prietaisas gali iškviešti pagalbos tarnybas, pasidalyti informacija su pagalbos kontaktais ir įrašyti vaizdo įrašą.

Automobilio avarijos aptikimas

Tai yra "Google" paslauga, kuri šiame prietaise neprieinama.

Įspėjimai apie krizes

Numatytoji parinktis yra IŠJUNGTA: Gaukite pranešimus apie stichines nelaimes ir ekstremalias viešąsias situacijas, kurios paveikia jūsų vietovę. Norint naudotis šia funkcija, reikalingi vietos nustatymo leidimai.

Avarinės vietos nustatymo paslauga

Kai ši funkcija įjungta ir esate vietovėje, kuri palaiko šią funkciją, kai skambinate arba siunčiate trumpąją žinutę skubios pagalbos numeriu, jūsų prietaisas gali automatiškai nusiųsti savo buvimo vietą ir kitą svarbią informaciją skubios pagalbos tarnyboms.

Įspėjimai apie žemės drebėjimą

Pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta. Gausite įspėjimą su pradiniu numatomu žemės drebėjimo stiprumu ir atstumu nuo jūsų buvimo vietos.

Nežinomo seklio perspėjimai

Numatytoji reikšmė yra ĮJUNGTA. Sekėjai veikia su "Find My Device" tinkle suderinamomis žymėmis.

Kai perspėjimai įjungti, gausite pranešimą, jei bus aptiktas su jumis keliaujantis nežinomas seklys. Šie įspėjimai ištrinami po 48 valandų.

Išjungti pranešimus vairuojant

Numatytoji reikšmė yra IŠJUNGTA. Tai veikia kaip funkcija Netrukdyti vairuojant.

Kai ši funkcija yra įjungta (ON), ji automatiškai nutildys įeinančius skambučius, tekstinius pranešimus ir pranešimus, kai bus aptiktas vairavimas.

Belaidžiai pavojaus signalai

Ijungus funkciją Wireless Emergency Alerts (belaidžiai pavojaus signalai), bus teikiami pranešimai apie ekstremalias ir dideles grėsmes gyvybei ir turtui, AMBER perspėjimus, visuomenės saugumo pranešimus, valstybinius ir vietinius bandymus. Kiekvieną iš jų galite įjungti arba išjungti atskirai.

Daugiau informacijos rasite dalyje **Nustatymai > Pranešimai > Belaidžiai pavojaus perspėjimai**.

Slaptažodžiai ir paskyros

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlės ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Slaptažodžiai ir paskyros** ().

PASSWORDS

Peržiūrėkite, pakeiskite arba pašalinkite "Google" paskyroje išsaugotus slaptažodžius.

AUTOMATINIO UŽPILDYMO PASLAUGA

Prireikus automatiškai užpildykite informaciją iš savo "Google" paskyros. Užpildykite kategorijas informacija, kurią norite, kad būtų automatiškai pildoma, pavyzdžiui, adresai ir mokėjimo būdai.

SAVININKO PASKYRA

Ekране "**Slaptažodžiai ir paskyros**" bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.

- Bakstelėkite paskyros, kurią norite pridėti, tipą.
- Vykdydami raginimus įveskite savo įgaliojimus ir nustatykite paskyrą.

Automatinis programėlės duomenų sinchronizavimas

Ekране **Slaptažodžiai ir paskyros** bakstelėkite **Automatiškai**

sinchronizuoti programėlės duomenis.

- Įjunkite šią parinktį, kad suaktyvintumėte automatinį duomenų sinchronizavimą.

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Iš Pradinis ekranas vilkite aukštyn, kad patektumėte į programėlės ekraną, slinkite į **Settings > Digital Wellbeing & parental controls** (



) ir bakstelėkite jį.

SKAITMENINĖ GEROVĖ

- Naudokite programėlių laikmačius ir kitus įrankius, kad galėtumėte sekti ekrano laiką ir lengviau atsijungti.
- Palieskite ekrano centre esantį laikmatį ir peržiūrėkite "Screen Time" naudojimo laiką, gautų pranešimų skaičių ir atidarymo kartų skaičių.
- Taip pat galite nustatyti laikmačius kiekvienai programai, kad nustatytumėte, kiek laiko tą dieną kiekviena programa bus prieinama. Laikrodis, skirtas laikui nustatyti, rodo 12:00-23:59 val.

Peržiūrėti išsamią informaciją apie veiklą (dar vadinamą prietaisų skydeliu): Palieskite ekrano centre esantį laikmatį ir peržiūrėkite ekrano naudojimo laiką, gautų pranešimų skaičių arba atidarytų laikų skaičių.

Šiame skyriuje galite nustatyti daugumos programėlių kasdienio ekrano laiko apribojimus. Pasibaigus programėlės limitui, programėlė sustabdoma likusiai dienos daliai.

ATSIJUNGIMO BŪDAI

Programėlių limitai

Peržiūrėkite savo ekrano laiką ir nustatykite laikmačius savo

programoms.

Miego režimas

Nustatytu miego laiku nutildykite telefoną, pritemdykite ekrano užsklandą ir nustatykite juodai baltą ekraną.

- Naudokite režimą **"Netrukdyti miegoti"** ir leiskite skambinti tik žvaigždute pažymėtiems adresatams, pakartotinai skambinantiems asmenims ir žadintuvams.

Fokusavimo režimas

Nustatykite tvarkaraštį, kad sustabdytumėte dėmesį blaškančias programas ir paslėptumėte jų pranešimus.

Ekranų laiko priminimai

Kontroliuokite savo skaitmeninius įpročius naudodami ekrano laiko priminimus. Kartkartėmis gaukite priminimus, rodančius, kiek laiko praleidžiate programėlėje.

Norėdami įjungti, spustelėkite mygtuką **Įjungti**.

SUMAŽINKITE TRUKDŽIUS

Valdykite pranešimus

Įjunkite arba išjunkite programėlių pranešimus.

Netrukdyti

Įjunkite, kad gautumėte tik svarbių žmonių ir programėlių pranešimus. Šiame skyriuje nustatykite, kurie žmonės, programos ir įvairūs žadintuvai, priminimai bei kalendoriaus įvykiai gali nutraukti režimą "Netrukdyti".

Kas gali nutraukti režimą "Netrukdyti"

- **Žmonės:** Pasirinkite, kurie iš jūsų kontaktų vis dar gali jus

pasiekti.

- **Programos:** Pasirinkite, kurios programos vis dar gali jus pasiekti.
- **Žadintuvai ir kiti trikdžiai:** Pasirinkite, ar žadintuvai, medijos garsai, lietimo garsai, priminimai ar kalendoriaus įvykiai vis dar gali trukdyti.

Bendra

- **Tvarkaraščiai:** Nustatykite miego ir įvykių tvarkaraštį.
- **Greitųjų nustatymų trukmė:** Kol išjungsite, 1 valandą arba kiekvieną kartą paklauskite
- **Paslėptų pranešimų rodymo parinktys:** Kai funkcija "Netrukdyti" įjungta, nustatykite, ar 1) bus grojamas garsas, kai bus gautas pranešimas, arba 2) nebus vaizdo ar garso, kai bus gautas pranešimas.
- Taip pat galite nustatyti pasirinktinius nustatymus.

"Heads Up

- Gaukite priminimą iš "Google", kai vaikščiodami naudojate telefoną, kad sutelktumėte dėmesį į tai, kas yra aplink jus.
- **Rodyti piktogramą programų sąrašė:** Įjunkite, kad piktograma būtų rodoma programų sąrašė.

ŠEIMOS

Tėvų kontrolė

Galite pridėti turinio apribojimų ir nustatyti kitus apribojimus, kad padėtumėte vaikui subalansuoti laiką, praleidžiamą prie ekrano.

Google

Konfigūruokite savo prietaiso "Google" nustatymus. Galimos parinktys priklauso nuo jūsų "Google" paskyros.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, tada bakstelėkite **Nustatymai > "Google" (G)**.

Jei dar neprisijungėte prie savo "Google" paskyros, galite pasinaudoti šiuo meniu ir prisijungti.

1. Ekrane "Google" bakstelėkite **SIGN IN TO YOUR Google ACCOUNT**.
2. Bakstelėkite "Google" paskyra.
3. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, baigkite sąranką.
4. Pasirinkite rekomenduojamas paslaugas arba visas paslaugas.
 - Pamatysite dabartinę atsarginės kopijos būseną ir dabartinį "Google" saugyklos naudojimą.
 - Iš šio meniu galėsite pasiekti "Find My Device", "Password Manager", "Google Wallet" ir "Quick Share".

Sistema

Konfigūruokite savo prietaiso kalbas, gestus, laiką ir atsarginę kopiją. Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių

ekraną, slinkite iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Sistema (i)**.

Kalbos

Galite nustatyti telefono kalbą ir įvesties parinktis bet kuria iš kalbų sąrašuose rodomų kalbų.

1. Ekrane **Sistema** bakstelėkite **Kalbos**.
2. Čia galite keisti kalbas sistemai, programėlėms ir regioninėms parinktimis.
3. Anglų kalba yra nustatyta kaip numatytoji Sistemos kalba, tačiau norėdami ją pakeisti, tiesiog palieskite **System Languages** ir pasirinkite kitą kalbą arba palieskite **Add a language**.

4. Jei pridėta daugiau nei viena kalba, galite paliesti ir palaikyti kalbą, tada vilkite ją į pirmąją poziciją, kad nustatytumėte ją kaip numatytąją ekrano kalbą.
5. Norėdami pašalinti kalbą, palieskite **REMOVE**.
6. Norėdami pakeisti APP LANGUAGES, palieskite **App Languages** ir pasirinkite programą, kurios kalbą norite pakeisti, o kitame ekrane pasirinkite kalbą, kurią norite susieti su ta programa.
7. **REGIONINĖS PRIVALOMYBĖS** galite keisti
 - **Temperatūrą** tarp Farenheito ir Celsijaus,
 - nustatyti **Pirmąją savaitės dieną** ir
 - Pasirinkti **numerio nuostatas**.

SPEECH

Šios priemonės padės įvesti ir atpažinti balsą bei išvesti tekstą į kalbą.

- **Įvestis balsu:** Atpažinimas ir sintezė iš "Google".
- **Įrenginyje esantis atpažinimas:** Pasirinkite kalbą kalbos atpažinimui įrenginyje.
- **Teksto išvedimas į kalbą:**
 - i. Tačiau spustelėkite nustatymų piktogramą ir galėsite įdiegti balso duomenis (įvairias balso kalbas), valdyti, kaip atsisiunčiami balso duomenys (Wi-Fi vs. Mobilusis ryšys), sustiprinti kalbos garsumą, kad būtų lengviau girdėti, nustatyti kalbos atpažinimo būdą (išjungta, konservatyvi arba agresyvi) ir kitus nustatymus.
 - ii. **Kalba:** Pagal numatytuosius nustatymus nustatoma sistemos kalba. Tačiau pagrindinę kalbą galite pakeisti į bet kurią iš išvardytų kalbų.
 - iii. Šiame submeniu taip pat galite reguliuoti teksto keitimo į kalbą greitį ir aukštį.

Klaviatūra

Šiame submeniu galite pasirinkti norimą naudoti ekrano klaviatūrą, taip pat kitus įrankius, pavyzdžiui, Spell Checker (rašybos tikrintuvas), Personal Dictionary (asmeninis žodynas) ir Pointer Speed (rodyklės greitis).

Ekraninė klaviatūra

Gboard: Galite naudoti **"Google" klaviatūrą**, kuri yra daugiakalbė rašymo klaviatūra. Spustelėkite šią parinktį ir atsidarys submeniu, kuriame galėsite keisti Gboard nustatymus.

Google balso rinkimas: Galite naudoti **"Google" teksto rinkimą balsu**, kad įvestumėte tekstą, užuot naudoję klaviatūrą.

Rašybos tikrintuvas

Įjunkite, jei norite naudoti rašybos tikrintuvą.

Kalbą galite pasirinkti iš kalbų sąrašo

Numatytojoje rašybos tikrinimo programoje galite spustelėti piktogramą Nustatymai ir į žodyną įtraukti savo kontaktų vardus ir pavardes, taip pat pažymėti galimai neteisingai parašytus žodžius mėlynu pabraukimu.

Asmeninis žodynas

Į savo žodyną galite įtraukti žodžius. Paspauskite mygtuką Pridėti (+), jei norite į asmeninį žodyną įtraukti papildomų žodžių.

Rodyklės greitis

Šiuo slankikliu reguliuokite rodyklės judėjimo ekrane greitį.

Gestai

Šiuo meniu galite naudoti gestams savo prietaise tvarkyti. Iš pagrindinio ekrano slinkite į **"Settings"> System > Gestai**.

Greitai atidaryti fotoaparata

Ijungus šią parinktį, galite įjungti kamerą du kartus paspausdami įjungimo mygtuką bet kuriame ekrane.

Navigacijos režimas

Galite rinktis, kaip valdyti navigaciją, naudodami navigacijos gestais arba navigacijos 3 mygtukais nustatymą.

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką

Paspaudus ir laikant įjungimo mygtuką galima nustatyti du skirtingus veiksmus:

- **maitinimo meniu** rodymui: Pasirinkus šią parinktį, rodomos parinktys skambinti skubios pagalbos telefonu, užrakinti telefoną, iš naujo paleisti prietaisą arba jį išjungti.

- **Skaitmeninio asistento** atidarymas.

Pagal numatytuosius nustatymus atidaromas skaitmeninis asistentas.

Pasirinkę Skaitmeninis asistentas, turėsite galimybę nustatyti jautrumą, kiek laiko reikia paspausti ir palaikyti maitinimo mygtuką, kol bus įjungtas skaitmeninis asistentas.

Jei pasirinkote skaitmeninį asistentą ir norite pasiekti maitinimo meniu, vienu metu paspauskite maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Jei pasirenkate skaitmeninį asistentą ir norite nutildyti įeinančio telefono skambučio skambėjimą, paspauskite bet kurį garsumo mygtuką.

Užkirsti kelią skambėjimui

Kai įjungimo mygtukas valdomas norint pasiekti maitinimo meniu, vienu metu paspaudę įjungimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką galite pasirinkti vibruoti arba nutildyti skambėjimą.

Perjungti žibintuvėlį

Kai įjungta, žibintuvėlį galite įjungti dukart pakratydami prietaisą.



PASTABA: staigūs judesiai gali netyčia įjungti žibintuvėlį. Atkreipkite dėmesį, kad žibintuvėlis naudoja akumuliatoriaus energiją ir gali skleisti šilumą, todėl patikrinkite šį nustatymą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas veikia taip, kaip tikimasi.

Data ir laikas

Pradiniame ekrane spustelėkite **Nustatymai > Sistema > Data ir laikas**

Pagal numatytąją nuostatą prietaisas naudoja tinklo datą ir laiką. Jei tai išjungsite, galite rankiniu būdu pakeisti datą ir laiką į pageidaujamą nustatymą.

LAIKO ZONA

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas automatiškai nustato laiko juostą, kurioje šiuo metu esate.

Taip pat galite leisti, kad prietaisas naudotų jūsų buvimo vietą laiko juostai nustatyti.

LAIKO FORMATAS

Galite pasirinkti **Naudoti numatytuosius vietovės nustatymus**, kurie pagal numatytuosius nustatymus yra išjungti.

Taip pat galite formatuoti laiką 12 arba 24 valandų formatu. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinktas 12 valandų laiko formatas.

Atsarginė kopija

Iš čia galėsite tvarkyti savo "Google" paskyros saugyklą, taip pat sukurti atsarginę "Google" paskyros kopiją.

Pagal numatytuosius nustatymus įjungta funkcija "Google One" atsarginė kopija.



PASTABA: Jei išjungsite šią funkciją, bus rodomas pranešimas TURN OFF AND DELETE BACKUP (Išjungti ir panaikinti atsarginę kopiją). Taip išjungsite atsarginę šio prietaiso duomenų kopiją IR taip pat ištrinsite atsarginę prietaiso duomenų kopiją, įskaitant prietaiso nustatymus, programas ir programų duomenis, adresatus ir skambučių istoriją bei SMS/MMS žinutes.

Atsarginė kopijavimo programa naudoja tik "Wi-Fi" ryšius duomenims kurti atsarginę kopiją.

Galite nustatyti, ką norite atsarginiai kopijuoti:

- Programos
- Nuotraukos ir vaizdo įrašai
- SMS ir MMS žinutės
- Skambučių istorija
- Įrenginio nustatymai
- "Google" paskyros duomenys

Išankstiniai nustatymai

Taip pat galite pasirinkti **kurti atsarginę kopiją naudodami mobiliuosius arba išmatuotus "Wi-Fi" duomenis**. Numatytasis nustatymas čia yra IŠJUNGTA.



PASTABA: jei naudojotės šia funkcija, gali būti taikomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos apie savo kainų planą teiraukitės mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Sistemos atnaujinimai

Šiame skirsnyje galite patikrinti, ar yra galimų jūsų prietaiso programinės įrangos naujinimų.

Keli vartotojai

Įjungę šią funkciją, galite leisti naudotis keliems savo prietaiso naudotojams. Numatytoji nuostata yra IŠJUNGTA.

Kiekvienas naudotojas turės asmeninę erdvę jūsų prietaise, kurioje galės naudoti pasirinktinius pagrindinius ekranus, paskyras, programas, nustatymus ir kt.

Iš šio meniu taip pat galėsite ištrinti svečių veiklą.

Turite galimybę svečiui naudotis telefono galimybėmis. Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra IŠJUNGTA. Jei tai įjungsitė,

atkreipkite dėmesį, kad jūsų skambučių istorija bus bendrinama su svečio naudotoju.

Taip pat turite galimybę pridėti naudotojus iš užrakinto ekrano.

Iš naujo nustatyti parinktis

Čia galite:

- **Iš naujo nustatyti mobiliojo tinklo nustatymus**
- **Iš naujo nustatyti "Bluetooth" ir "Wi-Fi"** (Pastaba: šio veiksmo atšaukti negalima).
- **Iš naujo nustatyti programėlių nuostatas.** Taip bus iš naujo nustatytos visos nuostatos:
 - Išjungtos programėlės
 - išjungtų programėlių pranešimų
 - numatytųjų programų veiksmams
 - fono duomenų apribojimai programėlėms
 - leidimų apribojimai
 - akumuliatoriaus naudojimo nustatymai
 - (neprarasite jokių programėlių duomenų.)
- **Ištrinkite eSIM** (Pastaba: dėl to nebus atšaukti jokie mobiliojo ryšio paslaugų planai. Norėdami atsisiųsti pakaitines SIM korteles, kreipkitės į savo operatorių.)
- **Ištrinkite visus duomenis.** (Gamyklinių duomenų atkūrimas*). Visiškai ištrinkite savo prietaisą, tarsi jis būtų visiškai naujas iš gamyklos.
- **Iš naujo nustatykite nustatymus.** Iš naujo nustatykite numatytąsias sistemų nuostatas.

*** PIRMIAUSIA SUKURKITE SVARBIŲ DUOMENŲ ATSARGINĘ KOPIJĄ!**



[SPĖJIMAS!] Gamyklinių duomenų atstatymo funkcija ištrina VISKĄ iš jūsų prietaiso, įskaitant "Google" paskyrą, visas programėles ir programėlių nustatymus, visus kontaktus, nuotraukas, atsisiųstą muziką ir tekstinius pranešimus. Prieš pradėdami daryti svarbių duomenų atsarginę kopiją, nes to nepadarę negalėsite jų atkurti.

Apie telefoną

Jei norite pasiekti konkrečią informaciją apie savo prietaisą, iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, slinkite

iki ir bakstelėkite **Nustatymai > Apie telefoną** ().

Rodoma ši informacija:

Pagrindinė informacija

Įrenginio pavadinimas

Bakstelėkite tai, kad būtų rodomas jūsų prietaiso pavadinimas. Jį galite pakeisti. Atkreipkite dėmesį, kad būtent šį vardą matys kiti asmenys, kai/jei prisijungsite prie "Bluetooth" įrenginių, "Wi-Fi" tinklų ar karštųjų taškų.

Telefono numeris (1 SIM lizdas)

Bakstelėkite , kad parodytumėte informaciją.

Telefono numeris (2 SIM lizdas)

Bakstelėkite , kad parodytumėte informaciją.

Teisiniai ir reguliavimo dokumentai

Teisinė informacija

Bakstelēkite , kad būtū rodoma papildoma informacija.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio atrakinimas

Peržiūrēkite prietaiso atrakinimo būsenos informaciją.

SIM kortelės būseną (1 SIM kortelės lizdas)

Bakstelēkite , kad būtū rodoma daugiau informacijos apie tinklo ryšį ir prietaiso veikimo statistiką.

SIM kortelės būseną (2 SIM lizdas)

Jei naudojama antroji SIM kortelė, bakstelēkite , kad būtū rodoma papildoma informacija.

Modelis

Bakstelēkite , kad būtū rodomas modelis, tipo numeris, serijos numeris ir aparatinės įrangos versijos numeris.

EID

Bakstelēkite , kad būtū rodomas jūsų EID QR kodas.

IMEI (1 SIM kortelės lizdas) (pagrindinis)

Bakstelēkite , kad parodytumėte informaciją.

IMEI (SIM lizdas 2)

Jei naudojama antroji SIM kortelė, bakstelēkite , kad būtū rodoma informacija.

"Android" versija

- Bakstelēkite , kad būtū rodoma "Android" versija
- Naujausias "Android" saugumo atnaujinimas
- Naujausias "Google Play" sistemos naujinimas

- Bazinės juostos versija
- Branduolio versija
- Sukūrimo (programinės įrangos) versijos numeris

Įrenginio identifikatoriai

IP adresai

Rodomas įrenginio IP adresai.

Wi-Fi MAC adresai



PASTABA: MAC adresai rodomi tik tada, kai paslauga įjungta.

IP adresai prieinami tik tada, kai prietaisas prijungtas prie "Wi-Fi" arba mobiliųjų duomenų.

Įrenginio "Wi-Fi" MAC adresai

Rodomas prietaiso Wi-Fi MAC adresai.

Bluetooth adresai

Šis adresai naudojami telefonui identifikuoti jungiantis prie kitų "Bluetooth" įrenginių.

Įjungimo laikas

Rodomas laiko matavimas valandomis nuo paskutinio prietaiso paleidimo iš naujo arba įjungimo.

FCC ID

Rodomas FCC ID.

Surinkimo numeris

Tai jūsų prietaiso programinės įrangos versija, todėl svarbu, kad ją nuolat atnaujintumėte, įtraukdami naujausius prietaiso programinės įrangos paketo patobulinimus ir patobulinimus.

KONTAKTŲ VALDYMAS

Telefonų knyga leidžia išsaugoti telefono numerius ir kitą informaciją apie adresatus. Ši funkcija leidžia pridėti ir rinkti telefono numerius, taip pat siųsti SMS ir MMS žinutes.

Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite į programą **Contacts** () ir bakstelėkite ją.

Kontakto pridėjimas

Kai pirmą kartą įjungiame įjungtas prietaisas, prietaise ar SIM kortelėje nėra pridėtų kontaktų. Adresatus galima importuoti, kai sinchronizuojuote savo "Google" paskyrą.

Naujo kontakto sukūrimas

1. Ekrane "**Contacts**" bakstelėkite () .
2. Įveskite visus duomenis, pasirinkite, kur išsaugoti kontaktą, ir bakstelėkite **Išsaugoti**. Kontaktas įtraukiamas į telefonų knygą.

Naujo kontakto pridėjimas iš rinkiklio / telefono kelio:

1. Bakstelėkite programą Telefonas () .
2. Dabar palieskite rinkiklį () .
3. Įveskite telefono numerį.
4. Bakstelėkite **Sukurti naują kontaktą**. Įveskite visus duomenis ir bakstelėkite **Išsaugoti**.
5. Kontaktas bus įtrauktas į jūsų telefonų knygą.

Jei norite prie adresato pridėti nuotrauką:

Ekrane "**Contacts**" slinkite prie norimo kontakto ir bakstelėkite kontaktą, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją.

1. Bakstelėkite pieštuko piktogramą () ekrano viršuje (**Redaguoti**), tada bakstelėkite paveikslėlio + piktogramą () viršuje ir vykdykite nurodymus.
2. Paspauskite **Išsaugoti**.

Kontakto duomenų redagavimas

Ekrane "**Contacts**" slinkite prie norimo kontakto ir bakstelėkite kontaktą, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją.

1. Bakstelėkite redagavimo pieštuko piktogramą (), esančią viršutiniame dešiniajame kampe.
2. Redaguokite reikiamą informaciją. Bakstelėkite **Save**, kad išsaugotumėte informaciją.

Žinutės siuntimas iš adresatų

Galite siųsti SMS ir MMS žinutes savo telefonų knygoje esantiems adresatams.

Adresinės ekrane slinkite prie norimo adresato ir bakstelėkite , kad jį atidarytumėte.

1. Bakstelėkite piktogramą Žinutės ().
2. Bakstelėkite teksto žinutės laukelį puslapio apačioje ir įveskite žinutę.
3. Jei norite pridėti nuotrauką / vaizdo įrašą, bakstelėkite nuotraukos / vaizdo įrašo piktogramą ir pasirinkite norimą nuotrauką / vaizdo įrašą.

4. Jei norite pridėti emoji/GIF/klijuotę, bakstelėkite šypsenėlės piktogramą ir pasirinkite norimą emoji/GIF/klijuotę.
5. Norėdami įrašyti balso atmintinę, bakstelėkite garso bangos piktogramą ir vykdykite ekrane rodomus nurodymus.
6. Kai būsite pasiruošę siųsti, bakstelėkite rodyklę dešinėje ekrano pusėje esančiame teksto lauke, kad išsiųstumėte žinutę.



PASTABA: Jei prie SMS žinutės prisegsite medijos failą arba kontaktą, ji bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę.

Adresinės nustatymų tvarkymas

ORGANIZUOTI

Programos ekranas > Adresinė > piktograma Organizuoti ()

- **Kontaktų skambėjimo melodijos:** Nustatykite skambėjimo tonus konkrečioms kontaktams.
 1. Bakstelėkite mygtuką **Add contact ringtone (pridėti kontakto skambėjimo toną).**
 2. Bakstelėkite kontaktą, kuriam norite priskirti skambėjimo toną.
 3. Bakstelėkite norimą skambėjimo toną.
 4. Bakstelėkite **Gerei**.
- **Tvarkyti SIM kortelę:** importuokite arba ištrinkite kontaktus iš SIM kortelės.
- **Importuoti iš failo:** Importuokite VCF failą, kad užpildytumėte savo adresinę.

Pasirinkite .vcf failą > pasirinkite paskyrą / įrenginį, į kurį turi būti importuoti adresatai.



PASTABA: Tai pridės kontaktus prie esamo telefono kontaktų sąrašo ir sukurs pasikartojančius įrašus, jei yra identiškų kontaktų įrašų.



PASTABA: Jei prietaise yra tik vienas .vcf failas, jis importuojamas be jokio pasirinkimo lango.

- **Eksportuoti į failą:** išsaugokite kontaktus kaip .vcf failą.
 1. Palieskite mygtuką **SAVE**, kad sukurtumėte **kontaktų .vcf** failą. Jis bus išsaugotas jūsų **atsisiuntimų** aplanke.
 2. Šį failą galite bendrinti tekstinėmis žinutėmis arba, jei norite turėti daugiau galimybių, peržiūrėti failą savo atsisiuntimų aplanke.
Visų programų ekranas > **failai** > **Kategorijos: Atsisiuntimai**.
- **Užblokuoti numeriai:** Užblokuoti numeriai: Numeriai, iš kurių negausite skambučių ir žinučių.
Nežinomi: Įjunkite šią funkciją, kad blokuotumėte skambučius iš neidentifikuotų skambintojų.
Pridėti numerį: pridėkite 10 skaitmenų numerį, kurį norite blokuoti, ir bakstelėkite **Blokuoti**.
- **Nustatymai:** Nustatykite, kaip norite peržiūrėti / naudoti savo adresatus.
Programos ekranas > **Adresinė** > **piktograma Organizuoti** () > **Nustatymai** ()
 - **Jūsų informacija:** Nustatykite savo profilį. Įveskite informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

- **Paskyros: "Accounts" (Paskyros):** Tvarkykite paskyras.

Rodyti

- **Rūšiuoti pagal:** Rūšiuoti adresatus pagal vardą arba pavardę.
- **Vardo formatas:** Nustatykite kontaktų vardo formatą.
- **Tema:** Pasirinkite Light (šviesus), Dark (tamsus) arba System default (numatytasis sistemos nustatymas).

Redaguoti kontaktus

- **Numatytoji paskyra naujiems kontaktams:** Pasirinkite įrenginį arba pridėkite kitą paskyrą.
- **Fonetinis vardas:** Pasirinkite, ar visada rodyti fonetinį vardą, arba paslėpti, jei jis tuščias.
- **Atšaukti pakeitimus.**

Kontakto paieška

Adresinės ekrane bakstelėkite viršuje esančią paieškos piktogramą (). Įveskite kelias pirmąsias ieškomo adresato vardo ar telefono numerio raides/skaitmenis. Bus rodomi visi adresatai, kuriuose yra ieškomas tekstas.

Kontakto bendrinimas

Programos ekranas > programa "Contacts" () > piktograma "Contacts" ().

- **Greitasis kelias (siųsti visus duomenis):** Adresinės ekrane palieskite ir palaikykite norimą kontaktą, kad jį pasirinktumėte. Palieskite Bendrinti  ir pasirinkite vieną iš kelių kontakto bendrinimo būdų.
- **Pasirinkite adresato informaciją, kurią norite siųsti:**

1. Palieskite kontaktą (-us), kurį (-iuos) norite bendrinti.
2. Palieskite parinkčių piktogramą () > **Bendrinti**.
3. Slinkite žemyn pranešimų juosta ir pranešimų uždangoje pasirinkite eksportuojamų kontaktų elementą (-us).
4. Iš sąrašo galite pasirinkti norimą būdą, pavyzdžiui, "Bluetooth", "Drive", žinutę ir t. t. Bakstelėkite "Just once" (tik vieną kartą), jei tai nėra būdas, kuriuo visada bendrinatė duomenis, arba "Always" (visada).
5. Atlikite ekrane pateikiamas tolesnių veiksmų instrukcijas, kurios skiriasi priklausomai nuo metodo, kurį pasirinkote iš sąrašo.

Dalijimasis kontaktu

Programos ekranas > programa "Contacts" () > piktograma "Contacts" ().

Ekrane "**Contacts**" palieskite ir palaikykite norimą kontaktą, kad jį pasirinktumėte. Palieskite šiukšliadėžės piktogramą (), kad ištrintumėte.

Rodomas patvirtinimo pranešimas: "Šis kontaktas bus visam laikui ištrintas iš jūsų prietaiso".

Palieskite "**Delete**", kad patvirtintumėte. Kontaktai ištrinami.

SKAMBUČIŲ NUSTATYMŲ TVARKYMAS

Skambučių nustatymų ekrane galite reguliuoti garsumo lygius, skambėjimo signalus, vibracijos parinktis ir atlikti kitus veiksmus, pavyzdžiui, nustatyti balso paštą.

Taip pat galite pritaikyti skambėjimo signalų, žadintuvų ir navigacijos grįžtamojo ryšio garsus ir garsumo lygius.

Ekrane PRADŽIA bakstelėkite Telefonas () , tada bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, tada bakstelėkite **Nustatymai**.

ASISTENCIJA

Skambintojo atpažinimas ir nepageidaujami laiškai

Ijunkite funkciją, kad matytumėte skambinančiojo ir šlamšto ID. Nustatykite verslo ir nepageidaujamų skambučių numerius.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Prieinamumas

Čia galite:

- įjungti TTY režimą
- įjungti suderinamumą su klausos aparatais
- įjungti skambutį realiuoju laiku (RTT), kuris leidžia rašyti žinutes balso skambučio metu.



PASTABA: RTT skambučiai išsaugomi kaip žinučių transkripcija. RTT negalima naudoti vaizdo skambučiams.

Pagalbinis rinkimas

Ijunkite galimybę nuspėti ir pridėti šalies kodą, kai skambinate keliaudami užsienyje.

Blokuoti numeriai

Nežinomas: Ijunkite galimybę blokuoti skambučius iš neidentifikuotų skambintojų.

Iš užblokuotų numerių negausite jokių skambučių ar tekstinių pranešimų.

Jei norite pridėti blokuojamą numerį, bakstelėkite **Pridėti numerį**. Įveskite blokuojamą numerį ir bakstelėkite **Blokuoti**. Tada numeris bus užblokuotas ir iš to numerio negausite jokių skambučių ar žinučių.

Skambučių paskyros*

NARŠYMO ĮRANKIAI

Bakstelėkite savo operatoriaus pavadinimą. Čia galite:

- Įjungti "Wi-Fi" skambinimą, kai mobilusis tinklas nepasiekiamas.
- Įjungti vaizdo skambučius
- Nustatyti, kad į skambučius automatiškai būtų atsiliepiama nuo 3 iki 30 sekundžių.
- Sustiprinti garsiakalbį telefoninio pokalbio metu.
- IMS nustatymai
- Nustatyti skambučių peradresavimą
 - Visada peradresuoti
 - Kai užimta
 - Kai neatsiliepiama į skambutį
 - Kai nepasiekiamas
- Skambučių blokavimas
 - Visi išeinantys skambučiai
 - Išeinantys tarptautiniai skambučiai

- Išeinantis tarptautinis tarptinklinis ryšys
- Visi įeinantys
- Įeinantis tarptautinis
- Deaktyvuoti visus
- Pakeisti slaptažodį
- Papildomi nustatymai
 - Skambintojo ID
 - Numatytasis tinklo nustatymas
 - Paslėpti numerį
 - Rodyti numerį
 - Skambučio laukimas
 - Įjungti, kad išjungtumėte perspėjimą skambučio metu, kai gaunate įeinantį skambutį.

**Šios funkcijos yra susijusios su tinklu. Meniu parinktys bus matomos tik atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėjo tinklo pasiūlymus.*

Rodymo parinktys

Čia galite nustatyti, kaip adresinėje bus rodomi jūsų adresatai.

- **Rūšiuoti pagal:** Naudokite šią parinktį, norėdami rūšiuoti adresinę pagal vardą arba pavardę.
- **Vardo formatas:** Naudokite šią parinktį, norėdami rūšiuoti adresinę pagal vardą arba pavardę.
- **Pasirinkti temą:** Pasirinkite temą iš galimų parinkčių.

Greiti atsakymai

Čia pateikiami keturi greitieji atsakymai, kuriuos galima naudoti atsakant į SMS ar MMS žinutes. Kiekvieną iš jų galima redaguoti. Bakstelėkite atsakymą ir redaguokite, kaip norite.

Garsai ir vibracijos

Šiame submeniu galite reguliuoti medijos garsumo lygį, skambučio garsumą, skambučio garsumą, pranešimų garsumą ir žadintuvo garsumą.

Netrukdyti

Galite įjungti arba išjungti režimą "Netrukdyti", o iš čia taip pat galite nustatyti konkrečius žmones, programas, žadintuvus ir garsus, priminimus ir kalendoriaus įvykius, kurie gali panaikinti režimą "Netrukdyti".

Galite įjungti "Do Not Disturb" tvarkaraštį ir nurodyti, kurie įvykiai gali būti įtraukti į "Do Not Disturb" valdymą.

Kas gali nutraukti funkciją "Netrukdyti"

Žmonės:

- Pasirinkite pranešimų tipus, kurie bus leidžiami.
- Pasirinkite Skambučių tipus, kurie bus leidžiami.

Programos: Pasirinkite, ar norite, kad jūsų telefonas būtų neramus, ar norite, kad jis būtų neramus:

Pasirinkite programas, kurias bus leidžiama pertraukti.

Žadintuvai ir kiti pertraukimai

Pasirinkite, ar bus leidžiama nutraukti žadintuvus, medijos garsus, lietimo garsus, priminimus arba kalendoriaus įvykius.

Bendra

Tvarkaraščiai:

- Miegas*: Nustatykite tvarkaraštį, pagal kurį automatiškai įjungiamas funkcija "Netrukdyti".
- Įvykis*: Įjunkite šią funkciją, jei nenorite, kad jus pertraukinėtų per kalendoriuje nurodytus įvykius.

*Pritaikykite šios veiklos "Netrukdyti" elgseną naudodami numatytuosius nustatymus arba sukurdami pasirinktinį nustatymą.

Greitųjų nustatymų trukmė

Nustatykite greitųjų nustatymų trukmę. Pasirinkite, ar norite pasirinkti, kol išjungsite, 1 valandą, ar klausti kiekvieną kartą.

Paslėptų pranešimų rodymo parinktys

Nustatykite, kaip rodomos paslėptų pranešimų parinktys, kai įjungta funkcija "Netrukdyti":

- Ekране matysite pranešimus, bet nebus garso.
- Nematysite ir negirdėsite pranešimų, arba
- Galite nustatyti pasirinktinius nustatymus pagal tai, kada ekranas išjungtas arba įjungtas.

Telefono skambėjimo melodija

Šiame submeniu nustatykite pageidaujamą skambėjimo toną įeinantiems skambučiams.

Tiesioginė antraštė

Funkcija "Live Caption" aptinka kalbą jūsų prietaise ir automatiškai sukuria antraštes. Nustatymuose galite pasirinkti kalbas, siūlyti aptiktas kalbas, nustatyti antraščių nuostatas, paslėpti keiksmažodžius, rodyti garso etiketes ir reguliuoti garsumo valdymą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje **Nustatymai > Garsas ir virpesiai > Tiesioginė antraštė**.

Žiniasklaida

- **Prisijunkite medijos grotuvą:** Įjunkite šią funkciją, kad galėtumėte greitai atnaujinti atkūrimą, nes medijos grotuvas liks atidarytas greitųjų nustatymų skydelyje.
- **Rodyti mediją užrakintame ekrane:** Įjunkite šią funkciją, kad greitai atnaujintumėte atkūrimą, nes medijos grotuvas liks

atidarytas greitųjų nustatymų skydelyje.

- **Rodyti medijos rekomendacijas:** Pagal jūsų veiklą bus rodomos rekomendacijos, kurias galėsite apsvarstyti.

Vibracija ir haptika

Galite įjungti žiedo vibraciją, nustatyti, kad prietaisas iš pradžių vibruotų, tada palaipsniui skambėtų, nustatyti, kad pranešimai ir žadintuvai vibruotų, ir įjungti grįžtamąjį ryšį liečiant bei medijos vibraciją.

Spartusis būdas išvengti skambėjimo

Įjungę šią funkciją, galėsite vibruoti arba nutildyti skambėjimą, kai kartu paspausite garsumo didinimo ir įjungimo mygtukus.

Numatytasis pranešimų garsas

Pasirinkite numatytąjį garsą pranešimams, kuriuos gauna jūsų prietaisas.

Numatytasis žadintuvo garsas

Pasirinkite numatytąjį žadintuvų garsą, kuris bus grojamas įjungus žadintuvą.

Rinkimo skydelio tonai

Įjunkite šią funkciją, ir paspaudus rinkimo skydelio mygtukus bus grojami tonai.

Ekranų užrakinimo garsas

Įjunkite šią parinktį, kad būtų leidžiamas garsas, kai ekranas yra užrakintas.

Įkrovimo garsai ir vibracija

Įjunkite šią parinktį, kad prietaisui perėjus į įkrovimo režimą būtų grojamas garsas / vibracija.

Bakstelėjimo ir paspaudimo garsai

Pasirinkite, ar norite girdėti bakstelėjimo ir spustelėjimo garsus, kai sąveikaujate su telefonu.

Visada rodyti piktogramą, kai veikia vibravimo režimas

Pasirinkite, ar norite, kad naršymo juostoje būtų rodoma vibravimo režimo piktograma ().

Balso paštas

Šiame submeniu galite keisti įvairius balso pašto garsų ir pranešimų nustatymus.

- **Garsas:** Pasirinktas numatytasis pranešimų garsas. Iš sąrašo galite pasirinkti bet kurį kitą garsą.
- **Vibruoti:** Įjunkite **Įjungti**, kad gautas balso pašto pranešimas vibruotų.
- **Rodyti pranešimo tašką:** Įjunkite perjungimo mygtuką, kad būtų rodomas pranešimo taškas, kai gaunamas balso paštas.
- **Override Do Not Disturb (netrukdyti):** Įjunkite šią parinktį, kai pranešimai ir toliau pertraukiami, kai "Do Not Disturb" (netrukdyti) nustatytas tik kaip prioritetas.

ADVANCED

Skambintojo ID pranešimas

Ši funkcija leidžia garsiai perskaityti skambinančiojo vardą ir numerį įeinantiems skambučiams.

Skambintojo ID skelbimas: pasirinkite Visada, Tik naudojant ausines arba Niekada.

Perjungti į tylą

Įgalinkite funkciją, kad įeinantį skambutį nutildytumėte padėdami prietaisą ant lygaus paviršiaus ekranu žemyn.

ŽINUČIŲ IR EL. LAIŠKŲ SIUNTIMAS

SMS ir MMS yra patogios bendravimo priemonės. Naudodamiesi SMS paslauga galite siųsti tekstinę žinutę kitiems žmonėms. MMS leidžia siųsti žinutes įtraukiant daugialypės terpės turinį, pavyzdžiui, paveikslėlius, garso failus, vaizdo failus ir pan.

Naudodami telefone esančią programą "Messages" galite siųsti SMS ir MMS žinutes į kitus mobiliuosius telefonus arba bet kokią kitą įrangą, kuri gali priimti SMS ir MMS.

Norint siųsti MMS, reikia aktyvaus mobiliojo duomenų perdavimo ryšio. Iš Pradinis ekranas braukite aukštyn, kad patektumėte į programos ekraną, tada bakstelėkite Žinutės ().

SMS/MMS žinučių siuntimas

Galite siųsti SMS ir MMS žinutes adresatams, esantiems telefonų knygoje, ir numeriams, kurių nėra telefonų knygoje.

1. Programos "**Messages**" ekrane bakstelėkite mygtuką **Pradėti pokalbį**.
2. Laukelyje Kam įveskite adresato vardą arba telefono numerį. Įvedant raides, rodomi kontaktai, kurie prasideda įvestomis raidėmis ir kuriuose yra įvestų raidžių. Slinkite žemyn ir pasirinkite norimą kontaktą.
3. Įveskite žinutę į lauką **Teksto žinutė**. Pridėjus priedą, žinutė automatiškai konvertuojama į daugialypės terpės žinutę.
4. Pridėti priedą parinktis
Daugialypė terpė: Galite pridėti bet kokį daugialypės terpės priedą, kurio dydis ≤ 1 MB*. Jei norite pridėti priedą,
 - i. Bakstelėkite piktogramą Priedas ().
 - ii. Kitame žingsnyje pasirinkite priedo tipą iš parinkčių:

Emocijos, Vieta, Kontaktas arba Pridėti failą.

- iii. Pasirinkite pridedamą daugialypės terpės failą.
**Failų dydis gali skirtis priklausomai nuo operatoriaus reikalavimų.*

Nuotraukos: "Skaitmeninis failas" (angl: Galite pridėti anksčiau užfiksuotą nuotrauką arba nufotografuoti

- i. Bakstelėkite fotoaparato () piktogramą.
- ii. Kitame žingsnyje padarykite nuotrauką bakstelėdami pilką apskritimą arba bakstelėkite esamą (-as) nuotrauką (-as), kurią (-ias) norite bendrinti.

- 5. Jei norite išsiųsti žinutę, bakstelėkite siuntimo () piktogramą dešinėje tekstinės žinutės lauko pusėje.

Žinučių šalinimas

Norėdami ištrinti žinutę, spustelėkite žinutę, kurią norite ištrinti.

- 1. Bakstelėkite parinkčių piktogramą () ir bakstelėkite **ištrinti**. Pasirodys iššokantis pranešimas.
- 2. Bakstelėkite **ištrinti**, kad ištrintumėte žinutę.



PASTABA: Kartą ištrintų elementų negalima atkurti ar panaikinti jų ištrynimo.

"Gmail" paskyrų nustatymas

Nustatydami "Gmail" paskyrą (-as) galėsite naudotis el. paštu ir el. pašto paslaugomis.

Norėdami pridėti "Google" paskyrą prie savo prietaiso:

- 1. Iš Pradinis ekranas bakstelėkite "Google" programą.

2. Bakstelėkite ekraną virš "Recommended" ir "All Services".
3. Spustelėkite ADD ANOTHER ACCOUNT.

SONIM IRIS PROGRAMĖLĖ

Kodėl verta naudoti termovizorių

Termovizoriai aptinka ir rodo objektų paviršiaus temperatūrą net ir tamsoje, o temperatūros skirtumus galima pastebėti iki laipsnio dalių. Skirtingai nei rentgeno spinduliuotė, jos nemato pro sienas, duris, stiklą, drabužius ir negali aptikti palaidotų objektų. Jiems taip pat sunku tiksliai išmatuoti blizgančių paviršių temperatūrą. Dėl gebėjimo papildyti žmogaus regėjimą jie yra vertingi diagnostikos įrankiai daugelyje sričių, įskaitant pramonę, žemės ūkį, statybą, apsaugą, automobilių pramonę, kalnakasybą ir avarines tarnybas. Nustatydamos plika akimi nematomas temperatūros anomalijas, šios kameros leidžia imtis prevencinių veiksmų prieš atsirandant sistemos gedimams.



Pradėkime


Paleiskite IRIS programėlę

IRIS programėlę rasite pagrindiniame ekrane, dešinėje "Google Hot Seat" pusėje. Spustelėkite ją, kad paleistumėte "MyFLIR Pro" programėlę ir pasiektumėte termovizorių.



PASTABA: Pirmą kartą paleidus IRIS programėlę, naudotojas turės sutikti su Paslaugų teikimo sąlygomis, Galutinio naudotojo licencijos sutartimi, Privatumo politika, Leidimais ir kt.


Pagrindinio meniu piktogramos

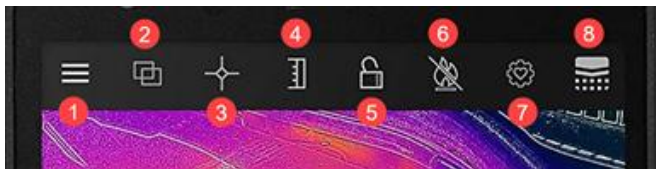

Pagrindinio ekrano meniu piktogramos

1. **Meniu mygtukas.** Šiuo mygtuku atidaromas išplečiamasis meniu, kuriame bus galima pasiekti nuorodas, kuriomis galima patekti į FLIR patarimų ir gudrybių bei bendruomenės galerijas. Iš šio išskleidžiamojo meniu taip pat pasieksite žibintuvėlio ir laikmačio parinktį bei "MyFLIR PRO" nustatymų meniu.
2. **Maišymo režimas.** Pasirinkus šį mygtuką, bus atidarytas skirtukas, skirtas MSX ir Alpha Blending termovizinio vaizdo ir vaizdo maišymo pagerinimo parinkims. Juo galima greitai perjungti visą šiluminį ir standartinį vaizdą.
3. **Taškinis matuoklis.** Šiuo mygtuku atveriamas skirtukas su 5 vaizdo matavimo parinktimis, įskaitant taškinę temperatūrą ir dominančias sritis.
4. **Perjungti infraraudonųjų spindulių skalę.** Pasirinkus šį mygtuką, atidaromos IR skalės ir izotermos funkcijos. Jos leidžia atlikti įvairias valdymo funkcijas, pavyzdžiui, nustatyti terminį diapazoną ir pavojaus signalus.

5. **Toggle IR Scale Lock (perjungti IR skalės užraktą)** leidžia užfiksuoti IR skalės temperatūros diapazoną pagal esamą matymo lauką. Taip veiksmingai sukuriamą greitą pagrindinę izoterma iš bet kurio regėjimo lauko, kad būtų galima greitai palyginti skirtingas scenas naudojant tą pačią IR skalę.
6. **Perjunkite Aukštos temperatūros matavimą.** Pasirinkus šį mygtuką, perjungiamas standartinės temperatūros diapazonas (nuo -40 °C iki 120 °C) ir aukštos temperatūros režimas (nuo 80 °C iki 400 °C). Ikona su brūkšneliu rodo standartinį temperatūros diapazoną.
7. **Nustatymų kontrolinis taškas.** Pasirinkę šį mygtuką galėsite iš naujo nustatyti, išsaugoti arba atkurti programos nustatymų konfigūraciją.
8. **Thermal kalibravimas.** Numatytoji programėlės nuostata užtikrina, kad jutiklis naudojimo metu dažnai pats save kalibruos; pasirinkus šį mygtuką bus atliktas rankinis kalibravimas. Kai vyksta kalibravimas (rankinis arba automatinis), pastebėsite, kad ši piktograma pasikeičia į šį paveikslėlį.

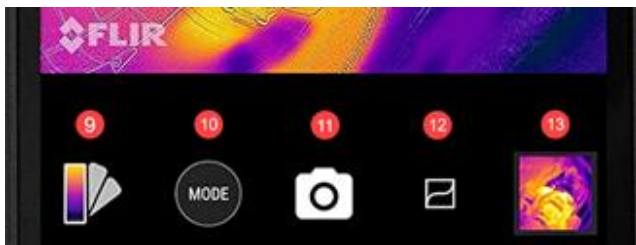

9. **Paletės parinkiklis.** Numatytoji šiluminių vaizdų spalvų paletė yra Iron (geležis), tačiau pagal įvairius naudojimo atvejus galima pasirinkti 8 papildomas paletes. Skyriuje "Paletės keitimas" (matomas toliau) pateikiama papildomos

informacijos apie paletės parinktis.

10. **Režimo parinkiklis.** Naudokite jį norėdami pasirinkti režimą, kuriuo norite naudoti termovizorių. Numatytoji nuostata yra fotokamera, o pasirinkę mygtuką Mode (režimas) galėsite pasirinkti papildomą vaizdo režimo parinktį Video mode (vaizdo režimas).
11. Šioje ekrano vietoje rodoma, kuris režimas yra aktyvus.
12. **VividIR Enhance Details (Išsami informacija apie VividIR patobulinimą).** Perjungus šį mygtuką įjungiamas VividIR - algoritmas, kuris skaitmeniniu būdu pagerina šiluminio vaizdo kokybę, kad šiluminiai vaizdai būtų detalesni. Kai jis aktyvus, piktograma pasikeis į šį paveikslėlį. 
13. Paskutinė padaryta nuotrauka čia bus rodoma kaip miniatiūra.

Navigacija po meniu

MENIU



Torch (žibintuvėlis) įjungs arba išjungs žibintuvėlio funkciją, leidžiančią geriau matyti prastai apšviestose vietose ir geriau suprasti vaizdinius scenos elementus. Priklausomai nuo žibintuvėlio būsenos, piktograma bus perjungiama į įjungta (be brūkšnelio) arba išjungta (su brūkšneliu).



Laikmatis įjungia nuotraukų fiksavimo atidėjimą. Ši funkcija leidžia nustatyti 3 arba 10 sekundžių uždelimą, kuris bus skaičiuojamas ekrane pasirinkus fotoaparato mygtuką prieš užfiksuoiant vaizdą.



Nustatymų meniu pateikiamos reguliavimo parinktys, kad pagerintumėte termovizoriaus naudojimo patirtį. Išsami informacija apie šias parinktis aprašyta toliau skyriuje System Settings (sistemos nustatymai).

MIŠRINIMO REŽIMAS (BLENDING MODE)



Termovizoriuje rodomas tik termovizoriaus vaizdas didelės skiriamosios gebos (120 x 160, 12 µm pikselių) 24 bitų RGB išvesties režimu.

MSX

FLIR MSX® (daugiaspektrinis dinaminis vaizdavimas) realiuoju laiku prie šiluminio vaizdo prideda matomos šviesos detalių, kad vaizdas būtų aiškesnis, į šiluminius rodmenis įterpia kraštų ir kontūrų detales.



Alfa maišymas sklandžiai sujungia matomus ir šiluminius vaizdus realiuoju laiku, kad jie būtų aiškesni.



Tik matomas vaizdas rodo tik matomą vaizdą iš galinės "XP Pro Thermal" kameros, kai "MyFLIR Pro" programėlėje reikalingas matomo vaizdo kontekstas.



Slankmačio juosta leidžia visiškai kontroliuoti maišymo režimą, leisdama naudotojui reguliuoti atitinkamai matomo ir šiluminio vaizdo detalumo lygius, nepriklausomai nuo to, ar naudojamos MSX, ar Alpha maišymo funkcijos.



Vaizdų derinimas leidžia naudotojams rankiniu būdu reguliuoti santykinę šiluminių ir matomų vaizdų padėtį, stumdant juostą į kairę arba į dešinę. Ypač naudojant artimojo nuotolio vaizdus, dėl židinio nuotolio ir skirtingų kiekvieno jutiklio padėčių gali prireikti rankinio vaizdo derinimo.

TAŠKINIS MATUOKKLIS



Taškinis matuoklis. Pasirinkus šį mygtuką, regėjimo lauke bus rodomi iki 5 taškinių temperatūros matuoklių. Kiekvieną taškinį matuoklį galima vilkti į norimą ekrano vietą, ir jis rodo temperatūrą būtent tame regos lauko taške.



Stačiakampis [Perkeliamas]. Pasirinkus šį mygtuką, regėjimo lauke bus atvaizduojama kvadratinė dominanti sritis. Šį kvadratą galima vilkti ir tempti pagal poreikį, kad būtų rodoma vidutinė pasirinktos srities temperatūra.



Stačiakampis [Visas kadras]. Pasirinkus šį mygtuką, visas regėjimo laukas bus nustatytas kaip dominanti sritis ir bus pateiktas tos srities vidutinės temperatūros profilis.



Apskritimas. Pasirinkus šį mygtuką, matymo lauke bus atvaizduojama apskrita interesų sritis. Šį apskritimą galima vilkti ir ištempti pagal poreikį, kad būtų galima suprasti pasirinktos srities vidutinę temperatūrą.



Linija. Pasirinkus šią parinktį, per regėjimo lauką atvaizduojama temperatūros juosta. Šią juostą galima pasukti į vertikalią juostą ir vilkti per regėjimo lauką, kad būtų galima suprasti visų taškų, kuriuos kerta juosta, vidutinę temperatūrą.



Temperatūros vėliavėlės galima nupiešti ant bet kurios dominančios srities palietus ir palaikius dominančią sritį. Be vidutinės temperatūros, galima pasirinkti mažiausią ir (arba) didžiausią temperatūrą. Šie kraštutiniai bus tiksliai pažymėti ir pavaizduoti minimalios ir maksimalios temperatūros vėliavėlėmis.

IR SKALĖ



Mygtukas Isotherm (Izoterma) atveria meniu, kuriame galima išskirti tam tikrus temperatūros intervalus matymo lauke (izotermas). Įjungę šį perjungiklį meniu Isotherm (Izoterma), galėsite nustatyti pageidaujamų izotermų temperatūros intervalą ir spalvų atvaizdavimą.



Spalvų paletės. Yra dvi numatytosios izotermų spalvų paletės ir aštuonios (8) pasirenkamos spalvos. Tuo pat metu temperatūros diapazoną galima nustatyti rankiniu būdu, įvedant pageidaujamos izotermos viršutinę ir apatinę ribas.



Įspėjamasis signalas. Kai izotermos funkcija yra aktyvi, įjungiamo parinktis **Alarm (pavojaus signalas)**. Šia parinktimi nustatant nustatytą izotermą bus perduodamas garsinis įspėjimas. Be to, žadintuvą galima sukonfigūruoti taip, kad jis užfiksuotų nuotrauką, suvibruotų ir į prietaisą atsiųstų pranešimą.

VEIKSMAI



Fotoaparato režimas leidžia daryti šiluminės nuotraukas. Didelės skiriamosios gebos (120 x 160, 12 µm pikselių) 24 bitų RGB išvestis.



Vaizdo kameros režimas leidžia įrašyti šiluminę vaizdo medžiagą.

Vaizdų redagavimas

Vaizdo redagavimo parinktis atidaroma pasirinkus vaizdą pagrindinio vaizdo lauko apačioje dešinėje. Tai leidžia naudotis papildomomis vaizdo redagavimo ir bendrinimo parinktimis programėlėje "MyFLIR PRO".



PASTABA: Pasirinkus vaizdą, vilkdami virš jo aukštyn arba žemyn, rodysite vaizdinį kameros vaizdą, atitinkantį šiluminį vaizdą.



Pasirinkus mygtuką **Galerija**, bus rodomi visi jūsų bibliotekoje esantys terminiai vaizdai. Tada galima pasirinkti atskiras nuotraukas ir jas redaguoti arba bendrinti pagal poreikį. Norėdami grįžti prie vieno vaizdo, pasirinkite Individual Image view (individualaus vaizdo rodinys).



Pasirinkus piktogramą **Edit (redaguoti)**, bus atvertos pasirinkto vaizdo redagavimo parinktys. Taip galėsite atgaline data atlikti visas funkcijas, kurios iš pradžių buvo prieinamos tiesioginėje peržiūroje, įskaitant: Blending (maišymas), Spot Meters (taškiniai matuokliai), IR Scale (IR mastelio perjungimas) ir Pallet Selection (paletės parinkimas).



Be vaizdo redagavimo, prie pasirinkto vaizdo galite **pridėti pastabų**, kad pažymėtumėte svarbią ir aktualią informaciją. Ši pastaba bus pridėta vaizdo apatiniame dešiniajame kampe.



Funkcija **Save (išsaugoti)** suteiks galimybę išsaugoti visus redagavimo režimu pridėtus ar pakeistus vaizdo pakeitimus ar pastabas.



Mygtukas **Info (informacija)** parodys visus vaizdo metaduomenis, įskaitant pasirinkto vaizdo datą, laiką, vietą, temperatūrą ir spinduliavimą.



Generuoti ataskaitą (Generate Report) pateikiami keturi (4) skirtingi PDF formato šablonai, pagal kuriuos galima kurti galingas kiekvieno pasirinkto šiluminio vaizdo

ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama matavimo ir vaizdo informacija, taip pat šiluminiai ir matomi vaizdai.



Pasirinkus **Share (bendrinti)**, atveriamos pasirinktos bendravimo platformos (el. paštas, greitųjų žinučių ir socialinės žiniasklaidos platformos), kad būtų galima greitai dalytis šiluminiais vaizdais su kitais asmenimis.



Pasirinkus **Delete (trinti)**, pasirinktas vaizdas visam laikui pašalinamas iš bibliotekos.

Sistemos nustatymai

Meniu System Settings (sistemos nustatymai) () pateikiamos vaizdų ir programos "MyFLIR Pro" palaikymo ir išsamesnės konfigūravimo parinktys.

	Pagalba: Pagalbos meniu pateikiamos dažniausiai naudojamų programos "MyFLIR Pro" funkcijų naudojimo instrukcijos.
	Apie MyFLIR: meniu About MyFLIR (Apie MyFLIR) pateikiama sistemos informacija, informacija apie FLIR Systems, taip pat programinės įrangos licencija ir naudojimo sąlygos.
	Emisijos: Emisyvumas - tai medžiagos gebėjimas skleisti infraraudonąją spinduliuotę. Atspindinčios medžiagos spinduliuoja skirtingai nei matinės medžiagos, todėl, siekiant optimalaus veikimo, emisyvumą galima reguliuoti atsižvelgiant į stebimą medžiagą.
	Temperatūros vienetas: Ši parinktis leidžia naudotojams perjungti metrinis (pagal Celsijų) ir imperinius (pagal Farenheitą) temperatūros matavimo vienetus.
	Išsaugoti vietą: Jei yra GPS, ši parinktis išsaugo vietą vaizdo metaduomenyse, kad būtų galima nustatyti geografinę padėtį.

	Automatinis kalibravimas: Pagal numatytuosius nustatymus jutiklis kalibruojamas automatiškai. Taip užtikrinama optimali vaizdo kokybė ir šiluminis tikslumas, tačiau kalibruojant kartais gali nutrūkti vaizdo nepertraukiamumas. Šia parinktimi galima išjungti automatinį kalibravimą.
	Allow Usage Statistics (leisti naudojimo statistiką): Ši parinktis padeda tobulinti programėlę dalijantis naudojimo informacija su "FLIR Systems".
 	Iš naujo nustatyti nustatymus: Ši parinktis ištrina visus programos nustatymus ir atkuria numatytuosius. Taip pat bus ištrinti visi matavimo duomenys. Image Alignment Utility (Vaizdo išlyginimo įrankis): Jei šiluminės ir matomos kameros vaizdai neteisingai suderinami, šia priemone galima iš naujo suderinti kameras, kad būtų užtikrintas optimalus MSX ir Alpha Blending funkcionalumas.

Naudotojo instrukcijos

REŽIMO PASIRINKIMAS

1. Bakstelėkite ekrano apačioje esantį mygtuką Mode (), kad būtų parodytas režimo pasirinkimo įrankis.
2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
 - Bakstelėkite fotoaparato piktogramą (), kad pereitumėte į nuotraukų režimą.
 - Bakstelėkite vaizdo piktogramą (), kad pereitumėte į vaizdo režimą.
 - Bakstelėkite socialinės žiniasklaidos piktogramą (), kad pereitumėte į tiesioginės transliacijos režimą.

- Bakstelėkite laikmačio piktogramą (), kad pereitumėte į laiko intervalų režimą.

VAIZDO IŠSAUGOJIMAS

1. Bakstelėkite ekrano apačioje esantį mygtuką Režimas (), kad būtų parodytas režimo pasirinkimo įrankis.
2. Bakstelėkite fotoaparato piktogramą (), kad pereitumėte į nuotraukų režimą.
3. Tiesioginės peržiūros termovizoriaus ekrane bakstelėkite fotoaparato piktogramą (), kad išsaugotumėte vaizdą.

VAIZDO ATIDARYMAS ARBA REDAGAVIMAS

Kai išsaugote vaizdą, jis išsaugomas "MyFLIR Pro" vaizdų galerijoje. Galite bet kada atidaryti vaizdą ir pridėti taškinį matuoklį, pakeisti paletę ir t. t. (žr. Measurements, Image Adjustments (Vaizdo koregavimas), Image Blending (Vaizdo maišymas), IR skalės ir izotermų naudojimas).

Norėdami atidaryti paskutinį padarytą vaizdą, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Vaizdų peržiūra

Vaizdų rodinyje galite atlikti šiuos veiksmus:

- Bakstelėkite () piktogramą Galerija, kad pereitumėte į bibliotekos rodinį.
- Braukite į kairę/dešinę, kad pereitumėte prie ankstesnio/keito vaizdo/vaizdo įrašo.
- Braukite aukštyn/žemyn, norėdami perjungti šiluminius ir vizualinius vaizdus (tik vaizdai).
- Bakstelėkite () piktogramą Edit (redaguoti), kad būtų rodomas vaizdas, kuriame galite pridėti taškinį matuoklį ir pakeisti paletę (tik vaizdai).
- Bakstelėkite () piktogramą Info (informacija), kad būtų rodoma informacija apie vaizdą ir, pasirinktinai, GPS vieta, kurioje buvo padarytas vaizdas (tik vaizdai).
- Palieskite () piktogramą Share (bendrinti), kad galėtumėte bendrinti vaizdą / vaizdo įrašą, pavyzdžiui, el. paštu, "Facebook", "Twitter" ir pan.
- Bakstelėkite () šiukšliadėžės piktogramą, kad ištrintumėte vaizdą / vaizdo įrašą.

Vaizdo dėmių matuoklių, pastabų arba bibliotekos keitimo pridėjimas

Vaizdo maišymas, IR skalė arba vaizdo paletės:

- Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą, kad atidarytumėte vaizdą, kurį norite anotuoti.
- Bakstelėkite piktogramą () , kad atidarytumėte vaizdo redagavimo parinktį.
 - Bakstelėkite () piktogramą, kad atidarytumėte vaizdo maišymo parinktį.
 - Palieskite () piktogramą Spot Meter (taškinis matuoklis), kad pridėtumėte arba pašalintumėte taškinius matuoklius.
 - Bakstelėkite () piktogramą, kad prie vaizdo pridėtumėte pastabų. Tada spustelėkite Išsaugoti, kad įrašytumėte pastabas į vaizdą.
 - Bakstelėkite () piktogramą, kad pakeistumėte vaizdo spalvų paletę.
- Bakstelėkite () piktogramą, kad išsaugotumėte atliktus pakeitimus.

Bibliotekos rodinyje galite atlikti šiuos veiksmus:

- Bakstelėkite () piktogramą, kad pereitumėte į vaizdų rodinį.
- Bakstelėkite miniatiūrą, kad būtų rodomas visas vaizdas / vaizdo įrašas.
- Bakstelėkite ir palaikykite miniatiūrą, kad pereitumėte į pasirinkimo režimą, kuriame galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Bakstelėkite miniatiūras, kad pasirinktumėte /

atšauktumėte vaizdus / vaizdo įrašus.

- Bakstelėkite piktogramą () , kad pasirinktumėte visus vaizdus / vaizdo įrašus.
- Bakstelėkite piktogramą () , kad galėtumėte bendrinti atrinktus vaizdus / vaizdo įrašus, pavyzdžiui, naudodami el. paštą, "Facebook", "Twitter" ir t. t.
- Palieskite () piktogramą, kad ištrintumėte pasirinktus vaizdus / vaizdo įrašus.

ATASKAITŲ GENERAVIMAS

Programoje "MyFLIR Pro" yra automatizuota ataskaitų funkcija, kuri leidžia greitai ir efektyviai kurti ataskaitas naudojant bet kurį vaizdą, esantį jūsų vaizdų bibliotekoje.

- Vaizdų rodinyje po rodomu vaizdu pasirinkite () mygtuką.
- Pasirinkite vieną iš keturių galimų ataskaitų šablonų:
- Ataskaita bus automatiškai užpildyta pagal kiekvieno šablono informacijos rinkinius.
- Išsaugokite ir bendrinkite ataskaitą pagal poreikį.

VAIZDO ĮRAŠO IŠSAUGOJIMAS

1. Bakstelėkite ekrano apačioje esantį mygtuką Mode (), kad būtų rodomas režimo parinkiklis.
2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
 - Bakstelėkite piktogramą (), kad pereitumėte į vaizdo įrašo režimą.
 - Nukreipkite fotoaparata į jus dominantį objektą
 - Bakstelėkite piktogramą (), kad pradėtumėte įrašymą
 - Bakstelėkite piktogramą (), kad sustabdytumėte įrašymą

LAIKO INTERVALŲ VAIZDO ĮRAŠO KŪRIMAS

Laiko intervalų vaizdo įrašą galite sukurti leisdami "MyFLIR Pro" užfiksuoti kelis vaizdus nustatytu laiko intervalu ir tada pagal šiuos vaizdus sukurti vaizdo klipą.

1. Bakstelėkite ekrano apačioje esantį režimo () mygtuką, kad būtų rodomas režimo pasirinkimo meniu.
3. Bakstelėkite piktogramą (), kad pereitumėte į režimą Time-Lapse (Laiko intervalas).
4. (Neprivalomas veiksmas) Bakstelėkite piktogramą () ir pasirinkite pageidaujamą paletę.
5. Palieskite () mygtuką, kad atsidarytų Time-Lapse (Laiko intervalas) nustatymų meniu.
6. Nustatykite nustatymus. Nustatymai, kuriuos galima apibrėžti, yra šie:
7. Pradinis uždelsimas (sekundės)
8. Kadro intervalas (sekundės)
9. Atkūrimo dažnis (kadrai per sekundę/FPS)
10. Rodyti praėjusį laiką.

11. Bakstelėkite mygtuką (), kad pradėtumėte įrašymą.
12. Palieskite () mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą.

YOU TUBE TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA

Kad galėtumėte tiesiogiai transliuoti per mobilųjį telefoną, jūsų kanalas turi turėti ne mažiau kaip 1 000 prenumeratorių.

1. Bakstelėkite režimo () mygtuką ekrano apačioje, kad būtų rodomas režimo pasirinkimo meniu.
2. Bakstelėkite piktogramą () , kad pereitumėte į "You Tube Live" režimą.
3. Prisijunkite su "Google" paskyra arba pasirinkite ją ir leiskite "MyFLIR" kurti tiesioginius vaizdo įrašus.
4. Nukreipkite kamerą į jus dominantį objektą
5. Palieskite () mygtuką, kad pradėtumėte tiesioginę transliaciją, palaukite, kol mygtukas parodys, kad transliacija prasidėjo: () .
6. Bakstelėkite mygtuką () , kad galėtumėte bendrinti tiesioginę transliaciją.
7. Palieskite () mygtuką, kad sustabdytumėte tiesioginę transliaciją.

PALETĖS KEITIMAS

Kiekvienas naudotojas skirtingai žiūri ir interpretuoja šiluminius vaizdus.

Vieniems paprastas "White Hot" vaizdas gali neužtikrinti pakankamai detalių, o kitiems kintančios "Iron" spalvos gali blaškyti dėmesį.

Termovizoriai veiksmingiausi naudotojams, kurie gali greitai interpretuoti sceną, o praktinė patirtis su kiekviena turima palete yra geriausias būdas priimti užtikrintus, sekundės dalimis pagrįstus sprendimus, kai tai tikrai svarbu.

Programėlėje "MyFLIR Pro" naudotojai gali rinktis iš 9 skirtingų spalvų paletčių. Norėdami pasirinkti paletę:

1. Bakstelėkite () mygtuką ekrano apačioje kairėje pusėje, kad būtų parodytas paletės pasirinkimo įrankis.
2. Pasirinkite vieną iš galimų palečių, kaip nurodyta toliau:

 IRON	Bendrosios paskirties paletė, kuria greitai nustatomos šiluminės anomalijos ir kūno šiluma, Iron naudoja spalvą šilumos pasiskirstymui ir subtilioms detalėms parodyti. Karšti objektai rodomi šviesesnėmis, šiltomis spalvomis, o šaltesni - tamsiomis, šaltomis spalvomis.
 BALTA KARŠTA	White Hot (balta karšta) šiltesni objektai rodomi balta spalva, o vėsesni - juoda. Pilkų atspalvių paletės suteikia paprastumo scenoms su plačiu temperatūros diapazonu ir generuoja vaizdus su tikroviškomis detalėmis. Dėl universalumo White Hot patraukli naudoti besikeičiančiuose kraštovaizdžiuose ir miesto vietovėse.
 BLACK HOT	Black Hot (juoda karšta) yra apversta White Hot (balta karšta) versija, kurioje šiltesni objektai rodomi juodai, o šaltesni - baltai. Mėgstamas teisėsaugos institucijų ir medžiotojų, Black Hot rodo kūno šilumą aiškiau, tikrovišku vaizdu.
 RAINBOW	Vaivorykštė, kurioje naudojamos skirtingos spalvos mažiems temperatūros skirtumams rodyti, geriausiai tinka scenoms, kuriose šilumos pokyčiai yra minimalūs. Sutelkus dėmesį į sritį su panašia šilumos energija, Rainbow gali aptikti objektus ir nedidelius temperatūros pokyčius nepaisant mažo kontrasto sąlygų.
 LAVA	FLIR termovizoriai ne tik užtikrina neprilygstamą naktinį matymą, bet ir neįtikėtinai naudingi dieną. Daugelis gyvūnų rūšių išsivystė taip, kad susilietų su aplinka, todėl medžiotojams ar laukinės gamtos entuziastams sunku juos surasti. Lava geriausiai tinka šiems užmaskuotiems gyvūnams surasti.

 ARTIC	Arktinė paletė identifikuoja šiltus objektus auksine spalva, o šaltesnius objektus - mėlynais atspalviais. Joje susilieja paprastas Geležies spalvos ir mažai kontrastingas Vaivorykštės veikimas. Skirtingos spalvos greitai aptinka šilumos šaltinius, o tamsesni atspalviai išryškina nedidelius temperatūros pokyčius.
 NIGHT	Žmogaus akis yra jautresnė žaliai šviesai, todėl ji gali ilgiau išlaikyti vaizdą ekrane ir lengviau prisitaikyti tarp žiūrėjimo ekrane ir realaus matymo tamsoje. Naudojant termovizorių naktį, naudojamas žalias filtras, kad būtų užtikrintas patogus ilgalaikis naudojimas ir lengvesnis reguliavimas.
 ŠALČIAUSIA	Tokiose programose, kaip nuotėkio aptikimas, kai naudinga pašalinti viską, išskyrus šalčiausią scenos tašką, naudojama paletė Coldest (šalčiausias). Šioje scenoje viskas bus rodoma pilka spalva, išskyrus šalčiausią scenos dalį, kuri bus rodoma mėlyna spalva.
 ŠILČIAUSIA	Paletė Hottest (šilčiausia) naudojama tokiose programose kaip mašinų techninė priežiūra, kai naudinga pašalinti viską, išskyrus šilčiausią scenos tašką. Šioje scenoje viskas bus rodoma pilka spalva, išskyrus šilčiausią scenos dalį, kuri bus rodoma raudona spalva.

KALIBRAVIMAS

Pagal numatytuosius nustatymus vaizdas kalibruojamas automatiškai, kad būtų užtikrintas optimalus vaizdas ir optimizuotas temperatūros tikslumas. Kol vyksta kalibravimas, vaizdas užšaldomas, o mygtukas (



) animuoja



(), rodantis, kad vyksta kalibravimas.

Galite perjungti automatinio ir rankinio kalibravimo režimus. Rankiniu režimu vaizdą reikia kalibruoti rankiniu būdu.

- Norėdami kalibruoti vaizdą rankiniu būdu, palieskite () mygtuką.
- Norėdami perjungti automatinį arba rankinį režimą, palieskite mygtuką () mygtuką. Tada bakstelėkite piktogramą () ir perjunkite nustatymą prie **Automatinis kalibravimas**.

AUKŠTOS TEMPERATŪROS REŽIMAS

Norėdami tiksliai matyti ir matuoti aukštesnę nei 120 °C (248 °F), iki 400 °C (752 °F) temperatūrą, naudokite aukštos temperatūros režimą. Tai sumažina jutiklio stiprinimą.

Bakstelėkite () mygtuką ekrano viršuje, kad įjungtumėte ir išjungtumėte aukštos temperatūros režimą. Aukštos temperatūros režimas įjungiamas, kai mygtukas yra šios būsenos: ()

INTERESO SRITIES (ROI) MATAVIMŲ NAUDOJIMAS

Intereso srities (ROI) matavimo funkcija galima naudotis vienodai tiek redagavimo, tiek tiesioginės peržiūros režimu. Kiekvienoje ROI galima rodyti maksimalią/minimalią/vidutinę ROI temperatūrą ir žymeklius jų buvimo vieta.

Galimi penki ROI žymeklių tipai:

- **Taškinis matuoklis**
- **stačiakampis** - visas rėmelis
- **Stačiakampis** - judantis
- **Apskritimas**
- **Linija**

Paspaudus ir palaikius ROI, rodomos parinktys ištrinti ROI arba parodyti

mažiausią ir didžiausią temperatūrą.

Bakstelėkite () mygtuką viršutinėje įrankių juostoje ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

Taškinis matuoklis

- Bakstelėkite mygtuką (), kad sukurtumėte atskirą taškinį matuoklį.
- Vilkite sukurtą taškinio matuoklio piktogramą per ekraną, kad išmatuotumėte konkrečios scenos vietos temperatūrą. Į vaizdą galite įtraukti iki penkių taškinių matuoklių.

Stačiakampis - visas kadras

- Bakstelėkite () mygtuką, kad būtų rodoma viso ekrano maksimali/minimali/vidutinė temperatūra.

Stačiakampis - judantis

- Bakstelėkite mažesnę () mygtuką, kad būtų rodoma stačiakampio formos kadro sritys maksimali/mažiausia/vidutinė temperatūra.
- Stačiakampio dydį galima keisti vilkdami iš bet kurio kampo, o perkelti - vilkdami iš jo centro.

Apskritimas

- Bakstelėkite () mygtuką, kad būtų rodoma apskritos sritys rėmelio maksimali/min/vidutinė temperatūra.
- Apskritimo dydį galima keisti vilkdami iš bet kurio krašto, o perkelti - vilkdami iš jo centro.

Linija



- Bakstelėkite () piktogramą, kad būtų rodoma maksimali/minimali/vidutinė temperatūra išilgai rėmelio linijos.
- Jei norite pakeisti vertikalią ir horizontalią liniją, dukart bakstelėkite liniją.
- Liniją galima perkelti ją vilkdami.

Minimali ir maksimali temperatūra

- Visuose ROI režimuose, išskyrus taškinį matuoklį, galite įjungti vėliavėles, nurodančias didžiausios ( ) ir mažiausios temperatūros taškus ROI.
- Bakstelėkite ir palaikykite bet kurioje ROI vietoje, kad parodytumėte temperatūros perjungiklius ir įjungtumėte min/max arba abi ribas.

VAIZDO KOREGAVIMAS (VAIZDO MAIŠYMAS)

Vaizdus galima peržiūrėti ir užfiksuoti vieno įvesties fotoaparato režimais (šiluminiai ir matomi vaizdai) arba kaip uždengtą ar sumaišytą vaizdą naudojant MSX arba "Alpha Blending". Vieno įvesties fotoaparato režimai

pasiekiami paspaudus terminio arba matomo vaizdo mygtuką, kai esate mišrinimo režimo meniu arba galerijos redagavimo režime. Veikiant vienos kameros režimu bus fiksuojami ir matomi, ir šiluminiai vaizdai.


Šių keturių režimų nustatymai pavaizduoti ir aprašyti toliau:

Matomas vaizdas

MSX perdengimas

Alfa maišymas

Thermal vaizdas

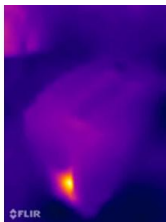

Matomas vaizdas

Vienos matomos kameros įvestį galima atlikti paspaudus mygtuką (👁️), kai esate maišymo režimo meniu arba galerijos redagavimo režime. Veikiant matomos kameros vienos įvesties režimui, taip pat bus užfiksuotas ir išsaugotas atitinkamas šiluminis vaizdas, kurį vėliau bus galima peržiūrėti redagavimo režimu.

MSX perdanga

MSX sulieja objektų kontūrus iš matomos kameros su šiluminiu vaizdu, kad būtų išryškintos detalės.

MSX kontūrų stiprumą galima reguliuoti naudojant alfa slankiklio juostą (👉), kai fotoaparatas veikia MSX maišymo režimu. MSX režimu galite

fotografuoti / filmuoti objektus stambiu planu 0,3-1 m atstumu (12-40 col.).

Atlikite šią procedūrą:

- Nustatykite fotoaparatą 0,3-1 m (12-40 col.) atstumu nuo objekto.
- Bakstelėkite viršutinėje įrankių juostoje esantį mygtuką () , kad būtų parodytas suliejimo režimo pasirinkimo išplečiamasis meniu.
- Naudodami () slankiklį reguliuokite kontūrus, kol jie sutaps su infraraudonųjų spindulių objekto kraštais.
- Bakstelėkite mygtuką užfiksuoti.

Alfa suliejimas

Alfa maišymo režimą galima įjungti naudojant () mygtuką. Šia parinktimi rodomas šiluminės ir matomos kameros vaizdo perdengimas be MSX kontūrų. Kiekvienos įvesties stiprumą galima reguliuoti judinant alfa () slankiklio juostą.

Šiluminis vaizdas

Vienintelė šiluminės kameros įvestis pasiekama paspaudus () mygtuką, kai esate maišymo režimo meniu arba galerijos redagavimo režime. Veikiant vienkartiniam matomos kameros įvesties režimui, atitinkamas matomas vaizdas taip pat bus užfiksuotas ir išsaugotas, o vėliau jį bus galima peržiūrėti redagavimo režimu.

VARTOTOJO VERTĖJIMAS

Jei pasikeičia šiluminės ir matomos kameros išlyginimas, galite atlikti rankinį reguliavimą.

Perderinimo procedūra

Norėdami nustatyti išlyginimą, palieskite piktogramą (). Tada bakstelėkite piktogramą () ir pasirinkite Image Realignment Utility (vaizdo derinimo programa).

1. Padėkite objektą, pavyzdžiui, ranką, į matymo lauką maždaug pusės metro atstumu.
2. Bakstelėkite fotoaparato mygtuką, kad vaizdas sustingtų ir būtų įjungti derinimo valdikliai.
3. Vilkite pirštą išilgai vaizdo, kad sureguliuotumėte išlyginimą aukštyn ir žemyn. Norėdami pasukti, naudokite slankiklį.
4. Jei objektas, kurį naudojate vaizdams sulygiuoti, nėra už pusės metro, nustatykite atstumą apatiniu šliaužikliu.
5. Bakstelėkite **SAVE**, kad pritaikytumėte pakeitimus.

Grąžinti

- Bakstelėkite **Grąžinti**, kad būtų įkeltas gamyklinis išlyginimas.

Atšaukti

- Bakstelėkite **Cancel (atšaukti)**, kad išeitumėte iš vaizdų derinimo programos neišsaugoję duomenų.

IR SKALĖS NAUDOJIMAS

IR skalė leidžia valdyti, kaip paletės spalvos taikomos vaizdo temperatūrai. IR

skalė pagal numatytuosius nustatymus reguliuojama automatiškai.

- Norėdami parodyti IR skalę, bakstelėkite perjungimo mygtuką () ().
- Temperatūros skalę galima užrakinti / atblokuoti bakstelėjus () perjungimo mygtuką. Kai mygtukas atrakintas, jis bus

rodomas taip: )

- Dukart palietus IR skalę, viršutinės / apatinės temperatūros ribos atstatomos į numatytąsias automatines vertes.
- Norėdami reguliuoti diapazoną, vilkite skalės juostą.
- Bakstelėkite skaičių laukelį, kad galėtumėte tiesiogiai redaguoti skaičių.

IZOTERMOS NUSTATYMAS

Izotermos funkcija leidžia nustatyti temperatūros intervalą su paryškinta spalva.

- Atidarykite infraraudonųjų spindulių skalę.
- Norėdami įjungti izotermą, bakstelėkite šalia IR skalės esantį perjungimo mygtuką ( ).
- Temperatūros diapazonas pagal numatytuosius nustatymus bus diapazonas, esantis scenos temperatūros diapazono viduryje.
- Kiekvienoje paletėje yra 2 rekomenduojamos spalvos () , skirtos izotermai naudoti, tačiau galima naudoti ir kitas spalvas. Bakstelėkite spalvą ( ), kurios pageidaujama izotermai.
- Temperatūros intervalą galima nustatyti bakstelėjus min ir max temperatūros teksto laukus.

IZOTERMOS SIGNALO NAUDOJIMAS

Įjunkite temperatūros sukeliamus pavojaus signalus, įeidami į izotermos

režimą ir paspausdami () pavojaus signalo mygtuką izotermos parinkčių meniu. Alarmai turi tris temperatūros sukeliamų įvykių, kurie rodomi paspaudus aliarmo mygtuką, parinktis:

- Užfiksuoti nuotrauką
- Vibruoti

Laukimo laikotarpis tarp kiekvieno iš eilės pavojaus signalo yra 5 sekundės. Kai pavojaus signalas yra aktyvus, pavojaus mygtukas bus rodomas kaip ().

LAIKMAČIO NAUDOJIMAS



PASTABA: šis skyrius taikomas tik nuotraukų ir vaizdo režimui.

Galite nustatyti, kad MyFLIR išsaugotų vaizdą po nurodyto intervalo.

Atlikite šią procedūrą:

- Bakstelėkite piktogramą (), kad būtų rodomas įrankių ir nustatymų meniu.
- Bakstelėkite () piktogramą.
- Bakstelėkite dar kartą, kad pasirinktumėte norimą laiko intervalą (3 s arba 10 s).
- Palieskite () arba () mygtuką (atitinkamai nuotraukų arba vaizdo režime), kad paleistumėte laikmatį.

LAMPŲ NAUDOJIMAS

Programėlę galite naudoti integruotai lempai valdyti. Naudojant šią lempą pagerėja scenos objektų kraštų detalės.

Atlikite šią procedūrą:

- Bakstelėkite piktogramą (), kad būtų rodomas įrankių ir nustatymų meniu.
- Palieskite piktogramą () , kad įjungtumėte lempą, ir () , kad išjungtumėte lempą.

NUSTATYMŲ KEITIMAS

Galite keisti įvairius nustatymus, susijusius su MyFLIR elgesiu.

Atlikite šią procedūrą:

1. Bakstelėkite () piktogramą, kad būtų rodomas įrankių ir

nustatymų meniu.

6. Bakstelėkite piktogramą () , kad būtų rodomas meniu **Nustatymai**.

7. **Nustatymų** meniu galite atlikti šiuos veiksmus:

- Peržiūrėti pagalbos () failus ir informaciją apie MyFLIR.
- **Emisijos:** Jei norite pakeisti spinduliavimą, bakstelėkite

Emissivity () ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų variantų:

- Matinis (rekomenduojama).
- Semi-Matte (pusiau matinis).
- Pusiau blizgus.
- Glossy (nerekomenduojama).

Kas yra spinduliavimas?

Emisyvumas - tai medžiagos gebėjimas skleisti infraraudonąją šviesą. Norint gauti tikslius matavimus, emisyvumas turi atitikti stebimą medžiagą. Daugumai medžiagų numatytasis nustatymas Matte (matinis) yra geras apytikslis rezultatas.

Blizgios medžiagos, pavyzdžiui, metalai, gali pateikti neteisingus temperatūros matavimus.

- **Temperatūros matavimo vienetas:** Norėdami pakeisti temperatūros vienetą () , bakstelėkite °C arba °F ()).

- **Išsaugoti vietą:** Norėdami išsaugoti GPS vietą () vaizde, perbraukite šliaužiklį į padėtį On (įjungta).
- **Automatinis kalibravimas:** Norėdami automatiškai kalibruoti vaizdus



(), perbraukite šliaužiklį į įjungta.

- **Allow Usage Statistics (leisti naudojimo statistiką).**
Norėdami padėti tobulinti programą MyFLIR PRO, perjunkite

valdiklį Allow usage statistics () (leisti naudojimo statistiką) į On (įjungta).

- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** Norėdami atstatyti gamyklinius nustatymus, sekite



() piktogramą.

- **Image Realignment Utility (Vaizdo pertvarkymo programa):**

Naudokite šį įrankį (), kad iš naujo suderintumėte MSX ir Alpha Blending tarp vaizdo ir šiluminių kamerų.

Sonim Scout

Programėlė "Sonim Scout" yra sprendimas, leidžiantis naudotojams užsiregistruoti "Sonim" ir naudotis keliomis pagrindinėmis įmonės funkcijomis.

Norint visapusiškai naudotis "Scout" galimybėmis, reikia turėti "Sonim Cloud" paskyrą.

Daugiau informacijos rasite svetainėje <https://www.sonimcloud.com>.


Norėdami pasiekti "Sonim Scout", iš **pagrindinio** ekrano braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlės ekraną, slinkite iki **"Sonim Scout"** () ir bakstelėkite ją.

PASTABA: pirmą kartą paleidus programėlę reikės sutikti su Sąlygomis ir nuostatomis bei Galutinio naudotojo licencijos sutartimi.

KONSTRUKCIJA

Sąrankos skirtuką Setup (sąranka) sudaro šios funkcijos:

- Sonim sąrankos vedlys
- SafeGuard
- Programos atnaujinimo programa
- Kiosko režimas
- MDM pagalbininkas

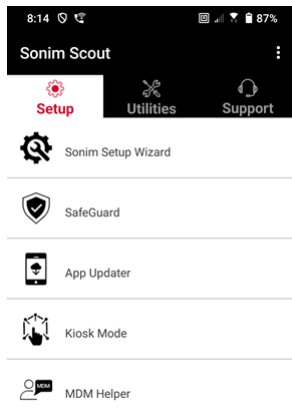

UTILITIES



Skirtuką **Komunalinės paslaugos** sudaro šios funkcijos:

- Kontaktų perkėlimas
- Sonim BLE Connect
- Skambučių atranka
- Slaptas režimas
- Įrenginio nustatymai
- Pakartotiniai pranešimai
- USB-C jungtis
- Pranešimai

PARAMA

Skirtuką **Parama** sudaro šios funkcijos:

- Nuotolinis palaikymas
- Sonim Care
- Garantijos registracija
- Nuotolinis žurnalo įrašymas
- Įrenginio informacija
- SCOUT informacija
- Paramos tarnybos kontaktai

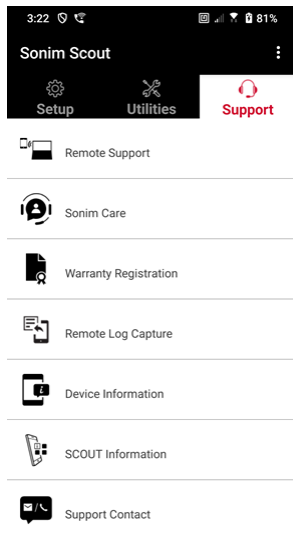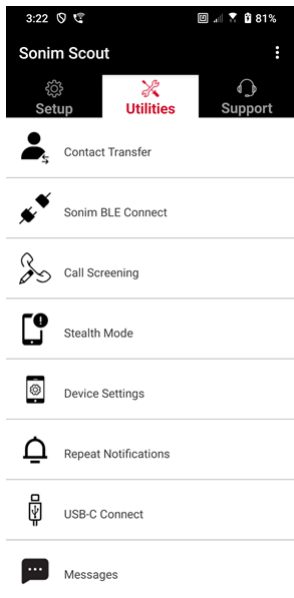

PROGRAMŲ NAUDOJIMAS

Fotoaparatas

"Sonim XP Pro" turi 50 MP pagrindinę kamerą ir 16 MP priekinę kamerą su fiksuotu fokusavimu, skirtą vaizdams fiksuoti. Išsaugotas nuotraukas galima pasiekti per programą "Photos" arba spustelėjus galerijos mygtuką apatiniame kairiajame ekrano kampe.

Iš pagrindinio ekrano braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, ir bakstelėkite programėlę **"Camera"**.

- **Fotoaparato režimas:** Bakstelėkite programinį klavišą apatiniame ekrano centre, kad padarytumėte nuotrauką. Naudokite garsumo didinimo ir mažinimo klavišus kaip alternatyvius klavišus nuotraukoms daryti.
- **Nepertraukiamo fotografavimo režimas:** Paspauskite ir palaikykite garsumo didinimo arba garsumo mažinimo klavišą, kad įjungtumėte nepertraukiamo fotografavimo režimą, kuris greitai iš eilės užfiksuoja iki 20 nuotraukų. Atleidus mygtuką bet kuriuo ilgo paspaudimo metu, nepertraukiamo fotografavimo režimas bus nutrauktas.

Ijungus fotoaparata, palei apatinį ekrano kraštą virš programinio klavišo Camera (fotoaparatas) pamatysite keletą parinkčių. Šios parinktys yra šios:

Pro

Pateikiami keli profesionalūs nustatymai, kuriais galite rankiniu būdu reguliuoti fotografavimo parametrus. Galite reguliuoti bet kurį iš toliau nurodytų nustatymų:

- rankinį fokusavimą
- ISO
- užrakto greitį
- Ekspozicija

- Baltos spalvos balansą
- Automatinis fokusavimas

Naktis

Šis režimas sumažina triukšmą ir paryškina detales fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Fotografuodami nejudinkite telefono.

Vaizdo įrašas

Galėsite naudotis grožio ir filtro nustatymais, taip pat automatinio priartinimo nustatymu (0,6x, 1x arba 2x).

Nuotraukos

Galėsite naudotis grožio ir filtro nustatymais, taip pat automatinio priartinimo nustatymu (0,6x, 1x arba 2x).

Portretas

Kad pasiektumėte geriausią "bokeh" (arba suliejimo) efektą, tarp telefono ir fotografuojamo objekto išlaikykite 0,5-1,5 metro atstumą.

50M ir daugiau

- Panorama
- AR lipdukas
- Vandens ženklas
- Laiko intervalas
- QR kodas
- Makro

Po šiais "režimais" yra trys mygtukai, kurie padeda fotografuoti ir filmuoti.

Minkštasis mygtukas Galerija yra ekrano kairėje pusėje esantis minkštasis mygtukas. Juo galėsite pasiekti visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus iš prietaiso.

Fotoaparato minkštasis klavišas - tai mygtukas, kurį naudojate norėdami padaryti nuotrauką arba paleisti ir sustabdyti vaizdo įrašą.

Veidrodžio minkštasis klavišas - tai mygtukas, naudojamas priekinei kamerai pasukti, kad galėtumėte padaryti asmenukę. Ši funkcija neveikia su galine kamera.

Naudokitės šiomis funkcijomis, kai veikiate fotoaparato režimu. Tai piktogramos, esančios ekrano viršuje, kai veikiate fotoaparato režimu.



PASTABA: šie aprašymai skirti "Sonim XP Pro Thermal" įrengtai kamerai. Jei naudojate kitą kamerą, šie aprašymai gali skirtis.

Šios piktogramos matomos ekrano viršuje iš kairės į dešinę:

Blykstė: bakstelėkite piktogramą Blykstė, kad įjungtumėte arba išjungtumėte blykstę. Jei blykstės piktograma yra oranžinės spalvos, blykstė yra įjungta; jei piktogramoje perbraukta brūkšneliu, blykstė yra išjungta; jei piktogramos apačioje dešinėje pusėje yra maža raidė "a", blykstė veikia automatinio režimu.

HDR (didelis dinaminis diapazonas): Bakstelėkite HDR piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją. Jei HDR piktograma yra oranžinės spalvos, ji yra įjungta; jei piktogramoje perbraukta brūkšneliu, blykstė yra išjungta; jei piktogramos apačioje dešinėje pusėje yra maža raidė "a", tuomet veikia automatinis režimas.

AI: bakstelėkite piktogramą AI, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį scenos aptikimą.

Google Lens: palieskite piktogramą Google Lens, kad įjungtumėte Google Lens. Kai funkcija aktyvi, naudodami fotoaparata nufotografuokite nuotrauką, o "Google" pateiks nufotografuoto vaizdo aprašymą (jei įmanoma).

JUDESIO ŽAISMAS

Ijunkite arba išjunkite šią "Google" fotoaparato funkciją, kad galėtumėte fiksuoti nuotraukas su kūrybiškais suliejimo efektais.

ĮRENGINIAI

Nuotraukos dydis: Galimybė reguliuoti nuotraukų dydį veikiant režimais "Pro" arba "Photo".

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (per visą ekraną)

Užrakto garsas: Jis gali būti įjungtas arba išjungtas.

QR kodo atpažinimas

Geografinis žymėjimas: Kai funkcija įjungta, įrašomos nuotraukos padarymo vietos koordinatės. Išsamią informaciją galima rasti nuotraukos detalėse.

Fotoaparato ekrano ryškumas:

- Mažiausias ryškumas
- Normalus
- Didžiausias ryškumas

Garsumo klavišų funkcijos: Nors pagal numatytuosius nustatymus fotografuojama, įskaitant nepertraukiamo fotografavimo režimą, galite nustatyti, kad garsumo klavišas veiktų taip, kai įjungtas fotoaparatas:

- Garsumas
- Užfiksuoti
- Priartinimas

Self-Timer (automatinis laikmatis): galima nustatyti bet kurią iš toliau nurodytų parinkčių:

- Off (išjungta)
- 3 sek.
- 5 sek.
- 10 sekundžių
- 15 sekundžių

Šūvis prisilietimu: Įjungus šią funkciją, nuotrauką galima užfiksuoti tiesiog palietus bet kurią jutiklinio ekrano vietą.



PASTABA: ši funkcija neveikia, kai veikiate vaizdo režime.

Veido aptikimas: Įjungus šią funkciją, veidas automatiškai aptinkamas ir stebimas, kad būtų sufokusuotas, kai judinate fotoaparata.

Vandens ženklas: Ši "Google" kameros funkcija leidžia sukurti laiko, įrenginio ir (arba) vietos vandens ženklą.

Norėdami sukurti pasirinktinį vandens ženklą, pasirinkite **prietaiso vandens ženklą**. Šiame pasirinktiniame vandens ženkle gali būti iki 16 simbolių, įskaitant raides, skaičius ir specialiuosius simbolius.



PASTABA: emotikonai negali būti naudojami kaip pasirinktinio vandens ženklo dalis.

Tinklėlis: Įjunkite šią funkciją, kad ekrane būtų uždengtas tinklėlis, padedantis sulygiuoti vaizdą prieš fotografuojant ar filmuojant.

Vaizdo įrašas: Galimybė koreguoti vaizdo parametrus, kai veikiate **vaizdo režimu**.

- Vaizdo įrašo kadrų dažnis: Pasirinkite 30FPS arba 60FPS.
- Vaizdo įrašo kokybė: Pasirinkite Aukšta, Vidutinė arba Žema.

Šypsenos fiksavimas: Įjunkite šią funkciją, kad fotografuotumėte, kai tik

fotoaparatas aptinka šypseną, kai veikiate **nuotraukų** režimu.

Išplėstinės funkcijos:

- **Anti-Flicker:** pasirinkite Auto, Off, 50 Hz arba 60 Hz nustatymus.
- **Koreguoti itin plataus kampo iškraipymus:** Įjunkite arba išjunkite.

Atkurti numatytuosius nustatymus: Ši parinktis atkuria visų nustatymų gamyklines numatytąsias vertes.

Kalendorius

Kalendorius padeda nustatyti susitikimus, suplanuoti priminimus ir įspėjimus bei prireikus juos pakartoti. Taip pat galite peržiūrėti išsaugotas užduotis kasdien arba kas savaitę.

Norėdami pasiekti kalendorių:

1. Programos ekrane bakstelėkite Kalendorius ().
2. Norėdami pakeisti kalendoriaus rodinį, bakstelėkite **Option** () ir galėsite peržiūrėti kalendorių:
 - Planas .
 - Diena
 - 3 dienos
 - Savaitė
 - Mėnuo

Norėdami suplanuoti įvykį arba užduotį, bakstelėkite mygtuką "+" ekrano apačioje dešinėje pusėje, tada bakstelėkite Užduotis arba Įvykis ir vykdykite nurodymus.

Norėdami peržiūrėti įvykius kalendoriuje, įsitikinkite, kad jie pasirinkti rodyti. Eikite į "Settings" (Nustatymai) spustelėję tris linijas viršutiniame kairiajame viršutiniame prietaiso kampe. Slinkite į apačią ir bakstelėkite

Settings (). Vykdykite raginimus pagal tai, kokią veiklą ir kalendorius norite sinchronizuoti su telefonu.

Skaičiuoklė

Numatytoji šio telefono skaičiuoklė skirta paprastiems matematiniams skaičiavimams atlikti.

1. Norėdami pasiekti skaičiuotuvą, programėlės ekrane, bakstelėkite **Calculator** ().
2. Norėdami įvesti skaičius, bakstelėkite atitinkamus skaitmeninius programinius klavišus.
3. Norėdami atlikti skaičiavimus, ekrane palieskite atitinkamus operacijos programinius klavišus.

Norėdami naudoti daugiau matematinių operacijų, palieskite minkštąjį klavišą "v" virš dalijimo minkštojo klavišo dešinėje ekrano pusėje.

Programėlėje "Calculator" yra meniu "**Settings**" (nustatymai). Iš čia galite pasiekti:

- **Istorija:** galite gauti ankstesnių skaičiavimų, kuriuos atlikote prietaise, sąrašą.
- **Pasirinkti temą:** galite pasirinkti šviesią, tamsią arba numatytąją sistemos temą.
- Galite pasiekti "Google" privatumo politiką, taip pat siųsti "Google" atsiliepimus apie jų programą ir pasiekti "Google" pagalbos meniu.

Laikrodis

Norėdami pasiekti laikrodį, programėlės ekrane slinkite į ir bakstelėkite

Laikrodis (). Galima naudotis šiomis funkcijomis:

Žadintuvas

- Norėdami suplanuoti naują žadintuvą, bakstelėkite **Alarm** (



), tad abakstelėkite mygtuką "+" ir nustatykite konkretų žadintuvo laiką.

- Tada galite pridėti etiketę, pasirinkti žadintuvo dažnumą, nustatyti toną, ar norite, kad jis vibruotų, ar norite šį žadintuvą įtraukti į savo "Google Assistant Routine" arba ištrinti žadintuvą.

Laikrodis

- Laikrodis automatiškai rodo dabartinį jūsų buvimo vietos laiką, naudodamas duomenis iš artimiausio prijungto mobiliojo ryšio bokšto.
- Norėdami patikrinti laiką kituose pasaulio miestuose, palieskite mygtuką "+" ir pradėkite rinkti pirmąsias kelias miesto pavadinimo raides. Pagal jūsų įvestus duomenis bus rodomas miestų parinkčių sąrašas. Pasirinkite norimus miestus ir jie bus įtraukti į laikrodžio ekraną, kad juos būtų galima lengvai peržiūrėti.
- Jei norite pašalinti miestą iš "Clock" ekrano, braukite į kairę nuo miesto pavadinimo, ir jis bus pašalintas.

Laikmatis

- Nustatykite norimą laikmatį ir paspauskite apvalų **atkūrimo** klavišą ekrano centre apačioje.
- Tada galėsite sustabdyti, pridėti 1 minutę prie laikmačio arba sukurti kitą laikmatį. Galite pridėti tiek laikmačių, kiek norite.

Laikmatis

Norėdami paleisti stopmatą, paspauskite ekrane esantį **pradžios** () mygtuką. Turite parinkti iš naujo paleisti (kairysis minkštasis klavišas) arba sukurti intervalą (dešinysis minkštasis klavišas).

Miego laikas

Miego režimo nustatymas.

- Nustatykite reguliary žadintuvą pabudimui
 - Pasirinkite pastovų žadinimo laiką, kuriuo pradėsite dieną.
 - Jei pageidaujate švelnesnio žadinimo, įjunkite funkciją **Sunrise Alarm**. Ši funkcija palaipsniui šviesina ekraną prieš įjungiant žadintuvą.
- Pritaikykite žadintuvo nustatymus
 - Pasirinkite pageidaujamą žadintuvo toną, pagal kurį norite pabusti.
 - Įjunkite arba išjunkite vibraciją pagal savo pageidavimus.
 - Pridėkite žadintuvą prie savo **"Google Assistant Routine"**, kad jis būtų sklandžiai integruotas į kasdienės užduotis.
- Nustatykite pranešimus prieš miegą
 - Sukonfigūruokite nuoseklų miego laiką, kad galėtumėte susikurti sveiką miego režimą.
 - Įjunkite **pranešimus prieš miegą**, kad primintų jums pasiruošti miegui. Galite pasirinkti, kada gauti pranešimus - likus 15 minučių, 30 minučių, 45 minutėms arba 1 valandai iki nustatyto miego laiko. Taip pat galite išjungti pranešimus, jei pageidaujate, kad priminimų nebūtų.
- Įjungti miego režimą
 - Įjunkite **Bedtime Mode (miego režimas)**, kad sumažintumėte trukdžius ir sukurtumėte miegui palankią aplinką. Įjungus šią funkciją:
 - Telefonas automatiškai išjungs pranešimus.
 - Užsklanda bus pritemdyta.
 - Ekranas bus perjungtas į juodai baltą,

kad būtų sumažinta ekrano stimuliacija.

- Galite pritaikyti Bedtime Mode (miego režimą), kad tam tikri žmonės, žadintuvai ar pranešimai galėtų apeiti šiuos nustatymus, kad būtų galima palaikyti svarbų ryšį.
- Papildomi patarimai geresniam miegui
 - Artėjant miegui atsijunkite nuo prietaiso.
 - Klausykitės raminančių garsų, kad atsipalaiduotumėte ir pasiruoštumėte ramiam miegui.

Norėdami pasiekti Laikrodžio nustatymus tiesiogiai iš programos Laikrodis, bakstelėkite 3 taškus viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Galimi šie įrankiai:

Ekrano užsklanda: įjungsite ekrano užsklandą, kai pateksite į šį ekraną.

Nustatymai:

- Laikrodžio nustatymai:
 - Stilius: Skaitmeninis arba analoginis
 - Rodyti laiką su sekundėmis: įjungta arba išjungta
 - Automatinis namų laikrodis: Įjungus šią funkciją, galite turėti 2nd laikrodį, kai keliaujate vietovėje, esančioje už jūsų namų laiko juostos ribų, ir rodyti teisingą laiką savo namuose.
 - Namų laiko juosta: Naudokite šią funkciją norėdami nustatyti oficialią namų laiko juostą.
 - Keisti datą ir laiką: Naudokite šią parinktį norėdami rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką.

ALARMO ĮRENGINIAI

Silence after (nutildyti po): Nustatykite laiką, kad žadintuvo garsas būtų

atšauktas po tam tikros trukmės. Pasirinktys yra šios:

- 1 minutė
- 5 minutės
- 10 minučių
- 15 minučių
- 20 minučių
- 25 minutes arba
- Niekada

Snooze after: Tai leidžia nustatyti, kiek laiko bus snaudžiama po to, kai išjungsite žadintuvą. Galima pasirinkti nuo 1 minutės iki 30 minučių.

Taip pat galite:

- reguliuoti žadintuvo garsumą
- Palaipsniui didinti žadintuvo garsumą nuo 5 sekundžių iki 60 sekundžių (5 sekundžių intervalais).
- Nustatyti garsumo mygtukus, kai jie prišti prie žadintuvo, valdyti garsumą, snausti, sustabdyti žadintuvą arba nieko nedaryti.
- Nustatykite, kurią savaitės dieną prasideda jūsų kalendorius. Pasirinktys: sekmadienis, penktadienis, šeštadienis arba pirmadienis.

LAIKMAČIO NUSTATYMAI

Galite pritaikyti laikmatį:

- Pasirinkite laikmačio naudojamą garsą arba pridėkite savo garsą.
- Palaipsniui didinkite laikmačio skaitiklio garsą nuo 5 sekundžių iki 60 sekundžių (kas 5 sekundes).
- Įjungti arba išjungti laikmačio vibravimo funkciją.

Ekranu užsklanda

Galite pritaikyti ekrano užsklandą:

- Nustatykite skaitmeninę arba analoginę ekrano užsklandą
- Įjungti naktinį režimą, kad ekranas taptų labai neryškus ir sumažėtų poveikis akims tamsiuose kambariuose.

Privatumo politika

Tai nukreips jus į "Google" privatumo politiką.

Pagalba

Šiuo veiksmu pereisite į "Google" pagalbos išteklius. Populiariausios

temos bus išvardytos pagrindiniame ekrane, tačiau galite naudoti paieškos langą ir ieškoti visoje "Google" pagalbos duomenų bazėje.

Siųsti atsiliepimus

Šia nuoroda galėsite pateikti atsiliepimus tiesiogiai "Google".

Garso įrašymo įrenginys

Galite įrašyti balso atmintines naudodami prietaiso garso įrašymo įrenginį.

1. Norėdami pasiekti garso įrašymo įrenginį, **programėlės** ekrane bakstelėkite **Garso įrašymo įrenginys**.
2. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite raudoną įrašymo mygtuką, esantį ekrano centre apačioje.
3. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ekrano apačioje kairėje pusėje esantį programinį klavišą STOP.
4. Norėdami PAUZĖTI įrašymą, paspauskite ekrano centre apačioje esantį minkštąjį klavišą PAUSE.

Sustabdžius įrašymą, būsite paraginti įrašą išsaugoti nurodant failo pavadinimą. Galite naudoti iš anksto užpildytą failo pavadinimą arba sukurti savo.

- Kai pavadinsite failą, paspauskite SAVE (Išsaugoti).
- Įrašę garso failus į įrenginį, pamatysite, kad MENU programinis klavišas pašviesėja (kai garso failų nėra, ekrane jis yra tamsus ir neaktyvus). Paspauskite jį, kad pamatytumėte prietaise išsaugotų garso failų sąrašą, ir galite paliesti bet kurį iš failų, kad jis jums grotų.

Garso įrašymo įrenginio nustatymų meniu: peržiūrėkite konkrečius garso įrašų atributus arba nustatykite pasirinktines vertes, tokias kaip BitRates, Sample Rate, Channel ir Codec, paliesdami žymimąjį langelį šalia Custom Settings (pasirinktiniai nustatymai) viršutiniame kairiajame

ekrano kampe.

Failai

Telefone saugomus failus (t. y. nuotraukas, vaizdo įrašus, ekrano nuotraukas, įrašus, dokumentus ir t. t.) galite peržiūrėti, redaguoti, ištrinti ir bendrinti naudodami "Files". Jei naudojate išorinės atminties SD kortelę, šiuos failus taip pat galite tvarkyti iš savo prietaiso.

Programos ekrane bakstelėkite **Files**. Pamatysite:

- **Naujausi** failai išvardyti ir sugrupuoti ekrano viršuje.
- Kolekcijas sudaro failai, kuriuos pažymėjote kaip mėgstamiausius (pažymėtus žvaigždutėmis), ir saugus aplankas.
- Failų **kategorijos** rodomos po Naujausi failai. Joms priskiriami šie failai:
 - Atsisiuntimai
 - Vaizdai
 - Vaizdo įrašai
 - Garso įrašai
 - Dokumentai
 - Programėlės
- **Kolekcijas** sudaro failai, kuriuos pažymėjote kaip mėgstamiausius (pažymėtus žvaigždutėmis), ir saugus aplankas.



SVARBU: Saugiamoje aplanko saugomi failai yra apsaugoti užrakto (PIN kodu arba šablonu). Jei pamiršite šį užraktą (slaptažodį), jo atkurti neįmanoma ir šie failai bus prarasti. **Saugokite savo užrakto kodą. Nei "Google", nei "Sonim" negali jums atkurti šio užrakto kodo ar jo atstatyti be gamyklinio atstatymo, kuris ištrintų visus šiame Saugiamoje aplanko esančius**

aplankus.

- Ekraną apačioje rodomi **visi saugyklos** įrenginiai, įskaitant vidinę saugyklą ir kitas saugyklos parinktis.

SAUGOS INFORMACIJOS GAIRĖS

Informacija apie gaminį

Taikomi modeliai

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Spec:

GSM	850/900/1800/1900 MHz (netaikoma JAV ir Kanados rinkai)
UMTS	I, II, IV, V, VIII, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	"Android 14", sertifikuota "Google AER
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Atmintis	8GB DDR4X, 256GB UFS (ROM). Micro SD iki 2TB
Ekranas	6,58", 1080x2408, 90 Hz. "Gorilla Glass Victus II
Fotoaparatas	50M pagrindinė kamera; termovizorinė kamera (FLIR Lepton 3.5); 16M priekinė kamera

WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, iki 10 jungčių, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Du 4FF SIM kortelių lizdai
Įkrovimas	C tipo USB su greituoju įkrovimu (18 W), belaidis įkrovimas (WPC), 2 kontaktų jungtis nugarėlėje
Garsusis garsiakalbis	Į apačią nukreiptas dvigubas garsiakalbis, 100+ dB 10 cm atstumu
Šoniniai mygtukai	Programuojamasis klavišas, garsumo klavišai kairėje, avarinis mygtukas viršuje, maitinimo su pirštų atspaudais mygtukas dešinėje
Akumuliatorius	5000 mAh, neišimamas
Matmenys	171,5x80x11,5 mm
Svoris	267g
NFC	Kilpinė antena
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz ritės antena

Informacija apie bateriją

Modelis: BAT-05000-21S

Akumulatoriaus naudojimas

Jūsų "Sonim XP Pro Thermal" telefone yra neišimamas akumulatorius. Jei turite su baterija susijusių klausimų, kreipkitės į "Sonim" klientų patirties centrą telefonu 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) arba rašykite mums el. paštu globalsupport@sonimtech.com.

- Naudokite tik "Sonim XP Pro Thermal" (X802) sertifikuotą akumuliatorių, skirtą šiam telefono modeliui.
- Naudojant kitus akumulatorius gali būti negrįžtamai sugadintas jūsų prietaisas, todėl gali būti panaikinta garantija.
- Rekomenduojama saugoti telefoną ir bateriją nuo ekstremalios temperatūros aplinkos ir drėgmės.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje

Akumulatoriaus naudojimo tikrinimas ir optimizavimas

- Galite patikrinti akumulatoriaus naudojimo būseną ir uždaryti kai kurias programas, kad taupytumėte akumulatoriaus energiją. Pradiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, bakstelėkite **Nustatymai** (⚙️) > **Akumulatorius** (🔋).
- Dabartinis akumulatoriaus lygis (įkraunamas arba neįkraunamas) rodomas ekrano viršuje. Iš Pradinis ekranas, braukite aukštyn, kad patektumėte į programėlių ekraną, bakstelėkite **Nustatymai** (⚙️) > **Akumulatorius** (🔋). Bakstelėkite **Battery usage (akumulatoriaus naudojimas)**, kad peržiūrėtumėte iškrovos grafiką, kuriame rodomas akumulatoriaus lygis laikui bėgant nuo paskutinio prietaiso įkrovimo, taip pat kiek laiko veikėte naudodami akumuliatorių ir

kiek maždaug dar liko akumulatoriaus energijos.

- Ekraną apačioje esančiame sąrašė rodomas akumulatoriaus naudojimo paskirstymas atskiroms programoms ir paslaugoms. Palieskite bet kurį sąrašė esantį elementą, kad gautumėte išsamesnės informacijos. Kai kurių programų išsamios informacijos ekrane yra mygtukai, leidžiantys koreguoti nustatymus, turinčius įtakos energijos naudojimui, arba visiškai sustabdyti programą.
- Jei priverstinai sustabdysite programą, tai gali turėti įtakos ne tik bendram tos programos, bet ir prietaiso veikimui. Jei pastebėjote kokių nors prietaiso veikimo problemų, įjunkite prietaiso maitinimo ciklą.

Patarimai, kaip prailginti akumulatoriaus veikimo laiką

- Vadovaukitės šiais patarimais, kad pailgintumėte telefono akumulatoriaus veikimo laiką.
- Jei nenaudojate "Wi-Fi", "Bluetooth" ar GPS, naudodamiesi nustatymų sąranka jas išjunkite. GPS nustatymas yra skiltyje **"Settings" (nustatymai) > "Location" (vieta)**.
- Nustatykite ekrano ryškumą į Low (mažas) ir nustatykite trumpesnį miego laiką (15 sekundžių). Ekrano nustatymai yra skyriuje **Nustatymai > Ekranas**.
- Jei keliaujate ir neturite prieigos prie mobiliųjų duomenų arba "Wi-Fi" tinklo, perjunkite lėktuvo režimą. Greituosiuose nustatymuose pasirinkite Lėktuvo režimas.

AKUMULATORIAUS ĮKROVIMAS

- Rekomenduojame, kad prieš pirmą kartą naudodami prietaisą jį visiškai įkrautumėte.
- Aplinkos temperatūra įkrovimo metu turi būti nuo 0°C iki

45°C (nuo 32°F iki 113°F).

- Įkrovimui galima naudoti tik tuos maitinimo šaltinius, kurių išėjimai atitinka SELV reikalavimus. Didžiausia leistina telefono įvesties įtampa yra 9 V.
- Įkrovimo metu kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius buvo pakeistas netinkamo tipo akumuliatoriumi.
- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prijungus įkroviklį gali prireikti kelių minučių, kol pasirodys įkrovimo piktograma.

Tinkamas prietaiso įkrovimas

1. Įdėkite įkroviklį

Įkiškite įkroviklio kištuką į elektros lizdą

2. Prijunkite prie telefono

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje ir yra uždengtas guminiu įkrovimo prievado dangteliu.

- Atidarykite įkrovimo prievado dangtelį.
- Įkiškite įkrovimo jungtį.

Įkrovimo animacija / piktograma

- Jei akumuliatorius įkraunamas, kai telefonas išjungtas, rodoma akumuliatoriaus įkrovimo animacija su dabartiniu akumuliatoriaus lygiu.
- Jei akumuliatorius įkraunamas įjungus telefoną, būsenos juostoje esančioje akumuliatoriaus piktogramoje rodoma animacija, rodanti, kad akumuliatorius įkraunamas.
- Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, įkrovimo animacija sustoja ir galite atjungti įkroviklį nuo telefono. Rodomas pranešimas,



nurodantis, kad akumulatorius yra pilnas. Atjunkite įkroviklį.	
---	--

Telefono ir akumulatoriaus laikymas

Jei planuojate telefoną (kuriame yra neišimamas akumulatorius) laikyti ilgesnį laiką, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų, kad užtikrintumėte ilgą akumulatoriaus veikimo laiką ir sumažintumėte savaiminį akumulatoriaus išsikrovimą:

- Įkraukite akumuliatorių iki 40–60 % lygio.
- Apsaugokite akumulatoriaus gnybtus, kad nepakeistų spalvos ir išvengtumėte galimo trumpojo jungimo su kitais akumulatoriaus gnybtais.
- Laikykite telefoną sausoje, vėsioje aplinkoje, kurioje nėra vibracijos.
- Jei naudojate klimato kontroliuojamą laikymo vietą, nustatykite temperatūrą nuo 59° iki 77°F (15° iki 25°C) ir palaikykite santykinę oro drėgmę ≤85% RH.
- Įkraukite akumuliatorių kartą per 6 mėnesius naudodami originalų "Sonim" sieninį įkroviklį ir įkrovimo laidą.

Saugos gairės

Prieš naudodamiesi telefonu perskaitykite ir supraskite toliau pateiktas saugos gaires. Šiose rekomendacijose pateikiama išsami informacija, kuri padės jums saugiai naudoti telefoną ir laikytis visų galiojančių teisinių reikalavimų, susijusių su mobiliųjų telefonų naudojimu.

	Laikykitės apribojimų naudodami radijo įrangą degalų sandėliuose, chemijos gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.
	Elektros trukdžiai gali trukdyti naudotis telefonu. Laikykitės apribojimų ligoninėse ir šalia medicininės įrangos.
	Išjunkite mobilųjį telefoną, kai esate orlaivyje. Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžių arba pavojų orlaiviui. Lėktuve telefoną galima naudoti lėktuvo režimu.

	Nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje.
	Laikykites kelių eismo saugumo įstatymų. Vairuodami nelaikykite ir nenaudokite telefono; pirmiausia raskite saugią vietą sustoti. Vairuodami naudokite laisvų rankų įrangos mikrofoną.
	Nenaudokite telefono arti asmeninių medicinos prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių ir klausos aparatų.
	Telefonui įkrauti naudokite tik "Sonim Model" patvirtintą įkrovimo įrangą ir venkite telefono pažeidimų.
	Užtikrinkite, kad telefoną montuotų ar taisytų tik kvalifikuoti darbuotojai.
	Sonim XP Pro Thermal yra atsparus vandeniui. Užtikrinkite, kad garso jungtis būtų tinkamai uždaryta. Taip išvengsite vandens lašelių susidarymo ant jungčių, kai telefonas panardinamas į vandenį. Vandens lašeliai gali kondensuotis po ekrano dangteliu, jei telefonas panardinamas į vandenį, kurio temperatūra labai nukrenta. Tai nereiškia vandens nutekėjimo. Lašeliai išnyks kambario temperatūroje. Telefonas "Sonim XP Pro Thermal" yra atsparus dulkėms, tvirtas ir atsparus smūgiams. Tačiau jis nėra atsparus dulkėms ar nesudaužomas, jei patiria stiprų smūgį. Norint pasiekti optimalių rezultatų ir prailginti gaminio tarnavimo laiką, rekomenduojama saugoti "Sonim XP Pro Thermal" nuo sūraus vandens, dulkių ir stiprių smūgių.

Venkite aukštų temperatūrų

Palikus prietaisą karštoje ar šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždaramame automobilyje vasaros ar žiemos sąlygomis, sumažėja akumulatoriaus talpa ir tarnavimo laikas. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, prietaisą naudokite nuo -20 °C iki +55 °C temperatūroje. Prietaisas su įkaitusiu arba atvėsusiu akumulatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumulatorius yra visiškai įkrautas. Akumulatoriaus veikimas ypač ribotas esant gerokai žemesnei nei nulinė temperatūrai.

Asmeniniai medicinos prietaisai

Mobilieji telefonai gali trukdyti širdies stimuliatorių ir kitų implantuotų medicinos prietaisų veikimui. Venkite dėti mobilių telefoną virš širdies stimulatoriaus, pavyzdžiui, į krūtinės kišenę. Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, padėkite jį prie ausies, esančios priešais širdies stimuliatorių. Išlaikant ne mažesnę kaip 15 cm (6 colių) atstumą tarp mobiliojo telefono ir širdies stimulatoriaus, sumažėja trikdžių rizika. Jei įtariate, kad atsiranda trukdžių, nedelsdami išjunkite mobilių telefoną. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo kardiologą. Dėl kitų medicinos prietaisų kreipkitės į gydytoją ir prietaiso gamintoją. Laikykitės nurodymų išjungti prietaisą arba išjungti radijo dažnių siųstuvą, kai to reikalaujama, ypač kai tai skelbiama ligoninėse

ir lėktuvuose. Šiose vietose naudojama įranga gali būti jautri prietaiso skleidžiamoms radijo bangoms ir turėti neigiamos įtakos jo veikimui. Be to, laikykitės apribojimų degalinėse ar kitose vietose, kuriose yra degi aplinka, arba kai esate arti elektrosprogstamųjų prietaisų.

Vaikų sauga

Neleiskite vaikams žaisti su mobiliuoju telefonu ar jo priedais. Laikykite jį jiems nepasiekiamoje vietoje. Jie gali sužeisti save ar kitus arba netyčia sugadinti mobilių telefoną ar priedus. Jūsų mobiliajame telefone ir jo prieduose gali būti mažų dalių, kurios gali atsiskirti ir sukelti užspringimo pavojų.

Akumulatoriaus naudojimo sauga

- Sprogimo pavojus, jei akumulatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumulatoriumi.
- Panaudotus akumulatorius išmeskite pagal instrukcijas.
- Neišardykite ir neatidarykite, nespauskite, nelenkite ir nedeformuokite, nepradurkite ir nesusmulkinkite.
- Nemodifikuokite ir negaminkite iš naujo, nebandykite į akumuliatorių kišti pašalinių objektų, nemerkite ir nelaikykite vandenyje ar kituose skysčiuose, nesukelkite gaisro, sprogimo ar kitokio pavojaus.
- Akumuliatorių naudokite tik su įkrovimo sistema, kuri atitinka CTIA sertifikavimo reikalavimus IEEE 1725 atitinkančioms baterijų sistemoms. Naudojant nekvalifikuotą akumuliatorių arba įkroviklį gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio arba kitokio pavojaus rizika.
- Neuždarykite trumpojo jungimo su akumulatoriumi ir neleiskite metaliniams laidams daiktams liestis prie akumulatoriaus gnybtų.
- Akumuliatorių turi prižiūrėti vaikai.
- Venkite numesti telefoną arba akumuliatorių. Jei telefonas ar baterija nukrito, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojas įtaria, kad telefonas ar baterija yra pažeisti, nuneškite juos į techninės priežiūros centrą, kad juos patikrintų.
- Netinkamas baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą, sprogimą ar kitą pavojų.

ECO įspėjimas



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad šio gaminio ir bet kokių šiuo simboliu pažymėtų patobulinimų negalima išmesti kaip nerūšiuotų atliekų, bet juos reikia atiduoti į rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, kad būtų pašalintos eksploatacijos pabaigos atliekos.

Išpėjimas dėl garso įrenginio



Kad išvengtumėte galimų klausos pažeidimų, ilgai nesiklausykite dideliu garsumo lygiu.

Avariniai skambučiai

Mobilieji telefonai veikia naudodami radijo signalus, kurie negali užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Todėl niekada nepasikliaukite vien tik mobiliuoju telefonu, jei norite palaikyti būtiną ryšį, pavyzdžiui, skubios medicininės pagalbos atveju.

Skubios pagalbos skambučiai gali būti neįmanomi visose vietovėse, visuose mobiliojo ryšio tinkluose arba kai naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) mobiliojo telefono funkcijos. Pasitarkite su vietiniu paslaugų teikėju.

Išpėjimas apie radijo dažnių įrenginį

JAV ir Kanados rinka

JAV rinka FCC interferencijos pareiškimas

Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatavimas priklauso nuo toliau nurodytų dviejų sąlygų:

1. Šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių, ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Šis mobilusis telefonas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai nustatyti taip, kad užtikrintų pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamajame įrenginyje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl, jei jis nėra įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo

ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo ar televizijos techniką.

FCC PASTABA

Įspėjimas: Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

JAV rinka FCC radijo dažnių poveikio informacija (SAR)

Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės ryšių komisijos nustatytų radijo dažnių (RF) energijos poveikio ribinių verčių.

Belaidžio ryšio prietaisų poveikio standarte naudojamas matavimo vienetas, vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. *Testai SAR nustatymui atliekami naudojant standartines FCC patvirtintas darbo pozicijas, kai įrenginys visose bandomose dažnių juostose perduoda didžiausią sertifikuotą galią. Nors SAR nustatomas esant didžiausiam sertifikuotam galios lygiui, faktinis prietaiso SAR lygis veikiant gali būti gerokai mažesnis už didžiausią vertę. Taip yra todėl, kad prietaisas suprojektuotas veikti keliais galios lygiais, kad naudotų tik tiek galios, kiek reikia pasiekti tinklą. Apskritai kuo arčiau belaidžio ryšio bazinės stoties antenos, tuo mažesnė galia.

- kai išbandyta naudoti prie galvos, yra 1,20 W/kg

- dèvint ant kūno, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove, yra 1,20 W/kg (dèvint ant kūno matavimai skiriasi tarp prietaiso modelių, priklausomai nuo turimų priedų ir FCC reikalavimų).

Nors įvairių prietaisų SAR lygiai skirtingose padėtyse gali skirtis, visi jie atitinka vyriausybės reikalavimus.

FCC suteikė šio modelio prietaisui įrangos leidimą, o visi nurodyti SAR lygiai buvo įvertinti kaip atitinkantys FCC radijo dažnių poveikio gaires. SAR informacija apie šio modelio įrenginį yra FCC byloje ir ją galima rasti www.fcc.gov/oet/ea/fccid skiltyje "Display Grant" (Ekrano suteikimas), atlikus paiešką pagal FCC ID: WYPS3111

Šis prietaisas buvo išbandytas ir atitinka FCC radijo dažnių poveikio rekomendacijas, kai jis naudojamas su priedu, kuriame nėra metalo ir kuris turi būti ne arčiau kaip 10 mm nuo kūno. Kai prietaisas nustatytas į karštojo taško režimą, naudokite jį ne mažesniu kaip 10 mm atstumu nuo kūno. Naudojant kitus priedus, gali būti neužtikrinta atitiktis FCC radijo dažnių poveikio gairėms.

Šis telefonas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinės ryšių komisijos nustatytų radijo dažnių (RF) energijos poveikio ribų.

Ispėjimas JAV rinkoje WIFI 6E

5,925-7,125 GHz dažnių juostoje draudžiama naudoti siųstuvus, skirtus bepiločių orlaivių sistemoms valdyti ar su jomis bendrauti.

Kanados rinka INTERFERENCIJOS STATYMAS

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės licencijos netaikymo RSS standartą (-us). Eksploatacija vykdoma laikantis šių dviejų sąlygų:

1. Šis prietaisas negali kelti trukdžių, ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
-

Kanados rinkos IC radiacijos poveikio deklaracija (SAR)

Ši įranga atitinka ISED radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Galutiniai naudotojai turi laikytis konkrečių naudojimo instrukcijų, kad atitiktų radijo spinduliuotės poveikio reikalavimus. Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Nešiojamasis įrenginys sukurtas taip, kad atitiktų ISED nustatytus radijo bangų poveikio reikalavimus. Šiuose reikalavimuose nustatyta 1,6 W/kg SAR riba, skaičiuojant vidutiniškai vienam gramui audinio. Didžiausia SAR vertė, nurodyta pagal šį standartą sertifikuojant gaminį naudoti, kai jis tinkamai nešiojamas ant kūno ir galvos. Šią įrangą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp radiatoriaus ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 1,0 cm atstumas.

Pagal šiuos reikalavimus nustatyta SAR riba - 4 W/kg vidutiniškai dešimčiai gramų audinio. Didžiausia SAR vertė, nurodyta pagal šį standartą sertifikuojant gaminį naudoti, kai jis tinkamai dėvimas ant galūnių.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition RF. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISED. Ces exigences fixent une limite de SAR de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est portée correctement sur le corps et la tête. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1,0 cm entre l'émetteur et votre corps.

Ces exigences fixent une limite de SAR de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de

cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est correctement portée sur les membres.

Šis prietaisas buvo išbandytas ir patvirtintas pagal IC:8090A-S3111

Kanados rinkos WIFI įspėjimas

- Prietaisai neturi būti naudojami bepiločių orlaivių sistemoms valdyti arba ryšiui su jomis palaikyti.
- Prietaisų negalima naudoti naftos platformose.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronef sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.

Įrenginiai negali būti naudojami orlaiviuose, išskyrus mažos galios patalpose esančius prieigos taškus, patalpose esančius pavaldžius įrenginius, mažos galios kliento įrenginius ir labai mažos galios įrenginius, veikiančius 5925-6425 MHz dažnių juostoje, kurie gali būti naudojami dideliuose orlaiviuose, kaip apibrėžta Kanados aviacijos taisyklėse, skrendant aukščiau kaip 3048 m (10 000 pėdų).

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs à faible puissance, les dispositifs subalternes intérieurs, les dispositifs clients à faible puissance et les dispositifs à très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5925 à 6425 MHz, qui peuvent être utilisés sur les gros aéronefs au sens du règlement de l'aviation canadien, alors qu'ils volent à plus de 3048 mètres (10 000 pieds). Prietaisai nenaudojami automobiliuose.

- Prietaisai nenaudojami traukiniuose.
- Prietaisai nenaudojami jūrų laivuose.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les automobiles. Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les trains.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les navires

maritimes.

5150-5250 MHz dažnių juostoje veikiantis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, kad būtų sumažinta kenksmingų trukdžių greta veikiančioms mobiliojo palydovinio ryšio sistemoms galimybė.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

JAV rinkos HAC* Įspėjimas

**Suderinamumas su klausos aparatais*

Šis telefonas yra suderinamas su klausos aparatais, kaip nustatyta ANSI C63.19-2019.

Šis telefonas buvo išbandytas ir sertifikuotas naudoti su klausos aparatais kai kurių jame naudojamų belaidžių technologijų atžvilgiu. Tačiau kai kurių šiame telefone naudojamų naujesnių belaidžio ryšio technologijų suderinamumas su klausos aparatais dar gali būti nepatikrintas. Svarbu kruopščiai išbandyti įvairias šio telefono funkcijas skirtingose vietose, naudojant klausos aparatą arba kochlearinį implantą, kad nustatytumėte, ar neįsijaučiate jokių trukdžių. Informacijos apie suderinamumą su klausos aparatais teiraukitės paslaugų teikėjo arba šio telefono gamintojo. Jei turite klausimų dėl grąžinimo ar keitimo taisyklių, kreipkitės į paslaugų teikėją arba tiesiogiai į pardavėją.

ANSI C63.19-2019 standarte nenaudojama M/T vertinimo sistema, rodanti telefono suderinamumą su klausos aparatu, kurią naudojo senesnė standarto versija; vietoj to 2019 m. standarto versijoje telefono suderinamumo su klausos aparatu galimybėms nustatyti naudojamas pokalbių pelnas.

Garsumo valdymo veikimas buvo įvertintas pagal ANSI C63.19-2019 ir atsisakymą DA-23-914. Mažiausias pokalbio stiprinimas yra 6,0 dB su klausos aparatu ir 10,9 dB be klausos aparato.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos belaidžio ryšio technologijos (įskaitant dažnius / dažnių juostas pagal oro sąsają ir kodeką), kurios yra išbandytos arba neišbandytos pagal FCC taisykles ir ribotą išimtį DA23-914:

Oro sąsaja	Juostos	Kodekas	HAC		
			RF	T ritė	Garsumo valdymas
LTE/NR/WIFI	LTE:2/4/5/7/12/13/14/1/25/26/30/38/41/42/43/48/66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Taip	Taip	Taip
		AMR-NB/WB	Taip	Taip	Taip (2)
		EVS-SWB, Opus	Taip	Taip	Ne
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (tik GSM)	Taip	Taip	Taip (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Taip	Taip	Ne
NR/WIFI	UNIJA 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Ne	Ne	Ne

(1) UNII-5 yra išbandytas dėl suderinamumo su klausos aparatais, kai veikia tik žemesniame nei 6 GHz dažnyje. Aukštesnė nei 6 GHz dažnių juosta netestuojama, nes nepatenka į dabartinių ANSI C63.19 ir FCC HAC taisyklių taikymo sritį.

(2) Pagal FCC atsisakymą DA 23-914, suderinamumas su klausos aparatais tik iš dalies išbandytas pokalbio stiprinimo atžvilgiu.

EEE rinka

RED atitiktis

Prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES, apsilankykite www.sonimtech.com Radiacijos poveikio pareiškimas (SAR).

Šis prietaisas atitinka taikomus tarptautinius saugos reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų radijo bangų (radijo dažnių elektromagnetinių laukų) poveikio ribų, rekomenduojamų nepriklausomos mokslinės organizacijos ICNIRP (Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija) tarptautinėse rekomendacijose. Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). SAR riba mobiliesiems prietaisams yra 2,0 W/kg vidutiniškai 10 gramų audinių ir apima didelę saugos ribą, skirtą užtikrinti visų žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos, saugą.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbo pozicijas, kai prietaisas visose bandomose dažnių juostose perduoda didžiausią sertifikuotą galią. Didžiausios SAR vertės pagal ICNIRP rekomendacijas šiam prietaiso modeliui yra šios:

Bandymo padėtis	Bandomoji vertė	Bandomasis atstumas	Riba
Galva	1.552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Kūnas	1.571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Galūnės	3.232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi iespējas

Prietais gali būtī naudojamas tik patalpose, kai veikia 5250-5350 MHz, 5945-6425 MHz (WiFi 6E LPI) dažnių diapazone.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

ES Varianto galios lentelė

Vaidinamoji galia / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 HPUE: 27 5G n1/3/7/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/20/28: 25 5G n41/78 HPUE: 27,5 5G n77 HPUE: 27
EIRP galia / dBm
BT (2400-2483,5 MHz): 9.12 WiFi2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92 WiFi5G 5150-5250MHz: 21.81 5250-5350MHz: 19.96 5470-5725MHz: 19.97 5725-5850MHz: 13.96 WiFi6G(5945-6425MHz): 21.45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670 reguliavimo reikalavimai

1. Gamintojai, importuotojai ar įgaliotieji atstovai techniniuose dokumentuose pateikia ir laisvai prieinamose gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo interneto svetainėse viešai skelbia šią informaciją:
 - a. suderinamumą su keičiamosiomis atminties kortelėmis, jei yra;
-- **Žr. skyriaus temą "MicroSD kortelės įdėjimas" 12 puslapyje.**
 - b. Toliau nurodytų svarbiausių žaliavų ir aplinkai svarbių medžiagų orientacinis svorio intervalas:
 - i. kobaltas akumuliatoriuje (svorio intervalas: mažiau nei 2 g, nuo 2 g iki 10 g, daugiau nei 10 g);
-- **daugiau kaip 10 g**
 - ii. tantalas kondensatoriuose (svorio intervalas: mažiau kaip 0,01 g, nuo 0,01 g iki 0,1 g, daugiau kaip 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodimio garsiakalbiuose, vibraciniuose varikliuose ir kituose magnetuose (svorio intervalas: mažiau kaip 0,05 g, nuo 0,05 g iki 0,2 g, daugiau kaip 0,2 g); -- **nuo 0,05 g iki 0,2 g**
 - iv. auksas visose sudedamosiose dalyse (svorio intervalas: mažiau kaip 0,02 g, nuo 0,02 g iki 0,05 g, daugiau kaip 0,05 g). -- **nuo 0,02 g iki 0,05 g**
 - c. Orientacinė perdirbamumo rodiklio vertė Rcyc;
-- **Perdirbimo laipsnis: 90,4 % (XP Pro Thermal).**
 - d. Orientacinė gaminio ar jo dalies perdirbto turinio procentinė dalis, jei ji yra; jei jos nėra, perdirbtas turinys turėtų būti nurodytas kaip "nežinoma" arba "nėra"; -- **nežinoma.**
 - e. Apsaugos nuo įsiskverbimo į vidų klasė; -- **Žr. 2 psl. skyrelį "Patvari konstrukcija".**
 - f. Minimalus akumulatoriaus ištvermės ciklų skaičius; -. -- **Žr. skirsnio temos "Akumulatoriaus būklė" 46 psl.**
2. Gamintojai, importuotojai ar įgaliotieji atstovai turi pateikti naudotojo instrukcijas naudotojo vadovo forma gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo laisvai prieinamoje interneto svetainėje, jose turi būti nurodyta:
 - a. kaip pasiekti prietaiso informaciją iš akumulatoriaus valdymo

sistemos apie: -- **Žr. skyriaus temą "Akumulatoriaus nustatymai" 46 puslapyje.**

- i. Akumulatoriaus pagaminimo data;
 - ii. baterijos pirmojo naudojimo data po to, kai prietaisą nustatė pirmasis naudotojas;
 - iii. visiško įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičių (nuoroda: vardinė talpa);
 - iv. išmatuota būklė (likusi visiško įkrovimo talpa, palyginti su vardine talpa, %);
- b. akumulatoriaus techninės priežiūros instrukcijos, įskaitant šias:
- i. poveikį akumulatoriaus veikimo trukmei, susijusį su prietaiso veikimu aukštesnėje temperatūroje, neoptimaliais įkrovimo modeliais, greitu įkrovimu ir kitais žinomais neigiamais veiksniais; -- **žr. skyriaus temą "Akumulatoriaus įkrovimas" 8 puslapyje ir skyrių "Informacija apie akumuliatorių" 140 puslapyje.**
 - ii. radijo ryšio, pavyzdžiui, "Wi-Fi", "Bluetooth", išjungimo poveikis energijos suvartojimui; -- **Žr. skyrių "Patarimai, kaip prailginti akumulatoriaus veikimo laiką" 140 puslapyje.**
 - iii. informaciją apie tai, ar prietaisas palaiko kitas funkcijas, kurios prailgina akumulatoriaus veikimo laiką, pavyzdžiui, išmanųjį įkrovimą, ir apie tai, kaip šios funkcijos įjungiamos arba kokiomis sąlygomis jos veikia geriausiai. -- **Žr. skyriaus temą "Akumulatoriaus nustatymai" 44 puslapyje.**
- c. Jei pakuotėje nėra įkroviklio, 2 punkte nurodytose naudotojo instrukcijose turi būti pateikta ši informacija: "Dėl aplinkosaugos priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šį prietaisą galima maitinti naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelį su C tipo USB kištuku.". -- **Žr. skyriaus temą "Kas yra dėžutėje?" 2 puslapyje.**

Sonim XP Pro Thermal EMEA VARTOTOJO VADOVAS
2025 m. birželio 02 d., V1.7.03 FINAL