



sonim[®]
XP Pro
Thermal
LIETOTĀJA
CEĻVEDIS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Sonim XP Pro Thermal mobilā tālruņa iegādi! Šis tālrunis ir īpaši izturīgs 5G viedtālrunis ar intuitīvu, funkcijām bagātu lietotāja saskarni, kas ļauj maksimāli izmantot ierīces funkcijas.

Izturīgs dizains

Sonim XP Pro Thermal ir īpaši izturīgs, jo tam ir IP68 un IPX9K klases, kas apliecina izturību pret putekļiem un ūdeni. Tas nozīmē, ka ierīci var iegremdēt līdz pat 5 pēdu (1,5 metru) dziļumā saldūdenī uz 30 minūtēm bez bojājumiem, padarot to ideāli piemērotu skarbai un neparedzamai videi. Tas atbilst arī stingrajam MIL-STD-810H militārajam standartam, kas nodrošina izturību pret ekstrēmiem apstākļiem, piemēram, kritieniem no augstuma līdz 1,5 metriem, triecieniem, vibrācijām, temperatūras svārstībām, un ir izturīgs pret sāls miglu, tādējādi uzlabojot tā piemērotību jūras vai piekrastes ¹.

Aptverto ierīču modeļi

Šī lietotāja rokasgrāmata attiecas uz **Sonim XP Pro Thermal**, modeļa numurs X802, un Android 14 programmatūru.

Kas ir kastē?

Sonim XP Pro Thermal komplektācijā ietilpst:

- Sonim XP Pro termotelefons
- SIM rīks
- C tipa USB kabelis
- Ātrās palaišanas ceļvedis.

Vides apsvērumu dēļ šajā komplektācijā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var darbināt ar lielāko daļu USB barošanas adapteru un kabeli ar C tipa USB spraudni.

¹ Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Sonim XP Pro garantiju vietnē <https://www.sonimtech.com/support/warranties>.

Tālruņa reģistrācija

Lūdzu, reģistrējiet tālruni [vietnē https://sonimtech.my.site.com](https://sonimtech.my.site.com), lai saņemtu informāciju par produktu un atjauninājumus.



Sonim ierīcēm ir 3 gadu ražotāja garantija. Uz akumulatoru attiecas 1 gada ierobežota garantija.

Sonim atbalsta informācija

Tīmekļa vietne: www.sonimtech.com/support/device-supportguides#xpprothermal

Tehniskais atbalsts: globalsupport@sonimtech.com

Tālrunis: Lai uzzinātu vietējos kontakttālrunus un darba laikus, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni šādā adresē
www.sonimtech.com/support

Ražotāja adrese: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Amerikas
Savienotās Valstis

Autortiesības© 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim un Sonim logotips ir Sonim Technologies, Inc. preču zīmes. Citi uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku, ar kuriem tie ir saistīti, preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

TREŠO PERSONU ZĪMES

Google, Google Play, Gmail un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.



SVARĪGI: XP Pro Thermal nodrošina IP68 un IPX9K līmeņa aizsardzību tikai tad, ja SIM, USB un SecureAudio™ durvis ir aizvērtas.

SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	2
Kas ir kastē?.....	2
Tālruņa registrācija	3
Sonim atbalsta informācija	3
UZSĀKŠANA	7
Kā efektīvi izmantot šo rokasgrāmatu	7
Akumulatora uzlāde	8
SIM un SD atmiņas karšu ievietošana	11
Tālruņa ieslēgšana	14
Tālruņa izslēgšana	14
Tālruņa darbība bez SIM kartes	15
Tālruņa iestatīšana	15
Sākuma ekrāna pārvaldība	23
Paziņojumu un statusa ikonas	24
Paziņojumu panelis	26
Ātro iestatījumu panelis	26
Blokēšanas ekrāna iestatīšana un lietošana	26
Tapetes maiņa	27
Ekrānšāviņa uzņemšana	28
SecureAudio™ savienotājs	28
IESTATĪJUMU IZVĒLNE	30
Tīkls un internets	30
Savienotās ierīces	38
Aplikācijas	44
Paziņojumi	45
Akumulatora iestatījumi	50
Uzglabāšanas iestatījumi	53
Skaņas un vibrāciju iestatījumi	54
Displeja iestatījumi	57
Tapetes	60
Pieejamība	60
Programmējamie taustiņi	66
Drošība un konfidencialitāte	68

Atrašanās vietas iestatījumi.....	76
Drošība un ārkārtas situācijas.....	78
Paroles un konti.....	81
Digitālā labklājība un vecāku kontrole.....	82
Google.....	84
Sistēma.....	85
Par tālruni.....	93
KONTAKTU PĀRVALDĪBA.....	97
Kontaktpersonas pievienošana.....	97
Jaunu kontaktu izveide.....	97
Kontaktinformācijas rediģēšana.....	98
Ziņu sūtīšana no kontaktiem.....	98
Kontaktu iestatījumu pārvaldība.....	99
Kontaktpersonas meklēšana.....	101
Kontakta kopīgošana.....	101
Kontakta kopīgošana.....	102
ZVANU IESTATĪJUMU PĀRVALDĪBA.....	103
Zvanītāja ID un surogātpasts.....	103
Pieejamība.....	103
Asistētā zvanīšana.....	103
Bloķētie numuri.....	104
Kontu izsaukšana*.....	104
Displeja opcijas.....	105
Ātrās atbildes.....	105
Skaņas un vibrācijas.....	105
Balss pasts.....	110
Zvanītāja ID paziņojums.....	110
Flip uz klusumu.....	110
ZIŅOJUMU UN E-PASTA VĒSTUĻU SŪTĪŠANA.....	111
SMS/MMS ziņu sūtīšana.....	111
Ziņu dzēšana.....	112
Gmail kontu iestatīšana.....	112
SONIM IRIS APP.....	114
Kāpēc izmantot termokameru.....	114
Sāksim.....	114

SONIM SCOUT	144
LIETOJUMPROGRAMMU IZMANTOŠANA.....	146
Kamera.....	146
Kalendārs.....	152
Kalkulators	153
Pulkstenis.....	153
Ekrānsaudzētājs.....	158
Skaņas ierakstītājs.....	159
Faili.....	160
DROŠĪBAS INFORMĀCIJAS PAMATNOSTĀDNES	161
Informācija par produktu.....	161
Informācija par akumulatoru	163
Drošības vadlīnijas.....	167
RF ierīces brīdinājums.....	171
EEZ tirgus.....	179
ECO 1670 NOTEIKUMU PRASĪBAS	181

NOLIETOTU ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UTILIZĀCIJA



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes ar riteņiem simbols norāda, ka šo izstrādājumu un ar šo simbolu marķētos uzlabojumus nedrīkst izmest kā nešķirotus atkritumus; tā vietā tie ir jānodod atsevišķai savākšanai, lai tos iznīcinātu nolietotā produkta nolietošanas beigās.

UZSĀKŠANA

Kā efektīvi izmantot šo rokasgrāmatu

Iepazīstieties ar rokasgrāmatā sniegto terminoloģiju un simboliem, kas palīdzēs efektīvi izmantot tālruni.

MĀJAS EKRĀNS	Šis ir ekrāns, kas tiek rādīts, kad tālrunis ir gaidišanas režīmā.
PIESKĀRIENS UN TURĒŠANA	Pieskarieties ekrānā esošajam elementam un turiet to, pieskaras tam un nepaceļiet pirkstu, līdz tiek veikta kāda darbība.
DRAG	Pieskarieties elementam, turiet to kādu brīdi un pēc tam, nepaceļot pirkstu, pārvietojiet pirkstu ekrānā, līdz sasniedzat mērķa pozīciju.
SWIPE OR SLIDE	Ātri pārvietojiet pirkstu pa ekrāna virsmu, nepārtraucot darbību, kad pieskaraties pirmo reizi. Piemēram, varat slīdēt sākuma ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sākuma ekrānus.
DOUBLE TAP	Ātri divreiz pieskarieties tīmekļa lapai, kartei vai citiem ekrāniem, lai tālinātu.
PINCH	Dažās lietojumprogrammās tālummaiņu var veikt, vienlaicīgi novietojot divus pirkstus uz ekrāna un saspiežot tos kopā vai izplešot.

Akumulatora uzlāde

Kopā ar mobilo tālruni piegādātā baterija nav pilnībā uzlādēta. Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām pilnībā uzlādēt tālruni.

Optimālas uzlādes temperatūras vadlīnijas

Lai akumulatora veiktspēja un ilgmūžība būtu vislabākā, uzlādējiet viedtālruni šajos temperatūras diapazonos:

- Pieņemamā uzlādes temperatūra: 0°C līdz 45°C (32°F līdz 113°F).
- Optimālā uzlādes temperatūra: 20°C līdz 30°C (68°F līdz 86°F).

Ja akumulatora temperatūra paaugstinās virs 45°C, rodas divi negatīvi efekti:

1. Akumulatora darbības ilgums ir samazināts.
2. Uzlādes ātrums automātiski samazinās, lai aizsargātu akumulatoru (ātra uzlāde, protams, rada lielāku karstumu un paaugstina ierīces temperatūru).

Irpieciešams USB PD (Power Delivery) ātrās uzlādes sienas lādētājs. Lai uzlādes ātrums būtu visātrākais, lādētājam jāspēj nodrošināt vismaz 18 W* (10 W ir minimums, taču tas nozīmē lēnāku uzlādi).



PIEZĪME: uzlādei var izmantot tikai tādas barošanas avotus ar izejām, kas atbilst īpaši zema sprieguma (SELV) prasībām. Maksimālais pieļaujamais tālruņa ieejas spriegums ir 9 V.



* **PIEZĪME:** PD lādētāja ar jaudu, kas pārsniedz 18 W, izmantošana ir pieļaujama, bet nesniedz papildu priekšrocības.



PIEZĪME: Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, pievienojot lādētāju, uzlādes ikona var parādīties pēc vairākām minūtēm.



BRĪDINĀJUMS! Neaizstājiel iebūvēto (neizņemamo) akumulatoru bloku. Nepareiza nomaina var radīt ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes vai citu apdraudējumu risku. Lai veiktu nomainu, sazinieties ar ražotāju. Ierīce atpazīst akumulatoru, izmantojot akumulatora ID.


1. Ievietojiet lādētāju

Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.

2. Savienojums ar tālruni

Uzlādes pieslēgvietā atrodas tālruņa apakšdaļā, un to aizsedz gumijas uzlādes pieslēgvietas vāciņš.

- i. Atveriet uzlādes pieslēgvietas vāciņu.
- ii. Ievietojiet uzlādes savienotāju.

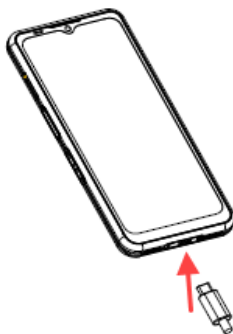

Uzlādes animācija/ikona

- Ja akumulators ir uzlādēts, kad tālrunis ir izslēgts, tiek parādīta akumulatora uzlādes animācija ar pašreizējo akumulatora līmeni.
- Ja akumulators tiek uzlādēts, kamēr tālrunis ir ieslēgts, akumulatora ikona statusa joslā parāda animāciju, kas norāda, ka akumulators tiek uzlādēts.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes animācija apstājas, un lādētāju var atvienot no tālruņa.



SIM un SD atmiņas karšu ievietošana

SIM (abonenta identifikācijas modulis) karte savieno tikla pakalpojumus (piemēram, tālruņa numuru, datu pakalpojumus u. c.) ar tālruni. Sonim XP Pro Thermal ierīcei ir hibrīda paliktnis, kas atbalsta (4th Form Factor) 4FF SIM kartes un atmiņas karšu paliktņus.

SIM kartes ievietošana

Jūsu Sonim XP Pro Thermal netiek piegādāta ar iepriekš instalētu SIM karti. Lai uzstādītu/nomainītu SIM karti, vispirms izslēdziet tālruni:



PIEZĪME: XP Pro Thermal ir divpusēja 4FF SIM karšu paplāte. Ievietojiet nano izmēra SIM karti SIM paplātē. Ja nepieciešams, otru SIM karti var ievietot paplātes apakšējā pusē.


1. Izvelciet SIM karšu paplāti:

Ievietojiet Sonim SIM rīku SIM paplātes atverē, lai izņemtu paplāti.



2. Uzlieciet SIM karti uz paliktņa:

Ievietojiet SIM karti tā, lai zelta kontakti būtu uz augšu.



3. Viegli iebīdīet paplāti:

Uzmanīgi iebīdīet SIM kartes paliktņi tālruņa slotā.





UZMANĪBU: Jebkāda nobrāzuma vai salocīšanas gadījumā var viegli sabojāt SIM karti, MicroSD karti vai SIM kartes paliktņi, tāpēc ar tiem rīkojieties īpaši uzmanīgi.

Ievietojiet MicroSD karti

Lai piekļūtu SD kartes slotā, izmantojiet Sonim SIM rīku, lai izvilktu SIM/Micro SD kartes paplāti. Ievērojiet, ka, tālrunim vērstam uz augšu, SIM kartes primārā paplāte atrodas uz augšu vērstajā pusē, un apakšējā paplātē var ievietot vai nu Micro SD karti, kā parādīts tālāk, vai otru SIM karti (pagriezta 90° uz sāniem).


1. Izvelciet SIM karšu paplāti:

Ievietojiet Sonim SIM rīku SIM paplātes atverē, lai izņemtu paplāti.




2. Novietojiet MicroSD uz paliktņa:

Ievietojiet MicroSD karti paplātē tā, lai zelta kontakti būtu vērsti uz augšu (pretējā pusē SIM kartes paplātnei).

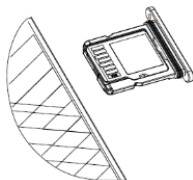

3. Viegli iebīdīet paplāti:

Ielieciet tālruni ar ekrānu uz leju un ievietojiet SIM karšu paplāti atpakaļ ligzdā. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt SD atmiņas karti, izmantojot tālruni, turpiniet nodaļā Glabāšanas iestatījumi.

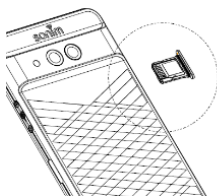

IZMANTOJOT SAVU XP PRO TERMĀLO



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Sekundārais mikrofons | 13. Displejs |
| 2. Avārijas poga | 14. Android Hotseat |
| 3. Galvenais mikrofons | 15. Kakla siksnā |
| 4. C tipa USB savienotājs | 16. Lukturis |
| 5. Divu skaļruņu skaļrunis | 17. SecureAudio™ savienotājs |
| 6. SIM karšu paplāte (divpusēja) | 18. Barošanas poga / pirkstu nospiedumu sensors |
| 7. Pogas "Push-to-Talk" poga | 19. 50 MP galvenā kamera |
| 8. Skaļuma taustiņi | 20. Termiskā (FLIR Lepton 3.5) |
| 9. 16 MP priekšējā kamera | 21. Uzlādes adatas |
| 10. Austiņas | |
| 11. Stāvokļa un paziņojumu josla | |
| 12. Google meklēšanas josla | |

Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgtu **barošanas** pogu, lai ieslēgtu tālruni.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas mēģina reģistrēties tīklā. Pēc veiksmīgas reģistrācijas statusa joslas augšējā kreisajā pusē tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.



PIEZĪME: Pārlicinieties, ka ir aktivizēta derīga SIM karte, pretējā gadījumā ierīce tīklā nedarbosies pareizi.

Tālruņa izslēgšana

Android 14 operētājsistēmā pēc noklusējuma ieslēgšanas poga ir iestatīta tā, lai aktivizētu digitālo palīgu.

- Ja vēlaties iestatīt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai piekļūtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlnei, dodieties uz **MAIN MENU > SETTINGS > SYSTEM > GESTURES > NOSLĒGT UN NOSTIPRINĀT IESLĒGT IESLĒGŠANAS POGU >** izvēlieties **POWER MENU**.
- Ja joprojām vēlaties vieglāku/ātrāku piekļuvi digitālajam palīgam, varat izmantot PROGRAMMĒJAMUS KLĀČUS, lai iestatītu programmu "Palīgs" kā taustiņa Push to Talk vai avārijas taustiņa darbību.

2. tālruņa izslēgšanas metode

1. Pārvelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Atkal pavelciet uz leju un atrodiet ekrāna apakšā esošās ieslēgšanas pogas ikonu.
4. Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai un izvēlieties kādu no šādām opcijām: Avārijas situācija, Bloķēšana, Izslēgšana un

Restartēšana.

Tālruņa darbība bez SIM kartes

Tālāk norādītās darbības varat veikt bez SIM kartes tālrunī:

- Veiciet ārkārtas zvanu
- Visu iestatījumu, izņemot datu izmantošanu un ar mobilo tīklu saistītos iestatījumus, skatīšana un mainīšana.
- Aktivizējiet un kopīgojiet failus, izmantojot Bluetooth
- Pieklūstiet internetam, izmantojot Wi-Fi savienojumu
- Pieklūstiet tālruņu grāmatai, failu pārlūka multivides failiem un visiem rīkiem un lietojumprogrammām.
- Profila iestatījumu skatīšana un mainīšana


Tālruņa iestatīšana

Lai iestatītu ierīci, izpildiet tālāk norādītās darbības. Lai iegūtu vairāk informācijas, sekojiet ierīces ekrānā redzamajiem norādījumiem.


1. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek parādīts šis ekrāns. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanas procesu.
2. Pieskarieties pie **START** un tiek parādīts šāds ekrāns.

Jums ir divas iespējas:

- Datu kopēšana
- Iestatīt kā jaunu

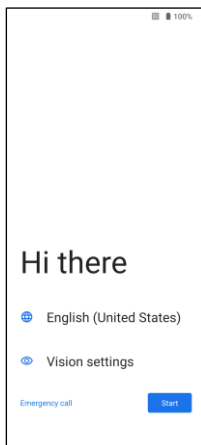

3. Pieskarieties ikonai **iestatīt kā jaunu**, un tiek parādīts ekrāns **Savienot ar Wi-Fi**. Ierīce sāks pārbaudīt atjauninājumus.
4. Lai ātri iestatītu tālruni, izveidojiet savienojumu ar tīklu. Ja neesat pieslēgts tīklam, jums nebūs iespējams:
 - Pierakstīties savā Google kontā
 - Programmu un datu atjaunošana
 - Saņemt programmatūras atjauninājumus
 - Automātiska laika un datuma iestatīšana

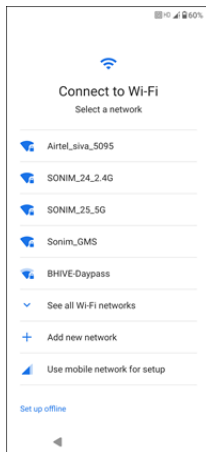

PIEZĪME: Lai lejupielādētu programmas vai kopētu datus, pievienojieties pieejamajam Wi-Fi tīklam.


5. Tiek parādīts ekrāns **Savienot ar mobilo tīklu**.

- a. Skatiet pakalpojumu sniedzēja SIM kartes iestatīšanas norādījumus.
- b. Ja nepieciešams manuāli instalēt SIM karti, skatiet ātrās palaišanas ceļvedi.
- c. Ja darbība nav nepieciešama, piesitiet **Izlaist**.




6. Tiek parādīts **ekrāns Kopēt programmas un datus**. Datus varat kopēt, izmantojot jebkuru no šādām metodēm:

- Rezerves kopija no Android tālruņa
- Dublējums no mākoņa
- iPhone® ierīce
- Ja nevēlaties kopēt datus, piesitiet **Nekopēt**.

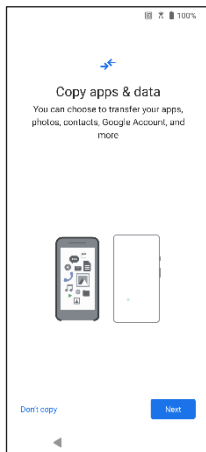

7. Varat izmantot dažādus Google pakalpojumus. Lai uzzinātu **vairāk** par pakalpojumiem, piesitiet **Vairāk**.

8. Piesitot **Pieņemt**, jūs piekrišat Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

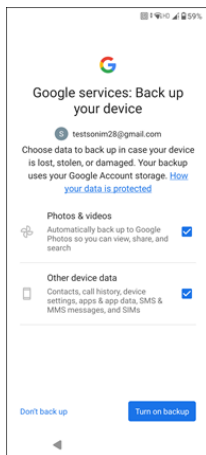

9. Pēc Google konta pievienošanas. Tiks parādīts šāds ekrāns, kurā tiks jautāts, vai vēlaties izmantot Google pakalpojumus, lai dublētu fotoattēlu un videoklipu un/vai citu ierīces datu kopijas. Veiciet izvēli, lai turpinātu.

10. Lai nodrošinātu papildu drošību, iestatiet ekrāna bloķēšanu.

11. Lai iestatītu rezerves ekrāna bloķēšanas metodi (PIN kods, paraugs vai parole), izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

a. Ja tiks izmantots pirkstu nospiedums, izvēlieties kādu no šādām kombinācijām:

- Pirkstu nospiedumi+ Pattern
- Pirkstu nospiedums+ PIN kods
- Pirkstu nospiedums+ Parole



Svarīgi: Pārstartējot ierīci, pirkstu nospiedumu un sejas atbloķēšana nedarbosies. Pirmajā atbloķēšanas reizē ierīces atbloķēšanai jāizmanto PIN kods vai parole. Pēc pirmās atbloķēšanas pirkstu nospiedumu vai sejas atbloķēšana darbosies, kā paredzēts.

12. Iestatiet pirkstu nospiedumu. Pirkstu nospiedumu sensors atrodas uz ieslēgšanas pogas. Atrodiet pirkstu nospiedumu sensoru un izpildiet norādījumus, novietojot pirkstu uz sensora, un paceliet pirkstu pēc tam, kad jūtat vibrāciju. Pieskarieties pie **Do it later (Darīt vēlāk)**, lai šo uzdevumu veiktu vēlāk.
13. Tagad, kad pirkstu nospiedums ir pievienots, varat izmantot pirkstu nospiedumu, lai atbloķētu tālruni vai apstiprinātu pirkumus. Lai turpinātu, piesitiet **Tālāk**.




PIEZĪME: pirkstu nospiedums var būt mazāk drošs nekā spēcīgs modelis vai PIN kods.




PIEZĪME: Ja vienu ierīci izmanto vairāki lietotāji, varat pievienot vairākus pirkstu nospiedumus.

- Varat pievienot vēl vienu pirkstu nospiedumu, piesitot **Pievienot vēl vienu**. Pretējā gadījumā piesitiet **Tālāk**.

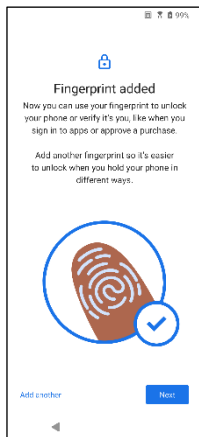

14. Pēc ekrāna bloķēšanas un pirkstu nospieduma iestatīšanas tiek parādīti turpmāk minētie ekrāni. Lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu, turpiniet veikt izvēli katra ekrāna apakšā.

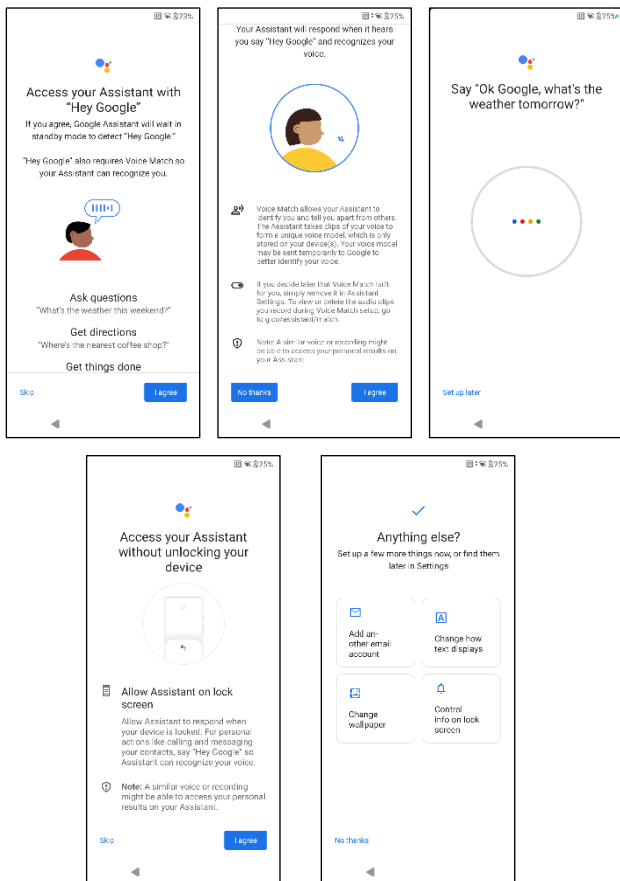

- Varat arī izmantot izvēlni **iestatījumi**, lai pievienotu citu e-pasta kontu vai iestatītu citus pakalpojumus.
- Pieskarieties pie **Nē, paldies**, lai pārietu uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna pārvaldība

Pēc tālruna iestatīšanas pabeigšanas tiek parādīts sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, no kura var piekļūt visām ierīces funkcijām.



- 1. Paziņojumu indikatori
- 2. Stāvokļa rādītāji
- 3. Google meklēšanas josla
- 4. Sākuma ekrāns
- 5. Pieteikumi

MĒRĶI		APRAKSTS
6. Atpakaļ poga		Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
7. Mājas poga		Pieskarieties, lai parādītu galveno sākuma ekrānu.
8. Pēdējo lietotņu poga		Pieskarieties, lai parādītu nesen izmantoto programmu sarakstu. Divreiz piesitiet, lai pārslēgtos

Paziņojumu un statusa ikonas

Ekrāna augšdaļā redzamās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā, tiek parādīta tāda informācija kā datums un laiks, akumulatora uzlādes statuss un datu pakalpojums. Citi rādītāji, piemēram, Bluetooth savienojamības statuss, lidmašīnas režīms, modinātājs un zvanu pārsūtīšana (tikai tad, ja ir iespējota funkcija Always Forward) un Wi-Fi savienojamība, tiek rādīti, ja šī funkcija ir aktivizēta.

Nav iekļauts:

ICONS	APRAKSTS
	Savienots 4G tīkls
	5G tīkls savienots
	Lidmašīnas režīms
	Aktivizēta trauksme
	Notiek akumulatora uzlāde
	Akumulatora līmeņa indikators
	Aktivizēts Bluetooth
	Zvanu pārsūtīšana (tikai tad, ja ir iespējota iespēja Vienmēr pārsūtīt)

	Notiekošais izsaukums
	Ierīces glabāšanas vieta ir beigusies
	Netraucēt/klusais režīms
	Kļūdas/informācijas paziņojums - uzmanība
	Lukturis
	Neizsaukts zvans
	Tiek atskaņota mūzika
	Jauna SMS vai MMS
	Izmantojamā tuva lauka komunikācijas (NFC) funkcija
	Jauns e-pasts
	Nav signāla
	Nav SIM kartes
	Viesabonēšana
	Ekrāna rotācija
	Uzņemts ekrānšāviņš

	Ievietota SD karte
	Signāla stiprums (pilns signāls)
	USB kabelis, kas pievienots tālrunim
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Skaļums ir izslēgts / klusais režīms
	Wi-Fi savienojums
	Wi-Fi zvana funkcija ir iespējota

Paziņojumu panelis

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu **paziņojumu paneli**. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi uz paziņojuma, lai to dzēstu, vai pieskarieties **vienumam Notīrīt visus**, lai dzēstu visus uz notikumiem balstītos paziņojumus.

Ātro iestatījumu panelis

Vēlreiz pārvelciet uz leju statusa joslu no paziņojumu paneļa. Pieskarieties iestatījumam, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Lai piekļūtu visiem iestatījumiem, varat pieskarties **lestatījumi** () vai arī pieskarties **Izslēgt** () , lai izslēgtu tālruni.

Bloķēšanas ekrāna iestatīšana un lietošana

Lai pasargātu tālruni no neatļautas piekļuves, jāiestata bloķēšanas

ekrāna funkcija un bloķējiet ierīci.

1. Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotnes ekrānu. Ritiniet līdz **lestatījumi** un piesitiet **tiem**.
2. Ritiniet uz augšu un atlasiet **Drošība un konfidencialitāte**, atlasiet **Ierīces atbloķēšana**.

Atlasiet **Ekrāna bloķēšana** un izvēlieties vienu no šādām tālruņa konfigurēšanas iespējām:

- **Nav:** Izslēdz ekrāna bloķēšanu.
- **Pārvelciet:** Tas nav bloķēšana, un ir nepieciešams tikai pārvilkt ekrānu.
- **Modelis:** Ja iespējots, ievadiet savu rakstu. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot rakstu. Kad tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.
- **PIN KODS:** Ja iespējots, ievadiet savu PIN kodu. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot PIN kodu. Ja tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.
- **Parole:** ja iespējota, ievadiet savu paroli. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot paroli. Ja tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.

Tapetes maiņa

Varat iestatīt tālrunī saglabātu attēlu vai fotoattēlu kā sākuma ekrāna fonu. Lai mainītu fonu, izvēlieties kādu no šādām fonu kolekcijām.

Pieskarieties tukšai vietai ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, pēc tam pieskarieties vienumam **Tapetes**. Ekrāna tapetes izvēlni var atvērt arī izvēlnē **lestatījumi**. Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu un pieskarieties pie **lestatījumi** > **Tapetes**. Izvēlieties fonu no šādām mapēm.

- **Live Wallpaper Picker**
- **Fotogrāfijas:** Tajā ir iekļauti fotoattēli un ekrānšāviņi, kas uzņemti, izmantojot tālruņa kameru.

(Noklusējuma Sonim tapetes ir Black Paint Sponge tapetes.)

- **Tapetes un stils:** Ievietojiet attēlus, kas ir iepriekš ielādēti tālrunī.

Ekrānšāviņa uzņemšana

Varat uzņemt ekrānā redzamo attēlu, un tas tiks saglabāts programmā Fotoattēli vai Faili.

Ekrānšāviņa uzņemšana:

1. Pārliecinieties, ka uz pašreizējā ekrāna tiek parādīts uzņemamais attēls.
2. Vienlaikus nospiediet **ieslēgšanas** un **skaļuma** samazināšanas taustiņus. Ekrānšāviņš tiek uzņemts un saglabāts sadaļā **Fotoattēli > Kolekcijas > Ekrānšāviņi VAI Faili > Attēli > Ekrānšāviņi**.


SecureAudio™savienotājs

SecureAudio™savienotājs nav USB Type-C ports. To izmanto īpašiem, saderīgiem audio Push-to-Talk (PTT) audio piederumiem.

Attiecībā uz USB Type-C savienojamību, lūdzu, skatiet 4. vietu izsaukumos, kas atrodas sadaļas "XP Pro Thermal lietošana" sākumā.

Lūdzu, apmeklējiet Sonim piederumu veikalu, lai apskatītu PTT piederumu piemērus.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

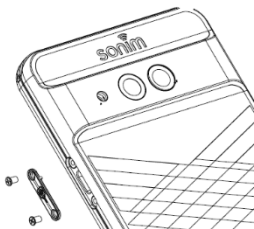

VADLĪNJAS AUSTIŅĀM UN AUSTIŅĀM



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, atturieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNE

Tīkls un internets

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi** > **Tīkls un internets** un pieskarieties tai.

Wi-Fi

Wi-Fi ir bezvadu tīkla tehnoloģija, kas atkarībā no Wi-Fi maršrutētāja un apkārtējās vides var nodrošināt piekļuvi internetam attālumā līdz pat 100 pēdām.

Varat piekļūt internetam, kad pievienojat XP Pro Thermal Wi-Fi tīklam. Lai pievienotu tālruni Wi-Fi tīklam;

1. Ekrānā **Tīkls un internets** pieskarieties pie **Internets**.
2. **Ieslēdziet** Wi-Fi.
3. Tiek parādīts tālruņa pieejamajā diapazonā esošo Wi-Fi piekļuves punktu saraksts.
4. Izvēlieties vēlamo tīklu. Ievadiet WEP/WPS/WPA atslēgu (ja tas ir aizsargāts tīkls) un izvēlieties **Savienot**. Lai pārbaudītu paroli pirms savienošanās, iespējojiet **Rādīt paroli**.



PIEZĪME: vienmēr ir ieteicams nodrošināt Wi-Fi tīkla savienojuma drošību, kā arī savienot tālruni ar drošu tīklu.

SAVIENOT AR TĪKLU

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties jebkuram no sarakstā iekļautajiem Wi-Fi piekļuves punktiem, kas redzami ierīcē. Ievadiet tīkla paroli.
2. Varat atjaunināt citu tīkla iestatījumu informāciju, piemēram, papildu opcijas, proxy, IP iestatījumus.
3. Pieskarieties **vienumam Savienot**, lai izveidotu savienojumu ar

tīklu.

MANUĀLI PIEVIENOT TĪKLU

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties pie **Pievienot tīklu**.
2. Ievadiet Tīkla nosaukums un no nolaizamajā sarakstā atlasiet **Drošība**. Varat iestatīt tīkla paroli.
3. Pieskarieties pie **Izvērstās opcijas**. Iestatījumus, piemēram, Proxy un IP iestatījumus, var atjaunināt, izmantojot nolaizamo sarakstu.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu tīkla iestatījumus.

Varat arī pievienoties Wi-Fi, skenējot QR kodu, pieskarieties QR kodam. ikonu () labajā pusē **Pievienot tīklu** un skenējiet tīkla QR kodu, lai pievienotos.

AIZMIRSTIET PAR TĪKLU

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties savienotajam tīklam.
2. Pieskarieties pie Aizmirst.

Izvēlētais tīkls tiek atvienots un tiek parādīts Wi-Fi sarakstā.

Ja ir nepieciešams izveidot savienojumu ar to pašu tīklu, pieskarieties tīklam un ievadiet paroli.

TĪKLA MODIFIKĒŠANA

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties **savienotajam tīklam**.
2. Ekrāna augšējā labajā stūrī piesitiet (). Varat mainīt tīkla paroli. Var atjaunināt pārējo tīkla iestatījumu informāciju, piemēram, Advanced options (Papildu opcijas), Proxy, IP iestatījumus.
3. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Saglabāt**.

TĪKLA PREFERENCES

- Wi-Fi ekrānā pieskarieties pie **Tīkla preferences**.
- **Automātiski ieslēdziet Wi-Fi:** Wi-Fi tiks ieslēgts automātiski, kad atradīsieties augstas kvalitātes saglabāto tīklu, piemēram, mājas tīkla, tuvumā.
- **Paziņojums publiskajiem tīkliem:** Lai saņemtu paziņojumu, kad ir pieejams augstas kvalitātes publisks tīkls, iespējot šo opciju.
- **Passpoint:** Bez problēmām izveidojiet savienojumu ar iespējotu Passpoint™ Wi-Fi piekļuves punktiem, neizmantojot paroli.
- **Uzstādiet sertifikātus:** Jūs varat pārlūkot sertifikātu instalēšanai.
- **Wi-Fi Direct:** pieskarieties vienādranga ierīču meklēšanai, lai meklētu vienādranga ierīces, kā arī izvēlieties Pārdēvēt ierīci, lai pārdēvētu ierīci.

GLĀBTIE TĪKLI

Ekrānā Wi-Fi ekrānā pieskarieties pie **Saglabātie tīkli**, lai skatītu saglabātos Wi-Fi tīklus.

DATU IZMANTOŠANA BEZ OPERATORA

Ekrānā Wi-Fi ekrānā pieskarieties vienumam **Nepārvadātāja datu izmantošana**, lai skatītu katras lietotnes izmantotos Wi-Fi datus.

Mobilais tīkls

Ekrānā Tīkls un internets piesitiet **Internets** un pēc tam piesitiet , kas atrodas pa labi no SIM operatora tīkla.

Mobilie dati: ieslēdziet ieslēgts, lai iespējotu datu piekļuvi mobilajā tīklā.

Viesabonēšana: Ieslēdziet Ieslēgts, lai iespējotu datu viesabonēšanu un izveidotu savienojumu ar datu pakalpojumiem viesabonēšanas laikā.

Lietotņu datu izmantošana: Skatiet katras lietotnes mobilo datu izmantošanu.

Datu brīdināšana un ierobežošana: apskatiet šādas datu pārvaldības iespējas:

- **Mobilo datu izmantošanas cikls:** Iestatiet datumu, kad lietošanas cikls tiek atjaunots.
- **Iestatiet datu brīdinājumu:** Ieslēdziet **Ieslēgts**, lai iespējotu brīdinājumus, kad mobilo datu izmantošana sasniedz iestatīto apjomu.
- **Datu brīdinājums:** Iestatiet datu izmantošanas apjomu. Tālrunis jūs informēs, kad tiks sasniegts iestatītais apjoms. Tālrunī izmērītais datu izmantojums ir aptuvens, un tas var atšķirties no faktiskā apjoma.
- **Iestatīt datu ierobežojumu:** Ieslēdziet **Ieslēgts**, lai iespējotu datu ierobežojumus.
- **Datu limits:** Iestatiet datu limitu. Tālrunis izslēgs mobilo datus, kad tiks sasniegts iestatītais limits.

Vēlamais tīkla veids: Ieteicams 5G, tomēr, ja vēlaties, varat izvēlēties LTE vai 3G.

W I-F I Z V A N Ī Š A N A

Noklusējuma iestatījums ir Ieslēgts. Ieslēdzot šo iestatījumu, ierīce var veikt un saņemt zvanus un sūtīt īsziņas, izmantojot Wi-Fi tīklus vai operatora tīklu atkarībā no jūsu vēlmēm un spēcīgākā signāla. Šim pakalpojumam var būt nepieciešama papildu aktivizēšana no operatora, un tas var arī radīt papildu izmaksas. Pirms aktivizēšanas sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.



PIEZĪME: Tiem, kas izmanto TTY ierīces, tās nav saderīgas ar Wi-Fi zvanīšanu.

Automātiski izvēlas tīklu: Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts.

Piekļuves punktu nosaukumi: Ir pieejamas šādas opcijas: atlasīt vai pievienot APN, lietotāja kontrolēts PLMN, Allow 2G un Dzēst SIM.

SIM kartes

Ekrānā **Tikls un internets** pieskarieties **SIM kartes pārvaldniekam**, lai skatītu šādas opcijas:

- **SIM kartes:** Tālrunī var lietot līdz divām SIM kartēm. Pieskarieties SIM kartei, lai izpētītu papildu pārvaldības iespējas šai SIM kartei.



PIEZĪME: Ja izmantojat vairākas SIM kartes, iestatiet primāro karti (vēlamā SIM karte), kas tiks izmantota zvaniem, īsziņām un datiem.

Lidmašīnas režīms

Ja tālrunī ir iestatīts lidmašīnas režīms, tīkla savienojamība un mobilo datu savienojamība ir atspējota, tomēr joprojām varat piekļūt kamerai, multivides failiem un citām funkcijām, kurām nav nepieciešams mobilo datu savienojums.

Lidmašīnas režīma aktivizēšana:

1. Ekrānā **Tikls un internets** pieskarieties pie **Lidmašīnas režīms**.
2. **Ieslēdziet** lidmašīnas režīmu.

Ātro iestatījumu panelī varat tieši iespējot vai atspējot lidmašīnas režīmu.

Hotspots un pieslēgšana

Hotspots un pieslēgšana nodrošina internetu citām ierīcēm, izmantojot mobilo datu savienojumu. Programmas var arī izveidot karsto punktu, lai kopīgotu saturu ar tuvumā esošajām ierīcēm.

Ekrānā **Tikls un internets** pieskarieties ikonai **Hotspots & Tethering**.

WI-FI HOTSPOT

Mobilā piekļuves punkta funkcija izmanto mobilos datus no jūsu datu plāna, kad neesat pieslēgts Wi-Fi.

1. Ekrānā Hotspots un piesaiste pieskarieties pie **Wi-Fi tīklājs**.
2. Ieslēdziet ieslēgts, lai iespējotu mobilo karsto punktu.

Ja šī opcija ir atspējota, nevar kopīgot internetu vai saturu ar citām ierīcēm.

- **Karstā punkta nosaukums:** iestatiet karstā punkta nosaukumu.
- **Drošība:** Izvēlieties vēlamu drošību no nolaižamajā sarakstā.
- **Hotspota parole:** parolei jābūt vismaz 8 rakstzīmēm.
- **AP Band:** no nolaižamajā sarakstā atlasiet AP Band.
- **Uzturiet ieslēgtu mobilo karsto punktu:** Uztādiat taimeri uz: Vienmēr, dīkstāves režīmā pēc 5, 10, 20, 40 vai 60 minūtēm.
- **Maksimālais pieslēgumu skaits:** Pieskarieties, lai iestatītu maksimālo lietotāju skaitu, kam atļauts izveidot savienojumu ar karsto punktu.
- **Savienotie lietotāji:** Skatiet savus savienotos lietotājus.
- **Palīdzība un padomi:** Tālruņa kā mobilā piekļuves punkta un mobilo datu koplietošanas ar citām ierīcēm, kas nodrošina Wi-Fi savienojumu, lietošanas instrukcijas.

USB TETERING

Izmantojot USB piesaisti, varat kopīgot tālruņa interneta savienojumu, izmantojot USB. Lai iespējotu USB piesaisti, savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja XP Pro Thermal ir savienots ar saderīgu ierīci, izmantojot USB.

1. Ekrānā Hotspots un piesaiste pieskarieties pie **USB piesaiste**.
2. Ieslēdziet USB piesaisti.

BLUETOOTH PIESIEŠANA

Tālrunā interneta savienojumu var kopīgot, izmantojot Bluetooth. Lai kopīgotu internetu, Bluetooth ir jāsavieno ar citu ierīci.

1. Ekrānā Hotspots & tethering pieskarieties pie Bluetooth tethering.
2. **Ieslēdziet** Bluetooth piesaisti.
3. Savienojiet Bluetooth ierīci ar citu ierīci.

Datu taupīšana

Datu izmantošana attiecas uz datu apjomu, ko tālrunis izmanto interneta datu pārsūtīšanas laikā. Maksa par datu izmantošanu ir atkarīga no pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā bezvadu pakalpojumu plāna.

Lai uzraudzītu datu izmantošanu, pielāgojiet datu izmantošanas iestatījumus.

1. Ekrānā Tīkls un internets piesitiet **Datu taupītājs**.
2. **Ieslēdziet** datu taupītāju.
3. Neierobežoti dati: lestatiet, lai lietojumprogrammām būtu atļauts izmantot ierobežotus datus, kad ir ieslēgts datu taupītājs.

VPN

1. Ekrānā Tīkls un internets pieskarieties pie **VPN**.
2. Ekrāna augšējā labajā stūrī piesitiet (), lai pievienotu jaunu VPN profilu.
3. Ekrānā **Rediģēt VPN profilu** ievadiet nosaukumu, veidu (izvēlieties no nolaižamajā sarakstā) un servera adresi.
4. Ievadiet lietotājvārdu un paroli. Izvēlieties **Saglabāt**.

Privātais DNS

1. Ekrānā Tīkls un internets pieskarieties pie **Privātais DNS**.
2. Izvēlieties privāto DNS režīmu.

Savienotās ierīces

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Savienotās ierīces** () un pieskarieties tai.

Bluetooth

Bluetooth ir maza darbības rādiusa sakaru tehnoloģija, kas ļauj bezvadu režīmā izveidot savienojumu ar vairākām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un brīvroku komplektiem automašīnām, rokas ierīcēm ar Bluetooth, datoriem, printeriem un bezvadu tālruniem. Bluetooth sakaru diapazons ir aptuveni 30 pēdas.

Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **vienumam Savienojuma preferences > Bluetooth**.

SAVIENOT PĀRI JAUNU IERĪCI

Bluetooth aktivizēšana un XP Pro Thermal ierīces savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm:

1. Izmantojot operētājsistēmu Android 14, Bluetooth automātiski ieslēdzas, kad tiek skenēta jauna ierīce.
2. Sarakstā atlasiet vēlamu ierīci. Tiek uzsākta savienošana pāri ar izvēlēto ierīci. Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, lai savienotu ierīci. Izvēlieties **Pāri savienot**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) nodrošina zemas enerģijas patēriņa savienojumu ar saderīgām ierīcēm. Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta Sonim BLE, lai pabeigtu BLE procesu, jums būs jāveic šādas darbības:

1. Lai savienotu ierīci pāri, skatiet sadaļu Bluetooth.

2. Atveriet Sonim Scout, pēc tam Lietderība, tad Sonim BLE Connect.
3. Pārliecinieties, ka ierīce, kuru vēlaties savienot ar BLE, ir ieslēgta un atrodas savienošanas režīmā. Sonim BLE lietotne meklēs pieejamās ierīces. Ja jūsu ierīce nav iekļauta sarakstā, jums tiks piedāvāta iespēja izveidot savienojumu manuāli, izmantojot lietotni Sonim BLE Connect.
4. Sonim BLE Connect lietotnē tiks parādīts šo savienoto ierīču savienojuma statuss.

AIZMIRST BLUETOOTH IERĪCI

1. Ekrānā Bluetooth pieskarieties ikonai iestatījumi () blakus ierīcei, kuru vēlaties aizmirst.
2. Pieskarieties pie **Aizmirst> Aizmirst ierīci**
3. Ierīce tiks atvienota no tālruņa. Lai atjaunotu savienojumu ar ierīci, atkal būs jāveic pārošana.

SŪTĪT INFORMĀCIJU, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Varat izmantot Bluetooth, lai pārsūtītu failus starp tālruni un citām ierīcēm ar Bluetooth, piemēram, tālruņiem vai datoriem. Varat sūtīt fotoattēlus, videoklipus, kalendāra notikumus, kontaktus un daudz ko citu.

SAŅEMT DATNES

Kad cita ierīce mēģinās nosūtīt failu uz tālruni, izmantojot Bluetooth, tiks parādīts pieprasījums pieņemt failu. Lai saņemtu failu, piesitiet **Pieņemt**.

Lai skatītu failus, kas saņemti, izmantojot Bluetooth, piesitiet Savienojuma preferences > Failus, kas saņemti, izmantojot Bluetooth ekrānā Savienotās ierīces.

USB

USB ir plug-and-play interfeiss, kas ļauj datoram sazināties ar perifērijas ierīcēm un citām ierīcēm.

Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties pie **USB**. USB var izmantot šādiem uzdevumiem:

- **Failu pārsūtīšana:** Pieskarieties šai opcijai, lai pārsūtītu datus no vienas ierīces uz citu.
- **USB piesiešana:** Atlasiet, lai iestatītu USB pieslēgšanas režīmu.
- **MIDI:** mūzikas instrumentu digitālā saskarne (MIDI). Atlasiet, lai tālruni varētu izmantot kā digitālo interfeisu mūzikas instrumentu un citu ierīču savienošanai. Tas nozīmē, ka varat savienot tālruni ar MIDI klaviatūru vai kontrolieri un izmantot to, lai atskaņotu vai ierakstītu mūziku, vai savienot tālruni ar datoru, lai sūtītu un saņemtu MIDI datus.
- **PTP:** pieskarieties šai opcijai, lai pārsūtītu fotoattēlus.
- **Nav datu pārsūtīšanas:** Izvēlieties šo opciju, lai iespējotu datu pārsūtīšanas režīmu. Šī opcija tiks parādīta TIKAI tad, kad ierīce tiks pievienota klēpj datoram vai datoram, izmantojot USB vadu.
- **Failu pārsūtīšanas opcijas:** Noklikšķiniet, lai iespējotu Konvertēt video uz AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) ir saziņas protokolu kopums, kas ļauj divām elektroniskām ierīcēm, parasti portatīvām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, izveidot saziņu, pietuvinot tās 4 cm attālumā vienu no otras.

NFC ir ieslēgts pēc noklusējuma.

1. Ekrānā Savienotās ierīces piesitiet **Savienojuma iestatījumi**>

NFC. Atlasiet **ieslēgt** NFC uzaicinājumu, kas brīdina, ja tuvumā būs NFC karte.

2. Lai iestatītu bezkontakta maksājumus, NFC lapā noklikšķiniet uz **Bezkontakta maksājumi** un izpildiet norādījumus, lai iestatītu maksājumu metodes.

Cast

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **vienumam Savienojuma preferences > Cast**.
2. Ekrānu var nodot no Android ierīces. Pievienojiet Android ierīci tam pašam Wi-Fi tīklam, kurā atrodas Chromecast vai televizors ar iebūvētu Chromecast. Programmas sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties **izvēlei Cast Screen > Audio Cast Screen > Audio**.
3. Pārliecinieties, ka Android ierīce un Chromecast ir savienoti ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
4. Ekrāna augšējā labajā stūrī piesitiet () un **atzīmējiet ieslēgt bezvadu displeju**, lai skatītu tuvumā esošo ierīču sarakstu, uz kurām varat veikt raidījumu.



PIEZĪME: Kad Sonim XP Pro Thermal tālruni pieslēdzat datoram, tas tiek parādīts kā disks, nevis kā ierīce.

Drukāšana

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **vienumam Savienojuma preferences > Drukāt**.
2. Pieskarieties pie **Noklusējuma drukāšanas pakalpojums**. Ieslēdziet noklusējuma drukāšanas pakalpojumu.
3. Pieskarieties pie **Pievienot pakalpojumu**. Tiek parādīts Google

Play ekrāns. Varat pierakstīties, izmantojot Google akreditācijas datus, un pievienot jebkuru vēlamo pakalpojumu.

Chromebook

Varat izmantot tālruni, lai atbloķētu Chromebook ekrānu un sūtītu un saņemtu īsziņas no Chromebook.

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **vienumam Savienojuma preferences > Chromebook**.
2. Pieskarieties nolaižamajam sarakstam, lai skatītu ierīcē konfigurētos Gmail kontus.

Ātrā koplietošana

Ātrā koplietošana ļauj ātri un īsos attālumos apmainīties ar attēliem, videoklipiem, tekstu, kontaktinformāciju, norādījumiem, videoklipiem un citiem datiem, izmantojot Bluetooth.

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties vienumam Savienojuma preferences > **Ātrā koplietošana**.
2. **Ieslēdziet ātro kopīgošanu.** Ātrā kopīgošanas funkciju varat tieši ieslēgt vai izslēgt, izmantojot paneli Ātrie iestatījumi.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par Quick Share, apmeklējiet support.google.com.

Android Auto

Izmantojiet Android Auto lietotni, lai vadīšanas laikā ar Google palīgu pārvaldītu tālruņa kartes, multivides un ziņapmaiņas funkcijas.

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties vienumam Savienojuma preferences > **Android Auto**.
2. Pirms lietošanas apmeklējiet Google Play veikalu un

pārliecinieties, vai ierīcē ir instalēta jaunākā versija.

Aplikācijas

Skatiet pašreiz darbojošās programmas, pārvaldiet noklusējuma programmas un daudz ko citu.

Ekrānā Sākuma ekrāns pavelciet uz augšu, ritiniet uz un pieskarieties pie **Iestatījumi > Programmas** ().

Noklusējuma programmas

Ir uzskaitītas noklusējuma programmas.

1. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Noklusējuma programmas**.
2. Iestatiet noklusējuma lietotni pārlūkprogrammai, tālrunim, ziņojumiem un citām lietojumprogrammām. Varat arī iestatīt noklusējuma lietotnes saišu atvēršanai.

Ekrāna laiks

1. Programmas ekrānā pieskarieties **ekrāna laikam**.
2. Lai iestatītu dienas taimerī, varat pieskarties () vairuma programmu labajā pusē. Kad lietotnes taimeris beidzas, lietotne tiek apturēta uz atlikušo dienas laiku.

Neizmantotās lietotnes

Ja lietotne netiek lietota dažus mēnešus, tā tiks iekļauta sarakstā:

- Atļaujas tiek noņemtas, lai aizsargātu jūsu datus.
- Paziņojumi tiek apturēti, lai taupītu akumulatoru.
- Lai atbrīvotu vietu, tiek noņemti pagaidu faili.

Lai atkal atļautu atļaujas un paziņojumus, atveriet lietotni.

Lietotņu akumulatora izmantošana

Pārskatiet un iestatiet akumulatora izmantošanas parametrus atsevišķām

programmām.

Īpaša piekļuve lietotnei

Tiks parādīts atļauju līmeņu saraksts. Noklikšķiniet uz atļaujas līmeņa, lai skatītu to programmu sarakstu, kurām ir atļauts veikt šo atļauju/uzdevumu/pieejību utt.

1. Programmu ekrānā pieskarieties vienamam **Īpaša piekļuve lietotnei**.
2. Skatiet lietotnes piekļuvi īpašām funkcijām, piemēram, akumulatora optimizācija, displejs pār citām lietotnēm, neierobežoti dati, piekļuve lietošanai u. c.
3. Lai atspējotu lietotnes atļauju, pieskarieties lietotnei un atspējojiet atļauju.



PIEZĪME: sadaļā **Ierīces administratora programmas** varat izmantot funkciju **MĒRĪT MŪSU IERĪCES**. Aktivizējot šo pakalpojumu, varēsiet, izmantojot Google Play pakalpojumus, mainīt ekrāna bloķēšanu, bloķēt ekrānu, atspējot noteiktas ekrāna bloķēšanas funkcijas vai pat pilnībā izdzēst ierīci, veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu.

Noklusējuma iestatījums Atrast manu ierīci ir **IZSLĒGTS**.

Paziņojumi

Pārvaldiet paziņojumu iestatījumus.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Paziņojumi** (🔔) un pieskarieties tai.

Lietotņu iestatījumi

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie **Programmu paziņojumi**.

2. Programmas iedala četros veidos: Jaunākās, Biežāk lietotās, Visas lietotnes vai Izslēgtas. Izlaižamajā sarakstā atlasiet kategoriju un izvēlieties lietotni, kurai vēlaties pielāgot paziņojumu iestatījumus.

Paziņojumu vēsture

Skatiet jaunākos un aizmigušos paziņojumus.

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie **Paziņojumu vēsture**.
2. Noklusējuma iestatījums ir **IZSLĒGTS**. Ieslēgt paziņojumu vēsturi.
3. Ja to ieslēgsiet, tiks parādīti nesenie un atliktie paziņojumi.

Sarunas

Prioritāro un modificēto sarunu skatīšana.

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie **Sarunas**.
2. Tiek parādītas jūsu prioritārās un modificētās sarunas. Lai mainītu sarunu iestatījumus, izpildiet tālāk norādītās darbības.
3. Pārvelciet statusa joslu uz leju, lai parādītu paziņojumu paneli.
4. Pieskarieties un uzturiet sarunu.

Burbuļi

Iespēja ziņu sarunas rādīt kā burbuļus, kas peld virs citām programmām.

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie **Burbuļi**.
2. Ieslēdziet **ieslēgt** burbuļus, lai ļautu programmām rādīt burbuļus.

Ierīces un lietotnes paziņojums

Kontrolējiet, kuras programmas un ierīces var lasīt paziņojumus.

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie **Ierīces un programmu paziņojumi**.

2. Varat skatīt ierīces un lietotnes, kurām ir atļauts vai nav atļauts piekļūt paziņojumiem.

Paziņojumi bloķēšanas ekrānā

1. Ekrānā Paziņojumi piesitiet **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā**.
2. Izvēlieties, kā vēlaties, lai bloķēšanas ekrānā tiktu rādīti paziņojumi.

PIEZĪME: SENSITĪVI PAZIŅOJUMI



Šis iestatījums nosaka, vai tiks rādīts sensitīvs saturs.

- Ieslēdziet, lai rādītu sensitīvu saturu; vai
- Izslēdziet, lai netiktu rādīts sensitīvs saturs.

Netraucēt

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties vienamam Netraucēt.
2. Pieskarieties (**TURN ON NOW**), lai ieslēgtu režīmu "Netraucēt".
3. Varat iestatīt režīmu "Netraucēt", izņēmumus, grafikus u. c.

Flash paziņojumi

Varat iestatīt, lai XP Pro Thermal mirgo kameras gaismā vai ekrāns, kad tiek saņemti paziņojumi vai atskan trauksmes signāls.

1. Iestatiet kameras zibspuldzi ON, lai aktivizētu kameras gaismu, kad tiek saņemti paziņojumi vai aktivizēti trauksmes signāli.
2. Iestatiet Screen Flash (Ekrāna mirgošana) uz ON (ieslēgts), lai aktivizētu ekrāna apgaismojumu, kad tiek saņemti paziņojumi vai aktivizēti trauksmes signāli. Pieskarieties **ekrāna zibspuldzei**, lai izvēlētos krāsu, kuru vēlaties izgaismot.

Bezvadu ārkārtas brīdinājumi

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties vienumam Bezvadu ārkārtas brīdinājumi.
2. Aktivizējiet funkciju **Allow alerts** (Bezvadu avārijas brīdinājumi).

ALERTI

- **Ekstrēmi draudi: leslēdziet** šo opciju, lai saņemtu brīdinājumus par ārkārtējiem draudiem dzīvībai un īpašumam.
- **Smagi draudi: leslēdziet** šo opciju, lai tiktu parādīti nopietni draudi dzīvībai un īpašumam.
- **AMBER brīdinājumi: leslēdziet** šo opciju, lai saņemtu bērnu nolaupīšanas ārkārtas ziņojumus.
- **Sabiedriskās drošības ziņojumi: leslēdziet** šo opciju, lai saņemtu sabiedrības drošības brīdinājumus.
- **Valsts un vietējie testi: leslēdziet** šo opciju, lai saņemtu valsts un vietējo testu brīdinājumu displeju.
- **Avārijas trauksmes vēsture: Varat** apskatīt avārijas brīdinājumu vēsturi.

BRĪDINĀJUMA PREFERENCES

- **Vibrācija: Aktivizējiet** šo opciju, lai iestatītu ierīci uz vibrēšanu brīdinājuma laikā.
- **Brīdinājuma atgādinājums: Brīdinājuma atgādinājumu var** iestatīt šādam laika periodam: **Reizi, ik pēc 2 minūtēm, ik pēc 15 minūtēm un nekad.**
- **Izrunājiet brīdinājuma ziņojumu: Iespējot** dzirdēt teksta runas bezvadu avārijas brīdinājuma ziņojumus.

Kluso paziņojumu paslēpšana statusa joslā

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties pie Paslēpt klusos paziņojumus statusa joslā.

2. Aktivizējiet šo opciju, lai paslēptu klusos paziņojumus statusa joslā.

Atļaut paziņojumu snaušanu

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties vienumam **Atļaut paziņojumu snaušanu**.
2. Ieslēdziet šo opciju, lai atļautu uz laiku atlikt dažus paziņojumus.

Paziņojuma punkts lietotnes ikonā

Noklusējuma iestatījums ir iespējots. Šī opcija ļauj uz lietotnes ikonas parādīt paziņojumu punktus, lai brīdinātu, ka ir saņemts paziņojums.

Uzlabotie paziņojumi

Uzlabotie paziņojumi var piekļūt paziņojumu saturam, tostarp personiskai informācijai, piemēram, kontaktu vārdiem un ziņojumiem. Ar šo funkciju var arī noraidīt paziņojumus vai atbildēt uz tiem, piemēram, atbildēt uz tālruņa zvaniem, un kontrolēt funkciju "Netraucēt".

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Šī opcija automātiski parāda ieteiktās darbības un atbildes.

Akumulatora iestatījumi

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Akumulators** (🔋) un pieskarieties tai. Tiek parādīts pašreizējais akumulatora uzlādes procentuālais līmenis un paredzamais uzlādes dienu un stundu skaits.

Akumulatora lietošana

Pārskatīt akumulatora izmantošanu pēc pēdējās pilnās uzlādes.

1. Ekrānā Baterija pieskarieties pie **Baterijas izmantošana**.
2. Varat apskatīt akumulatora procentuālo daudzumu, ko

izmantojušas visas programmas.

Akumulatora taupītājs

Akumulatora taupīšanas režīmā tiek ieslēgts tumšais motīvs un tiek ierobežotas vai izslēgtas fona darbības, daži vizuālie efekti, noteiktas funkcijas un daži tīkla savienojumi.

Ekrānā Akumulators pieskarieties vienumam **Akumulatora taupīšana**.

- **Izmantojiet akumulatora taupītāju:** Ja šo iestatījumu ieslēgsiet, tiks ieslēgts akumulatora taupīšanas režīms, un tas automātiski izslēgsies, kad tālrunis būs pievienots tīklam.
- **Iestatiet grafiku:** Pieskarieties vienumam **Pamatojoties uz procentiem** (Min. iestatījumi 5 %, Maks. iestatījumi 75 %) un velciet slīdni līdz vēlamajam procentam. Akumulatora taupītājs ieslēgsies automātiski, kad tālrunis sasniegs šo akumulatora procentuālo vērtību.
- **Izslēdziet pie 90 %:** Šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma. Ja šis iestatījums ir ieslēgts, akumulatora taupīšanas funkcija izslēdzas, kad akumulators sasniedz 90 %.

Akumulatora procentuālais daudzums

Noklusējuma iestatījums ir iespējots. Kamēr šis iestatījums ir ieslēgts, statusa joslā tiks rādīta akumulatora procentuālā vērtība.

Akumulatora novecošanās samazināšana

Šī funkcija pēc noklusējuma ir **izslēgta**. Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā ierobežo akumulatora uzlādi līdz 80 %, kas palīdz pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu. Tas ir noderīgi jebkurā situācijā, kad ierīce ilgstoši ir pieslēgta strāvas avotam, piemēram, izmantojot galda lādētājus, naktsskapīša lādētājus vai transportlīdzekļa stiprinājumus. Lai nodrošinātu precīzus akumulatora ietilpības rādījumus, tālrunis laiku pa

laikam tiks uzlādēts līdz 100 %.

Lai aktivizētu šo funkciju, dodieties uz **Iestatījumi > Akumulators > Samazināt akumulatora darbības ilgumu.**

USB enerģijas taupīšana

Varat iespējot konkrētus iestatījumus saistībā ar USB uzlādi.

- **Automātiska ieslēgšana:** Tomēr, ja šī funkcija tiks ieslēgta, ierīce automātiski ieslēgsies, kad tiks pievienota USB ierīce.

Jums ir arī divas iespējas, kas saistītas ar ierīces izslēgšanu, ja tā ir pieslēgta USB uzlādei:

- **Automātiska izslēgšanās:** noklusējuma iestatījums ir OFF (izslēgts), tomēr, ja šo funkciju iespējosiet, varēsiet iestatīt konkrētu laiku, kad ierīcei jāizslēdzas.
- **Automātiska izslēgšanās:** noklusējuma iestatījums ir OFF (izslēgts), tomēr, ja šī funkcija ir iespējota, varat iestatīt laiku (stundās), pēc kura ierīce izslēdzas, kad ir atvienota no USB barošanas avota.

Akumulatora veselība

- **Ražošanas datums:** akumulatora izgatavošanas datums, ko norāda mēnesis un gads.
- **Pirmais lietojums:** Datums, kad akumulators pirmo reizi tika izmantots, ko raksturo mēnesis un gads.
- **Pilnībā uzlādēti cikli:** Tas ir ierīces akumulatora jaudas izmantošanas reižu skaits.
- **Maksimālā ietilpība:** Maksimālā ietilpība ir ierīces pašreizējās akumulatora ietilpības aplēse, salīdzinot ar tās jauno akumulatoru. Zemāks procentuālais rādītājs nozīmē īsāku lietošanas laiku starp uzlādēšanas reizēm. **Akumulatora izturība:** Vismaz 1000 pilnas uzlādes cikli. Pēc 1000 pilnas uzlādes cikliem pilnībā uzlādēta akumulatora atlikušā ietilpība ir vismaz 80% no nominālās ietilpības.

Plašāku informāciju par akumulatora veiktspēju, glabāšanu un uzlādi skatiet sadaļā "**Informācija par akumulatoru**" 122. lappusē.

Uzglabāšanas iestatījumi

Uzglabāšanas iestatījumu izvēlnē ļauj pārvaldīt tālruna iekšējo krātuvi un nodrošina izvēlnes izvēles opcionālajai SD kartei (nav iekļauta).

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Glabāšana** () un pieskarieties tai.

SD karte

Lai pārvaldītu iestatījumus, ir jābūt ievietotai SD kartei.

1. Ekrānā **Glabāšana** piesitiet () > **SD karte**, lai skatītu SD kartē saglabātos failus.
2. Ekrāna augšējā labajā stūrī piesitiet () , lai piekļūtu šādām opcijām:
 - **Pārdēvēt:** mainīt SD kartes nosaukumu.
 - **Izstumt:** izstumt SD karti, lai to varētu droši izņemt.
 - **Formatēt:** formatējiet SD karti.

Uzglabāšanas pārvaldnieks

Uzglabāšanas pārvaldnieks no ierīces noņem dublētās fotoattēlu un videoklipu kopijas.

1. Ekrānā Glabātuve pieskarieties vienumam **Glabātuves pārvaldnieks**.
2. Ieslēdziet **Ieslēgts**, lai iespējotu krātuves pārvaldnieku.
3. Pieskarieties pie **Glabāšanas pārvaldnieks**. Pēc tam pieskarieties vienumam **Noņemt fotoattēlus un videoklipus**, lai atlasītu noņemamo fotoattēlu un videoklipu veidus.

Varat iestatīt, lai tiktu dzēsti fotoattēli un videoklipi, kas **ir vecāki par 30 dienām, 60 dienām vai 90 dienām.**

Lai pārvaldītu un atbrīvotu vietu, varat doties uz programmu **Faili**, piesitot **Brīva vieta**.

Skaņas un vibrāciju iestatījumi

Pārvaldiet tālruņa skaņu, sākot ar zvana signāliem un brīdinājumiem un beidzot ar piesitiena signāliem un paziņojumiem.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Skaņa un vibrācija** (🔊) un pieskarieties tai.

- Velciet slīdņus, lai pielāgotu mediju, zvanu, paziņojumu, zvanu un modinātāju skaļumu.

Netraucēt

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas pieskarieties vienumam **Netraucēt**.
2. Pieskarieties (TURN ON NOW), lai ieslēgtu režīmu "Netraucēt".
3. Varat iestatīt režīmu "Netraucēt", izņēmumus, grafikus u. c.

Tālruņa zvana signāls

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas piesitiet **Tālruņa zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signālu ienākošajiem tālruņa zvaniem.
3. Zvana signālu varat pielāgot, piesitot Pievienot zvana signālu.

Tiešraides virsraksts

Live Caption atpazīst runu ierīcē un automātiski generē titrus. Kad tiek veidoti titri, šī funkcija izmanto papildu akumulatoru. Visi audio un titri tiek apstrādāti lokāli un nekad netiek iznesti no ierīces.

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas piesitiet **Tiešraides titrs**.
2. Aktivizējiet funkciju, atlasot iespēju **Izmantot tiešraidi**.

IESTATĪJUMI

- **Valodas:** Tālrunī tiks rādīti uzraksti valodās, kas ir ielādētas. Varat manuāli meklēt valodu.
- **Slēpt profanitāti:** Profanācija tiks aizstāta ar zvaigznītes simbolu (*).
- **Rādīt skaņas etiķetes:** Ietveriet tādas skaņas kā smiekli, aplausi un mūzika.
- **Skaļuma regulēšanas funkcija Live Caption:** Ja šī funkcija ir iespējota, visi zvani, titri un ievadītās atbildes zvanu laikā tiek apstrādāti jūsu ierīcē (tie nekad netiek nosūtīti uz Google). Tiešraides titri palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Dziesmu teksti netiek pievienoti.
- **Palīdzība:** Lai skatītu noderīgus padomus, ir nepieciešams Wi-Fi vai mobilo datu pārraide.

Mediji

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas piesitiet **Media**.
2. Ieslēdziet lespraust multivides atskaņotāju, lai multivides atskaņotājs paliktu atvērts **ātro iestatījumu panelī**, kad multivides sesija ir beigusies.
3. Ieslēdziet **Rādīt multividi** bloķēšanas ekrānā, lai tas paliktu atvērts bloķēšanas ekrānā un ātri atsāktu atskaņošanu.
4. Ieslēdziet ieslēgts **Rādīt mediju** ieteikumus, lai rādītu mediju ieteikumus, pamatojoties uz jūsu darbībām.

Vibrācija un haptika

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas piesitiet **Vibrācija un haptika**.
2. Pēc tam varat iespējot vai atspējot **vibrāciju zvaniem, paziņojumus un trauksmes signālus**, kā arī **interaktīvo haptiku**.

Īsceļš, lai novērstu zvanišanu

Lai aktivizētu šo funkciju, vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai iestatītu zvana vibrāciju.

Noklusējuma paziņojuma skaņa

1. Ekrānā Skaņa pieskarieties pie **Noklusējuma paziņojumu skaņa**.
2. Izvēlieties noklusējuma paziņojuma skaņu.
3. Paziņojuma skaņu varat pielāgot, ritinot uz leju līdz saraksta apakšai un piesitot **Pievienot paziņojumu**.

Noklusējuma trauksmes skaņa

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas piesitiet **Noklusējuma modinātāja skaņa**.
2. Izvēlieties noklusējuma modinātāja skaņu.
3. Varat pielāgot modinātāja skaņu, ritinot uz leju līdz saraksta apakšai un piesitot **Pievienot modinātāju**.

Papildu skaņas parametri

Varat arī ieslēgt vai izslēgt **Zvanu blociņa toņus**, **Ekrāna bloķēšanas skaņu**, **uzlādes skaņas** un **vibrāciju**, **Pieskāriena** un **klikšķa skaņas** un **Vienmēr rādīt ikonu**, kad darbojas vibrēšanas režīms.

Displeja iestatījumi

Pielāgojiet tādus elementus kā fonu, spilgtumu, ekrāna laika ierobežojumu un citus.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam,

ritiniet līdz **Iestatījumi** > **Displejs** () un pieskarieties tam.

Spilgtuma līmenis

1. Ekrānā Displejs piesitiet **Spilgtuma līmenis**.
2. Velciet slidni, lai manuāli pielāgotu ekrāna spilgtuma līmeni.



PIEZĪME: Jo lielāks spilgtums, kad displejs ir ieslēgts, jo vairāk akumulatora enerģijas tiek patērēts.

Adaptīvais spilgtums

Noklusējuma iestatījums ir iespējots. Ja šis iestatījums ir ieslēgts, ekrāna spilgtums automātiski pielāgojas atkarībā no apgaismojuma apstākļiem.

Bloķēšanas ekrāns

1. Ekrānā **Displejs** piesitiet **Bloķēšanas ekrāns**.
2. Iestatiet, ko un kad parādīt, kamēr ekrāns ir bloķēts.

Ekrāna laika ierobežojums

1. Ekrānā **Displejs** pieskarieties **ekrāna laika beigām**, lai atlasītu laiku.
2. Ekrāns automātiski pāries miega režīmā pēc iepriekš noteikta laika. Šis iestatījums ietekmē arī akumulatora izmantošanu.
3. **Uzmanība uz ekrāna: Šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta.** Novērs ekrāna izslēgšanos, kamēr uz to skatāties.

Tumšā tēma

1. Ekrānā **Displejs** pieskarieties pie **Tumšais motīvs**.
2. Ieslēdziet šo opciju, lai dažos ekrānos izmantotu melnu fonu, kas palīdz ilgāk saglabāt akumulatora darbību.

Displeja lielums un teksts

1. Ekrānā Displejs pieskarieties vienumam Displeja lielums un teksts.
2. Šajā ekrānā:
 - Velciet slīdni, lai iestatītu teksta fonta lielumu, tādējādi teksts kļūst mazāks vai lielāks.
 - Velciet slīdni, lai iestatītu visu ekrānā redzamo elementu lielumu.
 - Aktivizējiet **BOLD TEXT**, lai visu tekstu ekrānā pasvītrotu treknrakstā.
 - Aktivizējiet **HIGH CONTRAST TEXT**, lai mainītu teksta krāsu uz melnu vai baltu.
 - Pieskarieties vienumam **ATJAUNOT IETEIKSMES**, lai atjaunotu displeja izmēra un teksta iestatījumus uz sākotnējiem tālruņa iestatījumiem.

Nakts gaismā

1. Ekrānā **Displejs** pieskarieties pie **Nakts gaismā**, lai ekrānam piešķirtu dzintara nokrāsu, tādējādi atvieglojot skatīšanos uz ekrānu vai lasīšanu vājā apgaismojumā.
2. Ekrānā varat iestatīt nakts gaismas grafiku un intensitāti.

Krāsas

Izvēlieties no dabiskā, pastiprinātā un adaptīvā režīma. Ir pieejami trīs fotoattēli, kurus var apskatīt un redzēt, kā fotoattēls izskatās atkarībā no izvēles.

Automātiski pagriezt ekrānu

1. Ekrānā Displejs piesitiet Automātiska ekrāna pagriešana.
2. Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Šī opcija ļauj automātiski pagriezt ekrānu.

Ekrānsaudzētājs

1. Ekrānā Displejs pieskarieties ekrāna saglabātājam.
2. Ieslēdziet ekrānsaudzētāju.
3. Varat izvēlēties, vai kā ekrāna saglabātāju izmantot pulksteni, krāsas vai fotoattēlus.

Tapetes

Izmantojiet fona tapetes, lai mainītu ekrāna ekrānu, izmantojot vai nu ierīcē ievietotās fona tapetes, vai savas fotogrāfijas. Varat izmantot ar tumšu tēmu un mainīt režģa izkārtojumu.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Tapetes** () un pieskarieties tai.

Apakšizvēlnes **Izvēlieties fona formu** tiks piedāvātas iespējas, no kurienes vēlaties izvēlēties attēlu.

Tapetes un stils: ļauj izvēlēties krāsu tēmu, tumšo tēmu režīmu, tematiskās ikonas (Beta) un lietotnes režģi (3x3 vai 4x4).

Pieejamība

Varat padarīt vietnes un lietojumprogrammas pieejamākas cilvēkiem ar invaliditāti, kad viņi izmanto mobilos tālrunus un citas ierīces.

Ekrānā Sākuma ekrāns velciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Pieejamība** () un pieskarieties tai.

SCOUT tālvadības atbalsts: Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.

Mēs izmantojam šo pieejamības pakalpojumu, lai tālvadības savienojuma laikā piedāvātu jums šīs ierīces tālvadību.

Ekrāna lasītājs

Runāt atpakaļ

Runāšana Atgriezeniskā saziņa nodrošina balss atgriezenisko saiti, ļaujot lietot ierīci, neskatoties uz ekrānu. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.

Atgriezeniskā saīsnē

Ir pieejams saīsnē taustiņš Talk Back, lai atvieglotu šīs funkcijas izmantošanu, kad tā ir aktivizēta. Iespējams pieskarties ekrānā esošajai pieejamības pogai vai nospiegt un turēt abus skaļuma taustiņus.

Iestatījumi

Izmantojiet šo sadaļu, lai pielāgotu dažādus audio iestatījumus un krāsu, žestu, attēlu un ikonu aprakstu, dažādu Braila raksta tastatūras un displeja iestatījumus un vispārējos ierīces iestatījumus.

Šajā sadaļā varat apskatīt pašreizējo instalēto Talk Back versiju un vajadzības gadījumā izveidot saiti tieši uz Play veikalu, lai to atjauninātu, kā arī piekļūt dažādām pamācībām, piekļūt Google atbalstam Talk Back un tieši sazināties ar Google Invalīdu atbalsta dienestu.

Displejs

Izvēlieties Runāt

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties **vienumam Izvēlēties runāt**, lai ekrānā varētu pieskarties konkrētiem elementiem, lai tos dzirdētu nolasīt vai aprakstīt skaļi.

Displeja lielums un teksts

Skatiet norādījumus iepriekšējā sadaļā, **Displeja iestatījumi**.

Krāsa un kustība

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties pie **Krāsa un kustība**.

- **Krāsu korekcija:** var būt noderīga, ja vēlaties precīzāk redzēt krāsas vai noņemt krāsas, lai palīdzētu fokusēties.
- **Krāsu konvertēšana:** gaišo ekrānu pārvērš tumšā. Tas arī tumšos ekrānus padara gaišus.

- **Tumšais motīvs:** tiek izmantots melns fons, lai dažos ekrānos akumulators ilgāk darbotos. Varat arī iestatīt grafiku.
- **Noņemt animācijas:** samaziniet kustību ekrānā,
- **Liels peles rādītājs:** padariet peles rādītāju pamanāmāku.

Papildu izmērs

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties vienumam **Papildus aptumš.** Ekrāna spilgtums ir lielāks par tālruņa minimālo spilgtumu.

Palielinājums

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties pie **Palielinājums**.

- **Palielināšanas saīsrne:** ieslēgt **palielinājuma īsceļu**. Lai palielinātu ekrānu, pieskarieties ikonai ().
- **Palielinājuma veids:** Palielināt visu ekrānu, daļu ekrāna vai pārslēgties starp abām iespējām.
- **Palielināt rakstīšanu:** Palielinātājs seko tekstiem, kad rakstāt.
- **Turpiniet ieslēgt, pārslēdzot lietotnes:** Ļauj palielinātājam palikt ieslēgtam un tālīnāt, pārslēdzot lietotnes.

Cimdu pieskāriena režīms

1. Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties pie **Pirkstaiņu skāriena režīms**.
2. Pēc noklusējuma šis iestatījums ir izslēgts, tomēr ieslēdziet to, lai palielinātu ierīces lietošanas iespējas ar cimdiem.



PIEZĪME: Ieslēdzot **Glove Touch** režīmu, displejs var kļūt ļoti jutīgs, kā rezultātā var rasties kļūdaini pieskārieni.

Mijiedarbības kontrole

Pieejamības izvēlne

Šī izvēlne nodrošina lielu ekrāna izvēlni ierīces vadībai. Varat bloķēt ierīci, regulēt skaļumu un spilgtumu, uzņemt ekrānšāviņus un daudz ko citu.

Slēdža piekļuve

Slēdži var palīdzēt, ja jums ir grūtības lietot skārienekrānu. Tie var būt ārēji savienoti ar ierīci, piemēram, tastatūra vai liela poga.

Ir vairākas iespējas izmantot sejas žestus, lai pārvaldītu kameru un dažādas darbības/uzdevumus, pamatojoties uz jūsu sejas žestiem.

Šīs funkcijas izvēlnē iestatījumi ir pieejama padziļināta iestatīšanas rokasgrāmata un palīdzības opcijas.

Laika kontroles ierīces

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties vienumam **Laika kontrole**.

- **Pieskaršanās un turēšanas aizkave:** Pieskaršanās un turēšanas aizkavi iestatiet uz īsu, vidēju vai garu.
- **Darbības veikšanas laiks (pieejamības laika ierobežojums):** Izvēlieties, cik ilgi rādīt ziņojumus, kuros tiek prasīts veikt kādu darbību. Ņemiet vērā, ka ne visas lietotnes ir saderīgas ar šo iestatījumu.
- **Automātiskais klikšķis (divstāvu laika iestatīšana):** Iespējams ieslēgt automātisko klikšķināšanu, izmantojot peli, un pielāgot laiku starp peles apstāšanos un klikšķināšanu. Ja klikšķināšana ar peli sagādā grūtības, šī funkcija varētu būt noderīga.

Sistēmas vadības ierīces

Ekrānā **Pieejamība** pieskarieties vienumam **Sistēmas vadības elementi**.

- **Navigācijas režīms:** Atpakaļ, Sākums un Jaunākās programmas, kas atrodas ekrāna apakšdaļā: iestatiet sistēmas navigāciju, izmantojot žestus vai pogas Atpakaļ, Sākums un Jaunākās programmas.
- **Izslēgšanas poga izbeidz zvanu:** Iespēja pabeigt zvanus, nospiežot izslēgšanas pogu.
- **Ekrāna automātiska pagriešana:** Ieslēgt vai izslēgt ekrāna rotāciju.

Vibrācijas un haptiskā izturība

Ekrānā **Pieejamība** piesitiet **Vibrācija un haptiskais spēks**.

- **Gredzena vibrācija:** Ieslēgt vai izslēgt zvana vibrāciju.
- **Vispirms vibrējiet, pēc tam pakāpeniski zvaniet:** Ieslēgt vai izslēgt.
- **Paziņojuma vibrācija:** Ieslēgt vai izslēgt paziņojumu vibrāciju.
- **Trauksmes signāla vibrācija:** Ieslēgt vai izslēgt trauksmes signālu vibrāciju.
- **Pieskārienu atgriezeniskā saite:** Iespējot vai izslēdzot vibrāciju pieskārienam.
- **Mediju vibrācija:** Ieslēgt vai izslēgt vibrāciju dažādiem

Virsraksti

Tiešraides virsraksts

Automātiski pievienojiet multivides titrus. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Tiešraides titri**.

Virsrakstu preferences

Ekrānā **Pieejamība** piesitiet **Virsrakstu preferences**.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Live Caption**.

Audio

Audio apraksts

Uzklausiet aprakstu par to, kas notiek uz ekrāna atbalstītajās filmās un raidījumos.

Flash paziņojumi

Kad saņemat paziņojumus vai atskan trauksmes signāls, mirgo kameras gaismā vai ekrāns.

Audio regulēšana

Ekrānā **Pieejamība** piesitiet **Audio pielāgošana**.

- **Mono skaņa:** Iespējot apvienot kanālus, atskaņojot audio.
- **Audio līdzsvars:** Pārvelciet slīdni pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļruņa audio līdzsvaru.

Vispārīgi

Pieejamības saīsnas

Ekrānā **Pieejamība** piesitiet **Pieejamības saīsnas**.

- **Pieejamības poga:** Pārvaldiet pieejamības pogas iestatījumus, tostarp atrašanās vietu, lielumu un citas opcijas.
- **Īsceļš no bloķēšanas ekrāna:** Ļaujiet ieslēgt funkcijas īsceļu no bloķēšanas ekrāna.

Teksta-runas izvade

Ekrānā **Pieejamība** piesitiet **Teksta pārveidošana uz skaņu**.

- **Vēlamais dzinējs:** Iestatiet teksta pārveidošanas runas režīmā dzinēju.
(noklusējuma iestatījums ir Google). Pieskarieties, lai pārvaldītu

teksta runas iestatījumus.

- **Valoda:** Iestatiet valodu šīs funkcijas izmantošanai.
- **Runas ātrums:** Pārvelciet slīdni, lai pielāgotu runas ātrumu.
- **Pitch:** Velciet slīdni, lai pielāgotu augstumu.

Pieskarieties pie **PLAY**, lai atskaņotu piemēru.

Pieskarieties **vienumam RESET**, lai atjaunotu visus teksta runas iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

Programmējamie taustiņi

Ierīcē ir divi programmējamie taustiņi. Šīm pogām var piešķirt konkrētas iebūvētas programmas.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam,

ritiniet līdz **Iestatījumi > Programmējamie taustiņi** () un pieskarieties tiem.

Izvēlieties PTT atslēgas lietotni

PTT (Push-to-Talk) taustiņš atrodas ierīces kreisajā pusē. Noklusējuma iestatījuma izvēle ir **Tālrunis**.

Ja vēlaties to mainīt, ierīces programmējamo taustiņu izvēlnē nospiediet **Select PTT Key App** un ritiniet pa pieejamo programmu sarakstu, lai piešķirtu šo taustiņu. Pieskarieties programmai, kuru vēlaties piešķirt šim taustiņam. Varat izvēlēties No Action (Nav darbības), ja nevēlaties veikt nekādas darbības.

Ir arī iespēja iestatīt taimeri, lai aktivizētu PTT taustiņa pogu. Šī taimera noklusējuma iestatījums ir OFF, kas nozīmē, ka, tiklīdz nospiežat pogu, tiks palaista šai pogai piešķirtā programma.

Izvēlieties avārijas atslēgas lietotni

Ierīces augšējā labajā pusē ir avārijas taustiņš. Noklusējuma iestatījums ir "nepiešķirts".

Ja vēlaties to mainīt, ierīces **programmējamo taustiņu** izvēlnē nospiediet **Select Emergency Key (Izvēlēties avārijas taustiņu)** un ritiniet pa pieejamo programmu sarakstu, lai to piešķirtu šim taustiņam. Pieskarieties programmai, kuru vēlaties piešķirt šai taustiņam. **Ja nevēlaties veikt nekādas darbības**, varat izvēlēties **No Action (Nav darbības)**.

Izvēlieties Nospiest un turēt taimerī, lai ieslēgtu PTT taustiņu

Ja vēlaties šai darbībai piešķirt aizkavi, pieskarieties ikonai **SELECT Press and Hold Timer to engage PTT Key (Nospiest un turēt taimerī, lai ieslēgtu PTT taustiņu)** un no parādītās izvēlnes izvēlieties atbilstošo aizkavi, ko vēlaties piešķirt. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.

Lai ieslēgtu šo programmu, nospiediet un turiet PTT taustiņu uz izvēlēto laiku, un pēc tam programma tiks palaista.

Push To Talk (PTT)

Lai pakalpojums Push to Talk darbotos, nepieciešams abonements. Var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu vairāk informācijas par PTT pakalpojumu piedāvājumu, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.



PIEZĪME: Lai izmantotu PTT pakalpojumu, ir jāaktivizē PTT abonements pie operatora.

Drošība un konfidencialitāte

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes

ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Drošība un privātums** () un pieskarieties tai.

Iestatījumi

APP drošība (Google Play Protect)

Ekrānā Drošība pieskarieties vienumam Skenēt ierīci. Google regulāri pārbaudīs jūsu ierīci un novērsīs/bīdīs jūs par iespējamu kaitējumu. Tiks pārbaudītas tikai Google Play pieejamās programmas.

Ierīces atbloķēšana

EKRĀNA BLOĶĒŠANA

Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Iespējas ir šādas: Varat izvēlēties šādas opcijas: Nav, Pārvelciet, Modelis, PIN kods vai Parole.

SEJAS UN PIRKSTU NOSPIEDUMU ATBLOĶĒŠANA

Papildus tālruņa atbloķēšanai pirkstu nospiedumu varat izmantot arī, lai autorizētu pirkumus un piekļūtu programmām.



SVARĪGI: Pirmo reizi bootējot/ieslēdzot ierīci, to nevarēs atbloķēt, izmantojot pirkstu nospiedumu.

Sejas atbloķēšana

Šī funkcija ļauj lietotājiem atbloķēt tālruni, uz to paskatoties. Ekrānā **Drošība un konfidencialitāte** pieskarieties ikonai **Sejas un pirkstu nospiedumu atbloķēšana > Sejas atbloķēšana**.



Svarīgi: Lai palielinātu sejas precizitāti, mēģinot atbloķēt ierīci, iesakām, reģistrējoties sejas atbloķēšanai, pārliecināties, vai esat labā apgaismojumā.

Sejas autentifikācijas iestatīšana

1. Ievadiet savu modeli, PIN kodu vai paroli.
2. Turiet acis atvērtas un pārliecinieties, ka jūsu seja ir pilnībā redzama un to neaizsedz nekādi priekšmeti, piemēram, cepure vai saulesbrilles.

Tālruņa atbloķēšana ar seju

Lai atbloķētu tālruni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai iedegtos tālruņa ekrāns un automātiski tiktu aktivizēta Face Unlock.



PIEZĪME: Sejas atbloķēšana ar seju vislabāk darbojas labi apgaismotā vidē.

Pirkstu nospiedumi

Ekrānā **Drošība un privātums** pieskarieties pie **Ierīces atbloķēšana**
> **Sejas un pirkstu nospiedumu atbloķēšana** > **Pirkstu nospiedums**.

Pieskarieties pie "Pievienot pirkstu nospiedumu" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novietotu īkšķi uz sānu pirkstu nospiedumu sensora (barošanas pogas).

Konta drošība

Tas ļaus pārskatīt Google drošības iestatījumus un visas Google kontā saglabātās paroles.

Daži iestatījumi, piemēram, Atrast manu ierīci un sistēmas atjauninājumi, nedarbosies, kamēr nebūsi pievienojis Google kontu.

Ierīču meklētāji

Izmantojiet Google programmu Atrast manu ierīci, lai atrastu savu ierīci vai jebkurus savienotos Fast Pair piederumus.

Lai izmantotu šo funkciju, lietotājam savā tālrunī iepriekš jāpiesakās ar Google kontu.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par programmu Atrast manu ierīci, skatiet šo saiti: https://www.google.com/android/find/about_

Sistēma un atjauninājumi

Šajā sadaļā ir norādīti pēdējā Google drošības atjauninājuma un Google Play sistēmas atjauninājuma datumi, kā arī sniegts rīks ierīces

dublējumkopijas izveidei Google kontā, lai aizsargātu savus datus.

Konfidencialitāte

No šejienes varēsiet piekļūt atļauju pārvaldniekam, konfidencialitātes panelim, reklāmām, veselības saturam, atrašanās vietas datu kopīgošanas atjauninājumiem, kā arī lietotņu piekļuves starpliktuvei, paroles rakstzīmju rādīšanas, lietotņu piekļuves jūsu atrašanās vietai un Google darbības kontroles līdzekļiem.

ATĻAUJU PĀRVALDNIKS

1. Ekrānā Konfidencialitāte pieskarieties pie Atļauju pārvaldnieks.
2. Kontrolējiet atļauju lietotnēm, kas izmanto kameru, atrašanās vietu, mikrofonu, kontaktus, krātuvi u. c.

PRIVĀTUMA PANEĻA INFORMĀCIJAS PANEĻI

1. Ekrānā Konfidencialitāte pieskarieties pie Konfidencialitātes paneļa.
2. Parādiet, kuras programmas izmantoja atļaujas pēdējās 24 stundās.

ADS

Pārvaldiet informāciju, kas tiek izmantota reklāmu rādīšanai un reklāmu veikspējas mērīšanai.

- **Atiestatīt reklāmas ID:** tiek ģenerēts jauns reklāmas ID, ko lietotnes var izmantot.
- **Izdzēst reklāmas ID:** Programmas vairs nevar izmantot šo reklāmas ID, lai rādītu personalizētas reklāmas.
- **Iespējot atklūdošanas reģistrēšanu reklāmām:** Lai norādītu programmām rakstīt reklāmu atklūdošanas informāciju (piemēram, tikla datplūsmu) sistēmas žurnālā, iespējojiet to.

HEALTH CONNECT

Health Connect glabā jūsu veselības un fitnesa datus, nodrošinot

vienkāršu veidu, kā sinhronizēt dažādas ierīces lietotnes.

ATRAŠANĀS VIETAS DATU KOPLIETOŠANAS ATJAUNINĀJUMI

Pārskatiet lietotnes, kas mainījušas veidu, kādā tās var kopīgot jūsu atrašanās vietas datus.

Kontrolierīces

PARĀDĪT PIEKĻUVI STARPLIKTUVEI

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts; Rādīt ziņojumu, kad programmas piekļūst kopētajam tekstam, attēliem vai citam saturam.

RĀDĪT PASAIMNIEKUS

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts; rakstot īsumā tiek parādītas rakstzīmes.

PIEKĻUVE ATRAŠANĀS VIETAI

Skatiet programmas un pakalpojumus, kuriem ir piekļuve atrašanās vietai.

DARBĪBAS KONTROLE

Izvēlieties darbības un informāciju, ko atļaujat Google saglabāt.

Citi iestatījumi

Vairāk drošības un konfidencialitātes

Šajā sadaļā tiks nodrošināta plašāka privātuma un drošības kontrole.

PRIVĀTUMS

- **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā:** Rādīt visu paziņojumu saturu.
- **Rādīt multivides līdzekļus bloķēšanas ekrānā:** Ātri atsāk atskaņošanas grāmatu un multivides atskaņotājs paliks atvērts bloķēšanas ekrānā.

- **Lietotnes saturs:** Ļauj lietotnēm sūtīt saturu uz Android sistēmu.
- **Android sistēmas izlūkošana:** Saņemiet ieteikumus, pamatojoties uz cilvēkiem, lietotnēm un saturu, ar ko mijiedarbojaties.
- **Google automātiskās aizpildīšanas pakalpojums:** Uzskaita jūsu saglabātās paroles, kredītkartes un adreses.
- **Lietošana un diagnostika:** kopīgojiet datus, lai palīdzētu uzlabot Android.

DROŠĪBA

Atbloķēšanas pagarināšana

Šī Google funkcija ļauj saglabāt ierīci atbloķētu, kad tā ir pie jums. Paplašināt atbloķēšanu var atpazīt, kad:

- Jūs turat ierīci rokās
- atrodaties tuvu mājām vai citai uzticamai vietai
- Jūsu pulkstenis vai cita uzticama ierīce ir tuvumā

Pieskarieties zilajai pogai **GOT IT**.

Noteikšana uz ķermeņa: Lai ierīce paliktu atbloķēta, kamēr tā ir kustībā, piemēram, ejot ar to kājām, aktivizējiet šo funkciju.

Pievienot uzticamu vietu: Pieskarieties pie Pievienot uzticamu vietu un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

- Pēc tālruņa atbloķēšanas tas paliek atbloķēts, kamēr atrodaties uzticamā vietā vai tās tuvumā.
- Tālrunis būs atbloķēts līdz 4 stundām vai līdz brīdim, kad atstāsiet kādu no uzticamām vietām. Lai nodrošinātu precizitāti, tiek izmantota jūsu precīza atrašanās vieta.

Pievienot uzticamu ierīci: Pēc tālruņa atbloķēšanas tas paliek atbloķēts, ja ir savienots ar kādu uzticamu ierīci, piemēram, Bluetooth pulksteni vai automašīnas sistēmu.

- Tālrunis būs atbloķēts līdz 4 stundām vai līdz brīdim, kad tas tiks atvienots no visām uzticamajām ierīcēm.
- Ja ir aktivizēta funkcija Smart Lock, varat jebkurā laikā piespiest tālruni bloķēties. Vienkārši atveriet barošanas izvēlni un piesitiet Bloķēšana

Droša pārlūkošana operētājsistēmā Android

Droša pārlūkošana brīdina par drošības apdraudējumiem, piemēram, kaitīgām saitēm un vietnēm, kad pārlūkojat atbalstītās lietotnēs.

Aizsardzība pret zādzībām

Bloķējiet ierīces ekrānu, ja tiek konstatēta zādzība. Izmantojiet iebūvētos aizsargmehānismus, lai aizsargātu savus personas datus ierīces zādzības gadījumā.

- **Zādzības noteikšanas slēdzene.** Pieskarieties, lai ieslēgtu šo funkciju. Ekrāns tiks bloķēts, ja šis iestatījums konstatēs, ka kāds ir paņēmis ierīci un aizbēdzis.
- **Bezsaistes ierīces bloķēšana.** Pieskarieties, lai ieslēgtu šo funkciju. Ekrāns tiks bloķēts neilgi pēc tam, kad ierīce būs izslēgta no tīkla, lai palīdzētu aizsargāt jūsu datus.
- **Tālvadības slēdzene.** Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, varat bloķēt tās ekrānu, izmantojot tikai tālruņa numuru.
- **Atrodiet un dzēsiet ierīci.** Lai atrastu un/vai izdzēstu ierīci, izmantojiet funkciju Atrast manu ierīci.

Ierīču administratora lietojumprogrammas

Pieklūstiet sadaļā FIND MY DEVICE un citām administratora programmām.

Sim Lock

Varat bloķēt SIM karti. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS; ieslēdzot šo funkciju, ierīces lietošanai būs nepieciešams ievadīt PIN kodu. Ja SIM karte ir bloķēta un PIN kods nav zināms, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šifrēšana un pilnvarojumi

Šajā apakšizvēlnē varat pārvaldīt savu pilnvaru glabāšanu.

- **Tālruņa šifrēšana:** Tālrunis jau ir šifrēts.
- **Uzticami akreditācijas dokumenti:** Skatīt uzticamus drošības sertifikātus.
- **Lietotāja akreditācijas dati:** Skatiet un modificējiet

saglabātos akreditācijas datus.

- **Uzstādiet sertifikātu:** Uzstādiet sertifikātus no SD kartes.
- **Skaidri akreditācijas dokumenti:** Noņemiet visus sertifikātus.
- **Sertifikātu pārvaldības lietotne:** Pieskarieties, lai skatītu lietotnes, kurās autentifikācijai var izmantot akreditācijas datus.

Uzticības aģenti

Ekrānā Drošība un konfidencialitāte ritiniet līdz un pieskarieties vienumam **Papildu drošība un konfidencialitāte**, pēc tam ritiniet līdz un pieskarieties vienumam **Uzticības aģenti**.

Lai tos ieslēgtu, pārslīdīet slēdzi uz ieslēgšanas pozīciju.

App Pining

- Ekrānā Drošība pieskarieties pie **Programmu piespaušana**. Lai to ieslēgtu, pārsitiet slēdzi uz ieslēgts.
- Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat izmantot lietotnes piespraudi, lai saglabātu pašreizējā ekrāna skatījumu, līdz to atsaucat.

SIM kartes dzēšanas apstiprināšana

Aktivizējiet šo opciju, lai pirms SIM kartes dzēšanas pieprasītu verifikāciju.

Atrašanās vietas iestatījumi

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Atrašanās vieta** () un pieskarieties tai.

- **Ieslēdziet** atrašanās vietas pakalpojumus.

PĒCĪGĀ PIEEJAMĪBA

Skatiet sarakstu ar programmām, kas nesen pieprasījušas jūsu

atrašanās vietu.

Lietotņu atrašanās vietas atļaujas

Skatiet, kurām programmām ir atļauja piekļūt atrašanās vietas pakalpojumiem un kādā līmenī: Atļauts visu laiku, Atļauts tikai lietošanas laikā un Nav atļauts.

Atrašanās vietas pakalpojumi

Zemestrīču brīdinājumi: Pēc noklusējuma iestatījums ir ieslēgts; jūs saņemsiet brīdinājumu ar sākotnējo aplēsto zemestrīces lielumu un attālumu no jūsu atrašanās vietas. Brīdinājumus pārvalda Google.

Avārijas atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums: Ieslēdziet Google ELS.

Ja jūsu reģionā tiek atbalstīta ELS, tad, sazinoties ar neatliekamās palīdzības numuru, jūsu ierīce var automātiski nosūtīt savu atrašanās vietu neatliekamās palīdzības dienestiem, izmantojot ELS.

Google atrašanās vietas precizitāte: Lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, izmantojiet GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilos tīklus un sensorus.

Google atrašanās vietas vēsture: Ierīce saglabā informāciju par to, kur esat pārvietojies ar savu ierīci, pat ja neizmantojat konkrētu Google pakalpojumu.

Google atrašanās vietas kopīgošana: Atrašanās vietas kopīgošana ļauj kopīgot jūsu ierīces atrašanās vietu reāllaikā ar izvēlētajiem cilvēkiem.

Uzticamas vietas: Šai funkcijai nepieciešama ekrāna bloķēšana. Dažos iestatījumos tiek izmantotas uzticamās vietas, lai noteiktu, kad ir nepieciešama lielāka drošība. Piemēram, ja ierīce atrodas ārpus uzticamām vietām, piemēram, mājās vai birojā, daži iestatījumi pieprasa

veikt papildu darbības, lai pārliecinātos, ka tas esat jūs.

Wi-Fi skenēšana: leslēdziet šo opciju, lai uzlabotu atrašanās vietas pakalpojumus, ļaujot sistēmas programmām un pakalpojumiem jebkurā laikā noteikt Wi-Fi tīklus.

Bluetooth skenēšana: leslēdziet šo opciju, lai uzlabotu atrašanās vietas pakalpojumus, ļaujot sistēmas programmām un pakalpojumiem jebkurā laikā noteikt Bluetooth ierīces.

Drošība un ārkārtas situācijas

Saglabājiēt savu medicīnisko un neatliekamās palīdzības informāciju, skatiet avārijas brīdinājumus un pārvaldiēt avārijas SOS un atrašanās vietas pakalpojuma iestatījumus.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam,

ritiniet līdz **Iestatījumi > Drošība un avārijas situācijas** () un pieskarieties tai.

- Atveriet Google **personisko drošību**, lai pievienotu savu medicīnisko informāciju, kontaktpersonas ārkārtas situācijās un piekļūvi ārkārtas informācijai.

Medicīniskā informācija

Varat ievadīt savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, asins grupu, augumu, svaru, alerģijas, grūtniecības statusu, medikamentus, adresi, medicīniskās piezīmes un orgānu donora statusu. Šī informācija tiek saglabāta tikai jūsu ierīcē.

Ārkārtas kontakti

Pievienojiet avārijas kontaktus. Avārijas gadījumā šī informācija ir pieejama, lai šiem kontaktiem varētu piezvanīt, neatbloķējot ierīci.

Avārijas SOS

Avārijas situācijā 5 reizes (vai vairāk) ātri nospiežot IESPĒJAS pogu, ierīce var izsaukt neatliekamās palīdzības dienestus, kopīgot informāciju ar avārijas kontaktiem un ierakstīt videoklipu.

Auto sadursmes noteikšana

Tas ir Google pakalpojums, kas šajā ierīcē nav pieejams.

Krīzes brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS: saņemiet paziņojumus par dabas katastrofām un ārkārtas situācijām, kas skar jūsu apgabalu. Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešamas atrašanās vietas atļaujas.

Avārijas atrašanās vietas pakalpojums

Ja šī funkcija ir aktivizēta un atrodas apgabalā, kas to atbalsta, tad, zvanot vai sūtot īsziņu uz ārkārtas palīdzības numuru, jūsu ierīce var automātiski nosūtīt savu atrašanās vietu un citu svarīgu informāciju ārkārtas palīdzības dienestiem.

Zemestrīču brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Jūs saņemsiet brīdinājumu ar sākotnējo aplēsto lielumu un attālumu no jūsu atrašanās vietas.

Nezināmie izsekoņāja brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Izsekošanas ierīces darbojas ar Find My Device (Atrast manu ierīci) tīklā saderīgiem tagiem.

Ja ir ieslēgti brīdinājumi, saņemsiet paziņojumu, ja tiks atklāts nezināms izsekoņājs, kas ceļo kopā ar jums. Šie brīdinājumi tiek dzēsti pēc 48 stundām.

Paziņojumu klusēšana braukšanas laikā

Noklusējuma iestatījums ir OFF. Šī funkcija darbojas kā "Netraucēt braukšanas laikā".

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā automātiski apklusina ienākošos zvanus, īsziņas un paziņojumus, kad tiek konstatēta braukšana.

Bezvadu ārkārtas brīdinājumi

Ieslēdzot bezvadu ārkārtas trauksmes signālus, tiks sniegti paziņojumi par ārkārtējiem un nopietniem draudiem dzīvībai un īpašumam, AMBER brīdinājumiem, sabiedrības drošības ziņojumiem, valsts un vietējiem testiem. Katru no tiem varat ieslēgt vai izslēgt atsevišķi.

Papildu informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Paziņojumi > Bezvadu ārkārtas brīdinājumi**.

Paroles un konti

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi > Paroles un konti** () un pieskarieties tai.

PASSWORDS

Google kontā saglabātās paroles skatīšana, mainīšana vai dzēšana.

AUTOMĀTISKĀS AIZPILDĪŠANAS PAKALPOJUMS

Ja nepieciešams, automātiski aizpildiet informāciju no sava Google konta. Aizpildiet kategorijas ar informāciju, ko vēlaties automātiski aizpildīt, piemēram, adreses un maksājumu metodes.

ĪPAŠNIEKA KONTS

Ekrānā **Paroles un konti** pieskarieties pie **Pievienot kontu**.

- Pieskarieties konta veidam, kuru vēlaties pievienot.
- Izpildiet norādījumus, lai ievadītu savus akreditācijas datus un iestatītu kontu.

Automātiska lietotņu datu sinhronizēšana

Ekrānā **Paroles un konti** piesitiet **Automātiski sinhronizēt lietotnes datus**.

- Ieslēdziet šo opciju, lai aktivizētu automātisko datu sinhronizēšanu.

Digitālā labklājība un vecāku kontrole

Ekrānā Sākuma ekrāns velciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam,

ritiniet līdz **Iestatījumi > Digitālā labklājība un vecāku kontrole** () un pieskarieties tai.

DIGITĀLĀ LABKLĀJĪBA

- Izmantojiet lietotņu taimerus un citus rīkus, lai sekotu līdz ekrāna laikam un vieglāk atslēgtos no tikla.
- Pieskarieties taimerim ekrāna centrā, lai skatītu ekrāna laika izmantošanas laiku, saņemto paziņojumu skaitu un atvēršanas reižu skaitu.
- Katrai lietojumprogrammai var iestatīt arī taimerus, lai noteiktu, cik ilgi katra lietojumprogramma ir pieejama attiecīgajā dienā. Laika iestatīšanas nolūkā pulkstenis darbojas no plkst. 12:00 līdz 23:59.

Skatīt darbības informāciju (pazīstams arī kā Informatīvais panelis): Lai apskatītu ekrāna laika izmantošanu, saņemto paziņojumu skaitu vai atvērto laiku skaitu, pieskarieties ekrāna centrā esošajam taimerim, lai apskatītu ekrāna laika izmantošanu, saņemto paziņojumu skaitu vai atvērto laiku skaitu.

Šajā sadaļā varat iestatīt ikdienas ekrāna laika ierobežojumus lielākajai daļai lietotņu. Kad lietotnes limits beidzas, lietotne tiek apturēta uz atlikušo dienas daļu.

VEIDI, KĀ ATVIENOT

Lietojumprogrammu ierobežojumi

Skatiet ekrāna laiku un iestatiet taimerus savām lietojumprogrammām.

Gulēšanas režīms

Noteiktajā gulētiešanas laikā apklusiniet tālruni, aptumšojiet fonu un iestatiet ekrānā melnbaltu ekrānu.

- Izmantojiet režīmu **"Netraucēt gulēt"** un atļaujiet zvanīt tikai no kontaktiem, kas atzīmēti ar zvaigznīti, atkārtotiem zvanītājiem un modinātājiem.

Fokusa režīms

Iestatiet grafiku, lai apturētu traucējošas programmas un paslēptu to paziņojumus.

Ekrāna laika atgādinājumi

Kontrolējiet savus digitālos paradumus, izmantojot ekrāna laika atgādinājumus. Saņemiet neregulārus atgādinājumus, kas parāda, cik daudz laika pavadāt lietotnē.

Lai to iespējotu, noklikšķiniet uz pogas **ieslēgt**.

SAMAZINĀT PĀRTRAUKUMUS.

Paziņojumu pārvaldība

Iespējot vai atspējot lietotņu paziņojumus.

Netraucēt

Ieslēdziet ieslēgt, lai saņemtu paziņojumus tikai par svarīgām personām un programmām. Izmantojiet šo sadaļu, lai iestatītu, kuras personas, programmas un dažādi modinātāji, atgādinājumi un kalendāra notikumi var pārtraukt režīmu "Netraucēt".

Kas var pārtraukt funkciju Netraucēt

- **Cilvēki:** Izvēlieties, ar kuriem no kontaktiem jūs joprojām varat sazināties.
- **Lietotnes:** Izvēlieties, kuras lietotnes jūs joprojām var

sasniegt.

- **Trauksmes signāli un citi pārtraukumi:** Izvēlieties, vai modinātāji, multivides skaņas, pieskārienu skaņas, atgādinājumi vai kalendāra notikumi joprojām var tikt pārtraukti.

Vispārīgi

- **Grafiki:** Iestatiet savu miega un pasākumu grafiku.
- **Ātro iestatījumu ilgums:** Līdz izslēgšanai, 1 stundu vai jautāt katru reizi.
- **Slēpto paziņojumu rādīšanas opcijas:** Ja ir ieslēgta funkcija "Netraucēt", iestatiet, vai 1) tiks atskaņota skaņa, kad pienāk paziņojums, vai 2) netiks atskaņoti vizuālie elementi vai skaņa, kad pienāks paziņojums.
- Varat iestatīt arī pielāgotus iestatījumus.

Uz augšu

- Saņemiet atgādinājumu no pakalpojuma Google, kad, ejot un lietojot tālruni, varat pievērst uzmanību apkārt notiekošajam.
- **Rādīt ikonu lietotņu sarakstā:** Ieslēdziet, lai parādītu ikonu programmu sarakstā.

ĢIMENES

Vecāku kontrole

Varat pievienot satura ierobežojumus un noteikt citus ierobežojumus, lai palīdzētu bērnam līdzsvarot ekrāna laika patēriņu.

Google

Konfigurējiet ierīces Google iestatījumus. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no jūsu Google konta.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai atvērtu programmu ekrānu, un pieskarieties ikonai **Iestatījumi > Google (G)**.

Ja vēl neesat pieteicies savā Google kontā, varat izmantot šo izvēlni, lai pierakstītos.

1. Google ekrānā pieskarieties pie **PIETEIKŠANĀS SAVAM Google KONTAM**.
2. Pieskarieties pie Google **KONTA**.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.
4. Izvēlieties no leteicamie pakalpojumi vai Visi pakalpojumi.
 - Redzēsiet savu pašreizējo dublējuma statusu un pašreizējo Google krātuves izmantošanu.
 - No šīs izvēlnes varēsiet piekļūt funkcijām Atrast manu ierīci, Paroles pārvaldnieks, Google maks un Ātrā koplietošana.

Sistēma

Konfigurējiet ierīces valodas, žestus, laiku un dublējumu. Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz

Iestatījumi > Sistēma () un pieskarieties tai.

Valodas

Tālrunā valodu un ievades opcijas var iestatīt uz jebkuru no valodu sarakstos redzamajām valodām.

1. Ekrānā **Sistēma** pieskarieties vienumam **Valodas**.
2. Šeit varat mainīt sistēmas, programmu un reģionālo preferenču valodas.
3. Lai to mainītu, vienkārši pieskarieties vienumam **Sistēmas valodas** un atlasiet citu valodu vai pieskarieties vienumam **Pievienot**

valodu.

4. Ja ir pievienotas vairākas valodas, varat pieskarties un turēt valodu, pēc tam velciet to uz augšu uz pirmo pozīciju, lai to iestatītu kā noklusējuma ekrāna valodu.
5. Lai noņemtu valodu, pieskarieties vienumam **IZŅEMT**.
6. Lai mainītu **APLIKĀCIJAS VALODAS**, pieskarieties vienumam **Programmu valodas** un atlasiet programmu, kuras valodu vēlaties mainīt, un nākamajā ekrānā atlasiet valodu, kuru vēlaties saistīt ar šo programmu.
7. **Reģionālajām preferencēm** varat mainīt
 - **Temperatūra** starp Fārenheita un Celsija grādiem,
 - Iestatiet **nedēļas pirmo dienu** un
 - Izvēlieties **Numuru preferences**.

SPEECH

Šie rīki palīdzēs veikt balss ievadi un atpazīšanu, kā arī teksta pārveidošanu uz runu.

- **Balss ievade:** Google runas atpazīšana un sintēze.
- **Atpazīšana ierīcē:** Izvēlieties valodu runas atpazīšanai ierīcē.
- **Teksta pārveidošana uz runu:**
 - i. **Vēlamais dzinējs:** noklusējuma iestatījums ir Google Runas pakalpojumi, tomēr noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas, lai instalētu balss datus (dažādas balss valodas), kontrolētu, kā balss dati tiek lejupielādēti (Wi-Fi vai mobilais tīkls), pastiprinātu runas skaļumu, lai to būtu vieglāk sadzirdēt, iestatītu valodas noteikšanu (izslēgta, konservatīva vai agresīva) un citus iestatījumus.
 - ii. **Valoda:** Noklusējuma iestatījums ir sistēmas valoda. Tomēr primāro valodu var mainīt uz jebkuru no

uzskaitītājām valodām.

- iii. Šajā apakšizvēlnē varat arī pielāgot teksta runas ātrumu un skaļruņa augstumu.

Tastatūra

Šajā apakšizvēlnē varat izvēlēties ekrāna tastatūru, ko vēlaties izmantot, kā arī citus rīkus, piemēram, pareizrakstības pārbaudi, personīgo vārdnīcu un rādītāju ātrumu.

Ekrāna tastatūra

Gboard: Varat izmantot **Google tastatūru**, kas ir daudzvalodu rakstīšanas tastatūra. Noklikšķiniet uz tās, un atvērsies apakšizvēlnē, kurā varat mainīt Gboard iestatījumus.

Google balss rakstīšana: Teksta ievadīšanai varat izmantot **Google balss rakstīšanu**, nevis tastatūru.

Rakstības pārbaude

Lai izmantotu pareizrakstības pārbaudi, ieslēdziet opciju ON.

Varat izvēlēties valodu no valodu saraksta.

Noklusējuma pareizrakstības pārbaudē varat noklikšķināt uz ikonas iestatījumi, un jūs varat iekļaut kontaktpersonu vārdus un uzvārdus kā daļu no vārdnīcas, kā arī atzīmēt iespējami nepareizi uzrakstītus vārdus ar zilu pasvītrojumu.

Personīgā vārdnīca

Varat pievienot vārdus vārdnīcai. Nospiediet pogu Pievienot (+), lai pievienotu papildu vārdus savai personīgajai vārdnīcai.

Rādītāja ātrums

Izmantojiet šo slīdni, lai pielāgotu rādītāja kustības ātrumu ekrānā.

Žesti

Šo izvēlni varat izmantot, lai pārvaldītu ierīces žestus. Sākuma ekrānā ritiniet uz **Iestatījumi > Sistēma > Žesti**.

Ātri atveriet kameru

Šīs opcijas ieslēgšana ļauj aktivizēt kameru, divreiz nospiežot ieslēgšanas pogu jebkurā ekrānā.

Navigācijas režīms

Varat izvēlēties, kā pārvaldīt navigāciju, izmantojot vai nu navigāciju ar žestiem, vai 3 pogu navigācijas iestatījumu.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu

Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu, var iestatīt divas dažādas darbības:

- **Barošanas izvēlnes** parādīšana: Izvēloties šo opciju, tiek parādītas iespējas veikt ārkārtas zvanu, bloķēt tālruni, restartēt ierīci vai izslēgt to.
- **Digitālā palīga** atvēršana.
Pēc noklusējuma tiek atvērts digitālais palīgs.
Izvēloties digitālo asistentu, jums būs iespēja iestatīt, cik ilgi jānospiež un jānotur ieslēgšanas poga, pirms tiek aktivizēts digitālais asistents.

Ja izvēlaties digitālo palīgu un vēlaties piekļūt barošanas izvēlnei, vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu.

Ja esat izvēlējies digitālo palīgu un vēlaties apklusināt ienākošā tālruņa zvana signālu, nospiediet jebkuru skaļuma pogu.

Zvanišanas novēršana

Kad ieslēgšanas poga ir nospiesta, lai piekļūtu barošanas izvēlnei, varat

izvēlēties, vai zvanītājs vibrēs vai izslēgs skaļruni, vienlaicīgi nospiežot ieslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu.

Pārslēgt lukturīti

Kad šī funkcija ir iespējota, zibspuldzi var aktivizēt, divreiz kratot ierīci.



PIEZĪME: Pēkšņas kustības var netīšām aktivizēt lukturīti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lukturītis patērē akumulatora enerģiju un var radīt siltumu, tāpēc pārbaudiet šo iestatījumu, lai pārliecinātos, ka ierīce darbojas, kā paredzēts.

Datums un laiks

Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Sistēma > Datums un laiks**.

Ierīcē pēc noklusējuma tiek izmantots tikla datums un laiks. Ja to atspējojat, varat manuāli mainīt datumu un laiku uz vēlamo iestatījumu.

LAIKU ZONA

Ierīces noklusējuma iestatījums ir ieslēgts, automātiski nosakot laika zonu, kurā pašlaik atrodaties.

Varat arī atļaut ierīcei izmantot jūsu atrašanās vietu, lai noteiktu jūsu laika zonu.

LAIKU FORMĀTS

Varat izvēlēties **Izmantot vietnes noklusējuma iestatījumu**, kas pēc noklusējuma ir iestatīts uz Izslēgts.

Varat arī formatēt laiku 12 vai 24 stundu formātā. Noklusējuma iestatījums ir 12 stundu laika formāts.

Rezerves kopija

No šejienes varēsiet pārvaldīt Google konta krātuvi, kā arī dublēt Google konta dublējumu.

Pēc noklusējuma ir iespējota pakalpojuma Google One dublēšana.



PIEZĪME: Ja to izslēdzat, tiek parādīts ziņojums **TURN OFF AND DELETE BACKUP**. Tas izslēgs ierīces datu dublējumu šajā ierīcē, UN jūs arī izdzēsīsiet dublētos ierīces datus, tostarp ierīces iestatījumus, lietotnes un lietotņu datus, kontaktus un zvanu vēsturi, kā arī SMS/MMS ziņojumus.

Dublēšana datu dublēšanai izmanto tikai Wi-Fi savienojumus.

Varat noteikt, ko vēlaties dublēt:

- Pieteikumi
- Fotogrāfijas un videoklipi
- SMS un MMS ziņojumi
- Zvanu vēsture
- Ierīces iestatījumi
- Google konta dati

Iepriekšējie iestatījumi

Varat arī izvēlēties **dublēt dublējumu, izmantojot mobilos vai mērītos Wi-Fi datus**. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.



PIEZĪME: Ja izmantojat šo funkciju, var tikt piemērota maksa. Lūdzu, sazinieties ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju par savu tarifu plānu.

Sistēmas atjauninājumi

Šajā sadaļā varat pārbaudīt, vai ierīcē nav pieejami programmatūras atjauninājumi.

Vairāki lietotāji

Iespējot šo funkciju, varat atļaut izmantot ierīci vairākiem lietotājiem. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.

Katram lietotājam ierīcē būs personīga vieta pielāgotiem sākuma ekrāniem, kontiem, lietotnēm, iestatījumiem un citiem elementiem.

Šajā izvēlnē varēsiet arī dzēst viesu aktivitātes.

Viesim ir iespēja izmantot tālruņa iespējas. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS. Ja to aktivizējat, ņemiet vērā, ka jūsu zvanu vēsture tiks kopīgota ar vieslietotāju.

Varat arī pievienot lietotājus no bloķēšanas ekrāna.

Atiestatīšanas opcijas

No šejienes varat:

- **Mobilā tīkla iestatījumu atiestatīšana**
- **Atiestatiet Bluetooth un Wi-Fi** (Piezīme: šo darbību nevar atcelt.)
- **Atiestatiet lietotnes preferences.** Tādējādi tiks atiestatītas visas preferences:
 - atspējotas programmas
 - atspējoti lietotnes paziņojumi
 - darbību noklusējuma lietojumprogrammas
 - fona datu ierobežojumi lietotnēm
 - atļauju ierobežojumi
 - akumulatora izmantošanas iestatījumi
 - (Jūs nezaudēsiet nekādus lietotnes datus.)
- **Izdzēst eSIM** (Piezīme: tas neatcels nekādus mobilo pakalpojumu plānus.) Lai lejupielādētu rezerves SIM kartes, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.)
- **Izdzēst visus datus.** (Rūpnīcas datu atiestatīšana*). Pilnībā noslaukiet ierīci tā, it kā tā būtu pavisam jauna no rūpnīcas.
- **Iestatījumu atiestatīšana.** Atiestatiet sistēmu noklusējuma iestatījumus.



*** VISPIRMS IZVEIDOJIET SVARĪGU DATU
DUBLĒJUMU!**

BRĪDINĀJUMS! Izmantojot rūpnīcas datu atiestatīšanas funkciju, no ierīces tiek dzēsts VISKAS, tostarp jūsu

Google konts, visas lietotnes un lietotņu iestatījumi, visi kontakti, fotoattēli, lejupielādētā mūzika un izsiņas. Pirms turpiniet darbu, izveidojiet svarīgu datu rezerves kopiju, jo pretējā gadījumā tos nebūs iespējams atjaunot.

Par tālruni

Lai piekļūtu konkrētai informācijai par ierīci, ekrānā Sākuma ekrāns velciet uz augšu, lai piekļūtu lietotnes ekrānam, ritiniet līdz **Iestatījumi** >

Par tālruni () un pieskarieties tai.

Tiek parādīta šāda informācija:

Pamatinformācija

Ierīces nosaukums

Pieskarieties tai, lai parādītu ierīces nosaukumu. To var mainīt. Ņemiet vērā, ka šo informāciju redzēs citi, kad/ja izveidosiet savienojumu ar Bluetooth ierīcēm, Wi-Fi tīkliem vai piekļuves punktiem.

Tālruņa numurs (SIM slots 1)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Tālruņa numurs (SIM 2 slots)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Juridiskie un regulatīvie jautājumi

Juridiskā informācija

Pieskarieties, lai parādītu papildu informāciju.

Ierīces informācija

Ierīces atbloķēšana

Skatiet ierīces atbloķēšanas statusa informāciju.

SIM kartes statuss (SIM 1 slots)

Pieskarieties, lai parādītu plašāku informāciju par tīkla savienojumu un ierīces veiktspējas statistiku.

SIM kartes statuss (SIM 2 slots)

Ja tiek izmantota otra SIM karte, pieskarieties, lai parādītu papildu informāciju.

Modelis

Pieskarieties, lai parādītu modeļa, tipa numuru, sērijas numuru un aparatūras versijas numuru.

EID

Pieskarieties, lai parādītu sava EID QR kodu.

IMEI (SIM slots 1) (primārais)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

IMEI (SIM slots 2)

Ja tiek izmantota otra SIM karte, pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Android versija

- Pieskarieties, lai parādītu Android versiju
- Jaunākais Android drošības atjauninājums
- Jaunākais Google Play sistēmas atjauninājums
- Bāzes joslas versija
- Kodola versija
- Būvējamās (programmatūras) versijas numurs

Ierīces identifikatori

IP adrese

Tiek parādīta ierīces IP adrese.

Wi-Fi MAC adrese



PIEZĪME: MAC adreses ir pieejamas tikai tad, ja pakalpojums ir iespējots.

IP adreses ir pieejamas tikai tad, ja ierīce ir savienota ar Wi-Fi vai mobilo datu pārraidi.

Ierīces Wi-Fi MAC adrese

Tiek parādīta ierīces Wi-Fi MAC adrese.

Bluetooth adrese

Šī adrese tiek izmantota tālruņa identificēšanai, savienojot to ar citām Bluetooth ierīcēm.

Augšup laiks

Rāda laika mērījumu stundās kopš ierīces pēdējās restartēšanas vai ieslēgšanas.

FCC ID

Tiek parādīts FCC ID.

Būves numurs

Šī ir ierīces programmatūras versija, un ir svarīgi, lai tā tiktu atjaunināta, izmantojot jaunākos ierīces programmatūras paketes uzlabojumus un papildinājumus.

KONTAKTU PĀRVALDĪBA

Tālruņu grāmata ļauj saglabāt tālruņa numurus un citu informāciju par kontaktiem. Šī funkcija ļauj pievienot un zvanīt tālruņa numurus, kā arī sūtīt SMS un MMS ziņojumus.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet līdz programmai **Kontakti** () un pieskarieties tai.

Kontaktpersonas pievienošana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci Ierīcei vai SIM kartei nav pievienoti kontakti. Kontaktus var importēt, kad sinhronizējat Google kontu.

Jaunu kontaktu izveide

1. Ekrānā **Kontakti** piesitiet () .
2. Ievadiet visu informāciju, atlasiet, kur saglabāt kontaktu, un pieskarieties pie **Saglabāt**. Kontakts tiek pievienots tālruņu grāmatai.

Lai pievienotu jaunu kontaktu no zvanītāja/telefona ceļa:

1. Pieskarieties lietotnei Tālrunis () .
2. Tagad pieskarieties zvanītājam () .
3. Ievadiet tālruņa numuru.
4. Pieskarieties vienumam **Izveidot jaunu kontaktu**. Ievadiet visu informāciju un piesitiet **Saglabāt**.
5. Kontaktpersona tiks pievienota jūsu tālruņu grāmatai.

Lai kontaktam pievienotu attēlu:

Ekrānā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties kontaktam, lai skatītu detalizētu informāciju.

1. Pieskarieties zīmuļa ikonai () ekrāna augšdaļā (**Rediģēt**), pēc tam pieskarieties attēla + ikonai () augšdaļā un izpildiet norādījumus.
2. Nospiediet **Saglabāt**.

Kontaktinformācijas rediģēšana

Ekrānā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties kontaktam, lai skatītu detalizētu informāciju.

1. Pieskarieties ikonai Rediģēt zīmuli (), kas atrodas augšējā labajā stūrī.
2. Rediģējiet vajadzīgo informāciju. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu informāciju.

Ziņu sūtīšana no kontaktiem

Varat sūtīt SMS un MMS ziņojumus kontaktpersonām, kas ir jūsu tālrunu grāmatā.

Ekrānā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties, lai to atvērtu.

1. Pieskarieties ikonai Ziņojumi ().
2. Pieskarieties teksta ziņojuma lodziņam lapas apakšā un ievadiet ziņu.
3. Ja vēlaties pievienot fotoattēlu/videoierakstu, piesitiet fotoattēla/videoieraksta ikonai un atlasiet vajadzīgo fotoattēlu/videoierakstu.

4. Ja vēlaties pievienot emocijzīmi/IF/uzlīmiņu, piesitiet smaidiņa ikonai un izvēlieties vēlamo emocijzīmi/IF/uzlīmiņu.
5. Lai ierakstītu balss piezīmi, pieskarieties ikonai skaņas viļņi un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
6. Kad esat gatavs sūtīt, pieskarieties bultai teksta laukā ekrāna labajā pusē, lai nosūtītu ziņojumu.



PIEZĪME: Ja SMS ziņojumam pievienosiet multivides failu vai kontaktu, tas automātiski tiks pārveidots par MMS ziņojumu.

Kontaktu iestatījumu pārvaldība

ORGANIZĒT

Lietotnes ekrāns > Kontakti > ikona Organizēt ()

- **Kontaktpersonu zvana signāli:** Noteikt zvana signālus konkrētiem kontaktiem.
 1. Pieskarieties pogai **Pievienot kontaktu zvana signālu**.
 2. Pieskarieties kontaktpersonai, lai piešķirtu zvana signālu.
 3. Pieskarieties vēlamajam zvana signālam.
 4. Piesitiet **Labi**.
- **Pārvaldīt SIM karti:** importējiet vai dzēsiet kontaktus no SIM kartes.
- **Importēt no faila:** Importējiet VCF failu, lai papildinātu kontaktus.

Izvēlieties .vcf failu > izvēlieties kontu/ierīci, uz kuru importēt kontaktus.



PIEZĪME: tas pievienos kontaktus esošajam tālruņa kontaktu sarakstam, radot dublētus ierakstus, ja ir identiski kontaktu ieraksti.



PIEZĪME: Ja ierīcē ir tikai viens .vcf fails, tas tiek importēts bez atlasē loga.

- **Eksportēt uz failu:** saglabājiēt kontaktus kā .vcf failu.
 1. Pieskarieties pogai **IERAKSTĪT**, lai izveidotu **contact.vcf** failu. Tas tiks saglabāts jūsu **lejupielādes** mapē.
 2. Šo failu varat kopīgot, izmantojot teksta ziņojumapmaiņu, vai arī, lai iegūtu vairāk iespēju, apskatiet failu savā lejupielādes mapē.
Visu lietotņu ekrāns > **Faili** > **Kategorijas:**
Lejupielādes.
- **Bloķētie numuri:** Bloķētie numuri: numuri, no kuriem nesaņemsiet zvanus vai īsziņas.
Nav zināms: Lai bloķētu zvanus no neidentificētiem zvanītājiem, iespējojiet šo funkciju.
Pievienot numuru: pievienojiet 10 ciparu numuru, kuru vēlaties bloķēt, un piesitiet **Bloķēt**.
- **Iestatījumi:** Pielāgojiēt, kā vēlaties skatīt/izmantot kontaktus.
Lietotnes ekrāns > **Kontakti** > ikona **Organizēt** () >
Iestatījumi () .
 - **Jūsu informācija:** Iestatiet savu profilu. Ievadiet informāciju un piesitiet **Saglabāt**.
 - **Konti:** Pārvaldiēt kontus.

Displejs

- **Atlasīt pēc:** Kārtot kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts:** Kontaktpersonas vārda formāts: iestatiet kontakta vārda formātu.
- **Tēma:** Izvēlieties starp gaišo, tumšo vai sistēmas noklusējuma režīmu.

Rediģēt kontaktus

- **Noklusējuma konts jauniem kontaktiem:** Izvēlieties ierīci vai pievienojiet citu kontu.
- **Fonētiskais nosaukums:** Izvēlieties vienmēr parādīt fonētisko nosaukumu vai paslēpt, ja tas ir tukšs.
- **Atcelt izmaiņas.**

Kontaktpersonas meklēšana

Ekrānā **Kontakti** pieskarieties meklēšanas ikonai () augšpusē. Ievadiet dažus pirmos kontaktpersonas vārda vai tālruņa numura burtus/skaitļus, kurus vēlaties meklēt. Tiks parādīti visi kontakti, kas satur meklēto tekstu.

Kontakta kopīgošana

Lietotņu ekrāns > kontaktpersonu programma () > Kontaktpersonu ikona ().

- **Ātrais ceļš (nosūtiet visu informāciju):** Ekrānā **Kontakti** pieskarieties vēlamajam kontaktam un turiet to, lai to atlasītu. Pieskarieties vienumam **Kopīgot** () un izvēlieties kādu no vairākiem kontaktpersonas kopīgošanas režīmiem.
- **Izvēlieties kontakta informāciju, kuru vēlaties nosūtīt:**

1. Pieskarieties kontaktpersonai(-ām), ko vēlaties kopīgot.
2. Pieskarieties ikonai iespējas () > **Kopīgot**.
3. Ritiniet uz leju paziņojumu joslu un paziņojumu aizkarā atlasiet eksportēto(-os) kontaktu elementu(-us).
4. Varat izvēlēties vēlamo metodi no saraksta, piemēram, Bluetooth, Disks, ziņa u. c. Pieskarieties pie "Tikai vienu reizi", ja tas nav veids, kā jūs vienmēr kopīgojat datus, vai pie "Vienmēr".
5. Turpmākajos soļos izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kas atšķiras atkarībā no metodes, kuru esat izvēlēties no saraksta.

Kontakta kopīgošana

Lietotņu ekrāns > kontaktpersonu programma () > Kontaktpersonu ikona ().

Ekrānā **Kontakti** pieskarieties vēlamajam kontaktam un turiet to, lai to atlasītu. Pieskarieties atkritumu urnas ikonai (), lai dzēstu.

Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums: "Šis kontakts tiks neatgriezeniski dzēsts no jūsu ierīces."

Lai apstiprinātu, piesitiet **Dzēst**. Kontakti tiek dzēsti.

ZVANU IESTATĪJUMU PĀRVALDĪBA

Ekrānā Zvanu iestatījumi varat pielāgot skaļuma līmeni, zvana signālus, vibrēšanas opcijas un citas darbības, piemēram, balss pasta iestatīšanu.

Varat arī pielāgot zvana signālu, modinātāju un navigācijas atgriezeniskās saites skaņas un skaļuma līmeņus.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie Tālrunis () , pēc tam pieskarieties pie () ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam pieskarieties pie iestatījumi.

ASISTĒJOŠS

Zvanītāja ID un surogātpasts

Aktivizējiet funkciju, lai redzētu zvanītāja un diapazona ID. Identificējiet uzņēmumu un surogātpasta numurus.

VISPĀRĪGI

Pieejamība

No šejienes varat:

- TTY režīma aktivizēšana
- ielēdziet dzirdes aparātu saderību
- ielēdziet reāllaika teksta (RTT) zvanišanu, kas ļauj balss zvana laikā nosūtīt ziņojumus.



PIEZĪME: RTT zvani tiek saglabāti kā ziņojuma atšifrējums. RTT nav pieejams video zvaniem.

Asistētā zvanišana

Iespēja paredzēt un pievienot valsts kodu, kad zvanāt, ceļojot ārzemēs.

Bloķētie numuri

Nav zināms: Iespēja bloķēt zvanus no neidentificētiem zvanītājiem.

No bloķētajiem numuriem jūs nesaņemsiet nekādus zvanus vai īsziņas.

Ja vēlaties pievienot bloķējamo numuru, pieskarieties pie **Pievienot numuru**. Ievadiet bloķējamo numuru un piesitiet **Bloķēt**. Pēc tam numurs tiks bloķēts, un jūs nesaņemsiet zvanus vai ziņojumus no šī numura.

Kontu izsaukšana*

IESTATĪJUMI

Pieskarieties sava operatora nosaukumam. No šejienes varat:

- Aktivizējiet Wi-Fi zvanīšanu, ja mobilais tīkls nav pieejams.
- Video zvanu aktivizēšana
- Iestatiet zvanu automātisko atbildēšanu no 3 līdz 30 sekundēm.
- Pastipriniet skaļruni tālruņa zvana laikā.
- IMS iestatījumi
- Zvanu pāradresēšanas iestatīšana
 - Vienmēr uz priekšu
 - Kad ir aizņemts
 - Kad nav saņemta atbilde
 - Kad nav sasniedzams
- Zvanu bloķēšana
 - Visi izejošie
 - Izbraucošie starptautiskie
 - Izejošā starptautiskā viesabonēšana
 - Visi ienākošie
 - Ienākošais starptautiskais

- Deaktivizēt visus
- Mainīt paroli
- Papildu iestatījumi
 - Zvanītāja ID
 - Tīkla noklusējuma iestatījumi
 - Paslēpt numuru
 - Rādīt numuru
 - Zvanu gaidīšana
 - Ieslēgt, lai atspējotu brīdinājuma saņemšanu zvana laikā, kad saņemāt ienākošo zvanu.

**Tas ir ar tīklu saistītas funkcijas. Izvēlnes opcijas būs redzamas tikai atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja tīkla piedāvājuma.*

Displeja opcijas

Šajā sadaļā varat iestatīt, kā kontakti tiek rādīti adresu grāmatā.

- **Atlasīt pēc:** Izmantojiet šo iespēju, lai sakārtotu adresu grāmatu pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts:** Izmantojiet šo iespēju, lai sakārtotu savu adresu grāmatu pēc vārda vai uzvārda.
- **Izvēlieties tēmu:** Izvēlieties tēmu no pieejamajām opcijām.

Ātrās atbildes

Šeit ir pieejamas četras ātrās atbildes, ko var izmantot, atbildot uz SMS vai MMS ziņojumiem. Katru no tām var rediģēt. Pieskarieties atbildei un rediģējiet to, kā vēlaties.

Skaņas un vibrācijas

Šī apakšizvēlne ļauj regulēt multivides, zvanīšanas, zvana, paziņojumu un traukmes skaļuma līmeņus.

Netraucēt

Varat ieslēgt vai izslēgt režīmu "Netraucēt", un šeit varat arī noteikt konkrētas personas, programmas, modinātājus un skaņas, atgādinājumus un kalendāra notikumus, kas var atcelt režīmu "Netraucēt".

Varat aktivizēt grafiku "Netraucēt" un norādīt, kurus notikumus var iekļaut "Netraucēt" pārvaldībā.

Kas var pārtraukt funkciju Netraucēt

Cilvēki:

- Izvēlieties atļautos ziņojumu veidus.
- Izvēlieties atļautos zvanu veidus.

Lietotnes:

Atlasiet programmas, kuras drīkstēs pārtraukt.

Trauksmes signāli un citi pārtraukumi

Izvēlieties, vai ir atļauts pārtraukt modinātāju, multivides skaņu, pieskārienu skaņas, atgādinājumus vai kalendāra notikumus.

Vispārīgi

Grafiki:

- **Miega režīms***: Iestatiet grafiku, lai automātiski ieslēgtu funkciju "Netraucēt".
- **Pasākums***: Ja nevēlaties, lai kalendāra notikumu laikā jūsu kalendārā netiktu pārtraukta darbība, ieslēdziet šo funkciju.

*Pielāgojiet šīs darbības režīmu "Netraucēt", izmantojot noklusējuma iestatījumus vai izveidojot pielāgotu iestatījumu.

Ātro iestatījumu ilgums

Nosakiet ātrās iestatīšanas ilgumu. Izvēlieties, vai izvēlēties, līdz to izslēgsiet, uz 1 stundu vai jautāt katru reizi.

Slēpto paziņojumu rādīšanas opcijas

Nosakiet, kādas ir slēptās paziņojumu opcijas, ja ir ieslēgta funkcija "Netraucēt":

- Ekrānā būs redzami paziņojumi, bet nebūs skaņas.
- Jūs neredzēsiet un nedzirdēsiet paziņojumus vai
- Varat iestatīt pielāgotus iestatījumus atkarībā no tā, kad ekrāns ir izslēgts vai ieslēgts.

Tālrūpa zvana signāls

Izmantojiet šo apakšizvēlni, lai iestatītu vēlamo zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

Tiešraides virsraksts

Live Caption atpazīst runu ierīcē un automātiski ģenerē uzrakstus. Iestatījumi ļauj izvēlēties valodas, ieteikt noteiktās valodas, iestatīt titru preferences, paslēpt neslavas izteicienus, parādīt skaņas uzrakstus un pielāgot skaļuma regulēšanu. Papildu informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Live Caption**.

Mediji

- **Pin multivides atskaņotājs:** Lai ātri atsāktu atskaņošanu, iespējojiet šo funkciju, jo multivides atskaņotājs paliks atvērts ātro iestatījumu panelī.
- **Rādīt multivides līdzekļus bloķēšanas ekrānā:** Lai ātri atsāktu atskaņošanu, iespējojiet šo funkciju, jo multivides atskaņotājs paliks atvērts ātro iestatījumu panelī.
- **Rādīt mediju ieteikumus:** Pamatojoties uz jūsu aktivitāti, tiks parādīti ieteikumi, kurus varat apsvērt.

Vibrācija un haptika

Varat iespējot zvana vibrāciju, iestatīt, lai ierīce vispirms vibrē un pēc tam pakāpeniski zvana, iestatīt, lai paziņojumi un modinātāji vibrē, kā arī iespējot skārienu atgriezenisko saiti un multivides vibrāciju.

Īsceļš, lai novērstu zvanīšanu

Šīs funkcijas ieslēgšana ļauj vibrēt vai izslēgt zvana signālu, kad vienlaicīgi nospiežat skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogu.

Noklusējuma paziņojuma skaņa

Izvēlieties noklusējuma skaņu paziņojumiem, ko saņēmu jūsu ierīce.

Noklusējuma trauksmes skaņa

Izvēlieties noklusējuma skaņu, kas tiks atskaņota, kad tiks aktivizēts trauksmes signāls.

Zvanu bloķēšanas melodijas

Ieslēdziet šo funkciju, un, nospiežot zvanu bloka pogas, tiks atskaņoti signāli.

Ekrāna bloķēšanas skaņa

Aktivizējiet šo funkciju, lai atskaņotu skaņu, kad ekrāns ir bloķēts.

Uzlādes skaņas un vibrācijas

Aktivizējiet šo funkciju, lai atskaņotu skaņu/vibrāciju, kad ierīce pāriet uzlādes režīmā.

Pieskarieties un noklikšķiniet uz skaņām

Izvēlieties, vai vēlaties dzirdēt piesitiena un klikšķināšanas skaņas, kad veicat darbības ar tālruni.

Vibrēšanas režīmā vienmēr rādīt ikonu

Izvēlieties, vai navigācijas joslā vēlaties redzēt vibrēšanas režīma ikonu (



).

Balss pasts

Šajā apakšizvēlnē varat mainīt dažādus balss pasta skaņu un paziņojumu iestatījumus.

- **Skaņa:** Izvēlēta noklusējuma paziņojuma skaņa. Varat izvēlēties jebkuru citu skaņu no saraksta.
- **Vibrēt:** Lai saņemtu vibrāciju, kad saņemta balss pasts, ieslēdziet **ieslēgts**.
- **Rādīt paziņojuma punktu:** **ieslēdziet** pārslēgšanas pogu, lai parādītu paziņojuma punktu, kad ir saņemts balss pasts.
- **Pārslēgt "Netraucēt":** ieslēdziet šo opciju, ja paziņojumi turpina traucēt, kad "Netraucēt" ir iestatīts tikai uz prioritāti.

ADVANCED

Zvanītāja ID paziņojums

Šī funkcija ļauj skaļi nolasīt zvanītāja vārdu un numuru ienākošajiem zvaniem.

Izziņot zvanītāja ID: izvēlieties Vienmēr, Tikai izmantojot austiņas vai Nekad.

Flip uz klusumu

Aktivizējiet ienākošā zvana apklusināšanas funkciju, novietojot ierīci uz līdzenas virsmas ar seju uz leju.

ZIŅOJUMU UN E-PASTA VĒSTUĻU SŪTĪŠANA

SMS un MMS ir ērti saziņas līdzekļi. Izmantojot SMS pakalpojumu, varat nosūtīt īsziņu citiem cilvēkiem. MMS ļauj sūtīt ziņojumus, iekļaujot multimediju saturu, piemēram, attēlus, audio failus, video failus utt.

Izmantojot tālruņa programmu Ziņojumi, varat sūtīt SMS un MMS ziņojumus uz citiem mobilajiem tālruņiem vai citām ierīcēm, kas var saņemt SMS un MMS.

Lai nosūtītu MMS, ir nepieciešams aktīvs mobilo datu savienojums. Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai atvērtu programmu ekrānu, un pieskarieties Ziņojumi ().

SMS/MMS ziņu sūtīšana

Varat sūtīt SMS un MMS ziņojumus uz kontaktiem, kas ir jūsu tālruņa grāmatā, un uz numuriem, kuru nav tālruņa grāmatā.

1. Programmas **Messages** ekrānā pieskarieties pogai **Sākt tērzēšanu**.
2. Laukā Kam ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru. Ievadot burtus, tiek parādīti kontakti, kas sākas ar ievadītajiem burtiem un satur tos. Ritiniet uz leju, lai atlasītu vajadzīgo kontaktu.
3. Ierakstiet ziņojumu laukā **Teksta ziņojums**. Ja pievienojat pielikumu, ziņojums automātiski tiek pārveidots par multivides ziņojumu.
4. Pievienojiet pielikuma opciju **Multimediji**: Var pievienot jebkuru multivides pielikumu, kura lielums nepārsniedz ≤ 1 MB*. Lai pievienotu pielikumu,

i. Pieskarieties ikonai Pievienot (.

- ii. Nākamajā solī izvēlieties pielikuma veidu no iespējām: Emocijas, Atrašanās vieta, Kontaktpersona vai Pievienot failu.
- iii. Atlasiet pievienojamo multivides failu.
**Faila izmērs var atšķirties atkarībā no pārvadātāja prasībām.*

Foto: Varat pievienot iepriekš uzņemtu fotoattēlu vai uzņemt fotoattēlu.

- i. Pieskarieties kameras () ikonai .
- ii. Nākamajā solī uzņemiet fotoattēlu, pieskaroties pelēkajam aplim, vai arī piesitiet esošam(-iem) fotoattēlam(-iem), ko vēlaties kopīgot.

5. Lai nosūtītu ziņojumu, teksta ziņojuma lauka labajā pusē piesitiet

ikonai Sūtīt () .

Ziņu dzēšana

Lai dzēstu ziņojumu, noklikšķiniet uz ziņojuma, kuru vēlaties dzēst.

1. Pieskarieties ikonai Iespējas () un pieskarieties **dzēst**. Parādīsies uznirstošais ziņojums.
2. Pieskarieties vienumam **Dzēst**, lai dzēstu ziņojumu.



PIEZĪME: Pēc dzēšanas vienumus nav iespējams atgūt vai atjaunot.

Gmail kontu iestatīšana

Gmail konta(-u) iestatīšana ļaus jums piekļūt savam e-pastam un e-pasta pakalpojumiem.

Google konta pievienošana ierīcei:

1. Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties programmai Google.
2. Pieskarieties ekrānam virs Ieteicamie un Visi pakalpojumi.
3. Noklikšķiniet uz PIEVIENOT CITU KONTU.

SONIM IRIS APP

Kāpēc izmantot termokameru

Termokameras nosaka un parāda objektu virsmas temperatūru pat tumsā, un var novērot temperatūras atšķirības līdz pat grāda daļai. Atšķirībā no rentgena redzamības tās neredz caur sienām, durvīm, stiklu, apģērbiem un neatklāj aprakti objekti. Tās arī nespēj precīzi izmērīt spīdīgu virsmu temperatūru. To spēja papildināt cilvēka redzi padara tos par vērtīgiem diagnostikas instrumentiem daudzās jomās, tostarp rūpniecībā, lauksaimniecībā, būvniecībā, drošības, autobūves, kalnrūpniecības un neatliekamās palīdzības dienestos. Identificējot ar neapbruņotu aci neredzamas temperatūras anomālijas, šīs kameras ļauj veikt preventīvus pasākumus, pirms rodas sistēmas kļūmes.

Sāksim

IRIS lietotnes palaišana


Programma IRIS atrodas sākuma ekrānā, Google karstās vietas labajā pusē. Noklikšķiniet uz tās, lai palaistu lietojumprogrammu MyFLIR Pro un piekļūtu termokamerai.





PIEZĪME: Pirmo reizi palaižot lietotni IRIS, lietotājam būs jāpieņem pakalpojuma sniegšanas noteikumi, galalietotāja licences līgums, konfidencialitātes politika, atļaujas u. c.

Galvenās izvēlnes ikonas

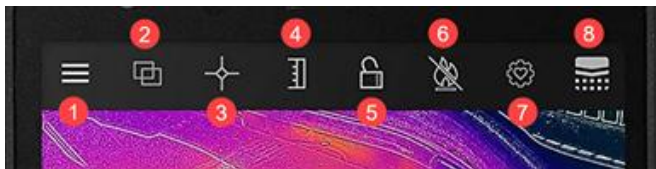


Sākuma ekrāna izvēlnes ikonas

1. **Izvēlnes poga.** Šī poga atvērš nolaižamo izvēlni, lai piekļūtu saitēm uz FLIR Padomi un triki un Kopienas galerijām. No šīs nolaižamās izvēlnes var piekļūt arī zibspuldzes un taimera opcijām un MyFLIR PRO iestatījumu izvēlnei.
2. **Blendēšanas režīms.** Izvēloties šo pogu, tiks atvērta cilne MSX un Alpha Blending termiskā attēla un attēlu sajaukšanas uzlabošanas opcijas. Tā ļauj ātri pārslēgt starp pilnu termisko attēlu un standarta attēlu.
3. **Vietas mērītājs.** Ar šo pogu tiek atvērta cilne ar 5 attēla mērījumu iespējām, tostarp vietas temperatūru un interešu zonas.
4. **Pārslēgt IR skalas.** Izvēloties šo pogu, tiks atvērtas IR skalas un izotermiskās funkcijas. Tās ļauj veikt dažādas pārvaldības funkcijas, piemēram, iestatīt siltuma diapazonu un trauksmes signālus.
5. **Pārslēgt IR skalas bloķēšanu** ļauj bloķēt IR skalas temperatūras diapazonu pašreizējam skata laukam. Tas

efektīvi ļauj izveidot ātru, pamata izotermu no jebkura skata lauka, lai ātri salīdzinoši novērtētu dažādas ainas, izmantojot vienu un to pašu IR skalu.

6. **Pārslēgt augstas temperatūras mērījumus.** Izvēloties šo pogu, tiks pārslēgts standarta temperatūras diapazons (-40°C līdz 120°C) un augstas temperatūras režīms (80°C līdz 400°C). Ikona ar slīpsvītru norāda standarta temperatūras diapazonu.
7. **Iestatījumu pārbaudes punkts.** Izvēloties šo pogu, varat atjaunot, saglabāt vai atjaunot lietotnes iestatījumu konfigurāciju.
8. **Termiskā kalibrēšana.** Noklusējuma programmas iestatījums nodrošina, ka sensors lietošanas laikā bieži kalibrējas pats; izvēloties šo pogu, tiek veikta manuāla kalibrēšana. Kad notiek kalibrēšana (manuāla vai automātiska), šī ikona mainīsies uz

šo attēlu.

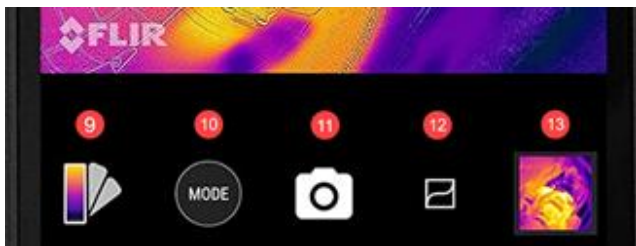

9. **Paletes atlasītājs.** Noklusējuma krāsu palete termogrāfiskajiem attēliem ir Dzelzs, bet 8 papildu paletes var izvēlēties atbilstoši dažādiem lietošanas gadījumiem. Sadaļā Paletes maiņa (skatīt tālāk) ir sniegta papildu informācija par palešu iespējām.
10. **Režimu selektors.** Izmantojiet to, lai izvēlētos režīmu, kurā

vēlaties izmantot termokameru. Noklusējuma iestatījums ir fotokamera, un, izvēloties pogu Mode (Režīms), varēsiet izvēlēties papildu iespēju Video režīms.

11. Šī vieta ekrānā parāda, kurš režīms ir aktīvs.
12. **VividIR Uzlabot detaļas.** Pārslēdzot šo pogu, tiek ieslēgts VividIR - algoritms, kas digitāli uzlabo termisko attēlu kvalitāti, lai uzlabotu termisko attēlu detalizāciju. Kad ikona ir aktīva, tā mainīsies uz šo attēlu. 
13. Pēdējais uzņemtais fotoattēls tiks parādīts šeit kā sīktēls.

Apakšizvēlnes navigācija

MENU



Lukturis (lukturītis) ieslēdz vai izslēdz lukturīša funkciju, kas nodrošina labāku redzamību slikti apgaismotās vietās un ļauj labāk izprast ainas vizuālos elementus. Ikona pārslēgsies uz ieslēgts (bez slīpsvītras) vai izslēgts (ar slīpsvītru) atkarībā no lukturīša statusa.



Ar **taimerī** ir iespējama fotoattēlu uzņemšanas aizkave. Šī funkcija ļauj iestatīt 3 vai 10 sekunžu aizkavi, kas pirms attēla uzņemšanas tiks atskaitīta uz ekrāna, tiklīdz tiks izvēlēta kameras poga.



Iestatījumu izvēlnē ir pieejamas regulēšanas opcijas, lai uzlabotu termokameras lietošanas pieredzi. Sīkāka informācija par šīm opcijām ir aprakstīta tālāk sadaļā Sistēmas iestatījumi.

SAŠĶIRŠANAS REŽĪMS



Thermal parāda tikai termokameras attēlu augstas izšķirtspējas (120 x 160, 12 μm pikseļu) 24 bitu RGB izvades režīmā.



FLIR **MSX**[®] (Multi-Spectral Dynamic Imaging) reāllaikā pievieno redzamās gaismas detaļas siltuma attēliem, lai

iegūtu lielāku skaidrību, un siltuma rādījumos iestrādā malu un kontūru detaļas.



Alpha sajaukšana integrē redzamos un termālos attēlus reālajā laikā, nodrošinot lielāku skaidrību.



Tikai redzams tiek rādīts **tikai** redzamais attēls no XP Pro Thermal aizmugurējās kameras gadījumos, kad lietotnē MyFLIR Pro ir nepieciešams redzamā attēla konteksts.



Slidniņa josla nodrošina pilnīgu kontroli blendēšanas režīmā, ļaujot lietotājam pielāgot attiecīgi redzamo un termālo detaļu līmeņus, izmantojot MSX vai Alpha blendēšanas funkcijas.



Attēlu izlīdzināšana ļauj lietotājiem manuāli pielāgot termālo un redzamo attēlu relatīvo pozīciju, bīdot joslu pa kreisi vai pa labi. Īpaši tuva diapazona attēlveidošanā attēla izlīdzināšana var prasīt manuālu regulēšanu, ņemot vērā katra sensora fokusa attālumu un atšķirīgo novietojumu.

SPOT METRS



Vietas mērītājs. Izvēloties šo pogu, skata laukā tiek parādīti līdz 5 punktveida temperatūras mērītāji. Katru punktveida mērītāju var pārvietot uz vēlamu vietu ekrānā, un tas parāda temperatūru tieši šajā punktā redzes laukā.



Taisnstūris [Pārvietojams]. Izvēloties šo pogu, skata laukā tiks attēlots kvadrātveida interešu apgabals. Šo kvadrātu var vilkt un izstiept pēc vajadzības, lai nodrošinātu vidējo temperatūru izvēlētajā apgabalā.



Taisnstūris [Pilns rāmis]. Izvēloties šo pogu, viss redzes lauks tiks iestatīts kā interesējošais apgabals, nodrošinot vidējo temperatūras profilu šajā apgabalā.



Aplis. Izvēloties šo pogu, skata laukā tiks attēlots aplveida interešu apgabals. Šo apli var vilkt un izstiept pēc vajadzības, lai gūtu priekšstatu par vidējo temperatūru izvēlētajā apgabalā.



Linija. Šī opcija attēlo temperatūras joslu pāri skata laukam. Šo joslu var pagriezt vertikālā joslā un vilkt pāri skata laukam, sniedzot priekšstatu par vidējo temperatūru visos punktos, kurus šķērso josla.



Temperatūras karodziņus var novilkt virs jebkuras interesējošās jomas, pieskaras un turiet to nospiestu uz interesējošās jomas. Papildus vidējai temperatūrai var izvēlēties minimālo un/vai maksimālo temperatūru. Šīs ekstrēmās temperatūras tiks precīzi norādītas un attēlotas ar minimālās un maksimālās temperatūras karodziņiem.

IR SKALA



Poga Izoterma atver izvēlni, kas ļauj izdalīt konkrētus temperatūras diapazonus redzes laukā (izotermas). Ieslēdzot šo pārslēgšanas iespēju izvēlnē Izoterma, varēsiet iestatīt temperatūras diapazonu un krāsu attēlojumu vēlamajām izotermām.



Krāsu paletes. Ir divas noklusējuma izotermu krāsu paletes un astoņas (8) izvēles krāsas. Vienlaikus temperatūras diapazonu var iestatīt manuāli, ievadot vēlamo izotermas augšējo un apakšējo robežu.



Trauksmes signāls. Ja ir aktīva izotermas funkcija, ir iespējota iespēja **Alarm**. Šī opcija nodrošina skaņas brīdinājumu, kad tiek konstatēta iestatītā izoterma. Turklāt trauksmes signālu var arī konfigurēt tā, lai tas uzņemtu fotoattēlu, vibrētu un ierīcei nosūtītu paziņojumu.

REŽĪMS



Fotokameras režīms ļauj uzņemt termālās fotogrāfijas. Augstas izšķirtspējas (120 x 160, 12 µm pikseļu) 24 bitu RGB izvade.



Videokameras režīms ļauj ierakstīt termālo videoierakstu.

Attēlu rediģēšana

Attēlu rediģēšanas opcija tiek atvērta, izvēloties attēlu galvenā skata lauka apakšējā labajā pusē. Tas ļauj izmantot papildu attēlu rediģēšanas un kopīgošanas iespējas lietotnē MyFLIR PRO.



PIEZĪME: Kad attēls ir atlasīts, velkot virs tā uz augšu vai uz leju, tiks parādīts vizuālās kameras attēls, kas atbilst termogrāfiskajam attēlam.



Izvēloties pogu **Galerija**, tiks parādīti visi bibliotēkā esošie termālie attēli. Pēc tam var atlasīt un pēc vajadzības rediģēt vai kopīgot atsevišķas fotogrāfijas. Lai atgrieztos pie atsevišķa attēla, izvēlieties **Atsevišķa attēla skats**.



Izvēloties ikonu **Rediģēt**, tiks atvērtas atlasītā attēla rediģēšanas opcijas. Tas ļaus retrospektīvi veikt visas funkcijas, kas sākotnēji bija pieejamas tiešajā skatā, tostarp: **Blendēšana**, **Vietas mērītāji**, **IR skalas pārslēgšana** un **Paletes izvēle**.



Papildus attēlu rediģēšanai varat **pievienot piezīmes** izvēlētajam attēlam, lai anotētu svarīgu un būtisku informāciju. Šī piezīme tiks pievienota attēla apakšējā labajā stūrī.



Saglabāt ļaus saglabāt rediģēšanas režīmā attēlam pievienotos vai grozītos labojumus vai piezīmes.



Poga **Info** parādīs visus attēla metadatus, tostarp izvēlēta attēla datumu, laiku, atrašanās vietu, temperatūru un emisijas intensitāti.



Generate Report nodrošina četras (4) dažādas PDF veidnes, lai izveidotu spēcīgus attēlu pārskatus par katru izvēlēto termisko attēlu. Šajos pārskatos ir iekļauta mērījumu un attēlu informācija, kā arī gan termiskie, gan redzami attēli.



Izvēloties **kopīgot**, tiek atvērta saziņas platformu (e-pasta, tūlītējo ziņapmaiņu un sociālo mediju platformu) izvēle, lai ātri kopīgotu termālos attēlus ar citiem.



Izvēloties **Dzēst**, atlasītais attēls tiks neatgriezeniski noņemts no bibliotēkas.

Sistēmas iestatījumi

Izvēlnē System Settings (Sistēmas iestatījumi) () ir pieejamas atbalsta un sīkākas attēlu un lietojumprogrammas MyFLIR Pro konfigurācijas opcijas.

	Palīdzība: Palīdzības izvēlnē ir sniegtas norādes par visbiežāk izmantotajām MyFLIR Pro lietojumprogrammas funkcijām.
	Par MyFLIR: izvēlnē Par MyFLIR ir pieejama sistēmas informācija, informācija par FLIR Systems, kā arī programmatūras licence un lietošanas noteikumi un nosacījumi.
	Emisivitāte: Emisivitāte ir materiāla spēja izstarot infrasarkanā starojumu. Atstarojošie materiāli izstaro atšķirīgi no matētiem materiāliem; tāpēc, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, emisijas koeficientu var pielāgot atkarībā no novērojamā materiāla.
	Temperatūras mērvienība: Šī opcija ļauj lietotājiem pārslēgt starp metriskajām (pēc Celsija) un imperiālajām (pēc Fārenheita) temperatūras vienībām.
	Saglabāt atrašanās vietu: Ja ir pieejams GPS, šī opcija saglabā atrašanās vietu attēla metadatos, tādējādi ļaujot noteikt ģeogrāfisko atrašanās vietu.
	Automātiskā kalibrēšana: Sensors pēc noklusējuma kalibrējas automātiski. Tas nodrošina optimālu attēla kvalitāti un termisko precizitāti, taču kalibrēšanas laikā reizēm var tikt pārtraukta attēla nepārtrauktība. Ar šo

	opciju var atslēgt automātisko kalibrēšanu.
	Atļaut lietošanas statistiku: Šī opcija palīdz uzlabot lietotni, kopīgojot lietošanas informāciju ar FLIR Systems.
	Iestatījumu atiestatīšana: Šī opcija izdzēsīs visus lietojumprogrammas iestatījumus un atjaunos noklusējuma iestatījumus. Tā arī izdzēsīs visus mērījumu datus.
	Attēlu izlīdzināšanas utilitprogramma: Ja termokameras un redzamās kameras attēli ir nepareizi izlīdzināti, šis rīks var atkārtoti izlīdzināt kameras, lai nodrošinātu optimālu MSX un Alpha Blending funkcionalitāti.

Lietotāja instrukcijas

REŽĪMA IZVĒLE

1. Pieskarieties pogai Režīms () ekrāna apakšā, lai parādītu režīma atlasītāju.
2. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Pieskarieties kameras ikonai (), lai pārietu uz foto režīmu.
 - Pieskarieties video ikonai (), lai pārietu uz video režīmu.
 - Pieskarieties sociālo mediju ikonai (), lai pārietu uz tiešraides režīmu.
 - Pieskarieties taimera ikonai (), lai pārslēgtos uz Time-Lapse režīmu.

ATTĒLA SAGLABĀŠANA

1. Pieskarieties pogai Režīms () ekrāna apakšā, lai parādītu režīma

atlasītāju.

2. Pieskarieties kameras ikonai (), lai pārietu uz foto režīmu.
3. Tiešā skata termālā attēla ekrānā pieskarieties kameras ikonai (), lai saglabātu attēlu.

ATTĒLA ATVĒRŠANA VAI REDIGĒŠANA

Kad saglabājat attēlu, tas tiek saglabāts MyFLIR Pro attēlu galerijā. Jebkurā laikā varat atvērt attēlu un pievienot punktmētru, mainīt paleti u. c. (skatiet: Paletes maiņa, Interesu reģiona (ROI) izmantošana).

Mērījumi, attēla pielāgošana (attēla sajaukšana) un IR skalas un izotermu izmantošana.

Lai atvērtu pēdējo uzņemto attēlu, ekrāna apakšējā labajā stūrī pieskarieties attēla sīktēlam.

Attēlu skats

Attēlu skatā varat veikt šādas darbības:

- Pieskarieties ikonai () Galerijā, lai pārietu uz bibliotēkas skatu.
- Pārvelciet pa kreisi/pa labi, lai pārietu uz iepriekšējo/nākošo attēlu/ video.
- Pārvelciet uz augšu/uz leju, lai pārslēgtos starp termālo un vizuālo attēlu (tikai attēli).
- Pieskarieties ikonai () Rediģēt, lai parādītu skatu, kurā varat pievienot punktmētru un mainīt paleti (tikai attēli).
- Pieskarieties ikonai () Informācija, lai parādītu informāciju par attēlu un pēc izvēles arī GPS atrašanās vietu, kur attēls uzņemts (tikai attēli).
- Pieskarieties ikonai () Kopīgot, lai kopīgotu attēlu/video, izmantojot, piemēram, e-pastu, Facebook, Twitter u. c.
- Pieskarieties ikonai () Atkritumu tvertne, lai izdzēstu attēlu/video.

Attēla pievienošana Vietas mērītāji, Piezīmes vai bibliotēkas maiņa Attēlu sajaukšana, IR skala vai Attēlu paletes:

- Pieskarieties attēla sīktēlam, lai atvērtu attēlu, kuru vēlaties anotēt.
- Pieskarieties ikonai (), lai atvērtu attēla rediģēšanas opcijas.
 - Pieskarieties ikonai (), lai atvērtu attēlu jaukšanas opcijas.
 - Pieskarieties ikonai () Vietas skaitītājs, lai pievienotu vai noņemtu vietas skaitītājus.
 - Pieskarieties ikonai (), lai attēlam pievienotu piezīmes. Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu piezīmes attēlā.
 - Pieskarieties ikonai (), lai mainītu attēla krāsu paleti.
- Pieskarieties ikonai (), lai saglabātu visas veiktās izmaiņas.

Bibliotēkas skatā varat veikt šādas darbības:

- Pieskarieties ikonai (), lai pārietu uz attēlu skatu.
- Pieskarieties miniatūrai, lai parādītu pilnu attēlu/videoierakstu.
- Pieskarieties miniatūrai un turiet to, lai pārietu uz atlasē režīmu, kurā varat veikt šādas darbības:
 - Pieskarieties sīktēliem, lai atlasītu/atceltu attēlus/video.
 - Pieskarieties ikonai (), lai atlasītu visus attēlus/video.
 - Pieskarieties ikonai (), lai kopīgotu atlasītos

attēlus/ video, piemēram, izmantojot e-pastu, Facebook, Twitter u. c.

- Pieskarieties ikonai (), lai dzēstu atlasītos attēlus/ video.

PĀRSKATU ĢENERĒŠANA

MyFLIR Pro ir automatizēta atskaides funkcija, kas ļauj ātri un efektīvi izveidot atskaiti, izmantojot jebkuru attēlu no jūsu attēlu bibliotēkas.

- Attēla skatā izvēlieties pogu () zem attēlotā attēla.
- Izvēlieties vienu no četrām pieejamajām pārskatu veidnēm:
- Pārskats tiks automātiski aizpildīts atbilstoši katrā veidnē norādītajai informācijai.
- Saglabājiēt un kopīgojiēt ziņojumu pēc vajadzības.

VIDEOKLIPA SAGLABĀŠANA

1. Pieskarieties pogai Režims () ekrāna apakšā, lai parādītu režīma atlasītāju.
2. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Pieskarieties ikonai (), lai pārietu uz video režīmu.
 - Novietojiet kameru uz interesējošo objektu
 - Pieskarieties ikonai (), lai sāktu ierakstīšanu.
 - Pieskarieties ikonai (), lai pārtrauktu ierakstīšanu.

IZVEIDOT TIME-LAPSE VIDEO

Varat izveidot time-lapse videoklipu, ļaujot MyFLIR Pro uzņemt vairākus attēlus noteiktā laika intervālā un pēc tam izveidot videoklipu, pamatojoties uz šiem attēliem.

1. Pieskarieties pogai Režims () ekrāna apakšā, lai parādītu režīma atlases izvēlni.
3. Pieskarieties ikonai (), lai pārslēgtos uz Time-Lapse režīmu.
4. (Pēc izvēles) Pieskarieties ikonai () un izvēlieties vēlamu paleti.
5. Pieskarieties pogai (), lai atvērtu Time-Lapse iestatījumu izvēlni.
6. Nosakiet iestatījumus. Var definēt šādus iestatījumus:
7. Sākotnējā aizkave (sekundes)
8. Kadru intervāls (sekundes)
9. Atskaņošanas ātrums (kadri sekundē/FPS)
10. Rādīt pagājušo laiku.
11. Pieskarieties pogai (), lai sāktu ierakstīšanu.
12. Pieskarieties pogai (), lai pārtrauktu ierakstīšanu.

YOU TUBE TIEŠRAIDE

Lai tiešraidi varētu pārraidīt mobilajā ierīcē, jūsu kanālam jābūt vismaz 1000 abonentiem.

1. Pieskarieties pogai Režims () ekrāna apakšā, lai parādītu režīma atlases izvēlni.
2. Pieskarieties ikonai (), lai pārietu uz You Tube Live režīmu.
3. Piesakieties vai izvēlieties savu Google kontu un ļaujiet MyFLIR izveidot tiešraides videoklipus.
4. Novietojiet kameru uz interesējošo objektu
5. Pieskarieties pogai (), lai sāktu tiešraidi, un pagaidiet, līdz poga parādīs, ka tiešraide ir sākusies: ().
6. Pieskarieties pogai (), lai kopīgotu tiešraidi.
7. Pieskarieties pogai (), lai pārtrauktu tiešraidi.

PALETES MAIŅA

Katrs lietotājs termālos attēlus uztver un interpretē atšķirīgi. Vienkāršais White Hot var nesniegt pietiekami detalizētu informāciju dažiem, savukārt mainīgās Iron krāsas var novērst citu uzmanību. Termokadri ir visefektīvākie lietotājiem, kuri spēj ātri interpretēt ainu, un praktiska pieredze ar katru pieejamo paleti ir labākais veids, kā pieņemt pārliecinošus, sekundes daļās pieņemamus lēmumus, kad tas patiešām ir svarīgi.

MyFLIR Pro lietotne piedāvā lietotājiem izvēlēties no 9 dažādām krāsu paletēm. Lai izvēlētos paleti:

1. Pieskarieties pogai () ekrāna apakšējā kreisajā pusē, lai parādītu paletes atlases programmu.
2. Izvēlieties vienu no pieejamajām paletēm:

 IRON	Vispārējās nozīmes paleta, kas ātri identificē siltuma anomālijas un ķermeņa siltumu, Iron izmanto krāsu, lai parādītu siltuma sadalījumu un smalkas detaļas. Karstie objekti tiek attēloti ar gaišām, siltām krāsām, bet aukstākie objekti - ar tumšām, vēsām krāsām.
 WHITE HOT	White Hot (Balts karsts) siltākus objektus attēlo baltā krāsā, bet vēsākus - melnā krāsā. Pelēkās krāsas paletes nodrošina vienkāršību ainām ar plašu temperatūras diapazonu un ģenerē attēlus ar reālistiskām detaļām. White Hot daudzpusība padara to pievilcīgu izmantošanai mainīgās ainavās un pilsētu teritorijās.
 BLACK HOT	Black Hot ir apgriezta White Hot versija, kas siltākus objektus attēlo kā melnus un vēsākus objektus kā baltus. Tiesībsargājošo iestāžu un mednieku iecienīta funkcija Black Hot skaidri un reālistiski attēlo ķermeņa siltumu.
 RAINBOW	Izmantojot dažādas krāsas, lai attēlotu nelielas temperatūras atšķirības, Rainbow vislabāk piemērotas ainām ar minimālām siltuma izmaiņām. Koncentrēšanās uz zonu ar līdzīgu siltuma enerģiju ļauj Rainbow noteikt objektus un nelielas temperatūras izmaiņas, neskatoties uz zema kontrasta apstākļiem.
 LAVA	FLIR termālās attēlveidošanas kameras ne tikai nodrošina nepārspējamu redzamību nakts laikā, bet tās ir ļoti noderīgas arī dienas laikā. Daudzas dzīvnieku sugas ir attīstījušās tā, lai saplūstu ar apkārtējo vidi,

	tāpēc medniekiem vai savvaļas dzīvnieku entuziastiem ir grūti tos atrast. Lava ir vispiemērotākā, lai atrastu šos maskētos dzīvniekus.
 ARTIC	Arktiskā paleta identificē siltos objektus ar zeltainu krāsu un aukstākos objektus ar ziliem toņiem. Tā apvieno vienkāršu dzelzs krāsojumu ar zema kontrasta sniegumu, ko piedāvā varavīksne. Atšķirīgas krāsas ātri atklāj siltuma avotus, savukārt tumšāki toņi izceļ nelielas temperatūras izmaiņas.
 NIGHT	Cilvēka acs ir jutīgāka pret zaļo gaismu, tāpēc tā ilgāk spēj izturēt ekrāna skatīšanos un vieglāk pielāgoties starp ekrāna skatīšanos un reālo reālo redzamību tumsā. Izmantojot termovizoru naktī, tiek izmantots zaļais filtrs, lai nodrošinātu ilgstošas lietošanas komfortu un atvieglotu regulēšanu.
 COLDEST	Tādās lietojumprogrammās kā noplūžu noteikšana, kur ir lietderīgi izslēgt visu, izņemot vēsāko punktu ainā, tiek izmantota paleta Coldest. Šajā ainā viss tiks attēlots pelēkā krāsā, izņemot aukstāko ainas daļu, kas tiks attēlota zilā krāsā.
 VISRAKSTĪGĀKĀKĀKĀKĀKAIS	Karstākā paleta tiek izmantota tādās lietojumprogrammās kā mašīnu apkope, kur ir lietderīgi likvidēt visu, izņemot vissiltāko punktu ainā. Šajā ainā viss tiks attēlots pelēkā krāsā, izņemot ainas siltāko daļu, kas tiks attēlota sarkanā krāsā.

KALIBRĀCIJA

Pēc noklusējuma attēls tiek automātiski kalibrēts, lai nodrošinātu

optimizētu attēlu un optimizētu temperatūras precizitāti. Kamēr notiek kalibrēšana, attēls ir iesaldēts, un poga () tiek animēta, lai () , kas norāda, ka notiek kalibrēšana.

Varat pārslēgties starp automātisko un manuālo kalibrēšanas režīmu. Manuālajā režīmā attēls jākalibrē manuāli.

- Lai manuāli kalibrētu attēlu, pieskarieties pogai () .
- Lai pārslēgtos starp automātisko vai manuālo režīmu, pieskarieties pie () . Pēc tam pieskarieties ikonai () un pārslēdziet iestatījumu sadaļā **Automātiskā kalibrēšana**.

AUGSTAS TEMPERATŪRAS REŽĪMS

Lai precīzi redzētu un mēritu temperatūru, kas ir augstāka par 120°C (248°F), līdz pat 400°C (752°F), izmantojiet augstas temperatūras režīmu. Tas samazina sensora pastiprinājumu.

Pieskarieties pogai () ekrāna augšdaļā, lai ieslēgtu vai izslēgtu augstas temperatūras režīmu. Augsta temperatūra ir ieslēgta, kad poga ir šajā stāvoklī: () .

INTEREŠU REĢIONA (ROI) MĒRĪJUMU IZMANTOŠANA

Interesu apgabala (ROI) mērīšanas funkcija ir vienādi pieejama gan redīgēšanas, gan tiešraides režīmā. Katrai ROI var parādīt maksimālo/minimālo/vidējo temperatūru ROI, kā arī marķierus par to atrašanās vietu.

Ir pieejami piecu veidu ROI marķieri:

- **Vietas mērītājs**
- **Taisnstūris** - pilns rāmis
- **Taisnstūris** - pārvietojams

- **Aplis**
- **Līnija**

Nospiežot un turot ROI, tiek parādītas iespējas dzēst ROI vai parādīt minimālo un maksimālo temperatūru.

Pieskarieties pogai () augšējā rīkjoslā un veiciet kādu no šīm darbībām:

Vietas mērītājs

- Pieskarieties pogai (), lai izveidotu atsevišķu vietas skaitītāju.
- Velciet ģenerētā vietas mērītāja ikonu pāri ekrānam, lai noteiktu temperatūru konkrētā ainas punktā. Attēlam var pievienot līdz pieciem punktmetriem.

Taisnstūris – Pilns rāmis

- Pieskarieties pogai (), lai parādītu maksimālo/minimālo/vidējo temperatūru visā ekrānā.

Taisnstūris – pārvietojams

- Pieskarieties mazākajai () pogai, lai attēlotu maksimālo/minimālo/vidējo temperatūru taisnstūrveida apgabalā.
- Taisnstūra lielumu var mainīt, velkot no jebkura stūra, un pārvietot, velkot no tā centra.

Aplis

- Pieskarieties pogai (), lai parādītu maksimālo/minimālo/vidējo temperatūru rāmja aplveida apgabalā.
- Apļa lielumu var mainīt, velkot no malas, un pārvietot, velkot no centra.

Līnija

- Pieskarieties ikonai () , lai parādītu maksimālo/minimālo/vidējo temperatūru gar līniju rāmī.
- Lai pārslēgtos no vertikālas uz horizontālu, divreiz pieskarieties līnijai.
- Līniju var pārvietot, velkot.

Minimālā un maksimālā temperatūra

- Visos ROI režīmos, izņemot punktu mērīšanas režīmu, var aktivizēt karodziņus, kas norāda maksimālās () un minimālās temperatūras punktus ROI robežās.
- Piesitiet un turiet jebkurā ROI vietā, lai parādītu temperatūras pārslēdzamos slēdžus un iespējotu min/max vai abas robežas.

ATTĒLU KOREKCIJAS (ATTĒLU SAJAUKŠANA)

Attēlus var apskatīt un uzņemt vai nu vienas ievades kameras režimos (termālie un redzamie attēli), vai kā pārklātu vai jauktu attēlu, izmantojot MSX vai Alpha Blending. Vienas ievades kameras režīmi

ir pieejami, nospiežot pogu Siltums vai Redzams, ja atrodas jaukšanas režīma izvēlnē vai galerijas rediģēšanas režīmā. Gan redzamie, gan termālie attēli tiks uzņemti, atrodoties vienas kameras režīmā.


Šo četru režīmu iestatījumi ir ilustrēti un aprakstīti tālāk:

Redzamais attēls

MSX pārklājums

Alpha blending

Termiskais attēls

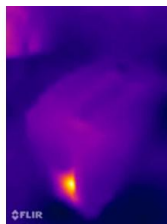

Redzamais attēls

Viena ievade redzamajai kamerai ir pieejama, nospiežot pogu (👁️), kad atrodas jaukšanas režīma izvēlnē vai galerijas rediģēšanas režīmā.

Vienreizējās ievades redzamās kameras režīmā tiek uzņemts un saglabāts arī attiecīgais termālais attēls, un tam var piekļūt vēlāk rediģēšanas režīmā.

MSX pārklājums

MSX apvieno redzamās kameras objektu kontūras ar termālo attēlu, lai uzlabotu detaļas.

MSX kontūru stiprumu var regulēt, izmantojot alfa slidni.

(👁️), kad kamera ir MSX sajaukšanas režīmā. MSX režīmā varat uzņemt tuvplāna fotoattēlu/ video, kurā attēloti objekti 0,3-1 m attālumā.

(12-40 collas).

Veiciet šo procedūru:

- Novietojiet kameru 0,3-1 m (12-40 collas) attālumā no objekta.
- Pieskarieties pogai () augšējā rīkjoslā, lai parādītu saplūšanas režīma izvēles nolaižamo izvēlni.
- Izmantojiet () slidni, lai pielāgotu kontūras, līdz tās sakrīt ar infrasarkanā objekta malām.
- Pieskarieties pie uzņemšanas pogas.

Alpha sajaukšana

Alfas jaukšanas režīmu var aktivizēt, izmantojot pogu (). Šī opcija parāda termālās un redzamās kameras video pārklājumu bez MSX

kontūrām. Katra ieejas signāla stiprumu var regulēt, pārvietojot alfa () slidni.

Termiskais attēls

Termokameras vienreizēja ievadišana ir pieejama, nospiežot pogu () , kad atrodas jaukšanas režīma izvēlnē vai galerijas rediģēšanas režīmā. Vienreizējas ievades laikā redzamajai kamerai attiecīgais redzamais attēls arī tiks uzņemts un saglabāts, un vēlāk tam varēs piekļūt rediģēšanas režīmā.

LIETOTĀJA IZLĪDZINĀŠANA

Ja mainās termālās un redzamās kameras izlīdzinājums, varat veikt manuālus pielāgojumus.

Pārkārtošanas procedūra

Lai iestatītu izlīdzināšanu, piesitiet ikonai () . Pēc tam piesitiet ikonai () un izvēlieties attēlu izlīdzināšanas utilītu.

1. Novietojiet kādu objektu, piemēram, savu roku, redzamības laukā aptuveni pusmetra attālumā.
2. Pieskarieties kameras pogai, lai iesaldētu attēlu un iespējotu izlīdzināšanas kontroli.
3. Velciet pirkstu gar attēlu, lai pielāgotu izlīdzināšanu uz augšu un uz leju. Izmantojiet slīdni, lai to pagrieztu.
4. Ja objekts, ko izmantojat attēlu izlīdzināšanai, neatrodas pusmetra attālumā, iestatiet attālumu, izmantojot apakšējo slīdni.
5. Lai piemērotu izmaiņas, pieskarieties vienumam Saglabāt.

Atgriezt

- Pieskarieties vienumam **Atgriezt**, lai ielādētu rūpnīcas izlīdzināšanu.

Atcelt

- Pieskarieties vienumam **Atcelt**, lai izietu no attēlu pārregulēšanas palīgprogrammas bez saglabāšanas.

I SKALAS IZMANTOŠANA

Ar IR skalu var kontrolēt, kā paletes krāsas tiek piemērotas attēla temperatūrām. IR

Mērogs pēc noklusējuma tiek pielāgots automātiski.

- Lai parādītu IR skalu, pieskarieties pārslēgšanas pogai ().
- Temperatūras diapazonu var bloķēt/ atbloķēt, pieskaroties pārslēgšanas pogai (). Atbloķēta, poga izskatās šādi: ().
- Divreiz pieskaroties infrasarkanajai skalai, augšējās/zemākās temperatūras robežas tiek atiestatītas uz noklusējuma automātiskajām vērtībām.

- Velciet skalas joslu, lai pielāgotu diapazonu.
- Pieskarieties numura rūtiņai, lai iespējotu tiešu numura rediģēšanu.

IZOTERMAS NOTEIKŠANA

Izotermas funkcija ļauj norādīt temperatūras diapazonu ar izcelšanas krāsu.

- Atveriet IR skalu.
- Lai iespējotu izotermu, pieskarieties pārslēgšanas pogai () blakus IR skalai.
- Temperatūras diapazons pēc noklusējuma būs diapazons, kas atrodas ainas temperatūras diapazona vidū.
- Katrā paletē ir 2 ieteicamās krāsas () , ko izmantot izotermās, taču ir pieejamas arī citas krāsas. Pieskarieties krāsai () vēlamo izotermi.
- Temperatūras diapazonu var iestatīt, pieskaroties minimālās un maksimālās temperatūras teksta laukiem.

IZMANTOJOT IZOTERMISKO SIGNALIZĀCIJU

Ieslēdziet temperatūras aktivizētus trauksmes signālus, ieejot izotermas

režīmā un nospiežot pogu () trauksmes signāls izotermas opciju izvēlnē. Alarmi ir trīs temperatūras izraisītu notikumu opcijas, kas tiek parādītas, kad tiek nospiesta trauksmes poga:

- Uzņemt fotoattēlu
- Vibrēt

Gaidīšanas periods starp katru nākamo trauksmes signālu ir 5 sekundes. Kad trauksmes signāls ir aktīvs, trauksmes poga tiek rādīta kā

() .

IZMANTOJOT TAIMERI



PIEZĪME: Šī sadaļa attiecas tikai uz foto un video režīmiem.

Var iestatīt, lai MyFLIR saglabātu attēlu pēc noteikta intervāla.

Veiciet šo procedūru:

- Pieskarieties ikonai (), lai parādītu rīku un iestatījumu izvēlni.
- Pieskarieties ikonai ()
- Vēlreiz piesitiet, lai izvēlētos vēlamo laika intervālu (3s vai 10s).
- Pieskarieties pogai () vai () (attiecīgi foto vai video režīmā), lai iedarbinātu taimeri.

LAMPAS IZMANTOŠANA

Ar lietotni varat kontrolēt iebūvēto lampu. Izmantojot šo lampu, tiek uzlabota skatuves objektu malu detalizācija.

Veiciet šo procedūru:

- Pieskarieties ikonai () , lai parādītu rīku un iestatījumu izvēlni.
- Pieskarieties ikonai () , lai ieslēgtu lampu, un () , lai izslēgtu lampu.

IESTATĪJUMU MAIŅA

Varat mainīt dažādus iestatījumus, kas saistīti ar MyFLIR darbību.

Veiciet šo procedūru:

1. Pieskarieties ikonai () , lai parādītu rīku un iestatījumu izvēlni.

6. Pieskarieties ikonai () , lai parādītu izvēlni **lestatījumi**.

7. Izvēlnē **lestatījumi** varat veikt šādas darbības:

- Skatiet palīdzības () failus un informāciju par MyFLIR.
- **Emisivitāte:** Lai mainītu emisijas intensitāti, pieskarieties pie

Emisivitāte () un izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- Matēts (ieteicams).
- Daļēji matēts.
- Daļēji spīdīgs.
- Glancēts (nav ieteicams).

Kas ir izstarojamība?

Emisivitāte ir materiāla spēja izstarot infrasarkanā gaismu. Lai iegūtu precīzu mērījumu, emisijas intensitātei jāatbilst apskatāmajam materiālam. Lielākajai daļai materiālu noklusējuma iestatījums Matte ir labs tuvinājums.

Spīdīgi materiāli, piemēram, metāli, var sniegt nepareizus temperatūras mērījumus.

- **Temperatūras mērvienība:** Lai mainītu temperatūras vienību () , pieskarieties °C vai °F () .
- **Saglabāt atrašanās vietu:** Lai saglabātu GPS atrašanās vietu () attēlā, pārvelciet slīdni uz leslēgts.
- **Automātiskā kalibrēšana:** Automātiska attēlu kalibrēšana () , pārvelciet slīdni uz leslēgts.
- **Atļaut lietošanas statistiku.** Lai palīdzētu uzlabot lietojumprogrammu MyFLIR PRO, pārslēdziet Allow usage statistics () uz On.
- **lestatījumu atiestatīšana:** Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus,

sektas



() ikona.

- **Attēlu pārkārtošanas utilitprogramma:** Izmantojiet šo utilītu (



), lai pārregulētu MSX un Alpha Blending starp vizuālo un termālo kameru.

Sonim Scout

Sonim Scout lietotne ir risinājums, kas ļauj lietotājiem reģistrēties Sonim un izmantot vairākas galvenās uzņēmuma funkcijas.

Lai pilnībā izmantotu Scout iespējas, ir nepieciešams Sonim Cloud konts.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet <https://www.sonimcloud.com>.


Lai piekļūtu Sonim Scout, ekrānā **Sākuma** ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, ritiniet līdz **Sonim Scout** () un piesitiet tam.

PIEZĪME: Sākotnēji palaižot lietotni, būs jāpieņem noteikumi un nosacījumi un galalietotāja licences līgums.

IESTATĪŠANAS IESTATĪŠANA

Cilvē **iestatīšana** ir šādas funkcijas:

- Sonim iestatīšanas vednis
- SafeGuard
- Programmu atjauninātājs
- Kioska režīms
- MDM palīgs

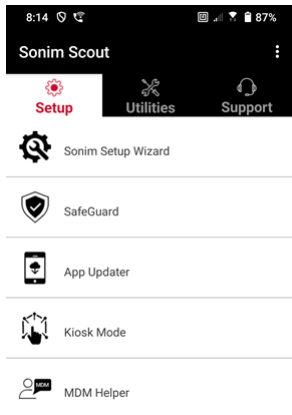

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI


Lietderības cilnē ir šādas funkcijas:


- Kontaktpersonas nodošana
- Sonim BLE Connect
- Zvanu skrīnings
- Maskēšanās režīms
- Ierīces iestatījumi
- Paziņojumu atkārtošana
- USB-C savienojums
- Ziņojumi

ATBALSTS

Atbalsta cilnē ir šādas funkcijas:

- Attālais atbalsts
- Sonim Care
- Garantijas registrācija
- Attālā žurnāla uztvēršana
- Informācija par ierīci
- SCOUT informācija
- Atbalsta dienests
Kontaktpersona

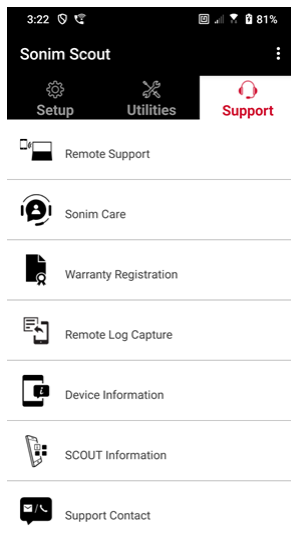

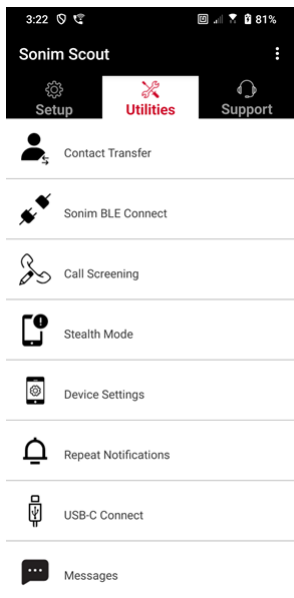

LIETOJUMPROGRAMMU IZMANTOŠANA

Kamera

Sonim XP Pro ir 50 MP galvenā kamera un 16 MP priekšējā kamera ar fiksētu fokusu attēlu uzņemšanai. Saglabātajiem attēliem var piekļūt, izmantojot programmu Fotoattēli vai noklikšķinot uz galerijas pogas ekrāna kreisajā apakšējā stūrī.

Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, un pieskarieties lietotnei **Kamera**.

- **Kameras režīms:** Lai uzņemtu fotoattēlu, piesitiet mīksto

taustiņu ekrāna apakšējā centrā. Izmantojiet taustiņus Skaļuma palielināšana un Skaļuma samazināšana kā alternatīvus taustiņus, lai uzņemtu attēlus.

- **Nepārtraukta uzņemšanas režīms:** Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu Skaļāk vai Skaļāk, lai aktivizētu nepārtrauktā uzņemšanas režīmu, kas uzņem līdz pat 20 bildēm pēc kārtas. Atlaižot pogu jebkurā brīdī ilgas nospiešanas laikā, tiks pārtraukta fotografēšana nepārtrauktas uzņemšanas režīmā.

Kad aktivizējat kameru, ekrāna apakšējā malā virs kameras pogas taustiņa redzēsiet vairākas opcijas. Šīs opcijas ir šādas:

Pro

Ir pieejami vairāki profesionāli iestatījumi, lai manuāli pielāgotu attēla uzņemšanas parametrus. Jums ir iespēja pielāgot jebkuru no šiem iestatījumiem:

- Manuālā fokusēšana
- ISO
- Slēdža ātrums
- Ekspozīcija
- Baltās krāsas balansēšana
- Automātiskā fokusēšana

Nakts

Šis režīms samazina troksni un asina detaļas fotografēšanai vājā apgaismojumā. Fotografēšanas laikā tālruni turiet nekustīgu.

Video

Jums būs pieejami skaistuma un filtra iestatījumi, kā arī automātiskās tālummaiņas iestatījums (0,6x, 1x vai 2x).

Foto

Jums būs pieejami skaistuma un filtra iestatījumi, kā arī automātiskās

tālummaiņas iestatījums (0,6x, 1x vai 2x).

Portrets

Lai iegūtu vislabāko "bokeh" (vai izplūšanas) efektu, tālrūni no objekta attāliniet 0,5-1,5 metru attālumā.

50 miljoni un vairāk

- Panorāma
- AR uzlīme
- Ūdenszīme
- Time-lapse
- QR kods
- Makro

Tieši zem šiem "režīmiem" ir trīs pogas, kas atbalsta jūsu foto/video darbu.

Galerijas mīkstais taustiņš ir ekrāna kreisajā pusē esošā mīkstā poga. Tas nodrošina piekļuvi visām jūsu ierīcē uzņemtajām fotogrāfijām un videoklipiem.

Kameras mīkstais taustiņš ir poga, ko izmantojat, lai uzņemtu attēlu vai sāktu un apturētu videoklipu.

Spoguļattēls Mīkstais taustiņš ir poga, ko izmanto, lai pagrieztu priekšējo kameru un uzņemtu selfiju. Šī funkcija nedarbojas ar aizmugurējo kameru.

Kameras režīmā izmantojiet šādas funkcijas. Šīs ir ikonas, kas atrodas ekrāna augšpusē, kad darbojas kameras režīms.



PIEZĪME: Šie apraksti attiecas uz Sonim XP Pro Thermal uzstādīto kameru. Ja izmantojat citu kameru, šie apraksti var atšķirties.

Šīs ikonas ir redzamas ekrāna augšdaļā no kreisās puses uz labo:

Zibspuldze: pieskarieties ikonai Zibspuldze, lai aktivizētu vai deaktivizētu zibspuldzi. Ja zibspuldzes ikona ir oranžā krāsā, tā ir aktivizēta; ja ikonai ir slīpsvītra, zibspuldze ir deaktivizēta; ja ikonas apakšējā labajā pusē ir mazs "a", tā ir automātiskā režīmā.

HDR (High Dynamic Range): Pieskarieties ikonai HDR, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju. Ja HDR ikona ir oranžā krāsā, tā ir aktivizēta; ja ikonai ir slīpsvītra, zibspuldze ir deaktivizēta; ja ikonas apakšējā labajā pusē ir mazs "a", tad tā ir automātiskajā režīmā.

AI: pieskarieties ikonai AI, lai aktivizētu vai deaktivizētu automātisko ainas noteikšanu.

Google objektīvs: pieskarieties ikonai Google objektīvs, lai aktivizētu Google objektīvu. Kad funkcija ir aktivizēta, izmantojiet kameru, lai uzņemtu attēlu, un Google sniegs jūsu uzņemtā attēla aprakstu (ja pieejams).

KUSTĪBU SPĒLĒŠANA

Iespējot vai atspējot šo Google kameras funkciju, varat uzņemt fotoattēlus ar radošiem izplūšanas efektiem.

IESTATĪJUMI

Attēlu izmērs: Iespēja pielāgot lielumu **Pro** vai **Foto** režīmā.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (pilnekrāna ekrāns)

Aizvara skaņa: To var ieslēgt vai izslēgt.

QR koda atpazīšana

Ģeotagēšana: Ja šī funkcija ir iespējota, tā ieraksta koordinātes, kur uzņemtas bildes. Sīkāku informāciju var atrast attēla detaļās.

Kameras ekrāna spilgtums:

- Minimālais spilgtums
- Parasts
- Maksimālais spilgtums

Skaļuma taustiņu funkcijas: Lai gan pēc noklusējuma ir iestatīta kadra uzņemšana, tostarp nepārtrauktas uzņemšanas režīmā, varat iestatīt skaļuma taustiņu, lai tas darbotos šādi, kad kamera ir ieslēgta:

- Tilpums
- Capture
- Palielināt

Pašnospiediena taimeris: var iestatīt pašspiediena taimeri uz jebkuru no šādām opcijām:

- Izslēgts
- 3 sekundes
- 5 sekundes
- 10 sekundes
- 15 sekundes

Pieskāriena šāviens: Šī funkcija ļauj uzņemt fotoattēlu, vienkārši pieskaroties jebkurai skārienjūtīgā ekrāna vietai.



PIEZĪME: Tas nedarbojas video režīmā.

Sejas noteikšana: Lai automātiski noteiktu un izsekotu seju, saglabājot to fokusā, kad jūs pārvietojat kameru, aktivizējiet šo funkciju.

Ūdenszīme: Šī Google kameras funkcija ļauj izveidot laika ūdenszīmi, ierīces ūdenszīmi un/vai atrašanās vietas ūdenszīmi.

Lai izveidotu pielāgotu ūdenszīmi, atlasiet **ierīces ūdenszīmi**. Šajā pielāgotajā ūdenszīmē var būt līdz 16 rakstzīmēm, tostarp burti, cipari un speciālās rakstzīmes.



PIEZĪME: emotikonus nevar izmantot kā daļu no pielāgotās ūdenszīmes.

Režģis: Ieslēdziet šo funkciju, lai uz ekrāna pārklātu režģi, kas palīdz jums izlīdzināt attēlu pirms fotografēšanas vai videoklipa uzņemšanas.

Video: Iespēja pielāgot video parametrus, atrodoties **video** režīmā.

- Video kadru nomaiņas ātrums: Izvēlieties 30FPS vai 60FPS.
- Video kvalitāte: Izvēlieties Augsta, Vidēja vai Zema.

Smaida iemūžināšana: Ieslēdziet šo funkciju, lai uzņemtu fotoattēlu ikreiz, kad kamera **foto** režīmā konstatē smaidu.

Uzlabotās funkcijas:

- **Anti-Flicker:** Izvēlieties no iestatījumiem Auto, Off, 50 Hz vai 60 Hz.
- **Koriģē īpaši platlencu izkropļojumu:** Ieslēgt vai izslēgt.

Atjaunot noklusējuma iestatījumus: Šī opcija atjauno visus iestatījumus līdz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Kalendārs

Kalendārs palīdz iestatīt tikšanās, plānot atgādinājumus un brīdinājumus un pēc vajadzības tos atkārtot. Varat arī apskatīt saglabātos uzdevumus katru dienu vai katru nedēļu.

Piekluve kalendāram:

1. Programmas ekrānā piesitiet Kalendārs ().
2. Lai mainītu kalendāra skatu, pieskarieties **opcijai Option** ()
un varat skatīt kalendāru:
 - Grafiks
 - Diena
 - 3 dienas
 - Nedēļa
 - Mēnesis

Lai iepļānotu notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pogai "+" ekrāna apakšējā labajā pusē, pēc tam pieskarieties uzdevumam vai notikumam un izpildiet norādījumus.

Lai skatītu notikumus kalendārā, pārliecinieties, vai tie ir atlasīti, lai tiktu rādīti. Dodieties uz lestatījumi, noklikšķinot uz trim līnijām ierīces augšējā kreisajā stūrī. Ritiniet līdz apakšai un piesitiet lestatījumi (). Izpildiet norādījumus, pamatojoties uz to, kādas darbības un kalendārus vēlaties sinhronizēt ar tālruni.

Kalkulators

Šajā tālrunī noklusējuma kalkulators ir paredzēts vienkāršu matemātisku aprēķinu veikšanai.

1. Lai piekļūtu kalkulatoram, lietotnes ekrānā, piesitiet **Kalkulators** ().
2. Lai ievadītu skaitļus, piesitiet attiecīgajiem ciparu taustiņiem.
3. Lai veiktu aprēķinus, pieskarieties ekrānā attiecīgajiem operāciju mīksto taustiņiem.

Lai izmantotu vairāk matemātisko operatoru, pieskarieties mīksto taustiņu "v" virs dališanas mīksto taustiņu ekrāna labajā pusē.

Programmā Kalkulators ir izvēlne **Iestatījumi**. No tās varat piekļūt:

- **Vēsture:** varat iegūt sarakstu ar iepriekšējiem aprēķiniem, kas veikti ierīcē.
- **Izvēlieties tēmu:** varat izvēlēties gaišu, tumšu vai sistēmas noklusējuma tēmu.
- Varat piekļūt Google konfidencialitātes politikai, kā arī sūtīt Google atsauksmes par to lietojumprogrammu un piekļūt Google palīdzības izvēlei.

Pulkstenis

Lai piekļūtu pulksteņrādī, lietotnes ekrānā ritiniet līdz

Pulkstenis (). Ir pieejamas šādas funkcijas:

Trauksmes signāls

- Lai ieplānotu jaunu modinātāju, pieskarieties **modinātājam** () , pēc tam pieskarieties pogai "+" un iestatiet konkrētu modinātāja laiku.
- Pēc tam varat pievienot etiķeti, izvēlēties trauksmes signāla biežumu, iestatīt skaņas signālu, vai vēlaties, lai tas vibrē, vai vēlaties pievienot šo trauksmes signālu pakalpojuma

Google palīgs rutinai vai dzēst šo trauksmes signālu.

Pulkstenis

- Pulkstenis automātiski parāda jūsu atrašanās vietas pašreizējo laiku, izmantojot datus no tuvākā pieslēgtā mobilo sakaru torņa.
- Lai pārbaudītu laiku citās pasaules pilsētās, pieskarieties pogai "+" un sāciet rakstīt pilsētas nosaukuma pirmos burtus. Pamatojoties uz jūsu ievadītajiem datiem, tiks parādīts saraksts ar pilsētu iespējām. Izvēlieties vēlamās pilsētas, un tās tiks pievienotas pulksteņa ekrānam, lai tās varētu ērti apskatīt.
- Ja vēlaties no pulksteņa ekrāna dzēst pilsētu, pārvelciet pa kreisi uz pilsētas nosaukuma, un tā tiks dzēsta.

Taimeris

- Iestatiet vēlamo taimeri un nospiediet apaļo **atskaņošanas** taustiņu ekrāna apakšējā centrā.
- Pēc tam varēsiet pauzēt, pievienot taimerim 1 minūti vai izveidot citu taimeri. Varat pievienot tik taimeru, cik vēlaties.

Stopsarats

Lai iedarbinātu hronometru, nospiediet **sākuma** () pogu uz ekrāna. Jums ir iespējas restartēt (kreisais mikstais taustiņš) vai izveidot sadalījumu (labais mikstais taustiņš).

Pirms gulētiešanas

Miega režīma iestatīšana.

- Iestatiet regulāru modināšanas modinātāju
 - Izvēlaties vienmērīgu pamošanās laiku, lai sāktu dienu.
 - Ja vēlaties maigāku pamošanās režīmu, iespējojiet **modinātāja ar saullēkta modinātāju** funkciju. Tā pakāpeniski izgaismo ekrānu pirms modinātāja

aktivizēšanas.

- Modificēt modinātāja iestatījumus
 - Izvēlieties vēlamo modinātāja signālu, ar kuru vēlaties pamosties.
 - Iespējot vai atspējot vibrāciju, pamatojoties uz jūsu vēlmēm.
 - Pievienojiet modinātāju savam **Google palīga rutīnas darbam**, lai to viegli integrētu ikdienas uzdevumos.
- Paziņojumu iestatišana pirms gulētiešanas
 - Iestatiet konsekventu gulētiešanas laiku, lai palīdzētu jums izveidot veselīgu miega režīmu.
 - Iespējojiet **pirms gulētiešanas paziņojumus**, lai atgādinātu jums, ka jāgatavojas gulēt. Varat izvēlēties, kad vēlaties saņemt paziņojumus - 15 minūtes, 30 minūtes, 45 minūtes vai 1 stundu pirms noteiktā gulētiešanas laika. Varat arī atspējot paziņojumus, ja nevēlaties saņemt atgādinājumus.
- Ieslēgt gulētiešanas režīmu
 - Ieslēdziet **gulētiešanas režīmu**, lai samazinātu traucējošos faktorus un radītu miegam labvēlīgu vidi. Kad ieslēgts:
 - Tālrunis automātiski izslēgs paziņojumus.
 - Tapetes tiks aptumšotas.
 - Displejs pārslēgsies uz melnbaltu, lai samazinātu ekrāna stimulāciju.
 - Varat pielāgot gulētiešanas režīmu, lai ļautu konkrētiem cilvēkiem, modinātājiem vai paziņojumiem apiet šos iestatījumus, lai nodrošinātu būtisku saziņu.

- Papildu padomi labākam miegam
 - Tuvojoties gulētiešanas laikam, atvienojiet ierīci.
 - Klausieties nomierinošas skaņas, lai atslābinātos un sagatavotos mierīgai naktij.

Lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem tieši no pulksteņa programmas, pieskarieties 3 punktiem ekrāna augšējā labajā stūrī.

Ir pieejami šādi rīki:

Ekrānsaudzētājs: kad piekļūsi šim ekrānam, tiks ieslēgts ekrānsaudzētājs.

Iestatījumi:

- Pulksteņa iestatījumi:
 - Stils: Digitālais vai analogais
 - Laika rādīšana ar sekundēm: ieslēgts vai izslēgts
 - Automātiskais mājas pulkstenis: Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat izmantot 2² pulksteni, kas rāda pareizo laiku jūsu mājās, ja ceļojat apgabalā, kas atrodas ārpus jūsu mājas laika joslas.
 - Mājas laika josla: Izmantojiet to, lai iestatītu savu oficiālo mājas laika zonu.
 - Mainīt datumu un laiku: Izmantojiet šo iespēju, lai manuāli pielāgotu datumu un laiku.

ALARMU UZSTĀVOJUMI

Pēc tam klusums: Lai atceltu trauksmes signāla skaņu pēc noteikta laika. Iespējas ir šādas:

- 1 minūte
- 5 minūtes
- 10 minūtes
- 15 minūtes

- 20 minūtes
- 25 minūtes vai
- Nekad

Nokurināt pēc: Tas ļauj iestatīt laiku, kad pēc modinātāja apklusināšanas tiks ieslēgts snaudiens. Iespējas ir no 1 minūtes līdz 30 minūtēm.

Varat arī:

- Signalizācijas skaļuma regulēšana
- Pakāpeniski palieliniet modinātāja skaļumu no 5 sekundēm līdz 60 sekundēm (ar 5 sekunžu soli).
- Iestatiet skaļuma pogas, ja tās ir piesaistītas modinātājam, lai regulētu skaļumu, atliktu modinātāju, apturētu modinātāja darbību vai nedarītu neko.
- Iestatiet, kurā nedēļas dienā sākas jūsu kalendārs. Iespējas ir svētdiena, piektdiena, sestdiena vai pirmdiena.

TERMINĀTORA NORĪKUMI

Varat pielāgot taimeris:

- Izvēlieties skaņu, ko izmanto taimeris, vai pievienojiet savu skaņu.
- Pakāpeniski palieliniet taimera skaitītāja skaņu no 5 sekundēm līdz 60 sekundēm (ar 5 sekunžu soli).
- Ieslēgt vai izslēgt taimera vibrēšanas funkciju.

Ekrānsaudzētājs

Ekrāna saglabātāju var pielāgot:

- Digitālā vai analogā ekrānsaudzētāja iestatīšana
- Aktivizējiet nakts režīmu, lai samazinātu displeja spilgtumu tumšās telpās, tādējādi samazinot ietekmi uz acīm.

Konfidencialitātes politika

Tādējādi tiks atvērta Google konfidencialitātes politika.

Palīdzība

Tādējādi tiks atvērti Google palīdzības resursi. Populārākās tēmas tiks

uzskaitītas galvenajā ekrānā, taču varat izmantot meklēšanas logu, lai meklētu visā Google palīdzības datubāzē.

Sūtīt atsauksmes

Izmantojot šo saiti, varat sniegt atsauksmes tieši uzņēmumam Google.

Skaņas ierakstītājs

Balss piezīmes var ierakstīt, izmantojot ierīces skaņas ierakstīšanas ierīci.

1. Lai piekļūtu skaņu ierakstīšanas **programmai**, **lietotnes** ekrānā pieskarieties pie **Skaņu ierakstīšanas programma**.
2. Lai ierakstītu audio failu, piesitiet sarkanajai ierakstīšanas pogai, kas atrodas ekrāna apakšējā centrā.
3. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet mīksto taustiņu **STOP** ekrāna kreisajā apakšējā pusē.
4. Lai **PAUZĒTU** ierakstīšanu, nospiediet mīksto taustiņu **PAUZE** ekrāna apakšējā centrā.

Kad būsiat pārtraucis ierakstu, jums tiks piedāvāts saglabāt ierakstu, norādot faila nosaukumu. Varat izmantot iepriekš norādīto faila nosaukumu vai izveidot savu.

- Kad esat nosaucis faila nosaukumu, nospiediet **SAVE**.
- Kad ierīcē būs saglabāti audiofaili, tiks parādīts, ka **MENU** mīksta taustiņš kļūst gaišāks (ekrānā tas ir tumšs un neaktīvs, ja audiofaili nav pieejami). Nospiediet šo taustiņu, lai redzētu ierīcē saglabāto audio failu sarakstu, un jūs varat pieskarties jebkuram no failiem, lai tas tiktu atskaņots.

Skaņas ierakstītāja iestatījumu izvēlne: skatiet īpašus skaņas ierakstu atribūtus vai iestatiet pielāgotas vērtības, piemēram, BitRates, Sample Rate, Channel un Codec, pieskaroties izvēles rūtiņai blakus Custom Settings (Pielāgotie iestatījumi) ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Faili

Tālrūnī saglabātos failus (t. i., fotoattēlus, videoklipus, ekrānšāviņus, ierakstus, dokumentus u. c.) var skatīt, rediģēt, dzēst un kopīgot, izmantojot Files. Ja izmantojat ārējās atmiņas SD karti, šos failus varat pārvaldīt arī no ierīces.

Programmas ekrānā pieskarieties vienamam Faili. Redzēsiet:

- **Jaunākie** faili ir uzskaitīti un sagrupēti ekrāna augšdaļā.
- Kolekcijās ir faili, kurus esat atzīmējis kā izlasi (ar zvaigznīti), un drošā mape.
- Failu **kategorijas** tiek parādītas zem sadaļas Nesenie faili. Tās ietver:
 - Lejupielādes
 - Attēli
 - Videoklipi
 - Audio
 - Dokumenti
 - Aplikācijas
- **Kolekcijās** ir faili, kurus esat atzīmējis kā izlasi (ar zvaigznīti), un drošā mape.



Svarīgi: Failus, kas glabājas drošajā mapē, aizsargā slēdzene (PIN kods vai paraus). Ja šo slēdzeni (paroli) aizmirsīsiet, to nav iespējams atjaunot, un šie faili tiks zaudēti. Lūdzu, aizsargājiēt savu bloķēšanas kodu. **Ne Google, ne Sonim nevar atjaunot šo bloķēšanas kodu vai atjaunot to bez rūpnīcas atiestatīšanas, kas izdzēsīs visas šajā Drošajā mapē esošās mapes.**

- Ekrāna apakšā tiek parādītas **visas atmiņas** ierīces, tostarp iekšējā krātuve un citas atmiņas opcijas.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJAS PAMATNOSTĀDNES

Informācija par produktu

Piemērojamie modeļi

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Spec:

GSM	850/900/1800/1900 MHz (nav paredzēts ASV un Kanādas tirgum)
UMTS	I, II, IV, V, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, sertificēts Google AER
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Atmiņa	8GB DDR4X, 256GB UFS (ROM). Micro SD līdz 2TB
Displejs	6,58", 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II

Kamera	50M galvenā kamera; termālā kamera (FLIR Lepton 3.5); 16M priekšējā kamera
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, līdz 10 savienojumiem, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM KARTE	Divi 4FF SIM karšu slots
Uzlāde	C tipa USB ar ātru uzlādi (18 W), bezvadu uzlāde (WPC), 2 kontakti aizmugurē
Skaļais skaļrunis	Uz apakšējo daļu vērsts, dubults skaļrunis, 100+ dB 10 cm attālumā
Sānu pogas	Programmējams taustiņš, skaļuma taustiņi kreisajā pusē, avārijas poga augšpusē, barošanas poga ar pirkstu nospiedumu labajā pusē.
Akumulators	5000 mAh, neizņemams
Izmēri	171,5x80x11,5 mm
Svars	267g
NFC	Cilpas antena
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Spoles antena

Informācija par akumulatoru

Modelis: BAT-05000-21S

Akumulatora lietošana

Jūsu Sonim XP Pro Thermal tālrunim ir neizņemams akumulators. Ja jums ir kādi ar akumulatoru saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Sonim klientu pieredzes centru pa tālruni 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) vai rakstiet mums uz globalsupport@sonimtech.com

- Izmantojiet tikai Sonim XP Pro Thermal (X802) sertificētu akumulatoru, kas paredzēts šim tālruņa modelim.
- Citu bateriju lietošana var radīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus, tādējādi zaudējot garantiju.
- Ieteicams pasargāt tālruni un akumulatoru no ekstrēmām temperatūrām un mitruma.
- Lūdzu, glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

Akumulatora izmantošanas pārbaude un optimizēšana

- Varat pārbaudīt akumulatora izmantošanas statusu un aizvērt dažas programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju. Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, pieskarieties ikonai **Iestatījumi** () > **Akumulators** () .
- Pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis (uzlādēts vai nav uzlādēts) tiek parādīts ekrāna augšdaļā. Ekrānā Sākuma ekrāns pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam, pieskarieties ikonai **Iestatījumi** () > **Akumulators** () . Pieskarieties **Battery usage (Akumulatora izmantošana)**, lai skatītu izlādes grafiku, kas parāda akumulatora līmeni laika gaitā kopš pēdējās ierīces uzlādes, kā arī to, cik ilgi esat darbojies ar akumulatoru un cik aptuveni daudz akumulatora

darbības laiks jums vēl ir palicis.

- Sarakstā ekrāna apakšdaļā redzams akumulatora izmantošanas sadalījums pa atsevišķām lietotnēm un pakalpojumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieskarieties jebkuram no sarakstā iekļautajiem elementiem. Dažu lietotņu detalizētās informācijas ekrānā ir pogas, kas ļauj pielāgot iestatījumus, kuri ietekmē enerģijas patēriņu, vai pilnībā apturēt lietotni.
- Ja lietojumprogrammu apstādināt ar spēku, tas var ietekmēt ne tikai šīs lietojumprogrammas, bet arī ierīces darbību kopumā. Ja pamanāt problēmas ar ierīces veiktspēju, ieslēdziet ierīces barošanas ciklu.

Padomi, kā pagarināt akumulatora darbības laiku

- Ievērojiet šos padomus, lai pagarinātu tālruņa akumulatora darbības laiku.
- Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izmantojiet iestatījumus, lai tos izslēgtu. GPS iestatījums atrodas sadaļā **Iestatījumi > Atrāšanās vieta**.
- Iestatiet ekrāna spilgtumu uz zemu un iestatiet īsāku miega režīma pārtraukuma laiku (15 sekundes). Displeja iestatījumi atrodas sadaļā **Iestatījumi > Displejs**.
- Ja ceļojat un jums nav piekļuves mobilajiem datiem vai Wi-Fi tīklam, pārslēdziet uz lidmašīnas režīmu. Ātros iestatījumos izvēlieties Lidmašīnas režīms.

AKUMULATORA UZLĀDE

- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes iesakām pilnībā uzlādēt ierīci.
- Apkārtējās vides temperatūrai uzlādes laikā jābūt no 0°C līdz

45°C (no 32°F līdz 113°F).

- Uzlādei var izmantot tikai tādus barošanas avotus, kuru izejas atbilst SELV prasībām. Maksimālais pieļaujamais tālruņa ieejas spriegums ir 9 V.
- Uzlādes laikā pastāv sprādziena risks, ja akumulators ir nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet vairākas minūtes, līdz, pieslēdzot lādētāju, parādās uzlādes ikona.

Pareiza ierīces uzlāde

1. Ievietojiet lādētāju

Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.

2. Savienojums ar tālruni

Uzlādes pieslēgvietā atrodas tālruņa apakšdaļā, un to aizsedz gumijas uzlādes pieslēgvietas vāciņš.

- i. Atveriet uzlādes pieslēgvietas vāciņu.
- ii. Ievietojiet uzlādes savienotāju.

Uzlādes animācija/ikona

- Ja akumulators ir uzlādēts, kad tālrunis ir izslēgts, tiek parādīta akumulatora uzlādes animācija ar pašreizējo akumulatora līmeni.
- Ja akumulators tiek uzlādēts, kamēr tālrunis ir ieslēgts, akumulatora ikona statusa joslā parāda animāciju, kas norāda, ka akumulators tiek uzlādēts.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes animācija apstājas, un lādētāju var atvienot no tālruņa. Tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka akumulators ir pilns. Lūdzu, atvienojiet



lādētāju.	
-----------	--

Tālrūņa un akumulatora glabāšana

Ja plānojat ilgstoši uzglabāt tālrūni (ieskaitot neizņemamo akumulatoru), ievērojiet tālāk sniegtos ieteikumus, lai nodrošinātu ilgu akumulatora darbības laiku un samazinātu akumulatora pašizlādi:

- Uzlādējiet akumulatoru līdz līmenim no 40% līdz 60%.
- Aizsargājiet akumulatora spaiļes, lai izvairītos no krāsas maiņas un iespējama īssavienojuma ar citām akumulatora spailēm.
- Uzglabājiet tālrūnisausā, vēsā vidē, kurā nav vibrāciju.
- Ja izmantojat uzglabāšanas vietu ar kontrolētu klimatu, iestatiet temperatūru no 15° līdz 25°C (59° līdz 77°F) un relatīvo mitrumu ≤85% relatīvā mitruma.
- Reizi 6 mēnešos uzlādējiet akumulatoru, izmantojot oriģinālo Sonim sienas lādētāju un uzlādes kabeli.

Drošības vadlīnijas

Pirms tālrūņa lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar turpmāk minētajiem drošības norādījumiem. Šajās vadlīnijās sniegta sikāka informācija, kas palīdzēs jums droši lietot tālrūni un ievērot visas piemērojamās juridiskās prasības attiecībā uz mobilo tālrūņu lietošanu.

	Ievērojiet ierobežojumus, lietojot radioiekārtas degvielas noliktavās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.
	Elektriskie traucējumi var traucēt tālrūņa lietošanu. Ievērojiet ierobežojumus slimnīcās un medicīnas iekārtu tuvumā.
	Izlēdziet mobilo tālrūni, atrodoties lidmašīnā. Bezvadu tālrūni var radīt traucējumus vai apdraudēt gaisa kuģi. Lidmašīnā tālrūni var izmantot lidmašīnas režīmā.

	Nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas pārsniedz 55°C (131°F).
	ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Neturiet/neizmantojiet tālruni braukšanas laikā; vispirms atrodiet drošu vietu, kur apstāties. Braukšanas laikā izmantojiet brīvroku mikrofonu.
	Nelietojiet tālruni tuvu personīgajām medicīnas ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem un dzirdes aparātiem.
	Lai uzlādētu tālruni un izvairītos no tālruņa bojājumiem, izmantojiet tikai Sonim modeļa apstiprinātu uzlādes iekārtu.
	Pārliecinieties, ka tālruni uzstāda vai labo tikai kvalificēts personāls.
	Sonim XP Pro Thermal ir ūdensizturīgs. Pārliecinieties, ka audio savienotājs ir pareizi aizvērts. Tas novērš ūdens pilienu veidošanos uz savienotājiem, ja tālrunis ir iegremdēts ūdenī. Ja tālrunis ir iegremdēts ūdenī ar ievērojamu temperatūras kritumu, zem displeja vāciņa var kondensēties ūdens pilieni. Tas nenorāda uz ūdens noplūdi. Pilieni pazudīs istabas temperatūrā. Sonim XP Pro Thermal ir putekļu izturīgs, izturīgs un triecienizturīgs. Tomēr tas nav ne putekļu necaurlaidīgs vai nesalaužams, ja tiek pakļauts spēcīgam triecienam. Lai iegūtu optimālus rezultātus un pagarinātu izstrādājuma kalpošanas laiku, ir ieteicams aizsargāt Sonim XP Pro Thermal no sālsūdens, putekļiem un spēcīgiem triecieniem.

Izvairieties no augstas temperatūras

Atstājot ierīci karstā vai aukstā vietā, piemēram, slēgtā automašīnā vasaras vai ziemas apstākļos, samazinās akumulatora ietilpība un kalpošanas laiks. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, izmantojiet ierīci temperatūras diapazonā no -20°C līdz $+55^{\circ}\text{C}$. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru var īslaicīgi nedarboties, pat ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora veiktspēja ir īpaši ierobežota, ja temperatūra ir krietni zemāka par nulli.

Personīgās medicīnas ierīces

Mobilie tālruņi var traucēt sirds stimulatoru un citu implantētu medicīnas ierīču darbību. Lūdzu, izvairieties novietot mobilo tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā. Lietojot mobilo tālruni, novietojiet to pie auss preti elektrokardiostimulatoram. Minimālais attālums starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru ir 15 cm (6 collas), un tas samazina traucējumu risku. Ja rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet mobilo tālruni. Sazinieties ar savu kardiologu, lai saņemtu papildu informāciju. Par citām medicīnas ierīcēm konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju. Ievērojiet norādījumus par ierīces izslēgšanu vai radiofrekvenču raidītāja deaktivizēšanu, kad tas ir nepieciešams, jo īpaši, ja tie ir izvietoti slimnīcās.

un lidmašīnas. Šajās vietās izmantotās iekārtas var būt jutīgas pret ierīces raidītajiem radioviļņiem un var nelabvēlīgi ietekmēt tās darbību. Ievērojiet ierobežojumus arī degvielas uzpildes stacijās vai citās vietās ar uzliesmojošu atmosfēru vai elektroeksplōzīvu ierīču tuvumā.

Bērnu drošība

Nelaujiet bērniem spēlēties ar mobilo tālruni vai tā piederumiem. Glabājiet to viņiem nepieejamā vietā. Viņi var savainot sevi vai citus vai nejauši sabojāt mobilo tālruni vai piederumus. Jūsu mobilajā tālrunī un tā piederumos var būt sīkas detaļas, kas var atdalīties un radīt aizrīšanās risku.

Akumulatora lietošanas drošība

- Sprādziena risks, ja akumulatoru nomaina ar nepareiza tipa akumulatoru.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar instrukcijām.
- Nedrīkst izjaukt vai atvērt, saspīest, saliekt vai deformēt, caurdurt vai sasmalcināt.
- Neveiciet izmaiņas vai atkārtotu izgatavošanu, nemēģiniet baterijā ievietot svešķermeņus, neiegremdējiet to ūdenī vai citos šķidrumos, nepakļaujiet to uguns, sprādziena vai citu bīstamu vielu iedarbībai.
- Akumulatoru izmantojiet tikai ar uzlādes sistēmu, kas ir kvalificēta saskaņā ar CTIA sertifikācijas prasībām IEEE 1725 atbilstošām akumulatoru sistēmām. Izmantojot nekvalificētu akumulatoru vai lādētāju, var rasties ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes vai cits risks.
- Nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu un neļaujiet metāla vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm.
- Akumulatora lietošana bērniem ir jāuzrauga.
- Izvairieties no tālruņa vai akumulatora nomešanas. Ja tālrunis vai akumulators ir nokritis, īpaši uz cietas virsmas, un lietotājam ir aizdomas par bojājumu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi.
- Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citu apdraudējumu.

ECO brīdinājums



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes ar riteņiem simbols norāda, ka šo izstrādājumu un ar šo simbolu marķētos uzlabojumus nedrīkst izmest kā nešķirotus atkritumus, bet tie ir jānodod atsevišķai savākšanai, lai tos iznīcinātu nolietotā produkta nolietošanas beigās.

Audio ierīces brīdinājums



Lai izvairītos no iespējamajiem dzirdes bojājumiem, ilgstoši neklausieties ar augstu skaļuma līmeni.

Neatliekamās palīdzības izsaukumi

Mobilie tālruņi darbojas, izmantojot radio signālus, kas nevar garantēt savienojumu visos apstākļos. Tāpēc, lai sazinātos, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumos, nekad nevajadzētu paļauties tikai uz mobilo tālruni.

Neatliekamās palīdzības zvani var nebūt iespējami visos apgabalos, visos mobilo sakaru tīklos vai tad, ja tiek izmantoti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai mobilā tālruņa funkcijas. Informējieties pie vietējā pakalpojumu sniedzēja.

RF ierīces brīdinājums

ASV un Kanādas tirgus

ASV tirgus FCC INTERFERENCES PAZIŅOJUMS

Šis mobilais tālrunis atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Eksploatācija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāakceptē visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamajās instalācijās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī

iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

- pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pieslēgts uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai TV tehniķi.

FCC PIEZĪME

Uzmanību: Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot iekārtu.

ASV tirgus FCC informācija par radiofrekvenču iedarbību (SAR)

Šī ierīce ir konstruēta un ražota tā, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās komunikāciju komisijas noteiktos radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus.

Bezvadu ierīču ekspozīcijas standartā ir izmantota mērvienība, ko sauc par SAR jeb īpatnējo absorbcijas koeficientu. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. *Testi SAR noteikšanai tiek veikti, izmantojot FCC apstiprinātās standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot ar augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās. Lai gan SAR tiek noteikts pie augstākā sertificētā jaudas līmeņa, ierīces faktiskais SAR līmenis darbības laikā var būt ievērojami zemāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir konstruēta tā, lai tā darbotos vairākos jaudas līmeņos un izmantotu tikai to jaudu, kas vajadzīga, lai sasniegtu tīklu. Parasti, jo tuvāk bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka ir izejas jauda.

- testēšanas laikā pie galvas ir 1,20 W/kg.

- nēsājot uz ķermeņa, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, ir 1,20 W/kg (mērījumi, nēsājot uz ķermeņa, atšķiras atkarībā no pieejamajiem piederumiem un FCC prasībām).)

Lai gan dažādu ierīču SAR līmeņi dažādās pozīcijās var atšķirties, tās visas atbilst valdības prasībām.

FCC ir piešķirusi atļauju šim ierīces modelim ar visiem paziņotajiem SAR līmeņiem, kas novērtēti kā atbilstoši FCC radiofrekvenču iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šī modeļa ierīci ir FCC dokumentācijā un ir atrodamā www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc meklēšanas pēc FCC ID: WYPS3111

Lai šo ierīci varētu valkāt uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst FCC radiofrekvenču iedarbības vadlīnijām, kas nosaka, ka to var lietot kopā ar piederumu, kas nesatur metālu un ir novietots vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa. Ja ierīce ir iestatīta karstās vietas režīmā, lietojiet to vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa. Citu piederumu izmantošana var nenodrošināt atbilstību FCC radiofrekvenču iedarbības vadlīnijām.

Šis tālrunis ir konstruēts un ražots tā, lai nepārsniegtu ASV Federālās sakaru komisijas noteiktos radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus.

ASV tirgus WIFI 6E brīdinājums

5,925-7,125 GHz frekvenču joslā ir aizliegts ekspluatēt raidītājus, lai kontrolētu bezpilota gaisa kuģu sistēmas vai sazinātos ar tām.

Kanādas tirgus INTERFERENCES PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst Kanādas Rūpniecības Kanādas bezlicences RSS standartam(-iem). Ekspluatācija ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
2. Šī ierīce nedrīkst pieļaut nekādus traucējumus, tostarp

traucējums, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
-

Kanādas tirgus IC paziņojums par radiācijas iedarbību (SAR)

Šī iekārta atbilst ISED starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētā vidē. Galalietotājiem jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību radiofrekvenču iedarbības prasībām. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai izmantot kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Pārnēsājamā ierīce ir izstrādāta tā, lai atbilstu ISED noteiktajām prasībām attiecībā uz radio viļņu iedarbību. Šīs prasības nosaka SAR ierobežojumu 1,6 W/kg vidēji vienam gramam audu. Augstākā SAR vērtība, kas saskaņā ar šo standartu tika paziņota ražojuma sertificēšanas laikā lietošanai, ja to pareizi nēsā uz ķermeņa un galvas. Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 1,0 cm attālumu starp radiatoru un ķermeni.

Šīs prasības nosaka SAR ierobežojumu 4 W/kg vidēji desmit gramiem audu. Augstākā SAR vērtība, kas saskaņā ar šo standartu tika paziņota ražojuma sertificēšanas laikā, kad to pareizi nēsā uz ekstremitātēm.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition RF. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISED. Ces exigences fixent une limite de SAR de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est portée correctement sur le corps et la tête. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1,0 cm entre l'émetteur et votre corps.

Ces exigences fixent une limite de SAR de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est correctement portée sur les membres.

Kanādas tirgus WIFI brīdinājums

- Ierīces neizmanto bezpilota gaisa kuģu sistēmu kontrolei vai saziņai ar tām.
- Ierīces nedrīkst izmantot uz naftas platformām.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronef sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.

Ierīces nedrīkst izmantot gaisa kuģos, izņemot mazjaudas iekštelpu piekļuves punktus, iekštelpu pakārtotās ierīces, mazjaudas klientu ierīces un ļoti mazjaudas ierīces, kas darbojas 5925-6425 MHz frekvenču joslā un ko var izmantot lielos gaisa kuģos, kā noteikts Kanādas aviācijas noteikumos, lidojot virs 3048 metru (10 000 pēdu) augstuma.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs à faible puissance, les dispositifs subalternes intérieurs, les dispositifs clients à faible puissance et les dispositifs à très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5925 à 6425 MHz, qui peuvent être utilisés sur les gros aéronefs au sens du règlement de l'aviation canadien, alors ils volent à plus 3048 mètres (10 000 pieds). Ierīces nedrīkst izmantot uz automobiļiem.

- Ierīces nedrīkst izmantot vilcienos.
- Ierīces nedrīkst izmantot uz jūras kuģiem.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les automobiles. Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les trains.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.

Ierīce darbībai 5150-5250 MHz frekvenču joslā ir paredzēta tikai lietošanai telpās, lai samazinātu kaitīgu traucējumu iespējamību

lidzkanālu mobilo satelītsakaru sistēmām.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

ASV tirgus HAC* brīdinājums

**Saderība ar dzirdes aparātu*

Šis tālrunis ir saderīgs ar dzirdes aparātu, kā noteikts ANSI C63.19-2019.

Šis tālrunis ir pārbaudīts un sertificēts lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem attiecībā uz dažām tajā izmantotajām bezvadu tehnoloģijām. Tomēr dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas izmantotas šajā tālrunī, iespējams, vēl nav pārbaudītas attiecībā uz saderību ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt šīs tālruņa dažādās funkcijas dažādās vietās, izmantojot dzirdes aparātu vai kohleāro implantu, lai noteiktu, vai nerodas traucējošs troksnis. Informāciju par dzirdes aparātu savietojamību skatiet pie pakalpojumu sniedzēja vai šī tālruņa ražotāja. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai apmaiņas noteikumiem, konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju vai sazinieties tieši ar mazumtirgotāju.

ANSI C63.19-2019 standartā netiek izmantota M/T vērtēšanas sistēma, lai parādītu dzirdes aparāta saderību ar tālruni, ko izmantoja vecākā standarta versija; tā vietā 2019. gada standarta versijā tiek izmantoti sarunu guvumi tālruņa saderības ar dzirdes aparātu iespējām.

Skaļuma kontroles veikspēja ir novērtēta saskaņā ar ANSI C63.19-2019 un atteikumu DA-23-914. Zemākais sarunu pastiprinājums ir 6,0 dB ar dzirdes aparātu un 10,9 dB bez dzirdes aparāta.

Tālāk tabulā ir norādītas bezvadu tehnoloģijas (tostarp frekvences/joslas pēc gaisa interfeisa un kodeka), kas ir vai nav pārbaudītas saskaņā ar FCC noteikumiem un ierobežotu atbrīvojumu DA23-914:

Gaisa saskarne	Grupas	Kodētājs	HAC		
			RF	T-veida spole	Skaluma regulēšana
LTE/NR/WIFI	LTE:2/4/5/7/12/13/14/25/26/30/38/41/42/43/48/66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Jā	Jā	Jā
		AMR-NB/WB	Jā	Jā	Jā (2)
		EVS-SWB, Opus	Jā	Jā	Nē
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (tikai GSM)			
		AMR-NB/WB	Jā	Jā	Jā (2)
		Opus	Jā	Jā	Nē
NR/WIFI	SAVIENĪBA 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Nē	Nē	Nē
(1) UNII-5 ir pārbaudīts dzirdes aparātu saderībai darbībai, kas ir pilnībā zemāka par 6 GHz. Virs 6 GHz netiek testēts, jo tas neietilpst ANSI C63.19 un FCC HAC noteikumu pašreizējā darbības jomā. (2) Saskaņā ar FCC atbrīvojumu DA 23-914, dzirdes aparāta saderība tikai daļēji pārbaudīta sarunvalodas guvumam.					

EEZ tirgus

RED atbilstība

Ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES, lūdzu, apmeklējiet timekļa vietni www.sonimtech.com Radiācijas ekspozīcijas paziņojums(SAR).

Šī ierīce atbilst piemērojamajām starptautiskajām drošības prasībām attiecībā uz radio viļņu iedarbību. Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu neatkarīgās zinātniskās organizācijas ICNIRP (Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu) starptautiskajās vadlīnijās ieteiktos radio viļņu (radiofrekvenču elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežojumus. Radioviļņu iedarbības vadlīnijās izmanto mērvienību, kas pazīstama kā īpatnējais absorbcijas koeficients jeb SAR. SAR robežvērtība mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg vidēji 10 gramiem audu, un tajā ir iekļauta ievērojama drošības rezerve, kas paredzēta, lai nodrošinātu visu cilvēku drošību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

SAR testus veic, izmantojot standarta darba pozīcijas, ierīcei raidot ar augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās.

Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām šā ierīces modeļa augstākās SAR vērtības ir šādas:

Testa pozīcija	Testa vērtība	Testa attālums	Ierobežojums
Galvenais	1.552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Ķermenis	1.571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Galvenie locekļi	3.232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi brīdinājums

Ierīci drīkst izmantot tikai iekštelpās, ja tā darbojas frekvenču diapazonā no 5250 līdz 5350 MHz, no 5945 līdz 6425 MHz (WiFi 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	APVIE NOTĀ KARA LISTE(NI)

EU Variant jaudas tabula

Pārvadītā jauda / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/3/5/7/8/20/20/28/28/38/40/40/42/43/68: 25 LTE B41 HPUE : 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 HPUE: 27,5 5G n77 HPUE: 27
EIRP jauda / dBm
BT (2400-2483,5 MHz): 9.12 WIFI2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92 WIFI5G 5150-5250 MHz: 21.81 5250-5350 MHz: 19.96 5470-5725 MHz: 19.97

5725-5850 MHz: 13.96

WIFI6G(5945-6425MHz:): 21.45

NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670 Noteikumu prasības

1. Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji tehniskajā dokumentācijā norāda un ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvi pieejamās tīmekļa vietnēs dara publiski pieejamu šādu informāciju:
 - a. Savietojamība ar noņemamām atmiņas kartēm, ja tādas ir;
-- **Skat. sadaļas tēmu "MicroSD kartes ievietošana" 12. lappusē.**
 - b. Turpmāk norādīto kritisko izejvielu un videi svarīgo materiālu indikatīvais svara diapazons:
 - i. kobalts akumulatorā (svara diapazons: mazāk par 2 g, no 2 g līdz 10 g, virs 10 g);
-- **virs 10 g**
 - ii. tantals kondensatoros (masas diapazons: mazāk par 0,01 g, no 0,01 g līdz 0,1 g, virs 0,1 g); -- **0g**
 - iii. neodīms skaļruņos, vibrācijas motoros un citos magnētos (masas diapazons: mazāk par 0,05 g, no 0,05 g līdz 0,2 g, virs 0,2 g); -- **no 0,05 g līdz 0,2 g.**
 - iv. zelts visās sastāvdaļās (masas diapazons: mazāk par 0,02 g, no 0,02 g līdz 0,05 g, virs 0,05 g). -- **no 0,02 g līdz 0,05 g**
 - c. Pārstrādājamības rādītāja orientējošā vērtība Rcyc;
-- **pārstrādājamības rādītājs: 90,4 % (XP Pro Thermal).**
 - d. Orientējošais pārstrādes satura procentuālais daudzums ražojumam vai tā daļai, ja tas ir pieejams; ja tas nav pieejams, pārstrādes saturs jānorāda kā "nav zināms" vai "nav pieejams";
-- **Nav zināms.**
 - e. Aizsardzības kategorija pret iekļūšanu; -- **Skat. sadaļas tēmu "Izturīgs dizains 2. lappusē.**
 - f. Minimālā akumulatora izturība ciklu skaitā; -. -- **Skat. sadaļas**

apakštēmu "Akumulatora veselība" 46. lappusē.

2. Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji sniedz lietošanas instrukcijas lietotāja rokasgrāmatas veidā ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvi pieejamā tīmekļa vietnē, un tajās iekļauj:
 - a. Kā piekļūt ierīces informācijai no akumulatora vadības sistēmas: -- **Skatiet sadaļas tēmu "Akumulatora iestatījumi" 46. lappusē.**
 - i. akumulatora izgatavošanas datums;
 - ii. baterijas pirmās izmantošanas datums pēc tam, kad pirmais lietotājs ierīci ir iestatījis;
 - iii. pilnas uzlādes/izlādes ciklu skaits (atsauce: nominālā ietilpība);
 - iv. izmērītais veselības stāvoklis (atlikušās pilnas uzlādes jauda attiecībā pret nominālo jaudu %);
 - b. norādījumi par akumulatora apkopi, tostarp:
 - i. ietekme uz akumulatora darbības ilgumu, kas saistīta ar ierīces pakļaušanu paaugstinātai temperatūrai, neoptimāliem uzlādes modeļiem, ātru uzlādi un citiem zināmiem nelabvēlīgiem faktoriem; -- **skatiet sadaļas tēmu "Akumulatora uzlāde" 8. lappusē un sadaļu "Informācija par akumulatoru" 140. lappusē.**
 - ii. radio savienojumu, piemēram, Wi-Fi, Bluetooth, izslēgšanas ietekme uz enerģijas patēriņu; -- **skat. sadaļu "Padomi, kā pagarināt akumulatora darbības laiku" 140. lappusē.**
 - iii. informāciju par to, vai ierīce atbalsta citas funkcijas, kas pagarina akumulatora darbības laiku, piemēram, viedā uzlāde, un par to, kā šīs funkcijas tiek aktivizētas vai kādos apstākļos tās darbojas vislabāk. -- **Skatiet sadaļas tēmu "Akumulatora iestatījumi" 44. lappusē.**
 - c. Ja iepakojumā nav iekļauts lādētājs, 2. punktā minētajās lietošanas instrukcijās iekļauj šādu informāciju: "Vides aizsardzības apsvērumu dēļ šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var darbināt ar lielāko daļu USB barošanas adapteru un kabeli ar C tipa USB kontaktdakšu.". -- **Skatīt sadaļas tēmu "Kas ir iepakojumā?" 2. lappusē.**

Sonim XP Pro Thermal EMEA UĪTOTĀJA ROKASGRĀMATAS
2025. gada 02. jūnijs, V1.7.03 FINAL