



sonim[®]
XP Pro E
GEBRUIKERSGIDS

ALGEMENE INLIGTING

Gefeliciteer met jou aankoop van die Sonim XP Pro E selfoon! Hierdie foon is 'n uiters robuuste 5G-slimfoon met 'n intuïtiewe, funksierike gebruikerskoppelvlak wat jou in staat stel om die toestel se funksies ten volle te benut.

Duurbare ontwerp

Die Sonim XP Pro E is ontwerp vir uiterste duursaamheid en het IP68- en IPX9K-klassifikasies wat sy weerstand teen stof en water sertifiseer. Dit beteken dat die toestel tot 2 meter (6,56 voet) vars- of soutwater vir 1 uur ondergedompel kan word sonder om skade te ly, wat dit ideaal maak vir harde en onvoorspelbare omgewings. Dit voldoen ook aan die streng MIL-STD-810H militêre standaard, wat veerkragtigheid teen uiterste toestande verseker, soos val van tot 1,5 meter (4,92 voet), skok, vibrasie en temperatuurwisselings, en is bestand teen soutmis, wat sy geskiktheid vir maritieme of — verbeterOF¹ .

Toestelmodelle wat behandel word

Hierdie gebruikersgids dek die **Sonim XP Pro E** (modelnommer X802) en die Android 14-sagteware.

Wat is in die boks?

Die Sonim XP Pro E-pakket sluit in:

- Sonim XP Pro E-foon
- SIM-gereedskap
- USB Type-C-kabel
- Snelstartgids.

Om omgewingsredes sluit hierdie pakket nie 'n laaier in nie. Hierdie toestel kan met die meeste USB-kragadapters en 'n kabel met 'n USB Type-C-prop gelaaai word.

¹ Vir meer inligting, raadpleeg die Sonim XP Pro-waarborg by <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Registreer jou foon

Registreer asseblief jou foon by <https://sonimtech.my.site.com> om produk-inligting en opdaterings te ontvang.



Sonim-toestelle word gedek deur 'n 3-jaar vervaardigerswaarborg. Die battery word gedek deur 'n 2-jaar beperkte waarborg.

Sonim Ondersteuningsinligting

Web: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Tegniese Ondersteuning: globalsupport@sonimtech.com

Telefoon: Vir plaaslike kontaknommers en openingstye, besoek asseblief ons webwerf by www.sonimtech.com/support

Fabrikant se adres: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Verenigde State

Auteursreg © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim en die Sonim-logo is handelsmerke van Sonim Technologies, Inc. Ander maatskappy- en produksname kan handelsmerke of geregistreerde handelsmerke wees van die onderskeie eienaars met wie hulle geassosieer word.

DERDE-PARTIË MARKTE

Google, Google Play, Gmail, en ander merke is handelsmerke van Google LLC.



BELANGRIK: Die XP Pro E bied IP68- en IPX9K-beskerming slegs wanneer die SIM-, USB- en SecureAudio™-deure gesluit is.

INHOUDSOPGAWE

ALGEMENE INLIGTING	2
Wat is in die boks?	2
Registreer jou foon	3
Sonim Ondersteuningsinligting	3
HET JY GEREED GEMAAK	7
Hoe om hierdie gids effektief te gebruik	7
Laai die battery	8
Invoeg van SIM- en SD-geheuekaarte	11
GEBRUIK VAN U XP PRO E	13
Skakel die foon aan	14
Afskakel van die foon	14
Foonbedryghede sonder SIM-kaart	15
Instelling van jou foon	15
Bestuur van die tuisskerm	21
Kennisgewing- en statusikone	22
Kennisgewingpaneel	24
Vinnige instellingspaneel	24
Instel en Gebruik van die Slotskerm	24
Verander die agtergrondprent	25
Skermkiekie neem	26
Die SecureAudio™-koppelaar	26
INSTELLINGS-MENU	27
Netwerk & Internet	27
Gekoppelde toestelle	34
Toepassings	39
Kennisgewings	40
Battery-instellings	45
Stooringsinstellings	48
Klanke en vibrasies-instellings	49
Vertooninstellings	51
Achtergrondprent	54
Toeganklikheid	54
Programmeerbare Sleutels	60
Sekuriteit & Privaatheid	62

Ligginginstellings.....	69
Veiligheid en Nood.....	71
Wagwoorde en Rekeninge.....	73
Digitale Welstand en Ouersbeheer.....	74
Google.....	77
Stelsel.....	78
Stelselopdaterings.....	85
Oor Telefoon.....	85
BESTUUR KONTAKTE.....	88
Voeg 'n kontak by.....	88
Skep 'n nuwe kontak.....	88
Redigering van kontakbesonderhede.....	89
Stuur 'n boodskap vanaf kontakte.....	89
Bestuur Kontak-instellings.....	90
Soek na 'n kontak.....	92
Deel 'n kontak.....	92
Deel 'n kontak.....	93
BESTUUR OPNOEMINSTELLINGS.....	94
Belidentifikasie & gemorspos.....	94
Toeganklikheid.....	94
Geassisteerde kies.....	95
Geblokkeerde nommers.....	95
Oproeprekening*.....	95
Weergawekeuses.....	96
Vinnige antwoorde.....	97
Geluide en Vibrasies.....	97
Stempos.....	100
Aankondiging van oproeper-ID.....	101
Omkeer na Stil.....	101
STUUR BODSKAPPE & E-POSSE.....	102
Stuur SMS/MMS-boodskap.....	102
Verwyder boodskappe.....	103
Instelling van Gmail-rekening.....	103
SONIM SCOUT.....	104
GEBRUIK VAN TOEPASSINGS.....	106

Kamera	106
Kalendar	111
Kalkulator	112
Klok.....	113
Skermbeskermer.....	117
Geluidopnemer	117
Lêers	119
VEILIGHEIDSWYSPYSGING.....	120
Produkinligting.....	120
Battery-inligting.....	122
Veiligheidsriglyne.....	126
RF-toestelwaarskuwing.....	130
EEA-mark.....	139
ECO 1670 REGULERINGSWYSPYSGING.....	141

VERWYDERING VAN OU ELEKTRIESE EN ELEKTRONIESE TOERUSTING



Die simbool van die deurgehaalde asblik met wiele dui daarop dat hierdie produk en enige bykomstighede wat met hierdie simbool gemerk is, nie as ongesorteerde afval weggegooi kan word nie; in plaas daarvan moet hulle na 'n afsonderlike versamelpunt geneem word vir wegdoening aan die einde van hul lewensiklus.

HET JY GEREED GEMAAK

Hoe om hierdie gids effektief te gebruik

Maak jouself vertrouwd met die terminologie en simbole in die gids om jou te help om jou foon effektief te gebruik.

TUISKERM	Dit is die skerm wat vertoon word wanneer die foon in wagmodus is.
RAAK EN HOU	Raak 'n item op die skerm aan en hou dit aangeraak deur jou vinger nie op te lig nie totdat 'n aksie plaasvind.
SLEEP	Raak 'n item vir 'n oomblik aan en hou dit vas, en beweeg dan jou vinger sonder om hom op te lig oor die skerm totdat jy die teikenposisie bereik.
SWEP OF GLIJD	Beweeg jou vinger vinnig oor die skermoppervlak, sonder om te stop wanneer jy dit eers aanraak. Byvoorbeeld, jy kan 'n tuisskerm na links of regs gly om die ander tuisskerms te sien.
DUBBELKLAK	Tik vinnig twee keer op 'n webblad, kaart of ander skerms om in te zoem.
KNYP	In sommige toepassings kan jy in- en uitzoom deur twee vingers gelyktydig op die skerm te plaas en hulle saam te knyp of uitmekaar te spreid.

Laai die battery

Die battery wat saam met jou selfoon gelewer is, is nie ten volle gelaaie nie. Ons beveel aan dat jy jou foon ten volle laai voordat jy dit vir die eerste keer gebruik.

Riglyne vir optimale laaitemperatuur

Vir die beste batterytegnologie en langlevende, laai jou slimfoon binne hierdie temperatuurbereike:

- Aanvaarbare laaiertemperatuur: 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F).
- Optimum laaitemperatuur: 20°C tot 30°C (68°F tot 86°F).

Wanneer die batterytemperatuur bo 45°C (113°F) styg, vind twee negatiewe gevolge plaas:

1. Die batterytegnologie word verkort.
2. Die laaispoed vertraag outomaties om die battery te beskerm (snellaaie produseer natuurlik meer hitte, wat jou toestel na hoër temperature dryf).

'n USB-muurlader met vinnige laaifunksie word benodig. Vir die vinnigste laaispoed moet die lader in staat wees om 18 Watt* te lewer. ('n Minimum van 10 Watt (5V gelykstroom en 2A) word benodig, maar dit sal tot stadiger laai lei.)



LET WEL: Slegs kragvoorsienings met uitsette wat aan die Safety Extra Low Voltage (SELV)-vereistes voldoen² kan vir laai gebruik word. Die foon sal slegs 'n maksimum ingangsspanning van 9 V gelykstroom en 2 A toelaat.



***LET WEL:** Die gebruik van 'n PD (Power Delivery)-laaier met meer as 18 watt krag is aanvaarbaar, maar bied nie bykomende voordele nie.

² SELV (Safety Extra-Low Voltage) laaiers is ontwerp om gebruikersveiligheid te verseker deur die spanning te beperk en elektriese isolasie te verskaf. Merke op die laaier wat nakoming aandui, verskil na gelang van die land of streek waarin dit vir verkoop en gebruik bedoel is. Enkele algemene logo's sluit in "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" of "CSA". Gewoonlik is daar ook 'n logo van 'n vierkant binne 'n vierkant (□), wat aandui dat die muurlaai dubbel geïsoleer is en nie aarding benodig nie.



LET WEL: As die battery heeltemal ontlai is, kan dit verskeie minute neem voordat die laai-ikoon verskyn nadat die laaier gekoppel is.


1. Steek die laaier in

Steek die laaistokkie in 'n kragprop

2. Koppel aan die foon

Die laaipoort is aan die onderkant van die foon geleë en word deur die rubberen laaipoortdop bedek.

- i. Maak die laaipoortdop oop.
- ii. Steek die laaiverbinder in.

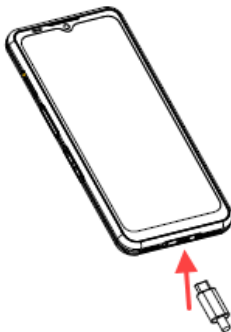

Laai-animasie/ikoon

- As die battery gelaai word terwyl die foon afgeskakel is, word 'n battery-laai-animasie met die huidige batteryvlak vertoon.
 - Nadat die battery ten volle gelaai is, stop die laaianimasie en vertoon die batteryvlak 100%.
 - Ontkoppel asseblief die laaier van die foon.
- As die battery gelaai word terwyl die foon aan is, wys die battery-ikoon op die statusbalk 'n weerligstraal, wat aandui dat die battery gelaai word.
 - Nadat die battery ten volle gelaai is, wys die skerm "100%" langs die battery.
 - Ontkoppel asseblief die laaier van die foon. Sodra dit ontkoppel is, sal die battery-ikoon terugkeer na 'n vaste beeld.



Invoeg van SIM- en SD-geheuekaarte

Die SIM-kaart (Subscriber Identity Module) koppel jou netwerkdienste (byvoorbeeld jou telefoonnommer, datadienste, ensovoorts) aan jou foon. Die Sonim XP Pro E-toestel kom met 'n hibriede bakkie wat 4FF-SIM-kaarte ^(4de)Form Factor) en geheuekaartbakies ondersteun.

Sit 'n SIM-kaart in

Jou Sonim XP Pro E kom nie met 'n vooraf geïnstalleerde SIM-kaart nie. Om 'n SIM-kaart te installeer/vervang, skakel eers die foon af:



LET WEL: Die XP Pro E het 'n dubbelzijdige 4FF-SIM-bakkie. Steek jou nano-grootte SIM-kaart in die SIM-bakkie. Indien van toepassing, kan 'n tweede SIM-kaart aan die onderkant van die bakkie geplaas word.


1. Trek die SIM-bakkie uit:

Steek die Sonim SIM-gereedskap in die gaatjie van die SIM-bakkie om die bakkie uit te laat spring.



2. Plaas die SIM op die

bakkie: Steek die SIM-kaart met die goue kontakte na bo in die bakkie.



3. Duw die SIM-bak versigtig in die foon-gleuf.





VOORSICHTIG: Enige skuur of vou kan die SIM-kaart, MicroSD-kaart of SIM-kaartbak maklik beskadig; hanteer dit dus asseblief met uiterste sorg.

Sit 'n MicroSD-kaart in

Om toegang tot die Micro SD-kaartgleuf te kry, gebruik jou Sonim SIM-gereedskap om die SIM-/Micro SD-kaartbakkie uit te trek. Let daarop dat met die foon na bo gerig, die primêre SIM-bakkie aan die bokant geleë is, en die onderste bakkie óf 'n MicroSD-kaart, soos hieronder geïllustreer, óf 'n tweede SIM-kaart (om 90° op sy sy gedraai) kan aanvaar.


1. Trek die SIM-bakkie uit:

Steek die Sonim SIM-gereedskap in die gaatjie van die SIM-bakkie om die bakkie uit te laat spring.




2. Plaas die MicroSD op die houër:

Sit die MicroSD-kaart op die houër met die goue kontakte na bo (teenoor die SIM-houer).

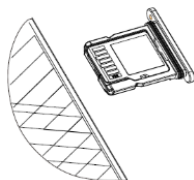

3. Duw die bak versigtig in:

Lê die foon met die skerm na onder en sit die SIM-bak weer in die gleuf. Gaan asseblief voort na die hoofstuk STORAGE SETTINGS (STOORINSTELLINGS) vir instruksies oor hoe om die SD-geheuekaart via die foon te bestuur.

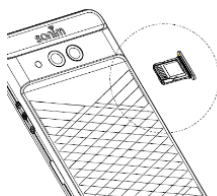

GEBRUIK VAN U XP PRO E



- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sekondêre mikrofoon | 13. Skerm |
| 2. Noodknoppie | 14. Android Hotseat |
| 3. Hoofmikrofoon | 15. Lanyard |
| 4. USB Type-C-koppelaar | 16. Flitslig (Torch) |
| 5. Dubbele luidspreker | 17. SecureAudio™-koppelaar |
| 6. SIM-bakkie (tweesydig) | 18. Kragknoppie / Vingerafdruksensor |
| 7. Druk-om-te-praat-knoppie | 19. 50MP Hoofkamera |
| 8. Volume-knoppies | 20. 13MP-wye kamera |
| 9. 16MP-voorste kamera | 21. Laaipinne |
| 10. Oortelefoon | |
| 11. Status- en kennisgewingbalk | |
| 12. Google-soekbalk | |

Skakel die foon aan

Druk en hou die Aandrukknoppie vir 2 sekondes ingedruk om jou foon **AAN** te skakel.

Wanneer die foon aangeskakel word, probeer dit by die netwerk registreer. Na suksesvolle registrasie word die diensverskaffer se naam bo links op die statusbalk vertoon.



LET WEL: Maak seker dat 'n geldige SIM-kaart geaktiveer is, anders sal jou toestel nie korrek op die netwerk werk nie.

Afskakel van die foon

Standaard in Android 14 is die kragknoppie ingestel om jou digitale assistent te aktiveer.

- As jy verkies om jou kragknoppie in te stel om die kragmenu te bereik, gaan dan na **HOOFMENU > INSTELLINGS > STELSEL > GEBAREN > DRUK EN VASHOUD KRAGKNOOPPIE >** kies **KRAGMENU**.
- As jy steeds maklike/vinniger toegang tot die Digitale Assistent wil hê, kan jy **PROGRAMMEERBARE KNOPPE** gebruik om die "Assistent"-toepassing as die aksie vir óf die Druk-om-te-praat-knoppie óf die Noodknoppie in te stel.

Metode #2 om die foon af te skakel

1. Swiep af op die Statusbalk om die Kennisgewingspaneel oop te maak.
2. Swiep weer na onder en vind die kragknoppie-ikoon onderaan die skerm.
3. Tik op die kragknoppie en maak 'n keuse uit die volgende opsies: Nood, Slot, Skakel af en Herbegin.

Foonbedrywighede sonder SIM-kaart

U kan die volgende handelingte sonder 'n SIM-kaart in u foon uitvoer:

- Maak 'n noodoproep
- Beskik oor en wysig alle instellings behalwe datagebruik en instellings wat verband hou met die selfoonnetwerk
- Aktiveer en deel lêers via Bluetooth
- Toegang tot die internet via Wi-Fi-verbinding
- Toegang tot jou telefoonboek, Loods (File Explorer), multimedia-lêers en alle gereedskap en toepassings
- Beskou en wysig jou profielinstellings


Instelling van jou foon

Volg die onderstaande stappe om jou toestel op te stel. Vir meer inligting, volg die instruksies wat op jou toestel se skerm vertoon word.

1. Wanneer jy jou toestel vir die eerste keer aanskakel, word hierdie skerm vertoon. Volg die instruksies om die opstelproses te voltooi.
2. Tik op **START** en die volgende skerm word vertoon.

U het twee opsies:


- Kopieer jou data
- Stel op as nuut

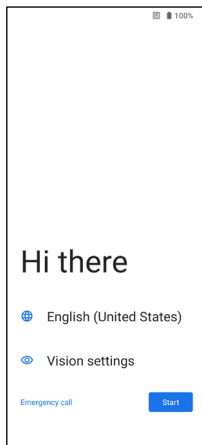

3. Tik op **Stel op as nuut**, en die **Koppel aan** Wi-Fi-skerm word vertoon. Die toestel sal begin kyk vir opdaterings.

4. Koppel aan 'n netwerk om jou foon vinnig op te stel. As jy nie aan die netwerk gekoppel is nie, sal jy nie die vermoë hê om:


- Meld aan by jou Google-rekening
- Herstel programme en data
- Kry sagteware-opdaterings
- Stel tyd en datum outomaties in

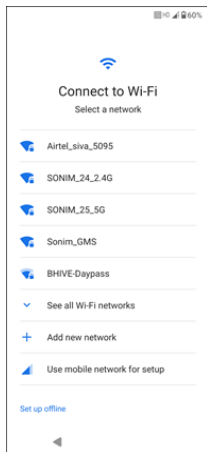

LET WEL: Verbind met die beskikbare Wi-Fi-netwerk om programme af te laai of data te kopieer.


4. Die '**Koppel aan selfoonnetwerk**'-skerm verskyn.

- a. Raadpleeg asseblief jou diensverskaffer se SIM-instellingsinstruksies.
- b. Raadpleeg die vinnigstartgids as u die SIM-kaart handmatig moet installeer.
- c. As geen aksie benodig word nie, tik **Slaan oor**.

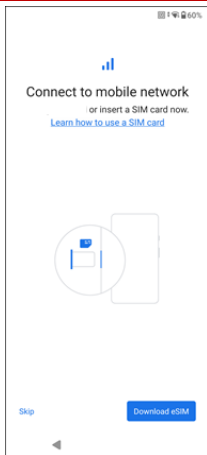

6. Die **Skopieer-apps en -data-skerm** verskyn. Jy kan jou data kopieer met een van die volgende metodes:


- 'n rugsteun vanaf 'n Android-foon
- 'n rugsteun uit die wolk
- 'n iPhone®-toestel
- As jy nie die data wil kopieer nie, tik op **Moenie kopieer nie**.

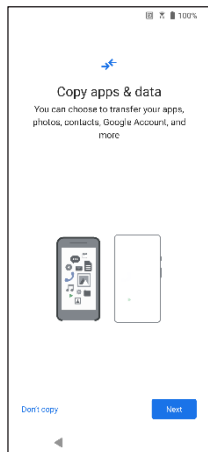

7. Jy kan verskillende Google-dienste gebruik. Tik op **Meer** om meer oor die dienste te leer.

8. Deur op **Aanvaar** te tik, stem jy in tot die Google-diensvoorwaardes.

9. Nadat jy jou Google-rekening bygevoeg het, verskyn die volgende skerm waarin gevra word of jy Google-dienste wil gebruik om jou Foto's & video's en/of Ander toesteldata te rugsteun. Maak jou keuses om voort te gaan.

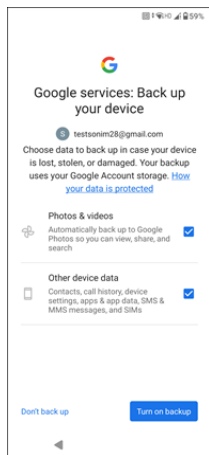

10. Vir bykomende sekuriteit, stel 'n skermvergrendeling in.
11. Volg die instruksies op die skerm om jou rugsteunskerm-sluitmetode (PIN, Patroon of Wagwoord) op te stel.
 - a. As vingerafdruk gebruik gaan word, kies uit die volgende kombinasies:
 - Vingerafdruk + Patroon
 - Vingerafdruk + PIN
 - Vingerafdruk + Wagwoord



BELANGRIK: Wanneer jy die toestel herbegin, sal die vingerafdruksensor en gesigontgrendel nie werk nie. Jy moet PIN of wagwoord gebruik om die toestel vir die eerste keer te ontsluit. Nadat die toestel vir die eerste keer ontsluit is, sal die vingerafdruksensor of gesigontgrendel soos verwag werk.

12. Stel jou vingerafdruk in. Die vingerafdrukleser is op die kragknoppie. Vind die vingerafdrukleser, en volg die instruksies deur jou vinger op die leser te plaas en jou vinger op te lig nadat jy 'n vibrasie voel. Tik op **Doen dit later** om hierdie taak later uit te voer.
13. Nou dat die vingerafdruksensor bygevoeg is, kan jy jou vingerafdruksensor gebruik om jou foon oop te sluit of om enige aankope goed te keur. Tik op **Volgende** om voort te gaan.




LET WEL: Jou vingerafdruk kan minder veilig wees as 'n sterk patroon of PIN.








NOTA: Jy kan verskeie vingerafdrucke byvoeg as verskeie gebruikers dieselfde toestel gebruik.

- U kan nog 'n vingerafdruk byvoeg deur op **Voeg nog een** by te tik. Andersins, tik **Volgende**.

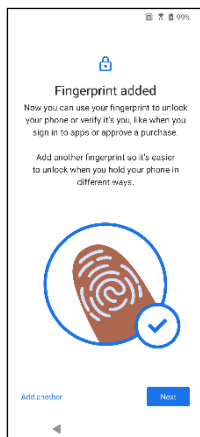

- 14.** Die skerm hieronder word vertoon nadat die skermklep en vingerafdruksensor opgestel is. Gaan voort om jou keuses onderaan elke skerm te maak om die aanvanklike opstelling te voltooi.

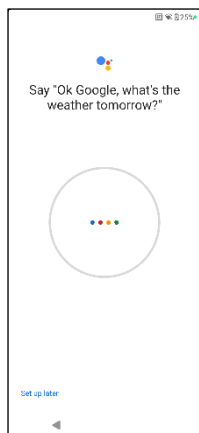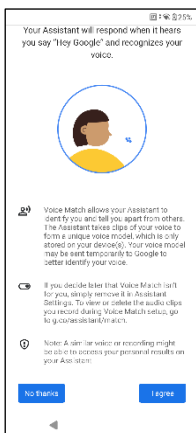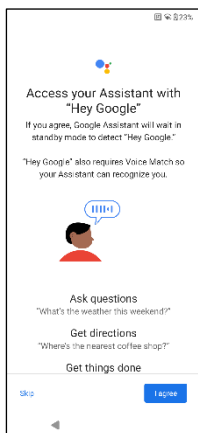


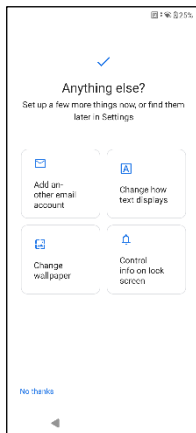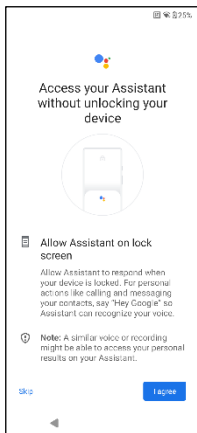

- Jy kan ook die Instellingsmenu gebruik om nog 'n e-posrekening by te voeg of ander dienste op te stel.
- Tik op **Nee, dankie** om na die tuisskerm te gaan.

Bestuur van die tuisskerm

Nadat u die fooninstellings voltooi het, word die tuisskerm vertoon. Die tuisskerm is die beginpunt om toegang tot al die toestel se funksies te kry.

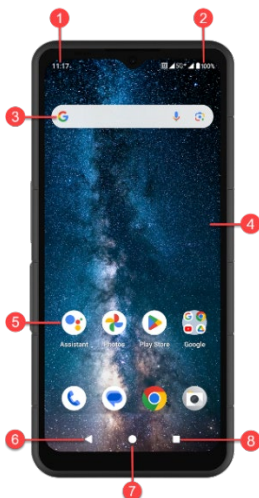

1. Kennisgewingsaanwysers
2. Statusaanwysers
3. Google-soekbalk
4. Tuisskerm
5. Toepassings

Knoppies		BESCRYWING
6. Terugknoppie		Tik om na die vorige skerm terug te keer.
7. Tuisskermknoppie		Tik om die hoof-tuiskerm te vertoon.
8. Onlangse programmeknoppie		Tik om 'n lys van onlangs gebruikte programme te vertoon. Dubbelklik om tussen jou laaste twee gebruikte programme te wissel

Kennisgewing- en statusikone

Die ikone wat bo-aan die skerm vertoon word, verskaf inligting oor die status van die toestel. Besonderhede soos datum en tyd, batterystatus en datadiens word vertoon wanneer die foon in wagmodus is. Ander aanduidings soos Bluetooth-verbindingstatus, vliegtuigmodus, alarm en oproepdoorsending (slegs as Always Forward geaktiveer is) en Wi-Fi-verbinding word vertoon as die funksie geaktiveer is. Nie ingesluit nie:

IKONE	BESCRYWING
	4G-netwerk gekoppel
	5G-netwerk gekoppel
	Vliegtuigmodus
	Alarm geaktiveer
	Battery laai tans
	Battery-vlak-aanwyser
	Bluetooth geaktiveer
	Oorstuur oproep (slegs as 'Altyd vorentoe stuur' geaktiveer is)
	Oproep aan die gang
	Stoorspasie van toestel raak op

	Moenie steur nie/Stilstandmodus
	Fout/inligtingskennisgewing - aandag
	Flitslig
	Miske oproep
	Musiek word gespeel
	Nuwe SMS of MMS
	Nabyveldkommunikasie (NFC)-funksie in gebruik
	Nuwe e-pos
	Geen sein
	Geen SIM-kaart
	Roaming
	Skermrotering
	Skermkiekie geneem
	SD-kaart ingevoeg
	Seinsterkte (vol sein)

	USB-kabel aan die foon gekoppel
	Vibrasiemodus geaktiveer
	Volume af / Stilmodus
	Wi-Fi gekoppel
	Wi-Fi-oproepe is geaktiveer

Kennisgewingpaneel

Van die tuisskerm af vee na onder op die statusbalk om die **kennisgewingpaneel** oop te maak. Vee 'n kennisgewing na links of regs om dit te verwyder, of tik op "**Maak alles skoon**" om alle gebeurtenisgebaseerde kennisgewings skoon te maak.

Vinnige instellingspaneel

Swaai weer af vanaf die kennisgewingpaneel op die statusbalk. Tik 'n instelling om dit aan of af te skakel. Jy kan op **Instellings** () tik om toegang tot die volledige instellings te kry, of op **Krag af** () tik om jou foon af te skakel.

Instel en Gebruik van die Slotskerm

Om jou foon teen ongemagtigde toegang te beskerm, moet jy jou sluitskermfunksie instel en jou toestel sluit.

1. Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry. Blaai na **Instellings** en tik daarop.
2. Skrol op en kies **Sekuriteit & Privaatheid**, kies **Toestelontgrendel**.

Kies **Skermvergrendeling** en kies een van die volgende opsies om jou foon te configureer:

- **Geen:** Skakel die skermvergrendeling uit.
- **Wis:** Dit is nie 'n slot nie en vereis slegs 'n vee oor die skerm.
- **Patroon:** Wanneer dit geaktiveer is, voer jou eie patroon in. Wanneer die foon gesluit is, ontsluit dit met die patroon. Wanneer die foon se skerm gesluit is, kan jy 'n inkomende oproep beantwoord sonder om die skerm te ontsluit.
- **PIN:** Wanneer dit geaktiveer is, voer jou eie PIN in. Wanneer die foon gesluit is, ontsluit dit met die PIN. Wanneer die foon-skerm gesluit is, kan jy 'n inkomende oproep beantwoord sonder om die skerm te ontsluit.
- **Wagwoord:** Wanneer dit geaktiveer is, voer jou eie wagwoord in. Wanneer die foon gesluit is, ontsluit dit met die wagwoord. Wanneer die foon skerm gesluit is, kan jy 'n inkomende oproep beantwoord sonder om die skerm te ontsluit.

Verander die agtergrondprent

Jy kan 'n beeld of 'n foto wat in jou foon gestoor is as jou tuisskerm-agtergrond instel. Om die agtergrond te verander, kies een van die volgende agtergrondversamelings.

Raak 'n leë ruimte op die tuisskerm aan en hou dit ingedruk, tik dan op **Agtergronde**. Jy kan ook vanaf die Instellings-menu toegang kry tot die Agtergronde-menu. Vanaf die tuisskerm vee opwaarts en tik **Instellings > Agtergronde**. Kies die agtergrond uit die volgende vouers.

- Lewende agtergrond-uitkieser
- **Foto's:** Dit sluit foto's en skermkote in wat met die selfoon se kamera geneem is.

(Die standaard Sonim-achtergrondprent is Black Paint Sponge-agtergrondprent.)

- **Agtergrond & styl:** Sluit beelde in wat reeds op die foon gelaaai is.

RIGLYN VIR KOPTELEFOON EN OORTELEFOON



Om potensiële gehoorskade te voorkom, verhoed asseblief dat jy vir lang periodes op hoë volume luister.

Skermkiekie neem

Jy kan 'n prentjie neem van wat op jou skerm is, en dit sal in die Photos- of Files-app gestoor word.

Om 'n skermkiekie te neem:


1. Maak seker dat die beeld wat vasgevang moet word, op die huidige skerm vertoon word.
2. Druk gelyktydig op die **krag-** en die klank-af-knoppies. Die skermkiekie word geneem en gestoor in **Foto's > Versamelings > Skermkiekies OF Lêers > Beelde > Skermkiekies**.

Die SecureAudio™-koppelaar

Die SecureAudio™-koppelaar is nie 'n USB Type-C-poort nie. Dit word gebruik vir spesifieke, versoenbare klank-Push-to-Talk (PTT)-bykomstighede.

Vir USB Type-C-verbinding, verwys asseblief na ligging #4 van die uitligte aan die begin van die "[Gebruik jou XP Pro E](#)"-afdeling hierbo.

Besoek asseblief die Sonim-bykomstighedewinkel vir voorbeelde van PTT-bykomstighede. <https://www.sonimtech.com/products/accessories>

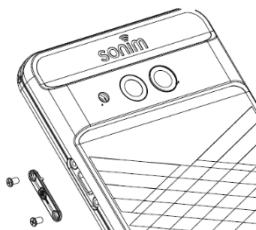

INSTELLINGS-MENU

Netwerk & Internet

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Netwerk & Internet**.

Wi-Fi

Wi-Fi is 'n draadlose netwerktegnologie wat internettoegang kan verskaf tot 'n afstand van 100 voet, afhange van die Wi-Fi-roeteerder en omgewing.

Jy kan toegang tot die internet kry wanneer jy jou XP Pro E aan 'n Wi-Fi-netwerk koppel. Om jou foon aan 'n Wi-Fi-netwerk te koppel;

1. Op die **Netwerk & Internet**-skerm tik **Internet**.
2. Skakel Wi-Fi **AAN**.
3. 'n Lys van Wi-Fi-toegangspunte wat binne jou foon se bereik is, word vertoon.
4. Kies jou voorkeur netwerk. Voer die WEP/WPS/WPA-sleutel in (as dit 'n beveiligde netwerk is) en kies **Verbind**. Om die wagwoord voor verbinding te verifieer, skakel **Wys wagwoord** aan.



LET WEL: Dit word altyd aanbeveel om jou Wi-Fi-netwerkverbinding veilig te maak en ook om jou foon aan 'n veilige netwerk te koppel.

VERBIND MET NETWERK

1. Op die Wi-Fi-skerm tik enige van die gelysde Wi-Fi-toegangspunte op jou toestel. Voer die netwerk wagwoord in.
2. Die ander netwerk-instellingsbesonderhede soos Gevorderde opsies, Proxy, IP-instellings kan opgedateer word.
3. Tik op **Koppel** om aan die netwerk te koppel.

VOEG NETWORK MANUEEL BY

1. Op die Wi-Fi-skerm tik jy **Voeg netwerk by**.
2. Voer die netwerknaam in en kies **Sekuriteit** uit die aftreklys. Jy kan die netwerk wagwoord instel.
3. Tik **Gevorderde opsies**. Instellings, soos Proxy en IP, kan bygewerk word deur die uitklaplys te gebruik.
4. Tik **Stoor** om die netwerkinstellings te stoor.

Jy kan ook by Wi-Fi aansluit deur 'n QR-kode te skandeer. Tik op die QR-kode ikoon () aan die regterkant van **Voeg netwerk by**, en skandeer dan die netwerk se QR-kode om aan te sluit.

VERGET NETWORK

1. Op die Wi-Fi-skerm tik die gekoppelde netwerk.
2. Tik VERGEET.

Die gekose netwerk ontkoppel en verskyn in die Wi-Fi-lys.

As jy weer by dieselfde netwerk wil aansluit, tik op die netwerk en voer die wagwoord in.

WYSIG NETWORK

1. Op die Wi-Fi-skerm tik die **gekoppelde netwerk**.
2. Tik () in die boonste regterhoek van die skerm. Jy kan die netwerk wagwoord verander. Ander netwerkinstellings besonderhede, soos gevorderde opsies, proxy en IP-instellings, kan opgedateer word.
3. Kies **Stoor** om die veranderinge te stoor.

NETWERKPREFERENSIES

- Op die Wi-Fi-skerm tik **Netwerkvoorkeure**.
- **Skakel Wi-Fi outomaties aan:** Wi-Fi sal outomaties aangeskakel word wanneer jy naby hoë kwaliteit opgespaarde netwerke is, soos jou tuisnetwerk.
- **Kennisgee vir openbare netwerke:** Skakel hierdie opsie in om 'n kennisgewing te ontvang wanneer 'n hoë kwaliteit openbare netwerk beskikbaar is.
- **Passpoint:** Koppel naatloos aan Passpoint™-ondersteunde Wi-Fi-toegangspunte sonder om 'n wagwoord in te voer.
- **Installeer sertifikaat:** Jy kan 'n sertifikaat blaai vir installasie.
- **Wi-Fi Direct:** Tik **op Soek** om na eweknie-toestelle te soek, en kies ook Hernoem toestel om die toestel te hernoem.

BEWAARDE NETWERKE

Op die Wi-Fi-skerm tik **Gespekteerde netwerke** om jou gespekteerde Wi-Fi-netwerke te sien.

GEEN-DATAVERBINDINGSDATA-GEBRUIK

Op die Wi-Fi-skerm tik **Nie-draer-datagebruik** om die Wi-Fi-datagebruik vir elke app te sien.

Mobiele netwerk

Op die Netwerk & Internet-skerm tik **Internet**, en tik dan () regs van 'n SIM-netwerkverskaffer.

Mobiele data: Skakel aan om datatoegang op jou mobiele netwerk moontlik te maak.

Roaming: Skakel aan om dataroaming moontlik te maak om aan datasdienste te koppel terwyl jy op roaming is.

App-dataverbruik: Sien die mobiele dataverbruik van elke app.

Datawaarskuwing & -limiet: Sien die volgende databeheersopsies:

- **Siklus vir mobiele datagebruik:** Stel die datum in waarop die gebruiksiklus herbegin.
- **Stel datavrywaring in:** Skakel **aan** om waarskuwings moontlik te maak wanneer jou mobiele dataverbruik die ingestelde bedrag bereik.
- **Datawaarskuwing:** Stel die datagebruikbedrag in. Jou foon sal jou in kennis stel wanneer dit die ingestelde bedrag bereik. Datagebruik wat deur jou foon gemeet word, is 'n benaderde bedrag en kan van die werklike bedrag verskil.
- **Stel datalimiet in:** Skakel **aan** om datalimiete moontlik te maak.
- **Databeperking:** Stel 'n databeperking in. Jou foon sal mobiele data afskakel wanneer dit die ingestelde limiet bereik.

Voorkeur netwerksoort: 5G word aanbeveel; jy kan egter LTE of 3G kies as jy wil.

WI-FI-OPROEPE

Die verstekwaarde is AAN. As jy dit op jou toestel aanskakel, kan jy oproepe maak en ontvang en SMS'e stuur via Wi-Fi-netwerke of jou verskaffer se netwerk, afhangende van jou voorkeur en watter sein sterker is. Hierdie diens mag bykomende aktivering deur jou verskaffer vereis en kan ook tot bykomende koste lei. Kontak asseblief jou verskaffer voordat jy aktiveer.



LET WEL: Vir gebruikers van TTY-toestelle is dit nie versoenbaar met Wi-Fi-ooprope nie.

Outomaties netwerk kies: Die verstekwaarde is AAN.

Toegangsvlakname: Die volgende opsies is beskikbaar: kies of voeg APN's by, gebruikerbeheerde PLMN, Toelaat 2G, en Verwyder SIM.

SIM's

Op die **Netwerk & Internet**-skerm tik **SIM-bestuurder** vir die volgende opsies:

- **SIM-kaart:** Die foon aanvaar tot twee SIM-kaarte. Tik op die SIM om bykomende bestuursopsies vir daardie SIM te verken.



LET WEL: Wanneer u verskeie SIM-kaarte gebruik, stel 'n primêre kaart (voorkeur-SIM-kaart) in om vir oproepe, SMS-boodskappe en data gebruik te word.

Vliegtuigmodus

Wanneer jou foon op vliegtuigmodus gestel is, is netwerk- en mobiele datakonnektieweheid gedeaktiveer; jy kan egter steeds toegang kry tot jou kamera, media-lêers en ander funksies wat nie mobiele data benodig nie.

Om Vliegtuigmodus te aktiveer:

1. Op die Netwerk & Internet-skerm tik **Vliegtuigmodus**.
2. Skakel Vliegtuigmodus **aan**.

Jy kan Lugvaartmodus direk in die Vinnige Instellingspaneel in- of skakel.

Hotspot en Tethering

Hotspot en Tethering verskaf internet aan ander toestelle via jou mobiele dataverbinding. Toepassings kan ook 'n hotspot skep om inhoud met nabygeleë toestelle te deel.

Op die Netwerk & Internet-skerm tik **Hotspot & Tethering**.

WI-FI-HOTSPOT

Die mobiele hotspot-funksie gebruik jou mobiele dataplan wanneer jy nie aan Wi-Fi gekoppel is nie.

1. Op die Hotspot & Tethering-skerm tik **Wi-Fi-hotspot**.
2. Skakel aan om die mobiele hotspot te aktiveer.

Wanneer hierdie opsie gedeaktiveer is, kan jy nie die internet of inhoud met ander toestelle deel nie.

- **Hotspotnaam:** Stel die hotspotnaam in.
- **Sekuriteit:** Kies die gewenste sekuriteit uit die keuselys.
- **Hotspotwagwoord:** Die wagwoord moet ten minste agt (8) karakters hê.
- **AP-band:** Kies AP-band uit die keuselys.
- **Hou mobiele hotspot aan:** Stel die timer in op: Altyd, stilstand na 5, 10, 20, 40 of 60 minute
- **Maximum verbindinge:** Tik om die maksimum aantal gebruikers wat aan die hotspot mag koppel, in te stel.
- **Gekoppelde gebruikers:** Sien jou gekoppelde gebruikers.
- **Hulp & Wenke:** Instruksies om jou foon as 'n mobiele hotspot te gebruik en jou mobiele data met ander Wi-Fi-toestelle te deel.

USB-DEELVERBINDING

Deur USB-tethering te gebruik, kan jy jou foon se internetverbinding via USB deel. Om USB-tethering te aktiveer, koppel die toestel aan die rekenaar met 'n USB-kabel. Hierdie funksie sal slegs beskikbaar wees wanneer die XP Pro E via USB aan 'n versoenbare toestel gekoppel is.

1. Op die Hotspot- en tethering-skerm tik **USB-tethering**.
2. Skakel USB-tethering **aan**.

BLUETOOTH-INTERNETDEELING

Jy kan die foon se internettoegang via Bluetooth deel. Om die internet te deel, moet jy jou Bluetooth met 'n ander toestel koppel.

1. Op die hotspot- en tethering-skerm tik Bluetooth-tethering.
2. Skakel Bluetooth-tethering **aan**.
3. Pareer jou Bluetooth-toestel met 'n ander toestel.

Databesparer

Datagebruik verwys na die hoeveelheid data wat jou foon tydens internetdata-oordragte gebruik. Die datagebruiksfooie is afhanklik van die draadlose plan wat deur jou diensverskaffer verskaf word.

Om jou dataverbruik te monitor, pas jou dataverbruiksin stellings aan.

1. Op die Netwerk en Internet-skerm tik **Data Saver**.
2. Skakel Data-besparer **aan**.
3. Onbeperkte data: Stel programme in om beperkte data te gebruik wanneer Dataspaarder aan is.

VPN

1. Op die **Netwerk en** Internet-skerm tik **VPN**.
2. Tik () in die boonste regterhoek van die skerm om 'n nuwe VPN-profiel by te voeg.
3. In die **Redigeer** VPN-profiel-skerm voer die Naam, Tipe (kies uit die uitklaplys) en die bedieneradres in.
4. Voer gebruikersnaam en wagwoord in. Kies **Stoor**.

Privaat DNS

1. Op die Netwerk & Internet-skerm tik **Private DNS**.
2. Kies jou Private DNS-modus.

Gekoppelde toestelle

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Gekoppelde toestelle** ().

Bluetooth

Bluetooth is 'n kortafstandse draadlose kommunikasietegnologie wat jou toelaat om met verskeie Bluetooth-toestelle te koppel, soos koptelefoonstelle, handsfree-motorkits, Bluetooth-ondersteunde handtoestelle, rekenaars, drukkers en draadlose telefone. Die kommunikasieafstand vir Bluetooth is ongeveer 30 voet.

Op die Gekoppelde toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Bluetooth**.

PAAR NUWE TOESTEL

Om Bluetooth te aktiveer en jou XP Pro E-toestel met ander Bluetooth-toestelle te koppel:

1. Met Android 14 skakel Bluetooth outomaties aan wanneer daar na 'n nuwe toestel gesoek word.
2. Kies die gewenste toestel uit die lys. Dit begin om met die gekose toestel te koppel. 'n Bevestigingsboodskap word vertoon om die toestel te koppel. Kies **Koppel**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) maak laekragverbindings met versoenbare toestelle moontlik. As jou Bluetooth-toestel Sonim BLE ondersteun, moet jy hierdie stappe volg om die BLE-proses te voltooi:

1. Verwys na die Bluetooth-afdeling om jou toestel te koppel.
2. Open Sonim Scout, dan Utilities, dan Sonim BLE Connect.

3. Maak seker dat die toestel wat jy met BLE wil koppel, aangeskakel is en in koppelmodus is. Die Sonim BLE-app sal na beskikbare toestelle soek. As jou toestel nie gelys is nie, sal jy aangespoor word om handmatig via die Sonim BLE Connect-toepassing te koppel.
4. Die Sonim BLE Connect-app sal dan 'n gekoppelde status vir daardie gepaarde toestelle vertoon.

VERGEET 'N BLUETOOTH-TOESTEL

1. Op die Bluetooth-skerm tik die Instellings-ikoon () langs die toestel wat jy wil vergeet.
2. Tik **Vergeet > Vergeet toestel**
3. Die toestel sal van jou foon ontpaart word. Om weer met die toestel te koppel, moet jy dit weer paar.

STUUR INLIGTING VIA BLUETOOTH

Jy kan Bluetooth gebruik om lêers tussen jou foon en ander Bluetooth-toestelle, soos fone of rekenaars, oor te dra. Jy kan foto's, video's, kalendergebeurtenisse, kontakte en meer stuur.

ONTvang lêers

Wanneer 'n ander toestel probeer om 'n lêer na jou foon via Bluetooth te stuur, sal jy 'n versoek sien om die lêer te aanvaar. Tik **Aanvaar** om die lêer te ontvang.

Om die lêers wat jy via Bluetooth ontvang het, te besigtig, tik Verbindingsvoorkeure > Lêers ontvang via Bluetooth op die Aangeslote toestelle-skerm.

USB

USB is 'n plug-and-play-koppelvlak wat 'n rekenaar in staat stel om met randtoestelle en ander toestelle te kommunikeer.

Op die **Aangeslote toestelle-skerm** tik **USB**. Jy kan USB vir die volgende take gebruik:

- **Lêeroordrag:** Tik hierdie opsie aan om die data van een toestel na 'n ander oor te dra.
- **USB-tethering:** Kies om die USB-tetheringmodus in te stel.
- **MIDI:** Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Kies om die foon toe te laat om as 'n digitale koppelvlak te dien vir die aansluiting van musiekinstrumente en ander toestelle. Dit beteken dat jy jou foon aan 'n MIDI-klavier of -beheerder kan koppel en dit kan gebruik om musiek te speel of op te neem, of dit aan 'n rekenaar kan koppel om MIDI-data te stuur en te ontvang
- **PTP:** Tik op hierdie opsie om foto's oor te dra.
- **Geen datatransfer:** Kies hierdie opsie om die geen datatransfer-modus te aktiveer. Dit sal NIE verskyn wanneer jy jou toestel via 'n USB-kabel aan 'n skootrekenaar of rekenaar koppel nie.
- **Lêeroordragopsies:** Klik om video's na AVC om te skakel

NFC

NFC (Near-Field Communication) is 'n stel kommunikasieprotokolle wat twee elektroniese toestelle, gewoonlik 'n draagbare toestel soos 'n slimfoon, in staat stel om kommunikasie te vestig deur hulle binne 4 cm van mekaar te bring.

NFC is standaard AAN.

1. Op die Aangeslote Toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > NFC**. Kies **Aktiveer** NFC-prompt, wat jou sal waarsku wanneer 'n NFC-kaart in die omgewing is.

2. Om kontaklose betalings op te stel, klik op **Kontaklose betalings** vanaf die NFC-bladsy en volg die aanwysings om jou betaalmetodes op te stel.

Stroom

1. Op die Gekoppelde toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Cast**.
2. Jy kan jou skerm vanaf jou Android-toestel uitsaai. Koppel jou Android-toestel aan dieselfde Wi-Fi-netwerk as jou Chromecast of TV met ingeboude Chromecast. In die boonste linkerhoek van die app se tuisskerm tik **Menu > Skermuitsaai > Skermuitsaai met klank > Klank**.
3. Maak seker dat jou Android-toestel en Chromecast aan dieselfde Wi-Fi-netwerk gekoppel is.
4. Tik (⋮) in die boonste regterhoek van die skerm en **merk Volgende draadlose skerm aan** om 'n lys van nabygeleë toestelle te sien waarop jy kan uitsaai.



LET WEL: Wanneer jy die Sonim XP Pro E-foon aan 'n rekenaar koppel, verskyn dit as 'n skyf eerder as 'n toestel.

Drukwerk

1. Op die Aangeslote toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Drukwerk**.
2. Tik **Standaarddrukdiens**. Skakel die standaarddrukdiens **aan**.
3. Tik op **Voeg diens by**. Die Google Play-skerm word vertoon. Jy kan aanmeld met jou Google-inlogbesonderhede en enige gewenste diens byvoeg.

Chromebook

Jy kan jou foon gebruik om jou Chromebook-skerm oop te sluit en teksboodskappe daarop te stuur en te ontvang.

1. Op die Aangeslote toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Chromebook**.
2. Tik op die uitklaplys om die Gmail-rekening wat op jou toestel gekonfigureer is, te sien.

Vinnige Deel

Quick Share maak vinnige, kortafstand-uitruiling van beelde, video's, teks, kontakbesonderhede, aanwysings, YouTube-video's en ander data via Bluetooth moontlik.

1. Op die Aangeslote toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Quick Share**.
2. Skakel die **Quick Share in**. Jy kan die Quick Share-funksie direk in die Quick Settings-paneel in- of skakel.

Vir meer inligting oor Quick Share, besoek asseblief support.google.com.

Android Auto

Gebruik die Android Auto-app om jou foon se kaarte-, media- en boodskapfunksies met die Google Assistant te beheer terwyl jy ry.

1. Op die Gekoppelde toestelle-skerm tik **Verbindingsvoorkeure > Android Auto**.
2. Voordat u dit gebruik, besoek asseblief die Google Play Store en maak seker dat u die nuutste weergawe op u toestel geïnstalleer het.

Toepassings

Beskou huidige lopende toepassings, bestuur standaardtoepassings, en meer.

Van die tuisskerm af vee opwaarts, blaai na en tik **-instellings >**

Toepassings ().

Standaardtoepassings

Die standaardtoepassings word gelys.

1. Op die App-skerm tik **Standaardtoepassings**.
2. Stel die standaardtoepassing in vir die blaaiër, telefoon, boodskappe en ander toepassings. Jy kan ook standaardtoepassings instel vir die opening van skakels.

Skermtyd

1. Op die App-skerm tik **Skermtyd**.
2. Jy kan () aan die regterkant van die meeste programme tik om daaglikse timers in te stel. Wanneer die programteller eindig, word die program vir die res van die dag opgeskort.

Nie-gebruikte programme

As 'n app vir 'n paar maande nie gebruik word nie, sal dit gelys word:

- Toestemmings word verwyder om jou data te beskerm.
- Kennisgewings word gestaak om batterylewe te bespaar.
- Tydelike lêers word verwyder om ruimte vry te maak.

Om toestemmings en kennisgewings weer toe te laat, maak die app oop.

App-batterygebruik

Gee die batterybruikparameters vir individuele toepassings hersien en stel dit in.

Spesiale App-toegang

'n Lys van toestemmingsvlakke sal gewys word. Klik op 'n toestemmingsvlak om 'n lys van programme te sien wat toegelaat word om daardie toestemming/taak/toegang, ensovoorts, uit te voer.

1. Op die App-skerm tik **Spesiale apptoeegang**.
2. Beskou apptoeegang vir spesiale funksies, soos batterijooroptimalisering, vertoon bo-op ander programme, onbeperkte data, toegang tot gps-gebruik, ens.
3. Om 'n app se toestemming te deaktiveer, tik op die app en deaktiveer die toestemming.



LET WEL: Jy kan VIND MY TOESTEL onder **Toestel-administrateur-apps** gebruik. Deur hierdie diens te aktiveer, kan jy, met Google Play-dienste, die skermvergrendeling verander, die skerm vergrendel, sekere skermvergrendelingsfunksies deaktiveer, of selfs die toestel heeltemal uitvee deur 'n fabrieksherstel uit te voer.

Die standaardinstelling van Vind my toestel is AF.

Kennisgewings

Bestuur die instellings vir kennisgewings.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Kennisgewings** ().

App-instellings

1. Op die Kennisgewingskerm tik **App-kennisgewings**.

2. Toepassings word in vier tipes gekategoriseer: Mees onlangse, Mees gereelde, Alle toepassings, of Uitgeskakel. Kies 'n kategorie uit die uitklaplys en kies die toepassing waarvoor jy die kennisgewinginstellings wil aanpas.

Kennisgewingsgeskiedenis

Sien jou onlangse en uitgestelde kennisgewings.

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Kennisgewingsgeskiedenis**.
2. Die standaardinstelling is AF. Skakel Kennisgewingsgeskiedenis AAN.
3. Wanneer jy dit AAN skakel, sal jou onlangse en uitgestelde kennisgewings verskyn.

Gesprek

Gesprekke

Beskou prioriteits- en gewysigde gesprekke.

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Geselsies**.
2. Jou prioriteits- en gewysigde gesprekke word vertoon. Om gesprek-instellings te verander, volg die onderstaande stappe.
3. Skuif die statusbalk af om die kennisgewingpaneel te vertoon.
4. Raak 'n gesprek aan en hou vas.

Bubbels

Aktiveer boodskapgesprekke sodat dit as bubbels vertoon wat bo ander programme dryf.

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Bubbels**.
2. Skakel Bubbels **aan** om programme toe te laat om bubbels te wys.

Privaatheid

Toestel- en app-kennisgewing

Beheer watter programme en toestelle kennisgewings kan lees.

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Toestel- en appkennisgewings**.
2. Jy kan die toestelle en programme sien wat toegelaat en nie toegelaat word om kennisgewings te benader nie.

Kennisgewings op die sluit skerm

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Kennisgewings op die sluit skerm**.
2. Kies hoe jy wil hê kennisgewings op die slotskerm vertoon moet word.

LET WEL: SENSITIEF KENNISGEMAKS



Hierdie instelling bepaal of sensitiewe inhoud vertoon word wanneer die toestel gesluit is.

- Skakel AAN om sensitiewe inhoud te wys; of
- Skakel AF om sensitiewe inhoud nie te wys nie.

Algemeen

Moenie steur nie

1. Op die Kennisgewingskerm tik Moenie Steur nie.
2. Tik (**TURN ON NOW**) om Stoor-modus aan te skakel.
3. Jy kan die Moenie Stoor-gedrag, uitsonderings, skedules, ens. instel.

Flitskennisgewings

Jy kan jou XP Pro E instel om die kameralig of die skerm te laat flits wanneer kennisgewings ontvang word of wanneer alarms afgaan.

1. Stel die Kameraflits op AAN om die kameralig te aktiveer wanneer kennisgewings ontvang word of wanneer alarms geaktiveer word.
2. Stel die skermflits op AAN om die skermverligting te aktiveer wanneer kennisgewings ontvang word of wanneer alarms geaktiveer word. Raak **die skermflits** aan om die kleur te kies wat jy wil verlig.

Draadlose noodgevalwaarskuwings

1. Op die Kennisgewings-skerm tik Draadlose Noodwaarskuwings.
2. Aktiveer die Toelaat-waarskuwings-funksie (Draadlose Noodwaarskuwings).

WAARSKUWINGS

- **Uiterste bedreigings:** Skakel hierdie opsie **aan** om waarskuwings oor uiterste bedreigings vir lewe en eiendom te ontvang.
- **Ernstige bedreigings:** Skakel hierdie opsie **aan** om ernstige bedreigings vir lewe en eiendom te sien.
- **AMBER-waarskuwings:** Skakel hierdie opsie **aan** om noodbulletins oor kinderontvoering te ontvang.
- **Openbare veiligheidsboodskappe:** Skakel hierdie opsie **aan** om openbare veiligheidswaarskuwings te ontvang.
- **Staats- en plaaslike toetse:** Skakel hierdie opsie **aan** om die vertoon van staats- en plaaslike toetswaarskuwings te ontvang.
- **Geskiedenis van noodwaarskuwings:** Jy kan die geskiedenis van noodwaarskuwings besigtig.

WAARSKUWINGSPREFERENSIES

- **Vibrasie:** Skakel hierdie opsie aan om die toestel se -vibrasie op in te stel tydens die waarskuwing.
- **Waarskuwingsherinnering:** Jy kan die waarskuwingsherinnering vir die volgende tydraamwerk instel: **Eenmal, elke 2 minute, elke 15 minute en nooit.**
- **Spreek alarmboodskap:** Skakel in om teks-na-spraak-draadlose noodalarmboodskappe te hoor.

Verberg stil kennisgewings in die statusbalk

1. Op die Kennisgewingskerm tik Verberg stille kennisgewings in die **statusbalk**.
2. Aktiveer hierdie opsie om stil kennisgewings in die statusbalk te verberg.

Toelaat kennisgewinguitstel

1. Op die Kennisgewingskerm tik **Toelaat kennisgewinguitstel**.
2. Skakel hierdie opsie **aan** om sekere kennisgewings tydelik uit te stel.

Kennisgewingspunt op app-ikoon

Die standaardinstelling is geaktiveer. Hierdie opsie laat jou toe om kennisgewingspunte op 'n app-ikoon te vertoon om jou op die hoogte te stel van nuwe kennisgewings.

Verbeterde kennisgewings

Verbeterde kennisgewings kan toegang kry tot kennisgewingsinhoud, insluitend persoonlike inligting soos kontakname en boodskappe. Hierdie funksie kan ook kennisgewings wegvee of daarop reageer, soos om telefoonoproepe te beantwoord, en beheer die Moenie Steur nie-funksie.

Die standaardinstelling is Geaktiveer. Hierdie opsie wys outomaties voorgestelde aksies en antwoorde.

Battery-instellings

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Battery** (). Die huidige batterypersentasie en die geskatte oorblywende laaityd (in dae en ure) word gewys.

Battery Gebruik

Beskou batterijgebruik sedert die laaste volle lading.

1. Op die Baterskerms, tik **Batterygebruik**.
2. Jy kan die batterypersentasie sien wat elke app gebruik.

Batterybesparer

Battery Saver-modus skakel die donker tema aan en beperk of skakel agtergrondaktiwiteit, sommige visuele effekte, sekere funksies en sommige netwerkverbindings uit.

Op die battery-skerm tik **Battery Saver**.

- **Gebruik Batteryspaarmodus:** As jy hierdie instelling AAN skakel, word die Batteryspaarmodus geaktiveer, en dit skakel outomaties af wanneer die foon ingeproop is.
- **Stel 'n skedule in:** Tik **Gebaseer op persentasie** (Min-instellings 5%, Maks-instellings 75%) en sleep die skuifbalk na die persentasie wat jy wil hê. Die batterybesparingsmodus sal outomaties aanskakel wanneer jou foon daardie batterypersentasie bereik.
- **Skakel af by 90%:** Hierdie opsie is standaard aangeskakel. Terwyl hierdie instelling aangeskakel is, sal die Batterijespaarder-funksie afskakel wanneer die battery 90% bereik.

Batterypersentasie

Die standaardinstelling is geaktiveer. Terwyl hierdie instelling geaktiveer is, sal die batterypersentasie in die statusbalk verskyn.

Verminder batteryveroudering

Hierdie funksie is standaard **uitgeskakel**. Wanneer dit geaktiveer is, beperk dit die batterylaai tot 80% kapasiteit, wat help om jou battery se algehele lewensduur te verleng. Dit is voordelig vir enige situasie waar jou toestel vir verlengde periodes aan 'n kragbron gekoppel bly, soos wanneer jy lessenaarlaaiers, nagkaslaaiers of voertuighouers gebruik. Jou foon sal af en toe tot 100% laai om akkurate batterykapasiteitslesings te verseker.

Om hierdie funksie te aktiveer, gaan na **Instellings > Batterij > Vermindering van batterijveroudering**.

USB-kragbesparing

U kan spesifieke instellings in verband met USB-laai aktiveer.

- **Outomatiese krag AAN:** Die standaardinstelling is AF; om hierdie funksie egter in te skakel, sal jou toestel outomaties aanskakel wanneer 'n USB-toestel gekoppel word.

Jy het ook twee opsies wat verband hou met die afskakel van jou toestel wanneer dit aan USB-laai gekoppel is:

- **Outomatiese kragafskakeling:** Die standaardinstelling is AF; om hierdie funksie egter te aktiveer, stel dit jou in staat om 'n spesifieke tyd in te stel waarna jou toestel sal afskakel.
- **Outomatiese kragafskakeling:** Die standaardinstelling is AF; om hierdie funksie egter te aktiveer, stel dit jou in staat om die tyd (in ure) vas te stel waarna jou toestel sal afskakel wanneer dit van USB-krag ontkoppel word.

Battery Gesondheid

- **Fabrieksdatum:** Datum waarop die battery vervaardig is, aangedui deur maand en jaar.
- **Eerste gebruik:** Datum waarop die battery die eerste keer gebruik is, aangedui deur maand en jaar.
- **Volledig gelaaide siklusse:** Dit is die aantal kere wat die toestel die batterykapasiteit gebruik het.
- **Maximum kapasiteit:** Die maksimum kapasiteit is 'n skatting van jou toestel se huidige batterykapasiteit in vergelyking met toe dit nuut was. 'n Laer persentasie beteken minder gebruikstyd tussen laai beurt. **Batteryduur:** 'n Minimum van 1000 volledige laaicykels. Na 1000 volledige laaicykels het die battery, in 'n ten volle gelaaide toestand, 'n oorblywende kapasiteit van ten minste 80% van die beoordeelde kapasiteit.

Vir meer inligting oor batterykwaliteit, berging en laai, verwys asseblief na die afdeling "[Batteryinligting](#)" op bladsy122.

Stooringsinstellings

Die Stoorinstellings-menu laat jou toe om die interne stoorruimte op jou foon te bestuur en sluit opsies in vir 'n opsionele SD-kaart (nie ingesluit nie).

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Stoor** ().

SD-kaart

U moet 'n SD-kaart ingevoeg hê om instellings te bestuur.

1. Op die Stoor-skerm tik () > **SD-kaart** om lêers wat op jou SD-kaart gestoor is, te sien.
2. Tik () in die boonste regterhoek van die skerm om toegang tot die volgende opsies te kry:
 - **Herbenoem:** verander die naam van die SD-kaart.
 - **Uitsit:** sit die SD-kaart uit om dit veilig te verwyder.
 - **Formaat:** formateer die SD-kaart.

Stoeringsbestuurder

Stoorbestuurder verwyder rugsteunfoto's en -video's van jou toestel.

1. Van die Stoor-skerm af tik **Stoor-bestuurder**.
2. Skakel **aan** om Stoeringsbestuurder te aktiveer.
3. Tik op **Stoeringsbestuurder**. Tik dan op **Verwyder foto's & video's** om te kies watter foto's en video's verwyder moet word.

Jy kan dit instel om foto's en video's wat **ouer as 30 dae**, **ouer as 60 dae**, of **ouer as 90 dae** is, te verwyder.

Jy kan na die Lêers-app gaan om ruimte vry te maak deur **op Vry ruimte te tik**.

Klanke en vibrasies-instellings

Beheer jou foon se klank, van beltonen en waarskuwings tot tiktonen en kennisgewings.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Klank en vibrasie** ().

- Sleep die skuifbalkies om die volumes van media, oproep, kennisgewing, ringtone en alarm aan te pas.

Moenie steur nie

1. Op die Klank- en Vibrasies-skerm tik **Moenie Steur nie**.
2. Tik () om die Moenie Steur-modus **aan** te skakel.
3. Jy kan die Moenie Steur nie-gedrag, uitsonderings, skedules, ens. instel.

Foontoon

1. Op die Klank & Vibrasies-skerm tik **Telefoontoon**.
2. Kies 'n beltoon vir inkomende oproepe.
3. Jy kan jou beltoon aanpas deur op Voeg beltoon by te tik.

Live Onderskrif

Live Caption bespeur spraak op jou toestel en genereer outomaties onderskrifte. Wanneer spraak onderskryf word, verbruik hierdie funksie bykomende batterystroom. Alle klank en onderskrifte word plaaslik verwerk en verlaat nooit die toestel nie.

1. Op die Klank & Vibrasies-skerm tik **Lewende Onderskrif**.
2. Aktiveer die funksie deur **Use Live Caption** te kies

INSTELLINGS

- **Tale:** Jou foon sal onderskrifte vir tale wat gelaai is, vertoon. Jy kan handmatig na 'n taal soek.
- **Verberg vloektaal:** Vloektaal sal vervang word met 'n sterretjie-simbool (*).
- **Wys klanketikette:** Sluit klanke soos lag, applous en musiek in.
- **Live onderskrif in volumebeheer:** Wanneer dit geaktiveer is, word alle klank, onderskrifte en getikte antwoorde tydens oproepe op jou toestel verwerk (dit word nooit na Google gestuur nie). Live onderskrif verhoog batterijgebruik. Liedjies se lirieke word nie onderskryf nie.
- **Hulp:** Wi-Fi of selfoon data is nodig om nuttige wenke te sien.

Media

1. Op die Klank- en Vibrasies-skerm tik **Media**.
2. Skakel Pin media-speler in om die media-speler in die **Vinnige Instellingspaneel** oop te hou wanneer die mediasessie geëindig het.
3. Skakel aan **Wys media** op die sluit skerm sodat dit op die sluit skerm oopbly en die afspeel vinnig hervat.
4. Skakel **Wys media-aanbevelings** aan om media-aanbevelings op grond van jou aktiwiteite te wys.

Vibrasie & Haptika

1. Op die Klank- en Vibrasies-skerm tik **Vibrasie en haptika**.
2. Jy kan dan **Vibrasie vir oproepe, kennisgewings en alarms**, en **Interaktiewe haptika** in- of skakel.

Kortpad om te verhoed dat dit lui

Om hierdie funksie te aktiveer, druk en hou die Aandryfknoppie en die Volume-op-sleutel ingedruk om die beltoon stil te maak of dit op vibrasie in te stel.

Standaardkennisgewingsklank

1. Op die Klank-skerm tik **Standaard kennisgewingsklank**.
2. Kies die standaardkennisgewingsklank.
3. Jy kan jou kennisgewingsklank aanpas deur na die onderkant van die lys af te blaai en op **Voeg kennisgewing** te tik.

Standaard alarmklank

1. Op die Klank- en vibrasieskerm tik **Standaard alarmklank**.
2. Kies die standaard alarmklank.
3. Jy kan jou alarmklank aanpas deur na die onderkant van die lys te blaai en op **Voeg alarm** te tik.

Bykomende klankparameters

Jy kan ook **toonklanke van die kiespaneel**, **skermvergrendelklank**, **laaiklank en vibrasie**, **tik- en klikklanke**, en **altyd die ikoon wys wanneer in vibrasiemodus**, in- of skakel.

Vertooninstellings

Pas items soos agtergrondprent, helderheid, skerm-tydverloop en meer aan.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Vertoon** ().

Gloedvlak

1. Op die Vertoon-skerm tik **Helderheidsvlak**.
2. Skuif die skuifbalk om die skermhelderheidsvlak handmatig aan te pas.



LET WEL: Hoe hoër die helderheid met die skerm aan, hoe meer batterystroom word gebruik.

Aanpasbare helderheid

Die standaardinstelling is geaktiveer. Terwyl hierdie instelling geaktiveer is, pas die skermhelderheid outomaties aan op grond van die beligtingstoestande.

Sluitskerm

1. Op die Vertoon-skerm tik **Slotskerm**.
2. Stel in wat vertoon moet word en wanneer dit vertoon moet word terwyl die skerm gesluit is.

Skermtydsbeperking

1. Op die **Vertoon**-skerm tik **Skerm-tydverloop** om 'n tyd te kies.
2. Jou skerm sal outomaties afskakel na 'n voorafbepaalde tyd. Hierdie instelling beïnvloed ook die batterijgebruik.
3. **Skerm-aandag: Hierdie funksie is standaard uitgeskakel.** Verhoed dat jou skerm afskakel terwyl jy daarna kyk.

Donker tema

1. Op die **Vertoon**-skerm tik **Donker tema**.
2. Skakel hierdie opsie aan om 'n swart agtergrond te gebruik om die battery op sommige skerms langer te laat hou.

Skermgrootte en teks

1. Op die vertoon-skerm tik **Vertoon-grootte en teks**.
2. Van hierdie skerm:
 - Skuif die skuifbalk om die lettergrootte van die teks in te stel en die teks kleiner of groter te maak.
 - Skuif die skuifbalk om die vertoonformaat van alles op jou skerm in te stel.
 - Aktiveer **VETTEKS** om alle teks op jou skerm vet te maak
 - Aktiveer **HOËKONTRAASTEKST** om die tekskleur na swart of wit te verander.
 - Raak **HERSTEL INSTELLINGS** aan om jou vertoon- en teksgrootte-instellings na die foon se oorspronklike instellings terug te stel.

Naglig

1. Op die vertoon-skerm tik **Naglig** om 'n amberkleurige gloed aan die skerm toe te voeg, wat dit makliker maak om na jou skerm te kyk of in dowwe lig te lees.
2. Jy kan die skedule en intensiteit van die naglig op jou skerm instel.

Kleure

Kies uit Natuurlik, Versterk en Aanpasbaar. Daar is drie foto's om te besigtig en te sien hoe die foto verskyn op grond van die keuse.

Outomatiese skermrotering

1. Op die Vertoon-skerm tik **Skerm outo-draai**.
2. Die verstekinstelling is **AAN**. Hierdie opsie aktiveer skermrotasie outomaties.

Skermbeskmermer

1. Op die vertoonskerm tik Skermbeskmermer.
2. Skakel die skermbeskmermer aan.
3. U kan kies om óf die Klok, Kleure, of Foto's as u skermbeskmermer te gebruik.

Achtergrondprent

Gebruik agtergronde om jou skermvertoning met toestel-agtergronde of jou eie foto's aan te pas. Jy kan dit met 'n donker tema gebruik en die roosteruitleg verander.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Agtergrond** ().

Die submenu **Kies agtergrond** sal opsies verskaf oor waar jy jou beeld wil kies.

Wallpaper & Styl: sal jou toelaat om 'n kleurtema, donker modus, getemat ikone (Beta) en die app-rooster (3x3 of 4x4) te kies.

Toeganklikheid

Jy kan webwerwe en toepassings meer toeganklik maak vir mense met gestremdhede wanneer hulle selfone en ander toestelle gebruik.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Toeganklikheid** ().

SCOUT Afstandsondersteuning: Standaard is dit AF. Ons gebruik hierdie toeganklikheidsdiens om jou afstandsbeheer oor hierdie toestel te bied tydens 'n afstandsverbinding.

Skermleser

Praat Terug

Talk Back verskaf gesproke terugvoer, sodat jy jou toestel kan gebruik sonder om na die skerm te kyk. Die standaardinstelling is AF.

Praat Terug-kortpad

'n Kortpad vir Talk Back is beskikbaar om hierdie funksie makliker te gebruik wanneer dit geaktiveer is. Jy kan op die Toeganklikheid-knoppie op die skerm tik of albei volume-knoppies druk en vashou.

Instellings

Gebruik hierdie afdeling om verskeie klankinstellings en -beheerknoppies vir kleure, gebare, beeld- en ikoonaanpassings, verskeie Braille-toetsbord- en skerminstellings, en algemene toestelinstellings aan te pas.

Vanaf hierdie afdeling kan jy die huidige geïnstalleerde weergawe van Talk Back sien en direk na die Play Store skakel om op te dateer indien nodig, asook toegang kry tot verskeie handleidings, toegang tot Google-ondersteuning vir Talk Back, en direk met Google se Ondersteuning vir Gestremdhede skakel.

Vertoon

Kies om voor te lees

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Tik om** te praat om jou in staat te stel om spesifieke items op jou skerm aan te tik om dit hardop te hoor lees of beskryf te kry.

Skermgrootte en Teks

Sien die instruksies in die vorige afdeling hierbo, **Vertooninstellings**.

Kleur en beweging

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Kleur en beweging**.

- **Kleurkorreksie:** kan nuttig wees wanneer jy kleure meer akkuraat wil sien of kleure wil verwyder om jou te help fokus.
- **Kleuromskakeling:** maak helder skerms donker. Dit maak ook donker skerms helder.

- **Donker tema:** gebruik 'n swart agtergrond om die battery langer op sommige skerms te laat hou. Jy kan ook 'n skedule instel.
- **Verwyder animasies:** verminder beweging op die skerm,
- **Groot muisaanwyser:** maak die muisaanwyser meer opvallend.

Extra Dim

Op die **Toeganklikheid**-skerm tik **Ekstra dim**. Verswak die skerm verder as jou foon se minimum helderheid.

Vergroting

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Vergroting**.

- **Vergrotingskortpad:** Skakel **die vergrotingskortpad** in. Om die skerm te vergroot, tik op die () -ikoon.
- **Vergrotingstipe:** vergroot die volle skerm, 'n deel van die skerm, of skakel tussen albei opsies.
- **Vergroot tik:** Die vergroter volg tekste terwyl jy tik.
- **Hou aan terwyl jy tussen programme wissel:** Laat die vergrootglas aan en zoom uit wanneer jy tussen programme wissel.

Handskoen-aanraakmodus

1. Op die Toeganklikheid-skerm tik Handskoen-aanraakmodus.
2. Standaard is hierdie instelling uitgeskakel; skakel dit egter aan om die vermoë om jou toestel met handskoene te gebruik te verhoog.



LET WEL: Deur die Handskoen-aanraakmodus in te skakel, kan jou skerm baie sensitief raak, wat moontlik tot vals aanrakinge kan lei.

Interaksiebeheers

Toeganklikheidsmenu

Hierdie spyskaart bied 'n groot spyskaart op die skerm om jou toestel te beheer. Jy kan jou toestel vergrendel, volume en helderheid beheer, skermkiekies neem, en meer.

Skakelaar-toegang

Skakelaars kan jou help as jy moeite het om die raakskerm te gebruik. Hierdie kan eksterne aan jou toestel gekoppel word, soos 'n sleutelbord of 'n groot knoppie.

Daar is verskeie opsies om gesigsgegesture te gebruik om die kamera te beheer en aksies/toewysings te aktiveer.

In die Instellingsmenu van hierdie funksie is daar 'n meer diepgaande opstelgids en hulpopsies.

Tydbeheer

Op die **Toeganklikheid**-skerm tik **Timing-beheerknoppies**.

- **Raak-en-hou-vertraging:** Stel die raak-en-hou-vertraging in op Kort, Medium of Lang.
- **Tyd om op te tree (toeganklikheidstyd-uit):** Kies hoe lank om boodskappe te wys wat jou vra om 'n aksie te neem. Neem kennis dat nie alle programme hiermee versoenbaar is nie.
- **Outoklik (stilstandstyd):** Skakel outomatiese klik in wanneer jy 'n muis gebruik en pas die tyd tussen die muis se stilstand en die klik aan. As dit 'n uitdaging is om op die muis te klik, kan dit nuttig wees.

Stelselbeheer

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Stelselbeheer**.

- **Navigasie-modus:** Stel stelselnavigasie in deur gebare of deur die Terug-, Tuisskerm- en Onlangse programme-knoppies onderaan die skerm te gebruik.
- **Kragtogknoppie beëindig oproep:** Aktiveer om oproepe te beëindig deur die kragtogknoppie te druk.
- **Outomatiese skermdraaiing:** Skakel skermdraaiing in of uit.

Vibrasie & Haptiese Sterkte

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Vibrasie & haptiese sterkte**.

- **Rinkelvibrasie:** Skakel vibrasie vir rinkel aan of af.
- **Vibreer eers, dan lui geleidelik:** Skakel aan of af.
- **Kennisgewingsvibrasie:** Skakel vibrasie vir kennisgewings in of uit.
- **Alarmvibrasie:** Skakel vibrasie vir alarems in of uit.
- **Aanraak-terugvoer:** Skakel vibrasie vir aanraking in of uit.
- **Media-vibrasie:** Skakel vibrasie vir media in of uit.

Onderskrifte

Lewende onderskrif

Voeg outomaties onderskrifte by media. Raadpleeg asseblief **Instellings**

> **Klank en Vibrasies** > **Lewende Onderskrif** vir besonderhede.

Onderskrifvoorkeure

Op die Toeganklikheid-skerm tik Onderskrifvoorkeure.

Raadpleeg asseblief **Instellings** > **Klank & Vibrasies** > **Lewende onderskrif** vir besonderhede.

Oudio

Oudiobeskrywing

Hoor 'n beskrywing van wat op die skerm gebeur in ondersteunde flieks en programme.

Flits kennisgewings

Laat die kameralig of die skerm flits wanneer jy kennisgewings ontvang of wanneer alarms afgaan.

Klankaanpassing

Op die Toeganklikheid-skerm tik **Audio-aanpassing**.

- **Mono-klank:** Skakel kanaalversmelting aan wanneer klank afgespeel word.
- **Klankbalans:** Sleep die skuifbalk links of regs om die klankbalans vanaf die luidspreker aan te pas.

Algemeen

Toeganklikheidskortpaaie

Op die Toeganklikheidskerm tik **Toeganklikheidskortpaaie**.

- **Toeganklikheidsknoppie:** Bestuur die instellings van die toeganklikheidsknoppie, insluitend ligging, grootte en ander opsies.
- **Kortpad vanaf die sluit skerm:** Laat toe dat 'n funksiekortpad vanaf die sluit skerm aangeskakel word.

Tekst-na-spraak-uitset

Op die Toeganklikheidskerm tik **Tekst-na-spraak-uitset**.

- **Voorkeur-enjin:** Stel die teks-na-spraak-enjin in (Google is standaard). Tik om instellings vir teks-na-spraak te bestuur.

- **Taal:** Stel die taal in vir die gebruik van hierdie funksie.
- **Spreektempo:** Sleep die skuifbalk om die spreektempo aan te pas.
- **Toonhoogte:** Sleep die skuifbalk om die toonhoogte aan te pas.

Tik **SPEEL** om die voorbeeld af te speel.

Tik **HERSTEL** om al die teks-na-spraak-instellings na verstek terug te stel.

Programmeerbare Sleutels

Jou toestel het twee programmeerbare knoppies. Jy kan hierdie knoppies aan spesifieke ingeboude toepassings toewys.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Programmeerbare Sleutels** ().

Kies PTT-sleuteltoepassing

Die PTT (Druk-om-te-praat)-sleutel is aan die linkerkant van die toestel. Die standaardinstelling is **Telefoon**.

As u dit wil verander vanuit die Programmabare Sleutels-menu op die toestel, druk **Kies PTT-sleuteltoepassing** en blaai deur die lys van beskikbare toepassings om aan hierdie sleutel toe te ken. Raak die toepassing aan wat u aan hierdie sleutel wil toeken. U kan 'Geen aksie' kies as u verkies om geen aksie te onderneem nie.

Daar is ook 'n opsie om 'n timer in te stel om die PTT-sleutelknoppie te aktiveer. Die verstekinstelling vir hierdie timer is AF, wat beteken dat sodra jy die knoppie druk, die toepassing wat aan daardie knoppie toegewys is, sal begin.

Kies Noodsleutel-app

Aan die boonste regterkant van die toestel is die nood sleutel. Die standaardinstelling is "ongeken."

As u dit wil verander, druk in die **Programmable** Keys-menu op die toestel op **Select Emergency Key** en blaai deur die lys van beskikbare toepassings om aan hierdie sleutel toe te ken. Raak die toepassing aan wat u aan hierdie sleutel wil toeken. U kan **'No Action'** kies **as u verkies om geen aksie te neem nie**.

Kies Druk-en-hou-tymer om PTT-sleutel te aktiveer

As u 'n vertraging aan hierdie aksie wil toewys, tik die SELECT-opsie **Druk en Hou Timer om PTT-sleutel te aktiveer**, en kies uit die menu wat vertoon word die toepaslike vertraging wat u wil toewys. Die standaardinstelling is AF.

Om hierdie toepassing te aktiveer, druk en hou die PTT-sleutel vir die gespesifiseerde duur; die toepassing sal begin.

Duw om te praat (PTT)

Push-to-talk vereis 'n intekening om te werk. Bykomende koste kan van toepassing wees. Kontak jou verskaffer vir meer inligting oor PTT-diensaanbiedings.



LET WEL: Om die PTT-diens te gebruik, moet u u PTT-intekening by die verskaffer aktiveer.

Sekuriteit & Privaatheid

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Sekuriteit en privaatheid** ().

Instellings

APP-sekuriteit (Google Play Protect)

Op die Sekuriteitskerm tik Skan toestel. Google sal jou toestel gereeld nagaan en jou waarsku vir potensiële skade. Slegs programme op Google Play sal nagegaan word.

Toestelontgrendel

SKERMSLOT

Stel jou skermvergrendeling in. Die opsies is: Geen, Veeg, Patroon, PIN of Wagwoord.

GEESIGS- EN VINGERAFDRUK-ONSLUIT

Benewens die ontsluit van jou foon, kan jy ook jou vingerafdruk gebruik om aankope te magtig en toegang tot programme te kry.



BELANGRIK: Jy sal nie met 'n vingerafdruk kan ontsluit by die eerste opstart/aanskakeling nie.

Gesigsslot

Hierdie funksie laat gebruikers toe om hul foon oop te sluit deur daarna te kyk. Op die **Sekuriteit & Privaatheid**-skerm tik **Gesig & Vingerafdrukslot > Gesigsslot**.



BELANGRIK: Om die akkuraatheid van gesigherkenning te verbeter wanneer jy jou toestel ontsluit, beveel ons aan dat jy jou gesig in goeie beligting vir gesigontsluiting registreer.

Stel gesigverifikasie in

1. Voer jou patroon, PIN of wagwoord in.
2. Hou jou oë oop en maak seker jou gesig is ten volle sigbaar en nie deur enige voorwerp bedek nie, soos 'n hoed of sonbril.

Ontsluit jou foon met jou gesig

Om jou foon oop te sluit, druk die kragknoppie om die skerm aan te skakel en Face Unlock outomaties te aktiveer.



LET WEL: Gebruik Gesigssloting werk die beste in goed verligte omgewings.

Vingerafdruk

Op die **Sekuriteit & Privaatheid**-skerm tik **Toestelontgrendel > Gesig- en vingerafdrukslot > Vingerafdrukslot**.

Tik op "Voeg vingerafdruk by" en volg die instruksies op die skerm om jou duim op die sy-vingerafdruksleer (aan/af-knoppie) te plaas.

Rekeningsekuriteit

Dit stel jou in staat om die Google-sekuriteitsinstellings en enige wagwoorde wat in jou Google-rekening gestoor is, te hersien.

Sommige instellings, soos Vind my toestel en stelselopdaterings, sal nie werk nie totdat jy 'n Google-rekening bygevoeg het.

Toestelopsporing

Gebruik Google se Vind my toestel om jou toestel of enige gekoppelde Fast Pair-bykomstighede op te spoor.

Om hierdie funksie te gebruik, moet die gebruiker voorheen by hul foon aangemeld het met 'n Google-rekening.

Vir meer inligting oor Find My Device, verwys asseblief na hierdie skakel: <https://www.google.com/android/find/about>.

Stelsel en opdaterings

Hierdie afdeling lys die datums van jou mees onlangse Google-sekuriteits- en Google Play-stelselopdaterings en verskaf 'n hulpmiddel om jou toestel na jou Google-rekening te rugsteun om jou data te beskerm.

Privaatheid

Vanaf hier kan jy toegang kry tot jou Toestemmingbestuurder, privaatheidsdashboard, advertensies, gesondheidsinhoud, opdaterings vir datadeling oor ligging, sowel as beheer oor klembordtoegang, vertoon van wagwoordkarakters, programme wat toegang tot jou ligging kry, en Google se Aktiwiteitsbeheer.

TOESTEMMINGE-BESTUURDER

1. Op die Privaatheidskerm tik Toestemmingsbestuurder.
2. Beheer toestemming vir programme wat jou kamera, ligging, mikrofoon, kontakte, stoorruimte, ensovoorts gebruik.

PRIVAATHEIDSKAS

1. Op die Privaatheidskerm tik Privaatheidskrifbord.
2. Wys watter programme in die afgelope 24 uur toestemmings gebruik het.

ADVERTENSIES

Bestuur die inligting wat gebruik word om jou advertensies te wys en advertensieprestasie te meet.

- **Stel advertensie-ID terug:** Dit genereer 'n nuwe advertensie-ID wat programme kan gebruik.
- **Verwyder advertensie-ID:** Toepassings kan hierdie advertensie-ID nie meer gebruik om gepersonaliseerde advertensies te wys nie.
- **Aktiveer foutopsporing vir advertensies:** Aktiveer om programme op tedrag om foutopsporingsinligting oor advertensies (soos netwerkverkeer) in die stelseljoernaal te skryf.

HEALTH CONNECT

Health Connect stoor jou gesondheids- en fiksheidsdata en bied jou 'n eenvoudige manier om die verskillende toepassings op jou toestel te sinchroniseer.

DATA-DEELBYWERKINGS VIR LIGGING

Gaan toepassings na wat verander het hoe hulle jou liggingdata mag deel.

Beheer

WYS TOEGANG TOT KLIPBORD

Standaard is AAN; wys 'n boodskap wanneer programme toegang tot teks, beelde of ander inhoud wat jy gekopieer het, kry.

WYS WAGWORDE

Standaard is AAN; vertoon karakters kortliks terwyl jy tik

LIGGINGSAKSES

Sien watter programme en dienste toegang tot jou ligging het.

AKTIVITEITSKONTROLES

Kies die aktiwiteite en inligting wat jy Google toelaat om te stoor.

Ander instellings

Meer sekuriteit en privaatheid

Hierdie afdeling sal meer beheer oor privaatheid en sekuriteit bied.

PRIVAATHEID

- **Kennisgewings op die slotskerm:** Wys alle kennisgewingsinhoud.
- **Wys media op die slotskerm:** Hervat vinnig die afspeel, en die mediaspeler bly oop op die slotskerm.
- **App-inhoud:** Laat toepassings toe om inhoud na die Android-stelsel te stuur.
- **Android-stelselintelligensie:** Kry voorstelle gebaseer op die mense, programme en inhoud waarmee jy kommunikeer.
- **Outofil-diens van Google:** Lys jou gestoor-de wagwoorde, kredietkaarte en adresse.
- **Gebruik en diagnostiek:** Deel data om Android te help verbeter.

SEKURITEIT

Verleng Ontgrendel

Hierdie Google-funksie hou jou toestel ontsluit wanneer dit by jou is.

Extend Unlock kan herken wanneer:

- Jy hou die toestel vas
- Jy is naby die huis of 'n ander vertroude plek
- Jou horlosie of 'n ander betroubare toestel in die omgewing is

Tik op die blou **GOT IT**-knoppie.

Op-lyfdeteksie: Skakel hierdie funksie in om die toestel ontsluit te hou terwyl dit in beweging is, soos wanneer jy daarmee stap.

Voeg 'n betroubare plek by: Tik op Voeg 'n betroubare plek by, en volg dan die instruksies op die skerm.

- Nadat jy jou foon ontsluit het, bly dit ontsluit solank jy by of naby 'n betroubare plek is.
- Jou foon bly tot 4 uur lank ontsluit of totdat jy een van jou vertroude plekke verlaat. Vir akkuraatheid gebruik dit jou presiese ligging.

Voeg 'n betroubare toestel by: Nadat jy jou foon ontsluit het, bly dit ontsluit wanneer dit gekoppel is aan 'n betroubare toestel wat hierbo gelys is, soos 'n Bluetooth-horlosie of 'n motorstelsel.

- Jou foon bly tot 4 uur lank ongesluit of totdat dit van alle betroubare toestelle ontkoppel.
- Wanneer Smart Lock aktief is, kan jy jou foon te eniger tyd dwing om te sluit. Maak net die kragmenu oop en tik op Sluit af

Android Veilige Blaai

Veilige Blaai waarsku jou oor sekuriteitsbedreigings, soos skadelike skakels en webblaai, wanneer jy binne ondersteunde toepassings blaai.

Diefstalbeskerming

Sluit die toestel se skerm as diefstal opgespoor word. Gebruik ingeboude veiligheidsmaatreëls om jou persoonlike data te beskerm as jou toestel gesteel word.

- **Diefwering-sluit.** Tik om die funksie aan te skakel. Die skerm sal sluit as hierdie instelling opspoor dat iemand jou toestel geneem en gevlug het.

- **Toestel-aflynslot.** Tik om die funksie aan te skakel. Die skerm sal kort nadat jou toestel vanlyn gaan, gesluit word om jou data te help beskerm.
- **Afstandsslot.** As jou toestel verlore of gesteel is, kan jy die skerm daarmee sluit met net 'n telefoonnommer.
- **Vind en verwyder jou toestel.** Gebruik Find My Device om jou toestel op te spoor en/of te verwyder.

Toestel-administrasieprogramme

Toegang tot VIND MY TOESTEL en ander admin-apps in hierdie afdeling.

Sim-slot

Jy het die opsie om die SIM-kaart te sluit. Standaard is dit AF; om hierdie funksie te aktiveer, sal 'n PIN benodig word om die toestel te gebruik. As die SIM-kaart gesluit is en die PIN onbekend is, kontak asseblief jou diensverskaffer.

Enkripsie & Kredensiale

Bestuur jou bewysberging in hierdie submenu

- **Enkripteer foon:** Jou foon is reeds versleuteld.
- **Vertroude geloofsbriewe:** Besigtig vertroude sekuriteitsertifikate.
- **Gebruiker se geloofsbriewe:** Besigtig en wysig gestoor geloofsbriewe.
- **Installeer 'n sertifikaat:** Installeer sertifikate vanaf die SD-kaart.
- **Verwyder geloofsbriewe:** Verwyder alle sertifikate.
- **Sertifikaatbestuurs-app:** Tik om toepassings te sien waar die geloofsbriewe vir verifikasie gebruik kan word

Vertroude agente

Van die Sekuriteit & Privaatheid-skerm af, blaai na en tik **Meer sekuriteit & privaatheid**, en blaai dan na en tik **Vertrou-agente**.

Skuif die skakelaar na die Aan-posisie om dit aan te skakel.

App-pinneer

- Van die Sekuriteitskerm af tik **App-pin**. Skuif die skakelaar na die Aan-posisie om dit aan te skakel.
- Wanneer dit aangeskakel is, kan jy app-pinning gebruik om die huidige skerm sigbaar te hou totdat jy dit lospin.

Bevestig SIM-verwydering

Aktiveer hierdie opsie om verifikasie te vereis voordat 'n SIM uitgevee word.

Ligginginstellings

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Ligging** (📍).

- Skakel liggingdienste **aan**.

ONLANGSE TOEGANG

Beskou 'n lys van programme wat onlangs jou ligging versoek het.

App-liggingmagtigings

Sien watter programme toestemming het om toegang tot liggingdienste te kry en op watter vlak: Toegelaat alle tye, Toegelaat slegs terwyl dit in gebruik is, en Nie toegelaat nie.

Posisiedienste

Aardbewingwaarskuwings: Die standaardinstelling is AAN; jy sal 'n waarskuwing ontvang met die aanvanklike geskatte sterkte en afstand van jou ligging. Waarskuwings word deur Google bestuur.

Noodlokasiediens: Skakel Google ELS aan.

As ELS in jou streek ondersteun word, kan jou toestel outomaties sy ligging aan nooddienste stuur wanneer jy 'n noodnommer kontak.

Google-liggingakkuraatheid: Skakel hierdie opsie aan om GPS, Wi-Fi, Bluetooth, selfoonnetwerke en sensors te gebruik om jou ligging te bepaal.

Google-ligginggeskiedenis: Standaard is AAN; Stoor waar jy met jou toestel gaan, selfs wanneer jy nie 'n spesifieke Google-diens gebruik nie.

Google-liggingdeling: Standaard is AF; Liggingdeling laat jou toe om jou werklike ligging vanaf jou toestel met mense van jou keuse te deel.

Vertroude plekke: Hierdie funksie vereis 'n skermvergrendeling.

Sommige instellings gebruik vertroude plekke om te bepaal wanneer meer sekuriteit nodig is. Byvoorbeeld, wanneer jou toestel buite jou vertroude plekke is, soos jou huis of kantoor, kan sommige instellings bykomende stappe vereis om te verifieer dat dit jy is.

Wi-Fi-skandering: Skakel hierdie opsie aan om liggingsdienste te verbeter deur die stelselapps en -dienste toe te laat om te eniger tyd Wi-Fi-netwerke op te spoor.

Bluetooth-skandering: Skakel hierdie opsie aan om liggingsdienste te verbeter deur die stelselapps en -dienste toe te laat om te eniger tyd Bluetooth-toestelle op te spoor.

Veiligheid en Nood

Bêre jou mediese en noodgevalinligting, besigtig noodgevalwaarskuwings en bestuur instellings vir noodgeval-SOS en liggingsdiens.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die programskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Veiligheid en noodgevalle (*)**.

- Open Google se **PERSOONLIKE VEILIGHEID** om jou mediese inligting, noodgevalskontakte en toegang tot noodgevalinligting by te voeg.

Mediese Inligting

Dit stel jou in staat om jou naam, geboortedatum, bloedgroep, lengte, gewig, allergieë, swangerskapsstatus, medikasie, adres, enige mediese aantekeninge en orgaandonorsstatus in te voer. Hierdie inligting word slegs op jou toestel gestoor.

Noodkontakte

Voeg jou noodgevalskontakte by. In 'n noodgeval is hierdie inligting beskikbaar, sodat hierdie kontakte geskakel kan word sonder om jou toestel oop te sluit.

Nood SOS

Druk in 'n noodgeval vinnig 5 keer (of meer) op die AAN/AF-knoppie om nooddienste te bel, inligting met noodgevalkontakte te deel en 'n video op te neem.

Motorvoertuigbotsingsopsporing

Dit is 'n Google-diens wat nie op hierdie toestel beskikbaar is nie.

Krisiswaarskuwings

Standaard is uit: Ontvang kennisgewings oor natuurrampe en openbare noodgevalle wat jou area raak. Om hierdie funksie te gebruik, is liggingmagtigings nodig.

Noodlokasiediens

Wanneer dit geaktiveer is en in 'n area wat hierdie funksie ondersteun, kan die oproep of SMS na 'n noodnommer outomaties jou toestel se ligging en ander kritieke inligting aan nooddienste stuur.

Aardbewingwaarskuwings

Standaard is AAN. Jy sal 'n waarskuwing ontvang met die aanvanklike geskatte sterkte en afstand van jou ligging.

Waarskuwings vir onbekende opspoorprogramme

Standaard is AAN. Spoorprogramme werk met Find My Device-netwerk-kompatibele etikette.

Wanneer waarskuwings aan is, ontvang jy 'n kennisgewing as 'n onbekende opspoorapparaat opgespoor word wat saam met jou reis. Hierdie waarskuwings word ná 48 uur verwyder.

Stil kennisgewings terwyl jy ry

Standaard is AF. Dit dien as Moenie Steur nie terwyl jy ry.

Wanneer dit AAN is, sal dit outomaties inkomende oproepe, SMS'e en kennisgewings stilmaak wanneer bestuur opgespoor word.

Draadlose Noodwaarskuwings

Die inskakeling van Draadlose Noodwaarskuwings sal kennisgewings verskaf vir uiterste en ernstige bedreigings vir lewe en eiendom,

AMBER-waarskuwings, openbare veiligheidsboodskappe, staats- en plaaslike toetse. Jy kan elkeen van hierdie afsonderlik aan- of afskakel.

Raadpleeg asseblief **Instellings > Kennisgewings > Draadlose Noodwaarskuwings** vir verdere inligting.

Wagwoorde en Rekeninge

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die app-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Wagwoorde en rekeninge** ().

WAGWORDE

Sien, verander of verwyder wagwoorde wat jy in jou Google-rekening gestoor het.

OUTO-VULDIENS

Vul jou inligting outomaties in vanaf jou Google-rekening wanneer dit nodig is. Vul die kategorieë in met die inligting wat jy outomaties ingevul wil hê, soos adresse en betaalmetodes.

REKENING VIR EIENAAR

Op die **Wagwoorde & rekeninge**-skerm tik Tik op **Voeg rekening by**.

- Tik op die tipe rekening wat jy wil byvoeg.
- Volg die aanwysings om jou geloofsbriewe in te voer en die rekening op te stel.

Sinchroniseer app-data outomaties

Op die **Wagwoorde & rekeninge**-skerm tik **Outomaties toepassingsdata sinchroniseer**.

- Skakel hierdie opsie **aan** om outomatiese datagesinchronisering te aktiveer.

Digitale Welstand en Ouersbeheer

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Digitale Welstand en ouerbeheer** ().

DIGITALE WELSTAND

- Gebruik app-tydmeters en ander gereedskap om skermtyd dop te hou en makliker af te skakel.
- Raak die timer in die middel van die skerm aan om die gebruiksduur van Skermtyd, die aantal ontvangde kennisgewings en die aantal kere wat dit oopgemaak is, te sien.
- Jy kan ook tydmeters vir elke toepassing instel om die hoeveelheid tyd vas te stel wat elke toepassing daardie dag beskikbaar is. Die klok, vir tydsmetingdoeleindes, loop van 00:00 tot 23:59.

Beskrywing van aktiwiteit (ook bekend as Dashboard): Raak die timer in die middel van die skerm aan om skermtydgebruik, die aantal kennisgewings wat ontvang is, of die aantal kere wat dit oopgemaak is, te sien.

Hierdie afdeling laat jou daaglikse skermtydlimiete vir die meeste programme stel. Wanneer die programlimiet verstryk, word die program vir die res van die dag opgeskort.

MANIERE OM TE ONTKOPPEL

App-beperkings

Beskou jou skermtyd en stel tydmeters vir jou toepassings in.

Slaaptydmodus

Stil jou foon, demp die skerm en stel die vertoning by jou aangewese

slaaptyd in op swart-en-wit.

- Gebruik **Moenie Stoor nie vir Slaaptydmodus** en laat slegs oproepe van gekenmerkte kontakte, herhaalde oproepers en alarems toe.

Fokusmodus

Stel 'n skedule in om afleidende toepassings te onderbreek en hul kennisgewings te verberg.

Skermtydherinnerings

Bly in beheer van jou digitale gewoontes met skermtyddrempelherinnerings. Kry af en toe herinnerings wat wys hoeveel tyd jy in die app spandeer.

Om dit in te skakel, klik op die **Skakel** aan-knoppie.

VERMINDER ONDERBREKINGS

Bestuur kennisgewings

Skakel app-kennisgewings in of uit.

Moenie steur nie

Skakel AAN om slegs deur belangrike mense en toepassings in kennis gestel te word. Gebruik hierdie afdeling om aan te dui watter mense, toepassings, alarems, herinnerings en kalendergebeurtenisse die Moenie Stoor-modus kan onderbreek nie.

Wat kan Moenie Steur nie onderbreek

- **Mense:** Kies watter van jou kontakte jou steeds kan bereik.
- **Toepassings:** Kies watter toepassings jou steeds kan bereik.

- **Alarms en ander onderbrekings:** Kies of alarms, mediasklanke, aanraakklanke, herinnerings of kalendergebeurtenisse steeds kan onderbreek.

Algemeen

- **Skedules:** Stel jou skedule vir slaap en gebeure in.
- **Duur vir Vinnige Instellings:** Tot jy afskakel, vir 1 uur, of vra elke keer
- **Weergawekeuses vir verborge kennisgewings:** Wanneer Moenie Steur Aktief is nie, stel in of 1) 'n geluid sal speel wanneer 'n kennisgewing inkom of 2) geen visuele of klankaanwysings wanneer 'n kennisgewing inkom nie.
- Jy kan ook pasgemaakte instellings instel.

Opmerkings

- Ontvang 'n herinnering van Google wanneer jy loop terwyl jy jou foon gebruik om op wat rondom jou is te fokus.
- **Wys ikoon in die toepassingslys:** Skakel aan om die ikoon in die toepassingslys te wys.

GESINNE

Ouerskakontroles

Jy kan inhoudsbeperkings byvoeg en ander perke stel om jou kind te help om hul skermtyd te balanseer.

Google

Konfigureer jou toestel se Google-instellings. Beskikbare opsies hang af van jou Google-rekening.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, en tik **Instellings > Google (G)**.

As jy nog nie by jou Google-rekening aangemeld het nie, kan jy hierdie menu gebruik om aan te meld.

1. Op die Google-skerm tik AANMELD BY JOU Google-AKAUN.
2. Tik Google-rekening.
3. Volg die instruksies op die skerm om die opstelling te voltooi.
4. Kies uit Aanbevole dienste of Alle dienste.
 - Jy sal jou huidige rugsteunstatus en jou huidige Google-bergingsgebruik sien.
 - Vanaf hierdie menu sal jy toegang hê tot Vind my toestel, Wagwoordbestuurder, Google Wallet en Quick Share.

Stelsel

Konfigureer jou toestel se taal-, gebaar-, tyd- en rugsteuninstellings. Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik **Instellings > Stelsel** ().

Tale

Jy kan die foon se taal en invoeropsies op enige van die tale stel wat in die taallyste vertoon word.

1. Op die Stelsel-skerm tik **tale**.
2. Vanaf hier kan jy tale verander vir die Stelsel, vir Toepassings en vir streekvoorkeure.
3. Engels is as die standaardstelseltaal ingestel; om dit egter te verander, tik Stelsel-tale en kies 'n alternatiewe taal of tik **Voeg 'n taal by**.
4. Wanneer meer as een taal bygevoeg is, kan jy die taal aanraak en ingedruk hou, en dit dan na die eerste posisie sleep om dit as die standaardvertoonstaal in te stel.
5. Om 'n taal te verwyder, tik **VERWYDER**.
6. Om APP-TAALINSTELLINGS te verander, tik **App Languages** en kies die toepassing waarvoor jy die taal wil verander, en op die volgende skerm kies die taal wat jy met daardie toepassing wil assosieer.
7. Vir **REGIONALE INSTELLINGS** kan jy die verander
 - **Temperatuur** tussen Fahrenheit en Celsius,
 - Stel die **eerste dag van die week** in, en
 - Kies jou **nommervoorkeure**.

SPRAAK

Hierdie gereedskap sal help met spraakinvoer en spraakherkenning, sowel as teks-na-spraak-uitset.

- **Steminset:** Spraakherkenning en sintese van Google.
- **Herkenning op toestel:** Kies 'n taal vir spraakherkenning op die toestel.
- **Tekst-na-spraak-uitset:**
 - i. **Voorkeur-enjin:** Die verstek is Speech Services deur Google; klik egter op die instellingsikoon en jy kan spraakdata (verskeie spraaktaale) installeer, beheer hoe die spraakdata afgelaai word (Wi-Fi vs. Sellulêr), die spraakvolume versterk om dit makliker te hoor, jou taalopsproing instel (af, konserwatief of aggressief) en ander instellings.
 - ii. **Taal:** Die standaardinstelling is die stelseltaal. Jy kan egter die primêre taal verander na enigeen van die gelysde tale.
 - iii. Uit hierdie submenu kan jy ook die spraaktempo en toonhoogte van die tekens-tot-spraak aanpas.

Klavier

U kan uit hierdie submenu die op-skerm-sleutelbord kies wat u wil gebruik, sowel as ander gereedskap soos speltoetser, persoonlike woordeboek en wyser-snelheid.

Klavier op die skerm

Gboard: Jy kan **Google-sleutelbord** gebruik, wat 'n meertalige tik-sleutelbord is. Klik hierop, en jy sal 'n submenu oopmaak waar jy die instellings van die Gboard kan verander.

Google-stemtik: Jy kan **Google-stemtik** gebruik om die teks in te voer in plaas van die sleutelbord.

Speltoetser

Skakel AAN om die speltoetser te gebruik.

Jy kan die taal uit die lys van tale kies

Vanuit die standaard speltoetser kan jy op die Instellings-ikoon klik, en jy kan jou kontakte se voor- en agtername as deel van jou woordeboek insluit, sowel as woorde wat moontlik verkeerd gespel is, met 'n blou onderstreep merk.

Persoonlike woordeboek

Jy kan woorde by jou woordeboek voeg. Druk die Voeg (+) knoppie om bykomende woorde by jou persoonlike woordeboek te voeg.

Wysersnelheid

Gebruik hierdie skuifbalk om die wyser se spoed op die skerm aan te pas.

Gebare

Jy kan hierdie menu gebruik om gebare op jou toestel te bestuur. Vanaf jou tuis-skerm, blaai na **Instellings > Stelsel > Gebare**.

Maak vinnig kamera oop

Deur hierdie opsie te aktiveer, kan jy die kamera aktiveer deur die kragknoppie twee keer te druk vanaf enige skerm.

Navigasie-modus

Jy kan kies hoe om navigasie te bestuur: óf Gebaar-navigasie óf 3-knoppie-navigasie.

Druk en hou die kragknoppie ingedruk

Om die kragknoppie ingedruk en ingehou te hou, kan vir twee verskillende aksies ingestel word:

- Vertoon die **kragmenu**: As jy dit kies, verskyn opsies om 'n noodgevaloproep te maak, jou foon te sluit, jou toestel te herbegin of dit af te skakel.
- Die **digitale assistent** oopmaak.
Die verstek is om die digitale assistent oop te maak.
Wanneer jy die Digitale Assistent kies, kan jy die sensitiwiteit instel vir hoe lank jy die kragknoppie moet druk en vashou voordat die digitale assistent aktiveer.

As jy die Digitale Assistent kies en toegang tot die Kragmenu wil hê, druk gelyktydig die krag- en volumeboksknoppies.

As jy die Digitale Assistent kies en 'n inkomende oproep stil wil maak, druk enige volumeknoppie.

Voorkom lui

Wanneer die kragknoppie gedruk word om toegang tot die kragmenu te kry, kan jy kies om die beltoon te laat vibreer of te demp deur gelyktydig die kragknoppie en die volumeknoppie vir harder te druk.

Skakel flitslig aan/af

Wanneer dit geaktiveer is, kan jy die flitslig aktiveer deur die toestel dubbel te skud.



LET WEL: Skielike bewegings kan die flitslig per ongeluk aktiveer. Neem asseblief kennis dat die flitslig batterylewe verbruik en hitte kan genereer, so kontroleer hierdie instelling om te verseker dat jou toestel soos verwag werk.

Datum en Tyd

Van die tuisskerm af, klik **Instellings > Stelsel > Datum en tyd**

Die toestel gebruik standaard die netwerkdatum en -tyd. As jy dit deaktiveer, kan jy die datum en tyd handmatig na jou voorkeurstellings verander.

TYDZONE

Die toestel is standaard op AAN gestel en bespeur outomaties die tydsone waarin jy tans is.

Jy kan ook toelaat dat die toestel jou ligging gebruik om jou tydsone te identifiseer.

TYDFORMAT

U kan Kies **gebruik plaaslike standaard instel**, wat standaard op UIT gestel is.

Jy kan ook die tyd in 'n 12-uur- of 24-uur-formaat formateer. Die verstek is 'n 12-uur-tydformaat.

Backing up

Vanaf hier kan jy die stoorplek van jou Google-rekening bestuur, asook jou Google-rekening rugsteun.

Backup deur Google One is standaard aangeskakel.



LET WEL: As jy dit afskakel, word 'SKAKEL AF EN VERWYDER BAKUP'-boodskap vertoon. Dit sal die rugsteun vir toestelgegewens op hierdie toestel afskakel. EN jy sal ook die gerugsteunde toestelgegewens verwyder, insluitend toestelinstellings, programme en app-data, kontakte en oproepgeskiedenis, en SMS/MMS-boodskappe.

Backing up gebruik slegs Wi-Fi-verbindings om data te rugsteun.

Jy kan bepaal wat jy wil rugsteun:

- Toepassings
- Foto's en video's
- SMS- en MMS-boodskappe
- Oproeplog
- Toestelinstellings
- Google-rekeningdata

Gevorderde instellings

Jy kan ook kies om oor mobiele of gemete **Wi-Fi-data** te rugsteun. Die standaardinstelling hier is AF.



LET WEL: Daar kan fooie gehef word as u hierdie funksie gebruik. Kontak asseblief u selfoonverskaffer vir besonderhede oor u tariefplan.

Meervoudige gebruikers

Jy kan verskeie gebruikers toelaat om jou toestel te gebruik deur hierdie funksie te aktiveer. Die standaardinstelling is AF.

Elke gebruiker sal 'n persoonlike ruimte op jou toestel hê vir pasgemaakte tuisskerms, rekeninge, programme, instellings en meer.

Uit hierdie spyskaart kan jy ook gasaktiwiteit uitvee.

Jy kan die gas toelaat om telefoonfunksies te gebruik. Die standaardinstelling hiervoor is AF. As jy dit aktiveer, neem asseblief kennis dat jou oproepgeskiedenis met die gasgebruiker gedeel sal word.

Jy kan ook gebruikers vanaf die sluit skerm byvoeg.

Herinstelopsies

Vanaf hier kan jy:

- **Herstel mobiele netwerk-instellings**
- **Reset Bluetooth en Wi-Fi** (Nota: Hierdie aksie kan nie ongedaan gemaak word nie.)
- **Stel app-voorkeure** terug. Dit sal alle voorkeure vir:
 - gedeaktiveerde programme
 - gedeaktiveerde app-kennisgewings
 - standaardtoepassings vir aksies
 - agtergrondatabeperkings vir programme
 - toestemmingbeperkings
 - battery usage settings
 - (Jy sal geen app-data verloor nie.)
- **Verwyder eSIM's** (Nota: Dit sal nie enige selfoon-diensplanne kanselleer nie. Om vervangings-SIM's af te laai, kontak asseblief jou verskafter.)
- **Verwyder alle data.** (Fabrieksherstel*). Maak jou toestel heeltemal skoon asof dit splinternuut uit die fabriek is.
- **Stel instellings terug.** Stel stelsels terug na verstekinstellings.

*MAAK EERS 'N BEHEKOPIE VAN JOU BELANGRIKE DATUM!



WAARSKUWING! Die fabrieksherstel funksie verwyder ALLE DATUM van jou toestel, insluitend jou Google-rekening, alle programme en programinstellings, alle kontakte, foto's, afgelaaide musiek en SMS-boodskappe. Maak 'n rugsteun van belangrike data voordat jy voortgaan, want jy sal dit nie kan herstel as jy dit nie doen nie.

Stelselopdaterings

Hierdie afdeling laat jou toe om na beskikbare sagteware-opdaterings vir jou toestel te kyk.

Oor Telefoon

Om toegang tot spesifieke inligting oor jou toestel te kry, vee vanaf die tuisskerm na bo om die App-skerm te bereik, blaai na en tik **Instellings**

> **Oor telefoon** ().

Die volgende inligting word vertoon:

Basiese inligting

Toestelnaam

Tik hierop om jou toestelnaam te wys. Jy kan dit verander. Neem kennis dat dit is wat ander sal sien wanneer/as jy met Bluetooth-toestelle, Wi-Fi-netwerke of hotspotpe skakel.

Foon nommer (SIM-gleuf 1)

Tik om inligting te wys.

Foon nommer (SIM-gleuf 2)

Tik om inligting te wys.

Regs- en reguleringsinligting

Regsinformasie

Tik om bykomende inligting te vertoon.

Toestelbesonderhede

Toestelontgrendel

Beskou jou toestel se ontsluitingsstatusinligting.

SIM-status (SIM-gleuf 1)

Tik om meer inligting oor die netwerkverbinding en toestelprestasiestatistieke te vertoon.

SIM-status (SIM-gleuf 2)

As 'n tweede SIM in gebruik is, tik om bykomende inligting te vertoon.

Model

Tik om Model, Tipe-nommer, Serienommer en Hardewareweergawenommer te vertoon.

EID

Tik om die QR-kode vir jou EID te vertoon.

IMEI (SIM-gleuf 1) (Primêr)

Tik om inligting te wys.

IMEI (SIM-gleuf 2)

As 'n tweede SIM in gebruik is, tik om inligting te wys.

Android-weergawe

- Tik om Android-weergawe te vertoon
- Laatse Android-sekuriteitsopdatering
- Laatse Google Play-stelselopdatering
- Baseband-weergawe
- Kernel-weergawe
- Bou (sagteware) weergawenommer

Toestel-identifiseerders

IP-adres

Die toestel se IP-adres word vertoon.

Wi-Fi MAC-adres



LET WEL: MAC-adresse is slegs beskikbaar wanneer die diens geaktiveer is.

IP-adresse is slegs beskikbaar wanneer die toestel aan Wi-Fi of mobiele data gekoppel is.

Toestel se Wi-Fi MAC-adres

Die Wi-Fi MAC-adres van die toestel word vertoon.

Bluetooth-adres

Hierdie adres word gebruik om die foon te identifiseer wanneer dit met ander Bluetooth-toestelle verbind word.

Uptime

Vertoon die tyd in ure wat verloop het sedert die toestel laas herbegin of aangeskakel is.

FCC-ID

Die FCC-ID word vertoon.

Bou-nommer

Dit is die sagtewareweergawe van jou toestel, en dit is belangrik dat jy dit op datum hou met die nuutste verbeterings en aanvullings aan die toestel se sagtewarepakket.

BESTUUR KONTAKTE

Die telefoonboek laat jou toe om telefoonnommers en ander kontakbesonderhede te stoor. Hierdie funksie stel jou in staat om telefoonnommers by te voeg en te bel, en SMS- en MMS-boodskappe te stuur.

Van die tuisskerm af vee opwaarts om toegang tot die toepassingskerm te kry, blaai na en tik op die Kontakte-toepassing ().

Voeg 'n kontak by

Wanneer jy die toestel vir die eerste keer aanskakel, is daar geen kontakte by die toestel of SIM gevoeg nie. Kontakte kan ingevoer word wanneer jy jou Google-rekening sinchroniseer.

Skep 'n nuwe kontak

1. Op die Kontakte-skerm tik ().
2. Voer al die besonderhede in, kies waar om die kontak te stoor en tik **Stoor**. Die kontak word by die telefoonboek gevoeg.

Om 'n nuwe kontak vanaf die kieser/telefoonpad by te voeg:

1. Tik op die Telefoon ()-app.
2. Tik nou op die kiespaneel ().
3. Voer 'n telefoonnommer in.
4. Tik op **Skep nuwe kontak**. Voer al die besonderhede in en tik op **Stoor**.
5. Die kontak sal by jou foonboek gevoeg word.

Om 'n prent by die kontak te voeg:

Op die Kontakte-skerm blaai na die gewenste kontak en tik daarop om die besonderhede te sien.

1. Tik die potlood-ikoon () bo-aan die skerm (**Wysig**), en tik dan op die prentjie +-ikoon () bo-aan en volg die aanwysings.
2. Druk **Stoor**.

Redigering van kontakbesonderhede

Op die Kontakskerm, blaai na die gewenste kontak en tik daarop om sy besonderhede te sien.

1. Tik op die wysigpen-ikoon (), wat in die boonste regterhoek verskyn.
2. Wysig die vereiste besonderhede. Tik op **Stoor** om die besonderhede te stoor.

Stuur 'n boodskap vanaf kontakte

Jy kan SMS- en MMS-boodskappe stuur na kontakte in jou foonboek.

Op die Kontakte-skerm blaai na die gewenste kontak en tik om dit oop te maak.

1. Tik op die Berigte-ikoon ().
2. Tik in die SMS-boks onderaan die bladsy en tik jou boodskap in.
3. As jy 'n foto/video wil heg, tik op die foto/video-ikoon en kies die gewenste foto/video.
4. As jy 'n emoji/GIF/plakker wil heg, tik op die glimlaggesig-ikoon en kies die gewenste emoji/GIF/plakker.
5. Om 'n stemnota op te neem, tik die klankgolf-ikoon en volg die instruksies op die skerm.

6. Wanneer jy gereed is om te stuur, tik die pyl in die tekskassie aan die regterkant van die skerm om jou boodskap te stuur.



LET WEL: As u 'n mediabestand of 'n kontak aan u SMS-boodskap heg, word dit outomaties omgeskakel na 'n MMS-boodskap.

Bestuur Kontak-instellings

ORGANISEER

App-skerm > Kontakte > Organiseer-ikoon ()

- **Kontaktoonhoogte:** Stel toonhoogte vir spesifieke kontakte in.
 1. Tik op die knoppie '**Voeg kontaktoon by**'.
 2. Tik op die Kontak om 'n ringsignaal toe te ken.
 3. Tik op die gewenste ringsignaal.
 4. Tik **OK**.
- **SIM-bestuur:** Voer kontakte vanaf die SIM in of verwyder dit.
- **Invoer vanaf lêer:** Voer 'n VCF-lêer in om jou Kontakte te vul. Kies die .vcf-lêer > kies die rekening/toestel waarheen die kontakte ingevoer moet word.



LET WEL: Dit sal kontakte by jou foon se kontaklys voeg en dublikate skep as dieselfde kontak reeds bestaan.



LET WEL: As die toestel slegs een .vcf-lêer het, word dit ingevoer sonder 'n keusevenster.

- **Eksporteer na lêer:** stoor jou kontakte as 'n .vcf-lêer.
 1. Tik op die BEWAAR-knoppie om 'n **contact.vcf**-lêer te skep. Dit sal in jou Aflaaie-gids bewaar word.
 2. Jy kan daardie lêer via SMS deel, of vir meer opsies, die lêer in jou Afslaaigids besigtig.
Alle programme-skerm > **Lêers** > **Kategorieë: Aflaaie**.
- **Geblokkeerde nommers:** Nommers waarvan jy nie oproepe of boodskappe sal ontvang nie.
Onbekend: Skakel hierdie funksie aan om oproepe van onbekende oproepers te blokkeer.
Voeg 'n nommer by: voer die 10-syfer nommer in wat jy wil blokkeer, tik dan op **Blokkeer**.
- **Instellings:** Pas aan hoe jy jou kontakte wil besigtig/gebruik.
App-skerm > **Kontakte** > **Organiseer-ikoon** () > **Instellings** ().
 - **Jou inligting:** Stel jou profiel op. Voer die besonderhede in en tik **Stoor**.
 - **Rekening:** Bestuur rekening.

Vertoon

- **Sorteer op:** Sorteer die kontakte op hul Voornaam of Van.
- **Naamformaat:** Stel die kontaknaamformaat in.
- **Tema:** Kies tussen Lig, Donker of Stelselverstek.

Bewerk kontakte

- **Standaardrekening vir nuwe kontakte:** Kies die toestel of voeg nog 'n rekening by.
- **Fonetiese naam:** Kies om die fonetiese naam altyd te wys of weg te steek as dit leeg is.
- **Herroep veranderinge.**

Soek na 'n kontak

Op die Kontakte-skerm tik die soekikoon () bo-aan. Voer die eerste paar letters/nommers van die kontaknaam of telefoonnommer in wat gesoek moet word. Alle kontakte wat die soekterm bevat, sal vertoon word.

Deel 'n kontak

App-skerm > Kontakte-app () > Kontakte-ikoon ().

- **Snelroete (stuur alle besonderhede):** Op die Kontakte-skerm raak en hou die gewenste kontak vas om dit te kies. Tik Deel () en kies uit verskeie maniere om die kontak te deel.
- **Kies die kontakbesonderhede wat jy wil stuur:**
 1. Tik op die kontak(te) wat jy wil deel.
 2. Tik op die opsies-ikoon () > **Deel**.
 3. Skrol af in die kennisgewingbalk en kies die uitvoer-kontakte-item(s) in die kennisgewingsgordyn.
 4. Jy kan die gewenste metode uit die lys kies, soos Bluetooth, Drive, boodskap, ens. Tik op "Net een keer" as dit nie die manier is waarop jy altyd jou data deel nie, of "Altyd."
 5. Volg die instruksies op die skerm vir die volgende stappe, wat verskil, afhangende van die metode wat jy uit die lys kies.

Deel 'n kontak

App-skerm > Kontakte-app () > Kontake-ikoon ().

Op die Kontakte-skerm raak en hou die kontak wat jy wil kies. Tik op die vullisdrom-ikoon () om te verwyder.

'n Bevestigingsboodskap word vertoon: "Hierdie kontak sal permanent van jou toestel verwyder word."

Tik op **Verwyder** om te bevestig. Die kontakte word verwyder.

BESTUUR OPNOEMINSTELLINGS

Van die Oproepinstellingsskerm af kan jy klankvlakke, beltonen, vibrasieopsies en ander instellings aanpas, soos om jou stemposboodskap in te stel.

Jy kan ook die klanke en klankvlakke van die beltones, alarms en navigasieterugvoer aanpas.

Van die TUIS-skerm af tik Telefoon (), tik dan () in die boonste regterhoek van die skerm, en tik dan **Instellings**.

ASSISTENTIEWE

Belidentifikasie & gemorspos

Aktiveer die funksie om die oproeper en span-ID te sien. Identifiseer besigheids- en strooiposnommers.

ALGEMEEN

Toeganklikheid

Vanaf hier kan jy:

- Aktiveer TTY-modus
- Skakel gehoorapparaatverenigbaarheid aan
- Skakel Real-tyd-teks (RTT)-oproepe aan, wat boodskappe binne 'n stemoproep moontlik maak.



LET WEL: RTT-oproepe word as 'n boodskap-transkripsie gestoor. RTT is nie beskikbaar vir video-oproepe nie.

Geassisteerde kies

Aktiveer die vermoë om 'n landkode te voorspel en by te voeg wanneer jy 'n oproep maak terwyl jy in die buiteland reis.

Geblokkeerde nommers

Onbekend: Aktiveer die vermoë om oproepe van onbekende oproepers te blokkeer.

U sal geen oproepe of SMS-boodskappe van die geblokkeerde nommers ontvang nie.

As jy 'n nommer wil byvoeg om te blokkeer, tik op **Voeg 'n nommer by**. Voer die nommer in wat jy wil blokkeer, en tik dan op **Blokkeer**. Die nommer sal dan geblokkeer word, en jy sal geen oproepe of boodskappe van daardie nommer ontvang nie.

Oproeprekeninge*

INSTELLINGS

Tik op jou verskaffer se naam. Van hier af kan jy:

- Aktiveer Wi-Fi-oproepe wanneer die selfoonnetwerk nie beskikbaar is nie.
- Aktiveer videokalling
- Stel oproepe so dat hulle outomaties beantwoord word tussen 3 en 30 sekondes.
- Versterk die luidspreker tydens 'n telefoongesprek.
- IMS-instellings
- Stel oproepdoorsending in
 - Stuur altyd deur
 - Wanneer besig
 - Wanneer onbeantwoord
 - Wanneer onbereikbaar

- Belblokkering
 - Alle uitgaande
 - Uitgaande internasionaal
 - Uitgaande internasionale roaming
 - Alle inkomende
 - Inkomende internasionaal
 - Deaktiveer alles
 - Verander wagwoord
- Bykomende instellings
 - Belidentifikasie
 - Netwerkverstek
 - Verberg nommer
 - Wys nommer
 - Oproepwag
 - Aktiveer om nie tydens 'n oproep gewaarsku te word wanneer jy 'n inkomende oproep ontvang nie.

**Dit is netwerkverwante funksies. Menu-opsies sal slegs sigbaar wees as jou verskaffer se netwerk dit ondersteun.*

Weergawekeuses

Vanaf hier kan jy instel hoe jou kontakte in die adresboek vertoon word.

- **Sorteer op:** Gebruik dit om jou adresboek op voornaam of van te sorteer.
- **Naamformaat:** Gebruik dit om jou adresboek volgens voornaam eerste of van eerste te sorteer.
- **Kies tema:** Kies 'n tema uit die beskikbare opsies.

Vinnige antwoorde

Vier vinnige antwoorde is hier beskikbaar om SMS- of MMS-boodskappe te beantwoord. Elkeen hiervan kan geredigeer word. Tik op die antwoord om dit na wens te redigeer.

Geluide en Vibrasies

Hierdie submenu laat jou toe om die volumevlakke vir jou media, inkomende oproepe, beltoon, kennisgewings en alarm aan te pas.

Moenie Steur nie

Jy kan Stoor nie Steur nie aan- of afskakel, en hier kan jy ook spesifieke mense, toepassings, alarms en klanke, herinnerings en kalendergebeurtenisse aandui wat die Stoor nie Steur nie-modus kan oorskry.

U kan 'n Moenie Steur nie-skedule aktiveer en spesifiseer watter gebeure by die Moenie Steur nie-bestuur ingesluit is.

Wat kan Do Not Disturb onderbreek

Mense:

- Kies die tipes Boodskappe wat toegelaat sal word.
- Kies die tipes oproepe wat toegelaat sal word.

Toepassings:

Kies die toepassings wat toegelaat word om te onderbreek.

Alarms en ander onderbrekings

Kies of alarms, mediasone, raakklanke, herinnerings of kalendergebeurtenisse toegelaat moet word om te onderbreek.

Algemeen

Skedules:

- Slaap*: Stel 'n skedule in om Moenie Steur nie outomaties in te skakel.

- Geleentheid*: Skakel die funksie in as jy nie tydens kalendergebeurtenisse op jou kalender onderbreek wil word nie.

Pas die Moenie Steur nie-gedrag van hierdie aktiwiteit aan deur óf die standaardinstellings te gebruik óf 'n pasgemaakte instelling te skep.

Duur vir Vinnige Instellings

Bepaal die duur van jou vinnige instellings. Kies tussen Tot jy dit afskakel, Vir 1 uur, of Vra elke keer.

Vertoonopsies vir weggesteekte kennisgewings

Bepaal hoe jou opsies vir verborge kennisgewings is wanneer "Moenie Steur nie" aan is:

- Jy sal kennisgewings op jou skerm sien, maar geen klank nie.
- Jy sal nie kennisgewings sien of hoor nie, of
- Jy kan pasgemaakte instellings stel op grond van wanneer die skerm af of aan is.

Selfoontoon

Gebruik hierdie submenu om die voorkeur-toonhoogte vir inkomende oproepe in te stel.

Live Caption

Live Caption bespeur spraak op jou toestel en genereer outomaties onderskrifte. Instellings laat jou toe om tale te kies, opgespoorde tale voor te stel, jou onderskrifvoorkeure in te stel, vloektaal te verberg, klanketikette te vertoon en die volumekontrolle aan te pas. Vir bykomende besonderhede, verwys asseblief na **Instellings > Klank & Vibrasies > Live Caption**.

Media

- **Speld media-afspeler vas:** Aktiveer hierdie funksie om vinnig weer af te speel, aangesien die media-afspeler in die Quick Settings-paneel oop sal bly.
- **Wys media op die sluit skerm:** Aktiveer hierdie funksie om af speel vinnig te hervat, aangesien die media-afspeler in die Quick Settings-paneel oop sal bly.
- **Wys mediabevelanbevelings:** Gebaseer op jou aktiwiteit, sal aanbevelings vertoon word vir jou oorweging.

Vibrasie & Haptika

Jy kan die ringvibrasie aktiveer, die toestel instel om eers te vibreer en dan geleidelik te lui, jou kennisgewings en alarms op vibrasie stel, en raakterugvoer en mediavibrasie aktiveer.

Kortpad om die beltoon te voorkom

Deur hierdie funksie te aktiveer, kan jy die ringsklank laat vibreer of demp wanneer jy gelyktydig op die volumevoer- en aan/af-knoppies druk.

Standaardkennisgewingsklank

Kies die standaardklank vir kennisgewings op jou toestel.

Standaard alarmklank

Kies die standaardklank wat afgespeel word wanneer 'n alarm geaktiveer word.

Toonklanke van kiespaneel

Aktiveer dit, en toonklanke sal gespeel word wanneer syferpadknoppies gedruk word.

Skermvergrendelingsklank

Aktiveer dit sodat 'n geluid gespeel word wanneer die skerm gesluit is

Laaigeluide en vibrasie

Aktiveer dit om 'n klank/vibrasie af te speel wanneer die toestel in laaimodus ingaan.

Tik- en klikgeluide

Kies of jy wel of nie die tik- en klikgeluide wil hoor terwyl jy met jou foon kommunikeer nie.

Toon altyd die ikoon wanneer in vibrasiemodus

Kies of jy die vibrasiemodus-ikoon () in die navigasiebalk wil sien.

Stempas

Vanaf hierdie submenu kan jy verskeie instellings vir voicemail-klanke en -kennisgewings verander.

- **Geluid:** Die standaardkennisgewingsklank is gekies. Jy kan enige ander klank uit die lys kies.
- **Vibrasie:** Skakel **aan** om vibrasie te ontvang wanneer 'n spraakboodskap ontvang word.
- **Wys kennisgewingspunt:** Skakel die skakelaar **aan** om 'n kennisgewingspunt te wys wanneer 'n spraakboodskap ontvang word.
- **Oorskry Moenie Steur Nie:** Skakel hierdie opsie **aan** wanneer kennisgewings steeds onderbreek wanneer Moenie Steur Nie op Prioriteit slegs gestel is.

GEVORDERD

Aankondiging van oproeper-ID

Hierdie funksie maak dit moontlik dat die oproeper se naam en nommer vir inkomende oproepe hardop voorgelees word.

Kondig oproeper-ID aan: kies Altyd, Slegs wanneer 'n koptelefoon gebruik word, of Nooit.

Omkeer na Stil

Aktiveer die funksie om 'n inkomende oproep stil te maak deur jou toestel met die skerm na onder op 'n plat oppervlak te plaas.

STUUR BODSKAPPE & E-POSSE

SMS (Kortboodskapdiens) en MMS (Multimediale Boodskapdiens) is gerieflike kommunikasiekanaal(e). Jy kan 'n SMS-boodskap aan ander mense stuur via die SMS-diens. MMS stel jou in staat om boodskappe te stuur wat multimedia-inhoud soos beelde, klank en video insluit.

Jy kan die Berigte-app op jou foon gebruik om SMS en MMS na ander selfone of enige toestel wat SMS en MMS ondersteun, te stuur.

'n Aktiewe mobiele dataverbinding is nodig om 'n MMS te stuur.

Vanaf die tuisskerm vee jy na bo om toegang tot die app-skerm te kry, en tik op Berigte ().

Stuur SMS/MMS-boodskap

Jy kan SMS- en MMS-boodskappe stuur na kontakte in jou adresboek en na nommers wat nie in jou adresboek is nie.

1. Van die Messages-app-skerm af tik die **Start** chat-knoppie.
2. Voer die kontaknaam of telefoonnommer in die Aan-veld in. Wanneer jy letters invoer, word kontakte wat daarmee begin en dié letters bevat, vertoon. Skrol af om die gewenste kontak te kies.
3. Tik die boodskap in die SMS-veld in. Wanneer jy 'n aanhangsel byvoeg, word die boodskap outomaties omgeskakel na 'n multimediaboodskap.
4. Voeg 'n aanhangselopsie by
Multimedia: Jy kan enige multimediabysnit tot 'n grootte van ≤ 1 MB* byvoeg. Om 'n bysnit by te voeg,
 - i. Tik op die Vasstooi-ikoon ().
 - ii. In die volgende stap kies die aanhangselsoort uit die opsies: emoji, ligging, kontak of aanhangsel lêer.

- iii. Kies die multimediabestanddeel wat aangeheg moet word.

**lêergrootte kan wissel op grond van verskaffer-vereistes.*

Foto: Jy kan 'n voorheen geneem foto byvoeg of 'n foto neem

- i. Tik op die kamera-ikoon ().
- ii. In die volgende stap, neem 'n foto deur op die grys sirkel te tik, of tik op 'n bestaande foto(s) om te deel.

- 5. Om jou boodskap te stuur, tik op die stuur-ikoon () aan die regterkant van die SMS-veld.

Verwyder boodskappe

Om 'n boodskap te verwyder, klik op die boodskap wat jy wil uitvee.

- 1. Tik op die opsies-ikoon () en tik op **verwyder**. 'n Pop-up-boodskap sal verskyn.
- 2. Tik op **verwyder** om die boodskap te verwyder.



LET WEL: Sodra iets verwyder is, kan dit nie herstel of ongedaan gemaak word nie.

Instelling van Gmail-rekeninge

Deur jou Gmail-rekening(e) op te stel, kry jy toegang tot jou e-pos en e-posdienste.

Om 'n Google-rekening by jou toestel te voeg:

- 1. Van die tuisstroom af tik die Google-toepassing.
- 2. Tik op die skerm bo Aangerbeveel en Alle Dienste.
- 3. Klik op **VOEG NOG 'N REKENING BY**.

Sonim Scout

Die Sonim Scout-app is 'n oplossing wat gebruikers in staat stel om by Sonim te registreer en verskeie sleutel-entrepreneursfunksies te gebruik.

'n Sonim Cloud-rekening is nodig om die Scout-vermoëns ten volle te benut.

Vir meer inligting besoek <https://www.sonimcloud.com>.


Om toegang tot Sonim Scout te kry, vee vanaf die tuisskerm na bo om die toepassingskerm te bereik, blaai na en tik **Sonim Scout** ().

LET WEL: Die aanvanklike bekendstelling van die app sal vereis dat u die Bepalings en Voorwaardes en die Eindgebruikerlisensie-ooreenkoms aanvaar.

INSTELLING

Die Opstel-oortjie bestaan uit die volgende kenmerke:


- Sonim-instellingsgids
- SafeGuard
- App-opdaterer
- Kiosk-modus
- MDM-assistent

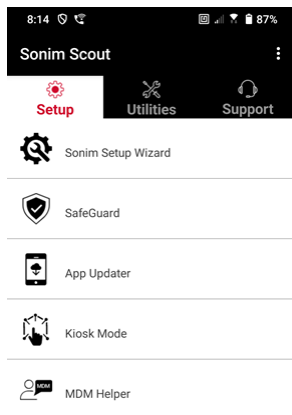

HUISHOUDELIKE DIENSTE

Die nutsdienste-oortjie bestaan uit die volgende kenmerke:


- Kontak-oordrag
- Sonim BLE Connect
- Oproepfiltrering
- Stealth-modus
- Toestel-instellings
- Herhaalkennissgewings
- USB-C-verbinding
- Boodskappe

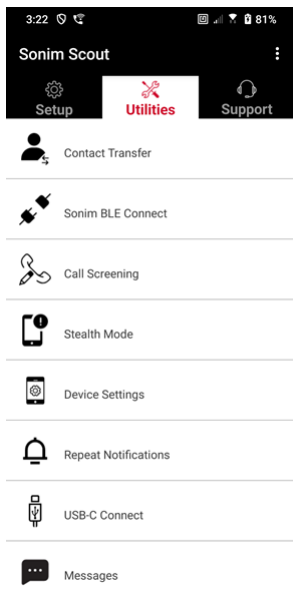

ONDERSTEUNING

Die Ondersteuning-oortjie bestaan uit die volgende kenmerke:

- Afstandsondersteuning
- Sonim Sorg
- Waarborgregistrasie
- Afstandslogvaslegging
- Toestel-inligting
- SCOUT-inligting
- Ondersteuning Kontak

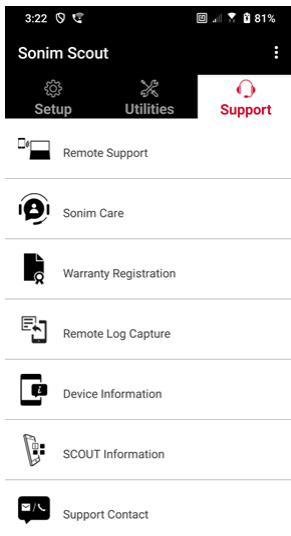

GEBRUIK VAN TOEPASSINGS

Kamera

Die Sonim XP Pro het 'n 50MP-hoofkamera aan die agterkant en 'n 16MP-voorkamera met vaste fokus om beelde vas te lê. Gespekte foto's kan via die Photos-app of deur op die galerijknoppie in die onderste linkerhoek van die skerm te klik, oopgemaak word.

Van die tuisskerm af, vee na bo om toegang tot die App-skerm te kry, en tik op die Kamera-app.

- **Kameramodus:** Tik die sagte sleutel in die onderste middel van die skerm om 'n foto te neem. Gebruik die Volume-op- en Volume-af-sleutels as alternatiewe knoppies om 'n foto te neem.
- **Deurlopende-skietmodus:** Druk en hou die Volume-op- of Volume-af-sleutel in om die deurlopende-skietmodus te aktiveer, wat tot 20 foto's in vinnige opeenvolging neem. As jy die knoppie loslaat terwyl jy dit ingedruk hou, sal die deurlopende skietmodus eindig.

Wanneer jy die kamera aktiveer, sal jy 'n reeks opsies langs die onderste rand van die skerm bo die kamerasagte sleutel sien. Hierdie opsies is:

Pro

Verskeie professionele instellings is beskikbaar sodat jy die foto-opnameparameters handmatig kan aanpas. Jy kan enige van die volgende aanpas:

- Handmatige fokus
- ISO
- Sluiter-snelheid
- Beligting
- Witbalans
- Outofokus

Nag

Hierdie modus verminder geraas en skerp besonderhede vir fotografie by swak beligting. Hou jou foon stil wanneer jy foto's neem.

Video

Jy sal toegang hê tot skoonheid- en filterinstellings, sowel as 'n outo-zoominstelling (0,6x, 1x of 2x).

Foto

Jy sal toegang hê tot skoonheid- en filterinstellings, sowel as 'n outo-zoom-instelling (0,6x, 1x of 2x).

Portret

Vir die beste "bokeh" (of vaag) effekte, hou 'n afstand van 0,5–1,5 meter tussen jou foon en die onderwerp.

50M en Meer

- Panorama
- AR-plakker
- Watermerk
- Tydsverloop
- QR-kode
- Makro

Net onder hierdie "modusse" is daar drie knoppies wat jou foto-/video-pogings ondersteun.

Galery-sagte sleutel is die sagte knoppie aan die linkerkant van die skerm. Dit gee jou toegang tot al die foto's en video's wat op jou toestel gestoor is.

Kamera-sagte sleutel is die knoppie wat jy gebruik om 'n foto te neem of om 'n video te begin en te stop.

Spieël-sagteknoppie is die knoppie wat gebruik word om die voorkamera om te skakel, sodat jy 'n selfie kan neem. Hierdie funksie werk nie met die agterkamera nie.

Gebruik die volgende funksies wanneer jy in Kamera-modus is. Dit is die ikone langs die bokant van die skerm wanneer jy in Kamera-modus is.



LET WEL: Hierdie beskrywings geld vir die kamera-app wat op die Sonim XP Pro E geïnstalleer is. As u 'n ander kamera gebruik, kan hierdie beskrywings verskil.

Hierdie ikone verskyn bo-aan die skerm van links na regs:

FLASH: Tik die flits-ikoon om die flits aan of af te skakel. As die flits-ikoon oranje is, is dit geaktiveer; as die ikoon 'n streep deur het, is die flits gedeaktiveer; as die ikoon 'n klein "a" in die onderste regterhoek het, is dit in outomatiese modus.

HDR (Hoë Dinamiese Reeks): Tik op die HDR-ikoon om HDR in- of uit te skakel. As die HDR-ikoon oranje is, is dit geaktiveer; as die ikoon 'n streep deur het, is dit gedeaktiveer; as die ikoon 'n klein "a" in die onderste regterhoek het, is dit in Outomatiese modus.

KI: Tik op die KI-ikoon om outomatiese toneelherkenning te aktiveer of te deaktiveer.

Google Lens: Tik op die Google Lens-ikoon om Google Lens te aktiveer. Wanneer dit aktief is, gebruik jou kamera om 'n foto te neem, en Google sal 'n beskrywing (waar beskikbaar) van die beeld in jou opname verskaf.

BEWEGINGSSPEEL

Aktiveer of deaktiveer hierdie Google Camera-funksie om foto's met kreatiewe onscherpte-effekte vas te lê.

INSTELLINGS

Prentgrootte: Moglikheid om die grootte aan te pas terwyl jy in **Pro-** of **Fotomodus** is.

- 1.2MP (1:1)
- 13MP (4:3)
- 8MP (16:9)
- 7MP (Volledig skerm)

Sluiterklank: Kan aan- of afgeskakel word.

QR-kode-herkenning

Geotagging: Wanneer dit geaktiveer is, neem dit koördinate op waar foto's geneem word. Besonderhede is beskikbaar in die beeldbesonderhede.

Kamera-skermhelderheid:

- Minimum helderheid
- Normaal
- Maximum helderheid

Volume-sleutelfunksies: Alhoewel die standaardinstelling is om 'n foto te neem, insluitend in deurlopende skietmodus, kan jy die volume-sleutel instel om soos volg te werk wanneer die kamera gebruik word:

- Volume
- Vang
- Inzoom

Timer: Jy kan die timer op een van die volgende opsies stel:

- Af
- 3 sekondes
- 5 sekondes
- 10 sekondes
- 15 sekondes

Raakskoot: Deur hierdie funksie in te skakel, kan jy 'n foto neem deur oral op die raakskerm te raak.



LET WEL: Dit werk NIE wanneer jy in video-modus is nie.

Geesherkenning: Aktiveer hierdie funksie om outomaties 'n gesig te herken en te volg, en dit in fokus te hou terwyl jy die kamera beweeg.

Watermerk: Hierdie Google Camera-funksie laat jou toe om 'n tyd-, toestel- en/of liggingwatermerk by te voeg.

Om 'n pasgemaakte watermerk te skep, kies **toestel-watermerk**. Hierdie pasgemaakte watermerk kan tot 16 karakters bevat, insluitend letters, syfers en spesiale karakters.



LET WEL: Emojis kan nie in jou pasgemaakte watermerk gebruik word nie.

Rooster: Skakel hierdie funksie in om 'n rooster oor die skerm te lê, wat jou help om jou beeld uit te lyn voordat jy 'n foto of video neem.

Video: Mogelikheid om die videoparameters aan te pas terwyl jy in die videomodus is.

- Video-raamtempo: Kies 30FPS of 60FPS.
- Video kwaliteit: Kies Hoog, Medium of Laag.

Glimlagvaslegging: Skakel hierdie funksie aan om 'n foto te neem wanneer die kamera 'n glimlag opspoor, terwyl jy in Fotomodus is.

Gevorderde funksies:

- **Anti-flikker:** Kies uit Outomaties, Af, 50 Hz of 60 Hz instellings.
- **Korrigeer ultra-wyehoekvervorming:** Aktiveer of deaktiveer.

Herstel standaardinstellings: Hierdie opsie herstel alle instellings na hul fabrieksinstellings.

Kalandar

Die Kalender help jou om afsprake in te stel, herinnerings en waarskuwings te skeduleer, en dit indien nodig te herhaal. Jy kan ook jou gestoorde take daaglik of weeklik besigtig.

Om toegang tot jou kalender te kry:

1. Van die App-skerm af tik **Kalender** ().
2. Om die kalenderuitsig te verander, tik **Opsie** () en jy kan die kalender in:
 - **Skedule,**
 - **Dag,**
 - **3 Dae,**
 - **Week,** en
 - **Maandformaat.**

Om 'n gebeurtenis of taak te skeduleer, tik die "+"-knoppie in die onderste regterhoek van die skerm, en tik dan óf Taak óf Gebeurtenis en volg die aanwysings.

Om gebeure op jou kalender te sien, maak seker dat hulle gekies is om vertoon te word. Gaan na Instellings deur op die drie lyne in die boonste linkerhoek van jou toestel te klik. Blaai na onder en tik op

Instellings (). Volg die aanwysings om te kies watter aktiwiteite en kalenders jy met jou foon wil sinchroniseer.

Kalkulator

Die standaard sakrekenaar op hierdie foon is ontwerp om basiese wiskundige berekeninge uit te voer.

1. Om toegang tot die sakrekenaar te kry, vanaf die App-skerm, tik op **Rekenaar** ().
2. Om syfers in te voer, tik die onderskeie numeriese sagtekiesopsies.
3. Om jou berekeninge uit te voer, raak die onderskeie operatiesagtekaste op die skerm aan.

Vir meer wiskundige operatore, tik die "v"-sagte sleutel bo die delingsagte sleutel aan die regterkant van die skerm.

Binne die Rekenaar-app is daar 'n Instellingsmenu. Vandaar kan jy toegang kry tot:

- **Geskiedenis:** Jy kan 'n lys kry van vorige berekeninge wat jy op die toestel uitgevoer het.
- **Kies tema:** Jy kan 'n ligte, donker of stelselverstek-tema kies.
- Jy kan toegang kry tot Google se privaatheidsbeleid, Google terugvoer stuur oor hul toepassing en toegang kry tot die Google-hulpmenu.

Klok

Om toegang tot die Klok te kry, blaai vanaf die App-skerm na en tik **Klok** (). Die volgende funksies is beskikbaar:

Alarm

- Om 'n nuwe alarm te skeduleer, tik **Alarm** (), tik dan die "+"-knoppie en stel die spesifieke tyd van jou alarm in.
- Jy kan dan 'n etiket byvoeg, die alarmfrekwensie kies, die toon instel, bepaal of jy dit wil laat vibreer, of jy hierdie alarm by jou Google Assistant-roetine wil voeg, of die alarm verwyder.

Klok

- Die klok vertoon outomaties die huidige tyd vir jou ligging deur data van die naaste gekoppelde selffoonmast te gebruik.
- Om die tyd in ander stede regoor die wêreld na te gaan, tik die "+"-knoppie en begin die eerste paar letters van 'n stad se naam intik. 'n Lys van stadsopsies sal verskyn op grond van jou invoer. Kies die stede wat jy wil hê, en hulle sal by die klokskerm gevoeg word vir maklike besigtiging.
- As jy 'n stad van die Klokskerm wil verwyder, vee links oor die stadsnaam en dit sal verwyder word.

Timer

- Stel die gewenste timer in en druk die ronde Speelknoppie in die middel onderaan jou skerm.
- Jy kan dan opskort, 1 minuut by die timer voeg, of nog 'n timer skep. Jy kan soveel timers byvoeg as wat jy wil.

Stopwatch

Om die stopwatch te begin, druk die beginknoppie () op jou skerm. Jy het opsies om weer te begin (linker sagte sleutel) of 'n splitsing te maak (regter sagte sleutel)

Slaapyd

Instel van jou slaaproetine.

- Stel 'n gereelde wekker in
 - Kies 'n konsekwente wekker-tyd om jou dag te begin.
 - As jy 'n sagter wekroep verkies, aktiveer die Sonop-alarmfunksie. Dit verlig geleidelik jou skerm voordat die alarm aktiveer.
- Pas alarminstellings aan
 - Kies 'n voorkeur alarmtoon om wakker te word.
 - Aktiveer of deaktiveer vibrasie volgens jou voorkeur.
 - Voeg die alarm by jou **Google Assistant-roetine** om dit naatloos met jou daaglikse take te integreer.
- Stel Slaapydkennisgewings in
 - Konfigureer 'n konsekwente slaapyd om jou te help 'n gesonde slaappatroon te ontwikkel.
 - Aktiveer **Slaapydkennisgewings** om jou te herinner om voor te berei vir slaap. Jy kan kies wanneer om kennisgewings te ontvang—15 minute, 30 minute, 45 minute, of 1 uur voor jou ingestelde slaapyd. Jy kan kennisgewings ook deaktiveer as jy verkies om geen herinneringe te ontvang nie.
- Aktiveer Slaapydmodus
 - Skakel **Slaapydmodus** aan om afleidings te minimaliseer en 'n slaapvriendelike omgewing te skep. Wanneer dit aangeskakel is:

- Jou foon sal outomaties kennisgewings stilmaak.
- Die agtergrondprent sal verduister.
- Die skerm sal na swart en wit oorskakel om skermstimulasie te verminder.
- Jy kan Slaaptydmodus aanpas om spesifieke mense, alarems of kennisgewings toe te laat om hierdie instellings te omseil vir noodsaaklike kommunikasie.
- Bykomende wenke vir beter slaap
 - Ontkoppel van jou toestel soos jy slaaptyd nader.
 - Luister na kalmerende klanke om te ontspan en voor te berei vir 'n rustige nag.

Om die Klokinstellings direk vanuit die Klok-toepassing **te bereik**, tik die drie kolletjies in die boonste regterhoek van jou skerm.

Die volgende gereedskap is beskikbaar:

Skermbeskermer: Jy sal die skermbeskermer aktiveer wanneer jy hierdie skerm oopmaak.

Instellings:

- Klokinstellings:
 - Styl: Digitaal of Analoo
 - Wys tyd met sekondes: aan of af
 - Outomatiese tuisklok: Deur hierdie funksie te aktiveer, kan jy 'n ^{tweede} klok hê wanneer jy in 'n gebied buite jou tuis-tydsone reis, wat die korrekte tyd by jou tuis vertoon.
 - Tuis-tydsone: Gebruik dit om jou amptelike tuis-tydsone in te stel
 - Verander datum en tyd: Gebruik dit om die datum en tyd handmatig aan te pas.

ALARMINSTELLINGS

Stil na: Stel die tyd in om die alarmklank na 'n spesifieke duur te stop.

Opsies is:

- 1 minuut
- 5 minute
- 10 minute
- 15 minute
- 20 minute
- 25 minute, of
- Nooit

Snooze na: Stel die tyd in om ná stil te maak van jou alarm weer te snooz. Opsies is van 1 minuut tot 30 minute.

Jy kan ook:

- Pas die volume van jou alarm aan
- Verhoog geleidelik die volume van jou alarm van 5 sekondes tot 60 sekondes (in 5-sekonde-intervalle)
- Stel die volumeknoppiet, wanneer dit aan 'n alarm gekoppel is, in om die volume te beheer, uit te stel, die alarm te stop, of niks te doen nie.
- Stel in op watter dag van die week jou kalender begin. Opsies is Sondag, Vrydag, Saterdag of Maandag.

TIMER-INSTELLINGS

Jy kan die timer aanpas:

- Kies die klank wat deur die timer gebruik word, of voeg jou eie klank by.
- Verhoog geleidelik die klank van jou timer-teller van 5 sekondes tot 60 sekondes (in 5-sekonde-stappe).
- Aktiveer of deaktiveer die timer se vibrasiefunksie.

Skermbeskerm

Jy kan die skermbesparer aanpas:

- Stel 'n digitale of analoog-skermbeskerm in
- Aktiveer Nagmodus om die skerm op 'n baie dowwe instelling te stel en sodoende die impak op jou oë in donker kamers te verminder.

Privaatheidsbeleid

Dit sal jou na die Google-privaatheidsbeleid neem.

Hulp

Dit sal jou na die Google-hulpbronne neem. Gewilde onderwerpe sal op die hoofskerm gelys word; jy kan egter die soekvenster gebruik om die hele Google-hulpdatabasis te deursoek.

Stuur terugvoer

Hierdie skakel laat jou toe om terugvoer direk aan Google te gee.

Geluidopnemer

Jy kan stemnotas opneem met die toestel se klankopnemer.

1. Om toegang tot die klankopnemer te kry, tik vanaf die App-skerm op **Klankopnemer**.
2. Om 'n klanklêer op te neem, tik die rooi opname-knoppie in die onderste middel van die skerm.
3. Om die opname TE STOP, druk die STOP-sagte sleutel onderaan aan die linkerkant van die skerm.
4. Om die opname TE PAUSEER, druk die PAUSEER-sagte sleutel in die onderste middel van die skerm.

Sodra jy die opname gestop het, sal jy gevra word om die opname met 'n lêernaam te stoor. Jy kan die vooraf ingevulde lêernaam gebruik of een van jou eie skep.

- Druk **BEWAAR** wanneer jy die lêer genoem het.
- Sodra jy klanklêers op die toestel gestoor het, sal jy sien dat die **MENU**-sagte sleutel helderder word (dit is donker en inaktief op die skerm wanneer daar geen klanklêers teenwoordig is nie). Druk dit om die lys van klanklêers wat op jou toestel gestoor is, te sien, en tik op enige lêer om dit af te speel.

Instellingsmenu van Klankopnemer: besigtig spesifieke eienskappe van klankopnames of stel pasgemaakte waardes soos BitRate, SampleRate, Channel en Codec in deur op die keusieblokkie langs Pasgemaakte Instellings in die boonste-linkerkant van die skerm te tik.

Lêers

Lêers wat op jou foon gestoor is (bv. foto's, video's, skermkote, opnames, dokumente) kan met Files besigtig, gewysig, verwyder en gedeel word. As jy 'n eksterne SD-kaart gebruik, kan jy daardie lêers ook vanaf jou toestel bestuur.

Van die App-skerm af tik op **Lêers**. Jy sal sien:

- **Onlangse** lêers word bo-aan die skerm gelys en in groepe verdeel.
- **Versamelings** sluit lêers in wat jy as gunsteling (gesterret) gemerk het en 'n veilige vouer.
- **Kategorieë** van lêers verskyn onder die Onlangse lêers. Dit sluit in:
 - Aflaaie
 - Beelde
 - Video's
 - Oudio
 - Dokumente
 - Toepassings
- **Versamelings** sluit lêers in wat jy as gunsteling (gemerk met 'n sterretjie) gemerk het en 'n veilige vouer.



BELANGRIK: Lêers wat in die Veilige Map gestoor is, word deur 'n slot beskerm (PIN of Patroon). As jy hierdie slot (wagwoord) vergeet, is daar geen manier om dit te herstel nie, en hierdie lêers sal verlore wees. **Beskerm asseblief jou slotsleutel. Nie Google of Sonim kan hierdie slotsleutel vir jou herstel of dit terugstel sonder 'n fabrieksherstel nie, wat alle vouers binne hierdie Veilige Map sal uitvee.**

- **Alle** bergtoestelle verskyn onderaan die skerm, insluitend interne berging en ander bergingsopsies.

VEILIGHEIDSLIGTINGSWYSWYSING

Produktinligting

Toepaslike modelle

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Spes:

GSM	850/900/1800/1900 MHz (Nie vir die VSA- en Kanada-mark nie)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, Google AER-gesertifiseer
Platform	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2.63GHz, 3x 2.4GHz, 4x 1.8GHz
Geheue	8GB DDR4X, 256GB UFS (ROM). Micro SD tot 2TB
Skerm	6.58", 1080x2408, 90Hz. Gorilla Glass Victus II
Kamera	50MP Hoofkamera; 13MP Breë Kamera; 16MP Voorste Kamera

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, Tot 10 verbindings, 2.4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dubbele 4FF SIM-gleuwe
Laai	USB-tipe C met vinnige laai (18W), draadlose laai (WPC), 2-pen aan die agterkant
Luidspreker	Na onder gerig, dubbele luidspreker, 100+dB by 10cm
Sy-knoppies	Programmeerbare sleutel, volume-knoppies aan die linkerkant, noodknoppie bo-op, kragknoppie met vingerafdruksensor aan die regterkant
Battery	5000mAh, nie-verwyderbaar
Afmetings	171.5x80x11.5mm
Gewig	267g
NFC	Lus-antenne
WPT	Ontvanger, 100 kHz~148,5 kHz spoelantenne

Battery-inligting

Model: BAT-05000-21S

Battery Gebruik

U Sonim XP Pro E-foon het 'n nie-verwyderbare battery. As u enige vrae oor die battery het, kontak asseblief die Sonim Kliëntediensentrum by 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) of stuur 'n e-pos

na globalsupport@sonimtech.com.

- Gebruik slegs 'n Sonim XP Pro E (X802)-gesertifiseerde battery wat vir hierdie foonmodel ontwerp is.
- Die gebruik van ander batterye kan permanente skade aan jou toestel veroorsaak en sodoende die waarborg nietig maak.
- Dit word aanbeveel om die foon en battery teen uiterste temperatuuromgewings en vog te beskerm.
- Hou asseblief die battery buite die bereik van kinders

Verifikasie en optimalisering van batterijgebruik

- Jy kan die batterystatus nagaan en sommige toepassings sluit om batterystroom te bespaar. Vanaf die tuisskerm vee opwaarts om toegang tot die Toepassingskerm te kry, tik op **Instellings** () > **Battery** ().
- Die huidige batteryvlak (laai of nie-laai) word bo-aan die skerm vertoon. Vanaf die tuisskerm vee opwaarts om toegang tot die App-skerm te kry, tik op **Instellings** () > **Battery** (). Tik op **Battery usage** om die ontladingsgrafiek te sien, wat die batteryvlak oor tyd sedert jy die toestel laas gelaai het, hoe lank jy al op batterykrag werk, en ongeveer hoeveel batterylewe jy nog oor het, vertoon.
- Die lys onderaan die skerm wys die uitsplitsing van batterystroomgebruik vir individuele toepassings en dienste.

Raak enige gelysde items aan vir meer besonderhede. Die besonderhede-skerm in sommige toepassings sluit knoppies in om instellings wat die kragverbruik beïnvloed aan te pas of om die toepassing heeltemal te stop.

- As jy 'n toepassing afdwing om te stop, kan dit nie net die algehele prestasie van daardie toepassing beïnvloed nie, maar ook die toestel se prestasie. As jy enige prestasieprobleme opmerk, herstart die toestel.

Wenke om die battery -lewe te verleng

- Volg hierdie wenke om jou foon se batterylewe te verleng.
- As jy nie Wi-Fi, Bluetooth of GPS gebruik nie, gebruik die Instellings om dit af te skakel. Die GPS-instelling is geleë in **Instellings > Ligging**.
- Stel die skermhelderheid op Laag en stel 'n korter sluimertydperk (15 sekondes) in. Die vertooninstellings is geleë in **Instellings > Vertoon**.
- As jy reis en nie toegang tot mobiele data of 'n Wi-Fi-netwerk het nie, skakel oor na vliegtuigmodus. Kies vliegtuigmodus in Vinnige instellings.

Laai die battery op

- Ons beveel aan dat jy jou toestel ten volle laai voordat jy dit vir die eerste keer gebruik.
- Die omgewingstemperatuur tydens laai moet tussen 0°C en 45°C (32°F en 113°F) wees.
- Slegs kragvoorsienings met uitsette wat aan die SELV-vereistes voldoen, kan vir laai gebruik word. Die maksimum toelaatbare ingangsspanning vir die foon is 9 V en 2 A.
- Daar is 'n risiko op ontploffing tydens laai as die battery met 'n verkeerde tipe vervang is.

- As die battery heeltemal ontlai is, kan dit verskeie minute neem voordat die laai-ikoon verskyn wanneer die laaier gekoppel is.

Korrekte laai van die toestel

1. Steek die laaier in

Steek die laaistokprop in 'n kragprop.

2. Koppel aan die foon

Die laaipoort is aan die onderkant van die foon en word deur die rubberen laaipoortdop bedek.

- Maak die laaipoortdop oop.
- Steek die laaiverbinder in.

Laai-animasie/ikoon

- As die battery gelaai word terwyl die foon afgeskakel is, word 'n battery-laai-animasie met die huidige batteryvlak vertoon.
 - Nadat die battery ten volle gelaai is, stop die laaianimasie en vertoon die batteryvlak 100%.
 - Ontkoppel asseblief die laaier van die foon.
- As die battery gelaai word terwyl die foon aangeskakel is, wys die battery-ikoon op die statusbalk die weerligsimbool, wat aandui dat die battery gelaai word.
 - Nadat die battery ten volle gelaai is, wys die skerm "100%" langs die battery.
 - Ontkoppel asseblief die laaier van die foon. Sodra dit ontkoppel is, sal die battery-ikoon weer 'n vaste beeld wees.



Bewaring van jou foon en battery

As u beplan om u foon (insluitend die nie-verwyderbare battery) vir 'n verlengde tyd op te berg, volg asseblief die onderstaande aanbevelings om 'n lang batterylewe te verseker en battery-selfontlading te minimaliseer:

- Laai jou battery op tot 'n vlak tussen 40% en 60%.
- Beskerm die batterypole om verkleuring en moontlike kortsluiting met ander batterypole te voorkom.
- Bêre die foon in 'n droë, koel omgewing wat vry is van vibrasie.
- As u 'n klimaatbeheerde bergingsplek gebruik, stel die temperatuur in op 59° tot 77°F (15° tot 25°C) en hou die relatiewe vogtigheid $\leq 85\%$ RV.
- Laai die battery elke 6 maande weer op met 'n USB-kragadapter en 'n laaikabel met 'n USB-tipe-C-verbinding.



WAARSKUWING! Moet nooit jou foon laai, inprop of uittrek wanneer jy in 'n van nature onveilige omgewing is nie (d.w.s. brandbare of ontploffende atmosferas veroorsaak deur vlambare gasse of rook, stof, ens.).

Veiligheidsriglyne

Lees asseblief die volgende veiligheidsriglyne en verseker dat u dit verstaan voordat u die selfoon gebruik. Hierdie riglyne verskaf besonderhede om u te help om u selfoon veilig te gebruik en om te voldoen aan toepaslike wettige vereistes vir die gebruik van selfone.

	Let op beperkings wanneer u radio-toerusting by brandstofdepots, chemiese aanlegte of waar sprengwerk aan die gang is, gebruik.
	Elektriese inmenging kan die gebruik van jou foon belemmer. Let op beperkings in hospitale en naby mediese toerusting.
	Skakel jou selfoon af wanneer jy in 'n vliegtuig is. Draadlose telefone kan inmenging veroorsaak of 'n veiligheidsrisiko vir 'n vliegtuig inhou. In 'n vliegtuig kan die selfoon in Vliegtuigmodus gebruik word.
	Moenie die toestel aan temperature blootstel wat 55°C (131°F) oorskry nie.
	Hou jou aan die padveiligheidswette. Moenie 'n foon vashou of gebruik terwyl jy bestuur nie; vind eers 'n veilige plek om te stop. Gebruik 'n handsfree-mikrofoon terwyl jy bestuur.
	Vermyn om die foon in die onmiddellike omgewing van persoonlike mediese toestelle, soos pacemakers en gehoorapparate, te gebruik.
	Gebruik slegs Sonim-modelgoedgekeurde laaitoerusting om jou foon op te laai; dit help om skade te voorkom.
	Maak seker dat slegs gekwalifiseerde personeel jou foon installeer of herstel.



Die Sonim XP Pro E is waterdig en kan tot 'n diepte van 6,56 voet (2 meter) vars- of soutwater vir 1 uur ondergedompel word.

Maak seker dat die klankkoppelaar-deur korrek gesluit is. Dit voorkom dat waterdruppels op die koppelaars vorm wanneer die foon in water ondergedompel is.

Watertandjies kan onder die skermklep kondenseer as die foon in water ondergedompel word en die omgewingstemperatuur aansienlik daal. Dit dui nie op waterlekkasie nie. Die druppels sal by kamertemperatuur verdwyn.

Die Sonim XP Pro E is stofbestand, robuust en skokbestand. Dit is egter nie stofdig of onbreekbaar nie as dit aan oorweldigende impak blootgestel word. Vir optimale resultate en 'n verlengde produklewe word dit aanbeveel om die Sonim XP Pro E teen soutwater, stof en sterk impakte te beskerm.

Vermyn hoë temperature

Om die toestel in warm of koue omgewings te laat, soos 'n geslote motor in die somer of winter, verminder die battery se kapasiteit en lewensduur. Vir optimale resultate, gebruik die toestel binne die temperatuurbereik van -20°C tot +55°C (-4°F tot 131°F). 'n Toestel met 'n warm of koue battery kan tydelik ophou werk, selfs wanneer die battery ten volle gelaai is. Batteryprestasie is veral beperk in temperature ver onder vriespunt.

Persoonlike Mediese Toestelle

Selfone kan inmeng met die werking van hartritmeklokke en ander ingeplante mediese toestelle. Plaas asseblief nie jou selfoon oor 'n ritmeklok nie, byvoorbeeld in jou borssak. Wanneer jy 'n selfoon gebruik,

hou dit teen die oor aan die ander kant van die ritmeklok. Deur 'n minimum afstand van 15 cm (6 duim) tussen die selfoon en die ritmeklok te handhaaf, beperk jy die risiko van inmenging. As jy inmenging vermoed, skakel jou selfoon onmiddellik af. Kontak jou kardioloog vir meer inligting. Raadpleeg vir ander mediese toestelle jou dokter en die vervaardiger van die toestel. Volg instruksies om die toestel af te skakel of die RF-oordraer te deaktiveer wanneer dit vereis word, veral wanneer dit in hospitale aangeplak is

en vliegтуie. Toerusting wat in hierdie plekke gebruik word, kan sensitief wees vir radiogolwe wat deur die toestel uitgestraal word en kan die werking daarvan nadelig beïnvloed. Ooreenkomstig ook die beperkings by vulstasies of in ander gebiede met ontvlambare atmosferusse, of wanneer u naby elektro-ontploffingsapparate is.

Kindersveiligheid

Laat kinders nie met jou selfoon of sy bykomstighede speel nie. Hou dit buite hulle bereik. Hulle kan hulself of ander beseer, of per ongeluk skade aan die selfoon of sy bykomstighede aanrig. Jou selfoon en sy bykomstighede kan klein onderdele bevat wat los kan raak en 'n verstikkingsgevaar kan inhou.

Veiligheid by batterygebruik

- Ontploffingsgevaar as die battery met 'n verkeerde tipe vervang word.
- Gooi gebruikte batterye weg volgens die instruksies.
- Moenie uitmekaar haal of oopmaak, verpletter, buig of vervorm, deurboor of versnipper nie.
- Moenie wysig of herbou nie, probeer nie vreemde voorwerpe in die battery in te sit nie, dompel of blootstel aan water of ander vloeistowwe, of blootstel aan vuur, ontploffing of ander gevare.
- Gebruik die battery slegs met 'n laai-stelsel wat deur die stelsel gekwalifiseer is volgens die CTIA-sertifiseringsvereistes vir

battery-stelsels wat ooreenstem met IEEE 1725. Die gebruik van 'n onkwalifiseerde battery of laaier kan 'n risiko inhou van brand, ontploffing, lekkasie of ander gevare.

- Moenie 'n battery kortsluit of toelaat dat metaalgeleidende voorwerpe battery-terminale kontak maak nie.
- Die gebruik van die battery deur kinders moet onder toesig geskied.
- Vermoed om die foon of battery te laat val. As die foon of battery laat val word, veral op 'n harde oppervlak, en die gebruiker vermoed skade, neem dit na 'n dienssentrum vir inspeksie.
- Onbehoorlike gebruik van die battery kan lei tot 'n brand, ontploffing of ander gevaar.



WAARSKUWING! Moenie 'n ingeboude (nie-verwyderbare) batterypakket vervang nie. Onbehoorlike vervanging kan risiko's inhou van brand, ontploffing, lekkasie of ander gevare. Kontak die vervaardiger vir 'n vervanging. Die toestel herken die battery via battery-ID.

ECO-waarskuwing



Die simbool van die deurgehaalde asblik met wiele dui daarop dat hierdie produk, en enige bykomstighede wat met hierdie simbool gemerk is, nie as ongesorteerde afval verwyder kan word nie, maar na 'n afsonderlike versamelpunt geneem moet word vir wegdoening aan die einde van hul lewensiklus.

Waarskuwing vir klanktoestel



Om gehoorskade te voorkom, luister asseblief nie vir lang periodes op hoë volumevlakke nie.

Noodoproepe

Selfone werk met radioseine, wat nie onder alle toestande 'n verbinding kan waarborg nie. Daarom moet u nooit uitsluitlik op enige selfoon staatmaak vir noodsaaklike kommunikasie nie, soos mediese noodgevalle.

Noodoproepe mag nie in alle gebiede, op alle selfoonnetwerke, of wanneer sekere netwerkdienste en/of selfoonfunksies in gebruik is, moontlik wees nie. Kontak jou plaaslike diensverskaffer.

RF-toestelwaarskuwing

VSA en Kanada-mark

VSA-mark FCC-STELLING OOR INMENGING

Hierdie selfoon voldoen aan deel 15 van die FCC-reëls. Bedryf is onderhewig aan die volgende twee voorwaardes:

1. Hierdie toestel mag nie skadelike inmenging veroorsaak nie, en
2. Hierdie toestel moet enige interferensie wat ontvang word, aanvaar, insluitend interferensie wat ongewenste werking kan veroorsaak.

Hierdie selfoon is getoets en bevind dat dit voldoen aan die perke vir 'n Klas B digitale toestel, kragtens Deel 15 van die FCC-reëls. Hierdie perke is ontwerp om redelike beskerming teen skadelike inmenging in 'n residensiële installasie te bied. Hierdie toerusting genereer, gebruik en kan radiofrekwensie-energie uitstraal en, indien dit nie volgens die instruksies geïnstalleer en gebruik word nie, kan dit skadelike inmenging in radiokommunikasie veroorsaak. Daar is egter geen waarborg dat daar nie inmenging in 'n bepaalde installasie sal voorkom nie. As hierdie toerusting wel skadelike inmenging in radio- of televisieontvangst veroorsaak, wat bepaal kan word deur die toerusting aan- en af te skakel, word die gebruiker aangemoedig om een of meer van die

volgende maatreëls te probeer om die inmenging reg te stel:

- Hersien of verplaas die ontvangsantenne.
- Verhoog die afstand tussen die toerusting en die ontvanger.
- Sluit die toerusting aan by 'n stopkontakt op 'n stroombaan anders as dié waarop die ontvanger gekoppel is.
- Raadpleeg die handelaar of 'n ervare radio- of TV-tegnikus vir bystand.

FCC-NOTA

Waarskuwing: Enige veranderinge of wysigings wat nie uitdruklik deur die party wat verantwoordelik is vir nakoming goedgekeur is nie, kan die gebruiker se magtiging om die toerusting te bedryf, nietig maak.

VSA-mark FCC RF-blootstellingsinligting (SAR)

Hierdie toestel is ontwerp en vervaardig sodat dit nie die emissielimiete vir blootstelling aan radiofrekwensie (RF)-energie wat deur die Federal Communications Commission van die Amerikaanse regering vasgestel is, oorskry nie.

Die blootstellingsstandaard vir draadlose toestelle gebruik 'n eenheid van meting bekend as die Spesifieke Absorpsietempo, of SAR. Die SAR-limiet wat deur die FCC gestel is, is 1,6 W/kg. *SAR-toetse word uitgevoer met behulp van standaard bedryfsposisies wat deur die FCC aanvaar word, met die toestel wat op sy hoogste gesertifiseerde kragvlak in alle getoetste frekwensiebandes uitsaai. Alhoewel die SAR op die hoogste gesertifiseerde kragvlak bepaal word, kan die werklike SAR-vlak van die toestel terwyl dit in werking is, baie laer as die maksimumwaarde wees. Dit is omdat die toestel ontwerp is om op verskeie kragvlakke te werk sodat dit slegs die krag gebruik wat nodig is om die netwerk te bereik. Oor die algemeen, hoe nader jy aan 'n draadlose basisstasie-antenne is, hoe laer is die kraguitset.

- wanneer dit vir gebruik by die kop getoets word, is dit 1,20 W/kg
- wanneer dit op die liggaam gedra word, soos beskryf in hierdie gebruikersgids, is 1,20 W/kg (Liggingsgedraagde metings verskil tussen toestelmodelle, afhangende van beskikbare bykomstighede en FCC-vereistes.)

Al mag daar verskille wees tussen die SAR-vlakke van verskeie toestelle en op verskillende posisies, voldoen hulle almal aan die regeringsvereiste.

Die FCC het 'n Toerustingmagtiging verleen vir hierdie modeltoestel, met alle gerapporteerde SAR-vlakke wat geëvalueer is as in ooreenstemming met die FCC se RF-blootstellingsriglyne. SAR-inligting oor hierdie modeltoestel is by die FCC in die lêer en kan gevind word onder die Display Grant-afdeling van www.fcc.gov/oet/ea/fccid nadat daar gesoek is op FCC ID: WYPS3111

Vir liggaamsgedraagde gebruik is hierdie toestel getoets en voldoen dit aan die FCC RF-blootstellingsriglyne vir gebruik met 'n bykomstigheid wat geen metaal bevat nie en wat ten minste 10 mm van die liggaam af geplaas moet word. Wanneer die toestel op hotspot-modus ingestel is, gebruik dit asseblief ten minste 10 mm van jou liggaam af. Die gebruik van ander bykomstighede kan dalk nie nakoming van die FCC RF-blootstellingsriglyne verseker nie.

Hierdie foon is ontwerp en vervaardig sodat dit nie die uitstootgrense vir blootstelling aan radiofrekwensie (RF)-energie wat deur die Federale Kommunikasiekommissie van die Verenigde State vasgestel is, oorskry nie.

VSA-mark WIFI 6E-waarskuwing

Oordragers in die 5,925-7,125 GHz-band is verbied om te werk om onbemande lugvaartuigstelsens te beheer of mee te kommunikeer.

Kanada-mark INMENGINGVERKLARING

Hierdie toestel voldoen aan die Industry Canada-lisensievrye RSS-standaard(e). Bedryf is onderhewig aan die volgende twee voorwaardes:

1. Hierdie toestel mag nie inmenging veroorsaak nie, en
2. Hierdie toestel moet enige inmenging aanvaar, insluitend inmenging wat ongewenste werking van die toestel kan veroorsaak.

Hierdie toestel is in ooreenstemming met die CNR van Industrie Canada wat van toepassing is op lisensievrye radio-toestelle. Die werking is onderhewig aan die volgende twee voorwaardes:

1. die toestel mag geen inmenging veroorsaak nie, en
2. die gebruiker van die toestel moet enige gelyerde radio-ontwrigting aanvaar, selfs al is die ontwrigting geneig om dit te

Kanadese mark IC-stralingsblootstellingsverklaring (SAR)

Hierdie toerusting voldoen aan die deur ISED gestelde blootstellingsgrense vir straling in 'n onbeheerde omgewing.

Eindegebruikers moet die spesifieke bedryfsinstruksies volg om aan RF-blootstellingsvereistes te voldoen. Hierdie sender mag nie saam met enige ander antenne of sender geko-lokaliseer of in samewerking bedryf word nie.

Die draagbare toestel is ontwerp om aan die vereistes vir blootstelling aan radiogolwe wat deur die ISED gestel is, te voldoen. Hierdie vereistes stel 'n SAR-limiet van 1,6 W/kg gemiddeld oor een gram weefsel. Die hoogste SAR-waarde wat onder hierdie standaard tydens produk sertifisering gerapporteer is vir gebruik wanneer dit behoorlik op die liggaam en kop gedra word. Hierdie toerusting moet geïnstalleer en bedryf word met 'n minimum afstand van 1,0 cm tussen die straler en jou liggaam.

Hierdie vereistes stel 'n SAR-limiet van 4 W/kg vas, gemiddeld oor tien gram weefsel. Die hoogste SAR-waarde wat onder hierdie standaard tydens produk sertifisering gerapporteer is, is vir gebruik wanneer dit behoorlik op die ledemate gedra word.

Hierdie toerusting voldoen aan die ISED-blootstellingsgrense wat vir 'n onbeheerde omgewing vasgestel is. Die eindgebruiker moet die spesifieke gebruiksinstruksies volg om aan die RF-blootstellingsvereistes te voldoen. Hierdie sender mag nie saam met 'n ander antenne of sender gekoppel of gelyktydig gebruik word nie.

Die draagbare toestel is ontwerp om te voldoen aan die deur ISED vasgestelde blootstellingsvereistes vir radiogolwe. Hierdie vereistes stel 'n SAR-limiet van 1,6 W/kg vas, gemiddeld oor een gram weefsel. Die hoogste verklaarde SAR-waarde kragtens hierdie standaard tydens die produk sertifisering vir gebruik wanneer dit behoorlik op die liggaam en kop gedra word. Hierdie toestel moet geïnstalleer en gebruik word met 'n minimum afstand van 1,0 cm tussen die sender en jou liggaam.

Hierdie vereistes stel 'n SAR-limiet van 4 W/kg gemiddeld oor tien gram weefsel. Die hoogste verklaarde SAR-waarde kragtens hierdie standaard tydens produk sertifisering vir gebruik wanneer dit korrek op die ledemate gedra word.

Hierdie toestel is getoets en goedgekeur met IC:8090A-S3111

Kanadese mark WIFI-waarskuwing

- Toestelle mag nie gebruik word vir beheer van of kommunikasie met onbemande lugvaartuigstelsels nie.
- Toestelle mag nie op olieplatforms gebruik word nie.
- Die toestelle mag nie gebruik word vir die beheer of kommunikasie met onbemande lugvaartuigstelsels nie.
- Toestelle mag nie op olieplatforms gebruik word nie.

Toestelle mag nie op vliegtuie gebruik word nie, behalwe vir die laekrag-binnenshuise toegangspunte, binnenshuise ondergeskikte toestelle,

laekrag-kliënttoestelle en baie laekrag-toestelle wat in die 5925–6425 MHz-band werk, wat op groot vliegtuie soos gedefinieer in die Kanadese Lugvaartregulasies gebruik mag word terwyl hulle bo 3 048 meter (10 000 voet) vlieg.

Toestelle mag nie aan boord van lugvaartuie gebruik word nie, behalwe vir die binnenshuise toegangspunte met lae krag, binnenshuise ondergeskikte toestelle, kliënttoestelle met lae krag en toestelle met baie lae krag wat in die 5925–6425 MHz-band funksioneer, wat op groot lugvaartuie soos gedefinieer in die Kanadese Lugvaartregulasies gebruik mag word, terwyl hulle op meer as 3048 meter (10 000 voet) vlieg. Toestelle mag nie in motors gebruik word nie.

- Toestelle mag nie op treine gebruik word nie.
- Toestelle mag nie op maritieme vaartuie gebruik word nie.
- Toestelle mag nie op motors gebruik word nie. Toestelle mag nie op treine gebruik word nie.
- Die toestelle mag nie op seevaartuie gebruik word nie.

Die toestel vir werking in die band 5150–5250 MHz is slegs vir binnenshuise gebruik om die potensiaal vir skadelike inmenging met gelyktydige mobiele satellietstelsels te verminder.

Die toestel vir werking in die 5150–5250 MHz-band is slegs vir binnenshuise gebruik om die potensiaal vir skadelike inmenging met gelyktydige mobiele satellietsisteme te verminder.

VSA-mark HAC* Waarskuwing

**Oordopkompatibiliteit*

Hierdie foon is gehoorapparaatverenigbaar soos bepaal deur ANSI C63.19-2019.

Hierdie foon is getoets en gesertifiseer vir gebruik met gehoorapparate vir sommige van die draadlose tegnologieë wat dit gebruik. Sommige nuwer draadlose tegnologieë wat in hierdie foon gebruik word, mag egter nog nie vir versoenbaarheid met gehoorapparate getoets gewees het nie. Dit is belangrik om die verskillende kenmerke van hierdie foon deeglik in verskillende plekke te toets, terwyl u u gehoorapparaat of cochleêre implantaat gebruik, om te bepaal of u enige steurende geraas ervaar. Raadpleeg u diensverskaffer of die vervaardiger van hierdie foon vir inligting oor versoenbaarheid met gehoorapparate. As u vrae het oor terugstuur- of ruilbeleid, raadpleeg asseblief u diensverskaffer of kontak die kleinhandelaar direk.

Die ANSI C63.19-2019-standaard gebruik nie die M/T-graderingstelsel om die gehoorapparaatverenigbaarheid met die foon aan te dui wat die ouer weergawe van die standaard gebruik het nie; in plaas daarvan gebruik die 2019-weergawe van die standaard die gesprekswins vir die foon se gehoorapparaatverenigbare vermoëns.

Die volumekontroleprestasie is geëvalueer volgens ANSI C63.19-2019 en kwytskelding DA-23-914. Die laagste gesprekswins is 6,0 dB met 'n gehoorapparaat, en 10,9 dB sonder 'n gehoorapparaat.

Die tabel hieronder wys die draadlose tegnologieë (insluitend frekwensies/bande per lugkoppelvlak en kodek) wat wel of nie volgens FCC-reëls en beperkte kwytstelling DA23-914 getoets is nie:

Lugkoppelvlak	Bande	Codec	HAC		
			RF	T-spoel	Volume-beheer
LTE/NR/WIFI	LTE:2/4/5/7/12/13/14/25/26/30/38/41/42/43/48/66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78 WIFI:2.4GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Ja	Ja	Ja
		AMR-NB/WB	Ja	Ja	Ja (2)
		EVS-SWB, Opus	Ja	Ja	Nee
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (slegs GSM)	Ja	Ja	Ja (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Ja	Ja	Nee
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Nee	Nee	Nee

- (1) Die UNII-5 is getoets vir gehoorapparaatverenigbaarheid vir bedrywighede wat heeltemal onder 6 GHz is. Bo 6 GHz is nie getoets nie weens buite die huidige omvang van ANSI C63.19 en FCC HAC-regulasies.
- (2) Volgens FCC-ontheffing DA 23-914 is gehoorapparaatverenigbaarheid slegs gedeeltelik vir die gesprekswins getoets.

EEA-mark

RED-nakoming

Die toestel voldoen aan Direktief 2014/53/EU, besoek asseblief www.sonimtech.com Stralingsblootstellingsverklaring (SAR)

Hierdie toestel voldoen aan toepaslike internasionale veiligheidsvereistes vir blootstelling aan radiogolwe. Die mobiele toestel is 'n radio-uitsender en -ontvanger. Dit is ontwerp om nie die perke vir blootstelling aan radiogolwe (radiofrekwente elektromagnetiese velde) te oorskry nie, soos aanbeveel deur internasionale riglyne van die onafhanklike wetenskaplike organisasie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). Die riglyne vir blootstelling aan radiogolwe gebruik 'n eenheid van meting wat bekend staan as die Spesifieke Absorpsietempo, of SAR. Die SAR-limiet vir mobiele toestelle is 2,0 W/kg, gemiddeld oor 10 gram weefsel, en sluit 'n aansienlike veiligheidsmarge in wat ontwerp is om die veiligheid van alle persone, ongeag ouderdom en gesondheid, te verseker.

Toetse vir SAR word uitgevoer met behulp van standaard gebruiksposisies, met die toestel wat in alle getoetste frekwensiebandes op sy hoogste gesertifiseerde kragvlak uitsaai. Die hoogste SAR-waardes volgens die ICNIRP-riglyne vir hierdie toestelmodel is:

Toetsposisie	Toetswaarde	Toetsafstand	Beperking
Hoof	1.552 W/kg	0 mm	2.0 W/kg
Liggaam	1.571 W/kg	5 mm	2.0 W/kg
Lid	3.232 W/kg	00 mm	4.0 W/kg

WIFI-waarskuwing

Die toestel is beperk tot binnenshuise gebruik slegs wanneer dit in die frekwensiebereik van 5250 tot 5350 MHz en 5945 tot 6425 MHz (WIFI 6E LPI) werk.

	AT	WEES	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	VK(NI)

EU-variant kragtafel

Gelei krag / dBm
GSM900: 32.5, GSM1800: 29.5
WCDMA B1: 24.5, WCDMA B5/8: 25
LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25
LTE B41 vir HPUE : 27
5G n1/3/7/38/40: 25.5
5G n5/8/20/28: 25
5G n41/78 vir HPUE: 27.5
5G n77 vir HPUE: 27
EIRP-krag / dBm
BT(2400-2483.5MHz): 9.12
WIFI2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92
WIFI5G
5150-5250MHz: 21.81
5250-5350MHz: 19.96
5470-5725MHz: 19.97
5725-5850MHz: 13.96
WIFI6G(5945-6425MHz): 21.45
NFC: -18.19 dBμA/m@10m

ECO 1670 Reguleringsvereistes

1. Fabrikante, invoerders of gemagtigde verteenwoordigers moet in die tegniese dokumentasie verskaf en die volgende inligting openbaar maak op gratis toeganklike webwerwe van die fabrikant, invoerder of gemagtigde verteenwoordiger:
 - a. Kwasi versoenbaarheid met verwyderbare geheuekaarte, indien enige; -- **Sien die afdelingstitel "[Sit 'n MicroSD-kaart in](#)" op bladsy11 .**
 - b. Aanduidende gewigsreeks van die volgende kritieke grondstowwe en omgewingsrelevante materiale:
 - i. kobalt in die battery (gewigsreeks: minder as 2 g, tussen 2 g en 10 g, meer as 10 g); -- **Boven 10 g**
 - ii. tantaal in kondensators (gewigsreeks: minder as 0,01 g, tussen 0,01 g en 0,1 g, bo 0,1 g); -- **0g**
 - iii. neodmium in luidsprekers, vibrasie motors en ander magnete (gewigsreeks: minder as 0,05 g, tussen 0,05 g en 0,2 g, bo 0,2 g); -- **Tussen 0,05 g en 0,2 g**
 - iv. goud in alle komponente (gewigsreeks: minder as 0,02 g, tussen 0,02 g en 0,05 g, bo 0,05 g). -- **Tussen 0,02 g en 0,05 g**
 - c. Die aanduidende waarde van die herwinningskoers Rcyc; -- **Herwinningskoers: 90,4% (vir XP Pro E).**
 - d. Die aanduidende persentasie herwinde inhoud vir die produk of 'n deel daarvan, waar beskikbaar; indien nie beskikbaar nie, moet die herwinde inhoud aangedui word as "onbekend" of "nie beskikbaar nie"; -- **Onbekend.**
 - e. Ingangsbeskermingsgraad; -- **Sien die afdelingsopskrif "[Duurame ontwerp](#)" op bladsy2 .**
 - f. Minimum battery lewe in siklusse in aantal siklusse; -. -- **Sien die afdelings-onderwerp "[Battery Health](#)" op bladsy47 .**
2. Fabrikante, invoerders of gemagtigde verteenwoordigers moet gebruikersinstruksies in die vorm van 'n gebruikershandleiding op 'n gratis toeganklike webwerf van die fabrikant, invoerder of gemagtigde verteenwoordiger verskaf, en moet die volgende insluit:
 - a. Hoe om op die toestel inligting uit die battery bestuurstelsel te bekom: -- **Sien die afdeling met die titel "[Battery Health](#)" op**

bladsy47 .

- i. datum van vervaardiging van die battery;
 - ii. datum van eerste gebruik van die battery ná die opstelling van die toestel deur die eerste gebruiker;
 - iii. aantal volledige laai-/ontlaai siklusse (verwysing: beoordeelde kapasiteit);
 - iv. gemeten toestand van gesondheid (oorblywende volle laaikapasiteit relatief tot die beoordeelde kapasiteit in %);
- b. Instruksies vir batteryyonderhoud, insluitend die volgende:
- i. invloede op die batterylewe wat verband hou met die blootstelling van die toestel aan verhoogde temperature, suboptimale laaipatrone, vinniglaai en ander bekende nadelige faktore; -- **Sien die afdeling "[Laai die battery](#)" op bladsy8 , en die afdeling "[Battery-inligting](#)" op bladsy122 .**
 - ii. effekte van die afskakeling van radioverbindinge, soos Wi-Fi en Bluetooth, op kragverbruik; -- **Sien die afdeling "[Wenke om die batterylewe te verleng](#)" op bladsy123 .**
 - iii. inligting oor of die toestel ander funksies ondersteun wat die batterylewe verleng, soos slimlading, en oor hoe hierdie funksies geaktiveer word of onder watter toestande hulle die beste werk. -- **Sien die afdeling "[Battery-instellings](#)" op bladsy45 .**
- c. Waar die verpakking nie 'n laaier insluit nie, moet die gebruikersinstruksies waarna in punt 2 verwys word, die volgende inligting insluit: "Om omgewingsredes sluit hierdie verpakking nie 'n laaier in nie. Hierdie toestel kan van krag voorsien word met die meeste USB-kragtoestelle en 'n kabel met 'n USB-tipe-C-prop.". -- **Sien die afdeling "[Wat is in die boks?](#)" op bladsy2 .**