



sonim®
XP Pro E
NÁVOD K POUŽITÍ

OBECNÉ INFORMACE

Gratuluje vám k zakoupení mobilního telefonu Sonim XP Pro E! Tento telefon je ultra odolný 5G smartphone s intuitivním uživatelským rozhraním bohatým na funkce, které vám umožní využít zařízení na maximum.

Odolná konstrukce

Sonim XP Pro E je navržen pro mimořádnou odolnost a disponuje certifikací IP68 a IPX9K, která potvrzuje jeho odolnost proti prachu a vodě. To znamená, že zařízení může být ponořeno do sladké nebo slané vody do hloubky 2 metrů (6,56 stop) po dobu 1 hodiny, aniž by došlo k jeho poškození, což ho činí ideálním pro drsné a nepředvídatelné prostředí. Splňuje také přísnou vojenskou normu MIL-STD-810H, která zaručuje odolnost proti extrémním podmínkám, jako jsou pády z výšky až 1,5 metru (4,92 stopy), nárazy, vibrace, teplotní výkyvy, a je odolný proti slané mlze, což zvyšuje jeho vhodnost pro námořní nebo pobřežní ¹.

Modely zařízení, na které se vztahuje

Tato uživatelská příručka se vztahuje na **Sonim XP Pro E** (modelové číslo X802) a software Android 14.

Co je v balení?

Balení Sonim XP Pro E obsahuje:

- Telefon Sonim XP Pro E
- Nástroj pro SIM kartu
- Kabel USB typu C
- Stručný návod k obsluze.

Z ekologických důvodů balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny USB napájecích adaptérů a kabelu s konektorem USB typu C.

¹ Další informace naleznete v záruce Sonim XP Pro na adrese <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Zaregistrujte svůj telefon

Zaregistrujte svůj telefon na adrese <https://sonimtech.my.site.com>, abyste dostávali informace o produktech a aktualizace.



Na zařízení Sonim se vztahuje tříletá záruka výrobce. Na baterii se vztahuje dvouletá omezená záruka.

Informace o podpoře Sonim

Web: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Technická podpora: globalsupport@sonimtech.com

Telefon: Místní kontaktní čísla a provozní dobu najdete na našich webových stránkách www.sonimtech.com/support

Adresa výrobce: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Spojené státy
americké

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim a logo Sonim jsou ochranné známky společnosti Sonim Technologies, Inc. Ostatní názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, s nimiž jsou spojeny.

ZNAČKY TŘETÍCH STRAN

Google, Google Play, Gmail a další značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.



DŮLEŽITÉ: XP Pro E poskytuje ochranu IP68 a IPX9K pouze tehdy, když jsou zavřené kryty SIM, USB a SecureAudio™.

OBSAH

OBECNÉ INFORMACE	2
Co je v balení?	2
Zaregistrujte svůj telefon.....	3
Informace o podpoře Sonim.....	3
ZAČÁTEK	7
Jak efektivně používat tuto příručku	7
Nabíjení baterie	8
Vložení SIM karty a paměťové karty SD	11
POUŽÍVÁNÍ XP PRO E.....	13
Zapnutí telefonu	14
Vypnutí telefonu	14
Provoz telefonu bez SIM karty.....	15
Nastavení telefonu.....	15
Správa domovské obrazovky.....	21
Ikony oznámení a stavu	22
Panel oznámení	24
Panel rychlých nastavení.....	24
Nastavení a používání uzamčené obrazovky	24
Změna tapety	25
Pořizování snímku obrazovky	26
Konektor SecureAudio™	26
NABÍDKA NASTAVENÍ.....	27
Síť a internet.....	27
Připojená zařízení.....	34
Aplikace.....	40
Oznámení.....	41
Nastavení baterie.....	46
Nastavení úložiště.....	49
Nastavení zvuku a vibrací.....	50
Nastavení displeje	53
Tapeta.....	55
Přístupnost	56
Programovatelné klávesy	61
Zabezpečení a soukromí.....	63

Nastavení polohy.....	71
Bezpečnost a nouzové situace	73
Hesla a účty	76
Digitální pohoda a rodičovská kontrola.....	77
Google.....	80
Systém.....	81
Aktualizace systému.....	88
O telefonu.....	88
SPRÁVA KONTAKTŮ.....	91
Přidání kontaktu.....	91
Vytvoření nového kontaktu	91
Úprava podrobností kontaktu	92
Odeslání zprávy z kontaktů.....	92
Správa nastavení kontaktů	93
Hledání kontaktu	95
Sdílení kontaktu.....	95
Sdílení kontaktu.....	96
SPRÁVA NASTAVENÍ HOVORŮ.....	97
Identifikace volajícího a spam.....	97
Přístup	97
Asistované vytáčení.....	97
Blokovaná čísla	98
Volání účtů*	98
Možnosti zobrazení.....	99
Rychlé odpovědi	99
Zvuky a vibrace.....	99
Hlasová schránka	103
Oznámení identifikace volajícího.....	103
Překlopit pro ztlumení.....	103
ODESÍLÁNÍ ZPRÁV A E-MAILŮ	104
Odesílání zpráv SMS/MMS	104
Mazání zpráv	105
Nastavení účtů Gmail	105
SONIM SCOUT	106
POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ	108

Fotoaparát	108
Kalendář	113
Kalkulačka.....	114
Hodiny	115
Spořič obrazovky	119
Záznamník zvuku	120
Soubory.....	121
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	122
Informace o produktu.....	122
Informace o baterii.....	124
Bezpečnostní pokyny.....	128
Varování týkající se RF zařízení.....	132
Trh EHP.....	140
POŽADAVKY NAŘÍZENÍ ECO 1670	142

LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky znamená, že tento výrobek a veškerá vylepšení označená tímto symbolem nelze likvidovat jako netříděný odpad; místo toho je nutné je odevzdat do tříděného sběru pro likvidaci na konci životnosti.

ZAČÁTEK

Jak efektivně používat tuto příručku

Seznamte se s terminologií a symboly v příručce, které vám pomohou efektivně používat telefon.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	Toto je obrazovka, která se zobrazí, když je telefon v pohotovostním režimu.
DOTYK A PODRŽENÍ	Dotkněte se položky na obrazovce a podržte prst na ní, dokud se neprovede akce.
PŘETÁHNUTÍ	Dotkněte se položky a podržte prst na ní, a pak, aniž byste prst zvedli, přesuňte prst po obrazovce, dokud nedosáhnete cílové pozice.
PŘESUNUTÍ NEBO POSUN	Rychle přesuňte prst po povrchu obrazovky, aniž byste po prvním dotyku zastavili. Můžete například posunout domovskou obrazovku doleva nebo doprava a zobrazit další domovské obrazovky.
DVOJNÁSOBNÉ KLEPNUTÍ	Rychle dvakrát klepněte na webovou stránku, mapu nebo jiné obrazovky, abyste je přiblížili.
STISKNUTÍ	V některých aplikacích můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení tak, že položíte dva prsty současně na obrazovku a přiblížíte je k sobě nebo je oddálíte od sebe.

Nabíjení baterie

Baterie dodaná s mobilním telefonem není plně nabitá. Před prvním použitím doporučujeme telefon plně nabít.

Pokyny pro optimální teplotu nabíjení

Pro nejlepší výkon a životnost baterie nabíjejte smartphone v těchto teplotních rozmezích:

- Příjemná teplota nabíjení: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
- Optimální teplota nabíjení: 20 °C až 30 °C (68 °F až 86 °F).

Když teplota baterie stoupne nad 45 °C (113 °F), dochází ke dvěma negativním jevům:

1. Zkracuje se životnost baterie.
2. Rychlost nabíjení se automaticky zpomalí, aby byla baterie chráněna (rychlé nabíjení přirozeně produkuje více tepla, což zvyšuje teplotu zařízení).

Je nutná USB rychlonabíjecí nabíječka do zásuvky. Pro nejvyšší rychlost nabíjení by nabíječka měla být schopna dodávat 18 W*. (Je vyžadováno minimálně 10 W (5 V DC a 2 A), ale to bude mít za následek pomalejší nabíjení.)



POZNÁMKA: K nabíjení lze použít pouze napájecí zdroje s výstupy, které splňují požadavky na bezpečnostní extra nízké napětí (SELV)². Telefon umožňuje maximální vstupní napětí 9 V DC a 2 A.



***POZNÁMKA:** Použití nabíječky PD (Power Delivery) s výkonem vyšším než 18 W je přijatelné, ale nepřináší žádné další výhody.

² Nabíječky SELV (Safety Extra-Low Voltage) jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost uživatelů omezením napětí a zajištěním elektrické izolace. Označení na nabíječce, které indikuje shodu, se liší v závislosti na zemi nebo regionu, ve kterém je určena k prodeji a použití. Mezi běžná loga patří „CE“, „UKCA“, „FCC“, „Intertek“ nebo „CSA“. Obvykle je zde také logo čtverce uvnitř čtverce (□), které označuje, že nabíječka je dvojité izolovaná a nevyžaduje uzemnění.



POZNÁMKA: Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se po připojení nabíječky zobrazí ikona nabíjení.


1. Vložte nabíječku

Zasuňte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky

2. Připojte k telefonu

Nabíjecí port se nachází ve spodní části telefonu a je zakrytý gumovým krytem nabíjecího portu.

- i. Otevřete krytku nabíjecího portu.
- ii. Zasuňte nabíjecí konektor.

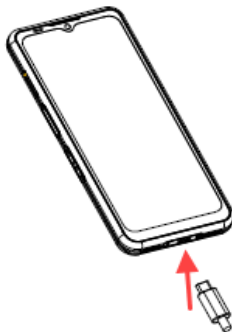

Animace/ikona nabíjení

- Pokud je baterie nabitá, když je telefon vypnutý, zobrazí se animace nabíjení baterie s aktuálním stavem nabití baterie.
 - Po úplném nabití baterie se animace nabíjení zastaví a úroveň nabití baterie se zobrazí jako 100 %.
 - Odpojte nabíječku od telefonu.
- Pokud je baterie nabitá, když je telefon zapnutý, ikona baterie na stavové liště zobrazí blesk, což znamená, že se baterie nabíjí.
 - Po úplném nabití baterie se vedle baterie zobrazí „100 %“.
 - Odpojte nabíječku od telefonu. Po odpojení se ikona baterie vrátí do původního stavu.



Vložení SIM karty a paměťové karty SD

Karta SIM (Subscriber Identity Module) spojuje vaše síťové služby (například telefonní číslo, datové služby atd.) s vaším telefonem. Zařízení Sonim XP Pro E je vybaveno hybridním zásobníkem, který podporuje karty SIM 4FF (4th Form Factor) a paměťové karty.

Vložení karty SIM

Váš Sonim XP Pro E není dodáván s předinstalovanou SIM kartou. Chcete-li nainstalovat/vyměnit SIM kartu, nejprve vypněte telefon:



POZNÁMKA: XP Pro E má oboustranný zásobník SIM karet 4FF. Vložte nano SIM kartu do zásobníku SIM karet. V případě potřeby lze druhou SIM kartu umístit na spodní stranu zásobníku.


1. Vytáhněte přihrádku SIM:

Vložte nástroj Sonim SIM do otvoru přihrádky SIM, aby se přihrádka vysunula.



2. Vložte SIM kartu do

přihrádky: Vložte SIM kartu do přihrádky zlatými kontakty nahoru.



3. Jemně zasuňte zásobník:

Jemně zasuňte zásobník SIM karty do slotu telefonu.





UPOZORNĚNÍ: Jakékoli odření nebo ohnutí může snadno poškodit SIM kartu, kartu MicroSD nebo přihrádku na SIM kartu; proto s nimi zacházejte s maximální opatrností.

Vložte kartu MicroSD

Chcete-li získat přístup ke slotu pro kartu MicroSD, použijte nástroj Sonim SIM k vysunutí zásobníku pro kartu SIM/Micro SD.

Upozorňujeme, že při položení telefonu lícem nahoru se primární zásobník pro kartu SIM nachází na horní straně a spodní zásobník může pojmout buď kartu MicroSD, jak je znázorněno níže, nebo druhou kartu SIM (otočenou o 90° do strany).


1. Vytáhnout přihrádku SIM:

Vložte nástroj Sonim SIM do otvoru přihrádky SIM, aby se přihrádka vysunula.




2. Vložte kartu MicroSD do přihrádky:

Vložte kartu MicroSD do přihrádky: Vložte kartu MicroSD do přihrádky tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru (na opačnou stranu přihrádky SIM).

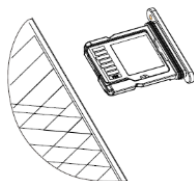

3. Jemně zasuňte přihrádku:

Položte telefon lícem dolů a zasuňte přihrádku SIM zpět do slotu. Pokračujte kapitolou NASTAVENÍ ÚLOŽIŠTĚ, kde najdete pokyny pro správu paměťové karty SD prostřednictvím telefonu.

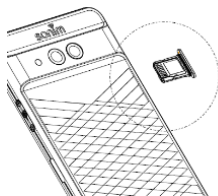

POUŽÍVÁNÍ XP PRO E



- | | |
|--|---|
| 1. Sekundární mikrofon | 13. Displej |
| 2. Tlačítko nouzového volání | 14. Android Hotseat |
| 3. Primární mikrofon | 15. Šňůrka |
| 4. Konektor USB typu C | 16. Svítidla (baterka) |
| 5. Duální reproduktor | 17. Konektor SecureAudio™ |
| 6. Zásuvka pro SIM kartu (oboustranná) | 18. Tlačítko napájení / snímač otisků prstů |
| 7. Tlačítko Push-to-Talk | 19. 50MP hlavní fotoaparát |
| 8. Tlačítka hlasitosti | 20. 13MP širokoúhlý fotoaparát |
| 9. 16MP přední fotoaparát | 21. Nabíjecí piny |
| 10. Sluchátko | |
| 11. Lišta stavu a oznámení | |
| 12. Vyhledávací lišta Google | |

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **napájení** po dobu 2 sekund, aby se telefon zapnul.

Po zapnutí se telefon pokusí zaregistrovat v síti. Po úspěšné registraci se v levém horním rohu stavové lišty zobrazí název poskytovatele služeb.



POZNÁMKA: Ujistěte se, že je aktivována platná SIM karta, jinak zařízení nebude v síti fungovat správně.

Vypnutí telefonu

Ve výchozím nastavení je v systému Android 14 tlačítko napájení nastaveno tak, aby aktivovalo digitálního asistenta.

- Pokud chcete nastavit tlačítko napájení tak, aby se otevřelo nabídka napájení, přejděte do **HLAVNÍ NABÍDKY > NASTAVENÍ > SYSTÉM > GESTA > STISKnutí A PODRŽENÍ TLAČÍTKA NAPÁJENÍ >** vyberte **NABÍDKA NAPÁJENÍ**.
- Pokud stále chcete snadnější/rychlejší přístup k digitálnímu asistentovi, můžete pomocí **PROGRAMOVATELNÝCH TLAČÍTEK** nastavit aplikaci „Asistent“ jako akci tlačítka Push to Talk nebo tlačítka pro nouzové volání.

Metoda č. 2 pro vypnutí telefonu

1. Přejedte prstem dolů na stavové liště a otevřete panel oznámení.
2. Znovu přejedte prstem dolů a najděte ikonu tlačítka napájení v dolní části obrazovky.
3. Klepněte na tlačítko napájení a vyberte jednu z následujících možností: Nouzový režim, Uzamčení, Vypnutí a Restartování.

Provoz telefonu bez SIM karty

Bez SIM karty v telefonu můžete provádět následující operace:

- Provést tísňové volání
- Zobrazit a upravit všechna nastavení kromě nastavení souvisejících s používáním dat a mobilní sítě
- Aktivovat a sdílet soubory přes Bluetooth
- Přístup k internetu pomocí připojení Wi-Fi
- Přístup k telefonnímu seznamu, Průzkumníku souborů, multimediálním souborům a všem nástrojům a aplikacím
- Zobrazit a upravit nastavení profilu


Nastavení telefonu

Pro nastavení zařízení postupujte podle níže uvedených kroků. Další informace naleznete v pokynech zobrazených na obrazovce zařízení.

1. Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí tato obrazovka. Postupujte podle pokynů a dokončete proces nastavení.
2. Klepněte na **tlačítko START** a zobrazí se následující obrazovka.


Máte dvě možnosti:

- Zkopírovat data
- Nastavit jako nové

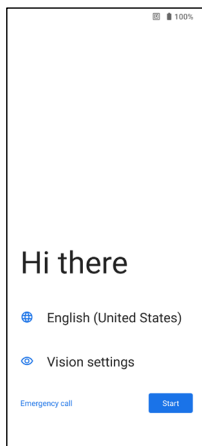


3. Klepněte na **Nastavit jako nové** a zobrazí se obrazovka **Připojit k Wi-Fi**. Zařízení začne hledat aktualizace.
4. Připojte se k síti a rychle nastavte svůj telefon. Pokud nejste připojeni k síti, nebudete moci:

- Přihlásit se ke svému účtu Google
- Obnovit aplikace a data
- Získat aktualizace softwaru
- Automaticky nastavit čas a datum

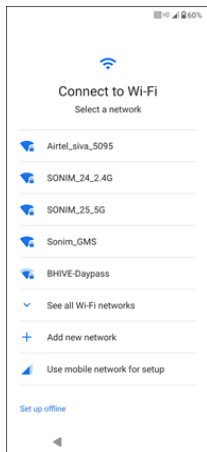


POZNÁMKA: Připojte se k dostupné síti Wi-Fi, abyste mohli stáhnout aplikace nebo zkopírovat data.

4. Zobrazí se obrazovka **Připojit se k mobilní síti**.
- a. Postupujte podle pokynů k nastavení SIM karty od svého poskytovatele služeb.
 - b. Pokud potřebujete SIM kartu nainstalovat ručně, podívejte se do stručného návodu k obsluze.
 - c. Pokud není třeba provádět žádné akce, klepněte na **Přeskočit**.

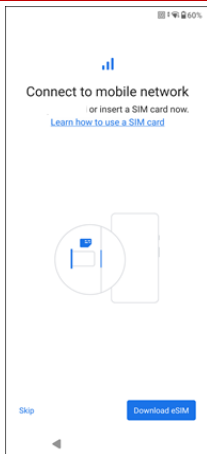


6. Zobrazí se **obrazovka Kopírování aplikací a dat**. Data můžete zkopírovat některým z následujících způsobů:

- Záloha z telefonu Android
- Záloha z cloudu
- Zařízení iPhone®
- Pokud nechcete data kopírovat, klepněte na možnost **Nekopírovat**.

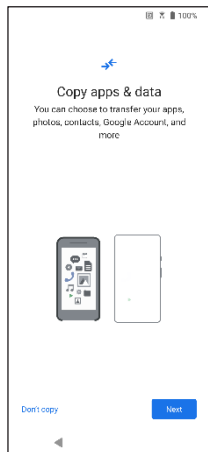

7. Můžete použít různé služby Google. Klepnutím na **Další** se dozvíte více o těchto službách.
8. Klepnutím na **Přijmout** souhlasíte s podmínkami služby Google.

9. Po přidání účtu Google se zobrazí následující obrazovka s dotazem, zda chcete použít služby Google k zálohování fotografií a videí a/nebo dalších dat zařízení. Pro pokračování provedte výběr.

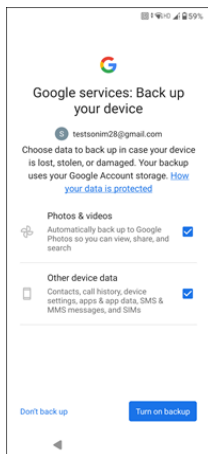

10. Pro větší bezpečnost nastavte zámek obrazovky.
11. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte metodu zámku obrazovky pro zálohování (PIN, vzor nebo heslo).
 - a. Pokud budete používat otisk prstu, vyberte si z následujících kombinací:
 - Otisk prstu + vzor
 - Otisk prstu + PIN
 - Otisk prstu + heslo



DŮLEŽITÉ: Po restartování zařízení nebudou funkce odemykání otiskem prstu a rozpoznáním obličeje fungovat. Pro první odemknutí zařízení musíte použít PIN nebo heslo. Po prvním odemknutí budou funkce odemykání otiskem prstu a rozpoznáním obličeje fungovat podle očekávání.

12. Nastavte svůj otisk prstu. Snímač otisku prstu se nachází na tlačítku napájení. Najděte snímač otisku prstu a postupujte podle pokynů tak, že na něj položíte prst a po pocítění vibrace prst zvednete. Klepnutím na **možnost Provést později** tuto úlohu provedete později.
13. Nyní, když byl otisk prstu přidán, můžete jej použít k odemknutí telefonu nebo ke schválení nákupů. Klepnutím na **Další** pokračujte dále.




POZNÁMKA: Váš otisk prstu může být méně bezpečný než silný vzor nebo PIN.








POZNÁMKA: Pokud stejné zařízení používá více uživatelů, můžete přidat více otisků prstů.

- Další otisk prstu můžete přidat klepnutím na **Přidat další**. V opačném případě klepněte na **Další**.

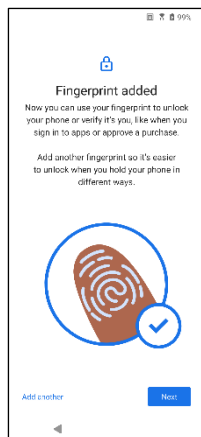

- 14.** Po nastavení zámku obrazovky a otisku prstu se zobrazí níže uvedené obrazovky. Pokračujte v provádění výběrů v dolní části každé obrazovky, abyste dokončili počáteční nastavení.

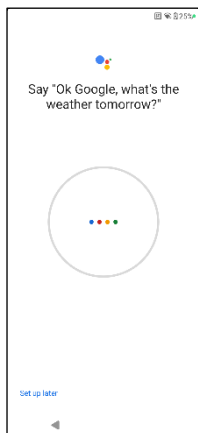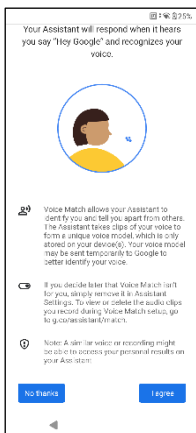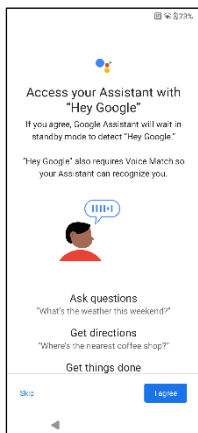

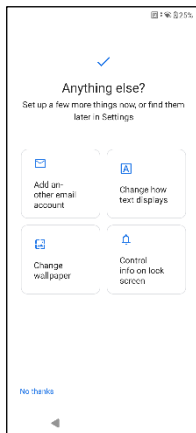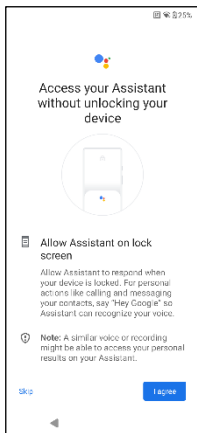


- V nabídce **Nastavení** můžete také přidat další e-mailový účet nebo nastavit další služby.
- Klepnutím na **Ne, děkuji** pokračujte na domovskou obrazovku.

Správa domovské obrazovky

Po dokončení nastavení telefonu se zobrazí domovská obrazovka.

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup ke všem funkcím zařízení.

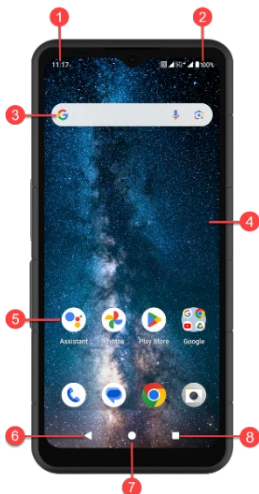

- 1. Indikátory oznámení
- 2. Indikátory stavu
- 3. Vyhledávací lišta Google
- 4. Domovská obrazovka
- 5. Aplikace

TLAČÍTKA		POPIS
6. Tlačítko Zpět		Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
7. Tlačítko Domů		Klepnutím zobrazíte hlavní domovskou obrazovku.
8. Tlačítko Nedávné aplikace		Klepnutím zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Dvojitým klepnutím přepínáte mezi dvěma naposledy použitými aplikacemi.

Ikony oznámení a stavu

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Podrobnosti, jako je datum a čas, stav nabití baterie a datové služby, se zobrazují, když je telefon v pohotovostním režimu. Další indikátory, jako je stav připojení Bluetooth, režim letadlo, budík a přesměrování hovorů (pouze pokud je povolena funkce Vždy přesměrovat) a připojení Wi-Fi, se zobrazují, pokud je funkce aktivována. Nezahrnuje:

IKONY	POPIS
	Připojení k síti 4G
	Připojení k síti 5G
	Režim v letadle
	Aktivovaný alarm
	Probíhá nabíjení baterie
	Indikátor stavu baterie
	Bluetooth aktivováno
	Přesměrování hovoru (pouze pokud je povolena funkce Vždy přesměrovat)
	Probíhající hovor
	Úložný prostor zařízení se vyčerpává

	Nerušit/Tichý režim
	Oznámení o chybě/informace – pozor
	Svítilna
	Zmeškaný hovor
	Přehrávání hudby
	Nová SMS nebo MMS
	Funkce NFC (Near-Field Communication) v provozu
	Nový e-mail
	Žádný signál
	Žádná SIM karta
	Roaming
	Otočení obrazovky
	Snímek obrazovky pořízen
	Vložená SD karta
	Síla signálu (plný signál)

	USB kabel připojený k telefonu
	Režim vibrací aktivován
	Hlasitost je vypnutá / Tichý režim
	Připojeno Wi-Fi
	Wi-Fi volání je povoleno

Panel oznámení

Na domovské obrazovce přejeďte prstem dolů po stavové liště a otevřete **panel oznámení**. Přejeďte prstem doleva nebo doprava po oznámení, které chcete smazat, nebo klepněte na **Vymazat vše**, abyste vymazali všechna oznámení týkající se událostí.

Panel rychlých nastavení

Z panelu oznámení znovu přejeďte prstem dolů na stavovou lištu.

Klepnutím na nastavení jej zapnete nebo vypnete. Klepnutím **na**

Nastavení () můžete přejít k úplným nastavením nebo klepnutím na

Vypnout () telefon vypnete.

Nastavení a používání uzamčené obrazovky

Chcete-li chránit telefon před neoprávněným přístupem, musíte nastavit funkci uzamčení obrazovky a zařízení uzamknout.

1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a přejděte na obrazovku aplikací. Přejděte na **položku Nastavení** a klepněte na **ni**.
2. Přejděte nahoru a vyberte **možnost Zabezpečení a soukromí**, vyberte možnost **Odemknutí zařízení**.

Vyberte **Zámek obrazovky** a vyberte jednu z následujících možností pro konfiguraci telefonu:

- **Žádné:** Zakáže zámek obrazovky.
- **Přejetím prstem:** Nejedná se o zámek, stačí pouze přejet prstem po obrazovce.
- **Vzor:** Pokud je tato funkce povolena, zadejte svůj vlastní vzor. Když je telefon uzamčen, odemkněte jej pomocí vzoru. Když je obrazovka telefonu uzamčena, můžete přijmout příchozí hovor, aniž byste museli obrazovku odemknout.
- **PIN:** Po zapnutí zadejte svůj vlastní PIN. Když je telefon zamčený, odemkněte jej pomocí PINu. Když je obrazovka telefonu zamčená, můžete přijmout příchozí hovor, aniž byste museli obrazovku odemknout.
- **Heslo:** Po zapnutí zadejte své vlastní heslo. Když je telefon zamčený, odemkněte jej pomocí hesla. Když je obrazovka telefonu zamčená, můžete přijmout příchozí hovor, aniž byste museli obrazovku odemknout.

Změna tapety

Jako tapetu domovské obrazovky můžete nastavit obrázek nebo fotografii uloženou v telefonu. Chcete-li změnit tapetu, vyberte jednu z následujících kolekcí tapet.

Dotkněte se a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté klepněte **na Tapety**. Do nabídky Tapety se můžete dostat také z nabídky Nastavení. Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a klepněte **na Nastavení > Tapety**. Vyberte tapetu z následujících složek.

- **Výběr živých tapet**
- **Fotografie:** Obsahuje fotografie a snímky obrazovky pořízené fotoaparátem telefonu.

(Výchozí tapeta Sonim je tapeta Black Paint Sponge.)

- **Tapety a styl:** Obsahuje obrázky, které jsou předinstalovány v telefonu.

POKYNY PRO SLUCHÁTKA A SLUCHÁTKA



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Pořizování snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek obrazovky, který se uloží do aplikace Fotografie nebo Soubory.

Pořízení snímku obrazovky:

1. Ujistěte se, že obraz, který chcete zachytit, je zobrazen na aktuální obrazovce.
2. Stiskněte současně tlačítka **Napájení** a **Snížení hlasitosti**. Snímek obrazovky se pořídí a uloží do **složky Fotografie > Sbírky > Snímky obrazovky NEBO Soubory > Obrázky > Snímky obrazovky**.


Konektor SecureAudio™

Konektor SecureAudio™ není port USB typu C. Používá se pro specifické kompatibilní audio příslušenství Push-to-Talk (PTT).

Informace o připojení USB typu C naleznete v bodě č. 4 na začátku části „[Používání zařízení XP Pro E](#)“ výše.

Příklady příslušenství PTT najdete v obchodě Sonim Accessory.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

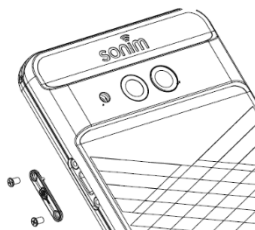

NABÍDKA NASTAVENÍ

Síť a internet

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejeďte na **Nastavení** > **Síť a internet** a klepněte na tuto položku.

Wi-Fi

Wi-Fi je technologie bezdrátové sítě, která umožňuje přístup k internetu na vzdálenost až 30 metrů, v závislosti na Wi-Fi routeru a okolí.

K internetu se můžete připojit, když připojíte XP Pro E k síti Wi-Fi.

Chcete-li připojit telefon k síti Wi-Fi

1. Na obrazovce **Síť a internet** klepněte na **Internet**.
2. **Zapněte** Wi-Fi.
3. Zobrazí se seznam přístupových bodů Wi-Fi, které se nacházejí v dosahu vašeho telefonu.
4. Vyberte požadovanou síť. Zadejte klíč WEP/WPS/WPA (pokud se jedná o zabezpečenou síť) a vyberte **možnost Připojit**.
Chcete-li před připojením ověřit heslo, povolte možnost **Zobrazit heslo**.



POZNÁMKA: Vždy se doporučuje zabezpečit připojení k síti Wi-Fi a také připojit telefon k zabezpečené síti.

PŘIPOJIT SE K SÍTI

1. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na některý z přístupových bodů Wi-Fi zobrazených na vašem zařízení. Zadejte heslo sítě.
2. Další podrobnosti nastavení sítě, jako jsou pokročilé možnosti, proxy, nastavení IP, lze aktualizovat.
3. Klepnutím na **Připojit** se připojíte k síti.

RUČNÍ PŘIDÁNÍ SÍTĚ

1. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na **Přidat síť**.
2. Zadejte název sítě a z rozevíracího seznamu vyberte **možnost Zabezpečení**. Můžete nastavit síťové heslo.
3. Klepněte na **Pokročilé možnosti**. Nastavení, jako je proxy a IP, lze aktualizovat pomocí rozevíracího seznamu.
4. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte nastavení sítě.

K síti Wi-Fi se můžete připojit také naskenováním QR kódu. Klepněte na ikonu QR kódu

() na pravé straně **Přidat síť** a poté naskenujte QR kód sítě, abyste se připojili.

ZAPOMENUTÍ SÍTĚ

1. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na připojenou síť.
2. Klepněte na ZAPOMENOUT.

Vybraná síť se odpojí a zobrazí se v seznamu Wi-Fi.

Pokud se potřebujete připojit ke stejné síti, klepněte na síť a zadejte heslo.

UPRAVIT SÍŤ

1. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na **připojenou síť**.
2. Klepněte na () v pravém horním rohu obrazovky. Můžete změnit heslo sítě. Ostatní podrobnosti nastavení sítě, jako jsou pokročilé možnosti, proxy a nastavení IP, lze aktualizovat.
3. Změny uložíte výběrem možnosti Uložit.

PREFERENCE SÍTĚ

- **Na** obrazovce Wi-Fi klepněte na Předvolby sítě.
- **Automaticky zapnout Wi-Fi:** Wi-Fi se automaticky zapne, když se nacházíte v blízkosti uložených sítí vysoké kvality, jako je například vaše domácí síť.
- **Upozornění na veřejné síť:** Povolte tuto možnost, abyste dostávali upozornění, když je k dispozici veřejná síť vysoké kvality.
- **Passpoint:** Plynule se připojte k přístupovým bodům Wi-Fi s podporou Passpoint™
Wi-Fi přístupovými body Passpoint(TM) bez nutnosti zadávání hesla.
- **Instalace certifikátů:** Můžete procházet certifikáty pro instalaci.
- **Wi-Fi Direct:** Klepnutím na **Hledání** vyhledejte zařízení peer a také vyberte Přejmenovat zařízení, abyste zařízení přejmenovali.

ULOŽENÉ SÍTĚ

Na obrazovce Wi-Fi klepněte na položku **Uložené sítě** a zobrazte uložené sítě Wi-Fi.

VYUŽITÍ DAT MIMO OPERÁTORA

Na obrazovce Wi-Fi klepněte na položku **Využití dat mimo operátora** a zobrazte využití dat Wi-Fi pro každou aplikaci.

Mobilní síť

Na obrazovce Síť a internet klepněte na **Internet** a poté klepněte na () vpravo od sítě operátora SIM.

Mobilní data: Zapněte tuto možnost, chcete-li povolit přístup k datům v mobilní síti.

Roaming: Zapněte tuto možnost, chcete-li povolit datový roaming pro připojení k datovým službám při roamingu.

Využití dat aplikací: Zobrazte využití mobilních dat pro každou aplikaci.

Upozornění a limit dat: Zobrazte následující možnosti správy dat:

- **Cyklus využití mobilních dat:** Nastavte datum, kdy se cyklus využití resetuje.
- **Nastavit varování o datech:** Zapněte tuto funkci, aby se zobrazovala upozornění, když využití mobilních dat dosáhne nastavené hodnoty.
- **Upozornění na data:** Nastavte množství datového využití. Telefon vás upozorní, když dosáhne nastaveného množství. Datové využití měřené telefonem je přibližné množství a může se lišit od skutečného množství.
- **Nastavit limit dat:** Zapněte tuto možnost, aby se aktivovaly limity dat.
- **Limit dat:** Nastavte limit dat. Telefon vypne mobilní data, jakmile dosáhnou nastaveného limitu.

Preferovaný typ sítě: Doporučujeme 5G, ale můžete si vybrat LTE nebo 3G, pokud chcete.

VOLÁNÍ PŘES WI-FI

Výchozí nastavení je ZAPNUTO. Zapnutím této funkce na vašem zařízení můžete podle svých preferencí a podle toho, který signál je silnější, volat a přijímat hovory a odesílat textové zprávy přes síť Wi-Fi nebo síť vašeho operátora. Tato služba může vyžadovat dodatečnou aktivaci od vašeho operátora a může také vést k dodatečným poplatkům. Před aktivací se obraťte na svého operátora.



POZNÁMKA: Zařízení TTY nejsou kompatibilní s voláním přes Wi-Fi.

Automaticky vybrat síť: Výchozí nastavení je ZAPNUTO.

Názvy přístupových bodů: K dispozici jsou následující možnosti: vybrat nebo přidat APN, PLMN řízené uživatelem, Povolit 2G a Odstranit SIM.

SIM karty

Na obrazovce **Síť a internet** klepněte na **Správce SIM karet**, kde najdete následující možnosti:

- **SIM karty:** Telefon podporuje až dvě SIM karty. Klepnutím na SIM kartu zobrazíte další možnosti správy této SIM karty.



POZNÁMKA: Pokud používáte více SIM karet, nastavte primární kartu (preferovanou SIM kartu), která se bude používat pro hovory, textové zprávy a data.

Režim Letadlo

Když je telefon nastaven do režimu Letadlo, je síťové připojení a připojení k mobilním datům deaktivováno; stále však máte přístup k fotoaparátu, mediálním souborům a dalším funkcím, které nevyžadují mobilní data.

Aktivace režimu Letadlo:

1. Na obrazovce **Síť a internet** klepněte na **Režim v letadle**.
2. **Zapněte** režim Letadlo.

Režim Letadlo můžete povolit nebo zakázat přímo v panelu Rychlá nastavení.

Hotspot a sdílení připojení

Hotspot a sdílení připojení poskytují internet jiným zařízením prostřednictvím vašeho mobilního datového připojení. Aplikace mohou také vytvořit hotspot pro sdílení obsahu s okolními zařízeními.

Na obrazovce Síť a internet klepněte na **Hotspot a sdílení připojení**.

WI-FI HOTSPOT

Funkce Mobilní hotspot využívá váš mobilní datový tarif, když nejste připojeni k Wi-Fi.

1. Na obrazovce Hotspot a tethering klepněte na **Wi-Fi hotspot**.
2. Zapněte tuto funkci, abyste aktivovali mobilní hotspot.

Pokud je tato možnost vypnutá, nemůžete sdílet internet nebo obsah s jinými zařízeními.

- **Název hotspotu:** Nastavte název hotspotu.
- **Zabezpečení:** Z rozevíracího seznamu vyberte požadované zabezpečení.
- **Heslo hotspotu:** Heslo musí mít alespoň osm (8) znaků.
- **Pásmo AP:** Vyberte pásmo AP z rozevíracího seznamu.
- **Nechat mobilní hotspot zapnutý:** Nastavte časovač na: Vždy, nečinnost po 5, 10, 20, 40 nebo 60 minutách
- **Maximální počet připojení:** Klepnutím nastavte maximální počet uživatelů, kteří se mohou připojit k hotspotu.
- **Připojení uživatelé:** Zobrazte připojené uživatele.
- **Nápověda a tipy:** Pokyny pro používání telefonu jako mobilního hotspotu a sdílení mobilních dat s jinými zařízeními podporujícími Wi-Fi.

USB TETHERING

Pomocí USB tetheringu můžete sdílet internetové připojení telefonu

přes USB. Chcete-li povolit USB tethering, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že je XP Pro E připojen přes USB ke kompatibilnímu zařízení.

1. Na obrazovce Hotspot a tethering klepněte na **USB tethering**.
2. **Zapněte** sdílení připojení přes USB.

BLUETOOTH TETHERING

Internetové připojení telefonu můžete sdílet přes Bluetooth. Pro sdílení internetu musíte spárovat Bluetooth s jiným zařízením.

1. Na obrazovce Hotspot a tethering klepněte na Bluetooth tethering.
2. **Zapněte** tethering přes Bluetooth.
3. Spárujte zařízení Bluetooth s jiným zařízením.

Úspora dat

Spotřeba dat označuje množství dat, které váš telefon spotřebuje při přenosu dat přes internet. Poplatky za spotřebu dat závisí na bezdrátovém tarifu poskytovaném vaším poskytovatelem služeb.

Chcete-li sledovat využití dat, upravte nastavení využití dat.

1. Na obrazovce Sítě a internet klepněte na **Úspora dat**.
2. **Zapněte** Úsporu dat.
3. Neomezená data: Nastavte aplikace tak, aby mohly používat omezená data, když je úspora dat zapnutá.

VPN

1. Na obrazovce **Sítě a internet** klepněte na položku **VPN**.
2. Klepnutím na () v pravém horním rohu obrazovky přidejte nový profil VPN.

3. Na obrazovce **Upravit profil VPN** zadejte název, typ (vyberte z rozevíracího seznamu) a adresu serveru.
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo. Vyberte možnost **Uložit**.

Soukromé DNS

1. Na obrazovce Síť a internet klepněte na **Soukromý DNS**.
2. Vyberte režim soukromého DNS.

Připojená zařízení

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejeďte na **Nastavení > Připojená zařízení** () a klepněte na ni.

Bluetooth

Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace s krátkým dosahem, která umožňuje připojení k více zařízením Bluetooth, jako jsou sluchátka, handsfree sady do auta, kapesní počítače s podporou Bluetooth, počítače, tiskárny a bezdrátové telefony. Dosah komunikace Bluetooth je přibližně 9 metrů.

Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > Bluetooth**.

SPÁROVAT NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li aktivovat Bluetooth a spárovat zařízení XP Pro E s jinými zařízeními Bluetooth:

1. V systému Android 14 se Bluetooth automaticky zapne při vyhledávání nového zařízení.
2. Vyberte požadované zařízení ze seznamu. Spárování s vybraným zařízením se spustí. Zobrazí se potvrzovací zpráva pro spárování zařízení. Vyberte **možnost Spárovat**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) umožňuje připojení kompatibilních zařízení s nízkou spotřebou energie. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje Sonim BLE, budete muset provést následující kroky, abyste dokončili proces BLE:

1. Párování zařízení najdete v části Bluetooth.
2. Otevřete Sonim Scout, poté Utilities a poté Sonim BLE Connect.
3. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat s BLE, je zapnuté a v režimu párování. Aplikace Sonim BLE vyhledá dostupná zařízení. Pokud vaše zařízení není v seznamu, budete vyzváni k ručnímu připojení prostřednictvím aplikace Sonim BLE Connect.
4. Aplikace Sonim BLE Connect poté zobrazí stav připojení pro spárovaná zařízení.

VYMAZÁNÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

1. Na obrazovce Bluetooth klepněte na ikonu Nastavení () vedle zařízení, které chcete zapomenout.
2. Klepněte na **Zapomenout > Zapomenout zařízení**
3. Zařízení bude od vašeho telefonu odpojeno. Chcete-li se k zařízení znovu připojit, budete muset provést nové spárování.

ODESÍLÁNÍ INFORMACÍ PŘES BLUETOOTH

Pomocí Bluetooth můžete přenášet soubory mezi telefonem a jinými zařízeními podporujícími Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odesílat fotografie, videa, události kalendáře, kontakty a další.

PŘIJÍMÁNÍ SOUBORŮ

Když se jiné zařízení pokusí odeslat soubor do vašeho telefonu přes Bluetooth, zobrazí se žádost o přijetí souboru. Klepnutím na **Přijmout** soubor přijmete.

Chcete-li zobrazit soubory přijaté přes Bluetooth, klepněte na obrazovce Připojená zařízení na Předvolby připojení > Soubory přijaté přes Bluetooth.

USB

USB je rozhraní typu plug-and-play, které umožňuje počítači komunikovat s periferními zařízeními a dalšími zařízeními.

Na **obrazovce Připojená zařízení** klepněte na **USB**. USB můžete použít pro následující úkoly:

- **Přenos souborů:** Klepnutím na tuto možnost přenesete data z jednoho zařízení do druhého.
- **USB tethering:** Vyberte tuto možnost pro nastavení režimu USB tetheringu.
- **MIDI:** Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Vyberte tuto možnost, aby telefon fungoval jako digitální rozhraní pro připojení hudebních nástrojů a dalších zařízení. To znamená, že můžete telefon připojit k MIDI klávesnici nebo ovladači a používat jej k přehrávání nebo nahrávání hudby, nebo jej připojit k počítači a odesílat a přijímat MIDI data.
- **PTP:** Klepnutím na tuto možnost přenesete fotografie.
- **Žádný přenos dat:** Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit režim bez přenosu dat. Tato možnost se zobrazí **POUZE** při připojení zařízení pomocí kabelu USB k notebooku nebo počítači.
- **Možnosti přenosu souborů:** Kliknutím povolte Převést videa na AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) je sada komunikačních protokolů, které umožňují dvěma elektronickým zařízení, obvykle přenosným zařízením, jako je smartphone, navázat komunikaci, pokud se nacházejí ve vzdálenosti do 4 cm od sebe.

NFC je ve výchozím nastavení zapnuto.

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > NFC**. Vyberte možnost **Povolit** výzvu pro NFC, která vás upozorní, když se v blízkosti nachází karta NFC.
2. Chcete-li nastavit bezkontaktní platby, klikněte na stránce NFC na **možnost Bezkontaktní platby** a podle pokynů nastavte své platební metody.

Vysílání

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > Cast**.
2. Obrazovku můžete vysílat ze svého zařízení Android. Připojte zařízení Android ke stejné síti Wi-Fi jako Chromecast nebo televizor s integrovanou funkcí Chromecast. V levém horním rohu domovské obrazovky aplikace klepněte na **nabídku Vysílat obrazovku > Vysílat zvuk > Zvuk**.
3. Ujistěte se, že je vaše zařízení Android a Chromecast připojeno ke stejné síti Wi-Fi.
4. Klepněte na (⋮) v pravém horním rohu obrazovky a **zaškrtněte Povolit bezdrátové zobrazení**, aby se zobrazil seznam zařízení v okolí, na která můžete vysílat.



POZNÁMKA: Když připojíte telefon Sonim XP Pro E k počítači, zobrazí se jako disk, nikoli jako zařízení.

Tisk

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > Tisk**.
2. Klepněte na **Výchozí tisková služba. Zapněte** výchozí tiskovou službu.
3. Klepněte na **Přidat službu**. Zobrazí se obrazovka Google Play. Můžete se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů Google a přidat libovolnou požadovanou službu.

Chromebook

Pomocí telefonu můžete odemknout obrazovku Chromebooku a odesílat a přijímat na něm textové zprávy.

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > Chromebook**.
2. Klepnutím na rozevírací seznam zobrazíte účty Gmail nakonfigurované ve vašem zařízení.

Rychlé sdílení

Rychlé sdílení umožňuje rychlou výměnu obrázků, videí, textu, kontaktních informací, pokynů, videí z YouTube a dalších dat na krátkou vzdálenost prostřednictvím Bluetooth.

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na **Předvolby připojení > Rychlé sdílení**.
2. **Zapněte** funkci **Rychlé sdílení**. Funkci Rychlé sdílení můžete povolit nebo zakázat přímo v panelu Rychlá nastavení.

Další informace o funkci Rychlé sdílení najdete na stránkách support.google.com.

Android Auto

Pomocí aplikace Android Auto můžete během jízdy ovládat mapy, média a funkce zaslání zpráv ve svém telefonu pomocí Asistenta Google.

1. Na obrazovce Připojená zařízení klepněte na Předvolby připojení > **Android Auto**.
2. Před použitím navštivte obchod Google Play Store a ujistěte se, že máte ve svém zařízení nainstalovanou nejnovější verzi.

Aplikace

Zobrazte aktuálně spuštěné aplikace, spravujte výchozí aplikace a další.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, přejděte na položku

Nastavení aplikace >

Aplikace ().

Výchozí aplikace

Zobrazí se seznam výchozích aplikací.

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na **Výchozí aplikace**.
2. Nastavte výchozí aplikaci pro prohlížeč, telefon, zprávy a další aplikace. Můžete také nastavit výchozí aplikace pro otevírání odkazů.

Doba používání

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na **Čas strávený na obrazovce**.
2. Klepnutím na () na pravé straně většiny aplikací můžete nastavit denní časovače. Po uplynutí časovače aplikace se aplikace pozastaví na zbytek dne.

Nepoužívané aplikace

Pokud aplikace není několik měsíců používána, bude uvedena v seznamu:

- Oprávnění jsou odstraněna, aby byla chráněna vaše data.
- Oznámení se zastaví, aby se šetřila baterie.
- Dočasné soubory jsou odstraněny, aby se uvolnilo místo.

Chcete-li povolení a oznámení znovu povolit, otevřete aplikaci.

Využití baterie aplikacemi

Zkontrolujte a nastavte parametry využití baterie pro jednotlivé aplikace.

Speciální přístup k aplikacím

Zobrazí se seznam úrovní oprávnění. Kliknutím na úroveň oprávnění zobrazíte seznam aplikací, kterým je povoleno provádět dané oprávnění/úkol/přístup atd.

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na **Speciální přístup aplikací**.
2. Zobrazte přístup aplikací ke speciálním funkcím, jako je optimalizace baterie, zobrazení nad ostatními aplikacemi, neomezená data, přístup k využití atd.
3. Chcete-li zakázat oprávnění aplikace, klepněte na aplikaci a zakázat oprávnění.



POZNÁMKA: Můžete použít funkci **NAJÍT MOJE ZAŘÍZENÍ** v části **Aplikace pro správu zařízení**. Aktivace této služby vám umožní pomocí služeb Google Play změnit zámek obrazovky, zamknout obrazovku, deaktivovat určité funkce zámku obrazovky nebo dokonce zcela vymazat zařízení provedením obnovení továrních dat.

Výchozí nastavení funkce Najít moje zařízení je **VYPNUTO**.

Oznámení

Spravujte nastavení oznámení.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Oznámení** () a klepněte na ně.

Nastavení aplikace

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **Oznámení aplikací**.
2. Aplikace jsou rozděleny do čtyř kategorií: Nejnovější, Nejčastější, Všechny aplikace nebo Vypnuto. Vyberte kategorii z rozevíracího seznamu a vyberte aplikaci, pro kterou chcete upravit nastavení oznámení.

Historie oznámení

Zobrazte si své nejnovější a odložené oznámení.

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **položku Historie oznámení**.
2. Výchozí nastavení je VYPNUTO. Zapněte Historie oznámení.
3. Po zapnutí se zobrazí vaše nejnovější a odložené oznámení.

Konverzace

Konverzace

Zobrazit prioritní a upravené konverzace.

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **Konverzace**.
2. Zobrazí se vaše prioritní a upravené konverzace. Chcete-li změnit nastavení konverzace, postupujte podle následujících kroků.
3. Přejeďte prstem po stavové liště dolů, aby se zobrazil panel oznámení.
4. Dotkněte se konverzace a podržte prst na ní.

Bubliny

Povolte zobrazení konverzací jako bublin, které se vznášejí nad ostatními aplikacemi.

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **Bubliny**.
2. Zapněte Bubliny, aby aplikace mohly zobrazovat bubliny.

Soukromí

Oznámení zařízení a aplikací

Ovládejte, které aplikace a zařízení mohou číst oznámení.

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **Oznámení zařízení a aplikací**.
2. Zobrazí se zařízení a aplikace, kterým je nebo není povolen přístup k oznámením.

Oznámení na uzamčené obrazovce

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **položku Oznámení na uzamčené obrazovce**.
2. Vyberte, jakým způsobem se mají oznámení zobrazovat na uzamčené obrazovce.

POZNÁMKA: CITLIVÁ OZNÁMENÍ

Toto nastavení určuje, zda se citlivý obsah zobrazí, když je zařízení uzamčeno.



- Zapněte tuto funkci, chcete-li zobrazit citlivý obsah, nebo
- Vypněte tuto funkci, aby se citlivý obsah nezobrazoval.

Obecné

Nerušit

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na možnost Nerušit.
2. Klepnutím na (**TURN ON NOW**) zapněte režim Nerušit.
3. Můžete nastavit chování funkce Nerušit, výjimky, časové plány atd.

Blikající oznámení

Můžete nastavit, aby XP Pro E blikalo světlem fotoaparátu nebo obrazovkou při přijetí oznámení nebo při zaznění alarmu.

1. Nastavte Camera Flash (Blesk fotoaparátu) na ON (Zapnuto), aby se aktivoval blesk fotoaparátu při přijetí oznámení nebo spuštění alarmu.
2. Nastavte blikání obrazovky na ZAPNUTO, aby se při přijetí oznámení nebo spuštění alarmu rozsvítila obrazovka. Klepnutím na **Blikání obrazovky** vyberte barvu, kterou chcete rozsvítit.

Bezdrátová nouzová upozornění

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na položku Bezdrátová nouzová upozornění.
2. Povolte funkci **Povolit výstrahy** (Bezdrátové nouzové výstrahy).

UPOZORNĚNÍ

- **Extrémní ohrožení:** Zapněte tuto možnost, abyste dostávali výstrahy o extrémním ohrožení života a majetku.
- **Závažné ohrožení:** Zapněte tuto možnost, abyste dostávali upozornění na závažné ohrožení života a majetku.
- **AMBER alerty:** Zapněte tuto možnost, abyste dostávali nouzová hlášení o únosu dětí.
- **Veřejné bezpečnostní zprávy:** Zapněte tuto možnost, abyste dostávali veřejné bezpečnostní výstrahy.
- **Státní a místní testy:** Zapněte tuto možnost, abyste dostávali upozornění na státní a místní testy.
- **Historie nouzových výstrah:** Můžete zobrazit historii nouzových výstrah.

PREFERENCE UPOZORNĚNÍ

- **Vibrace:** Zapněte tuto možnost, aby zařízení vibrovalo během výstrahy () nebo vůbec nevibrovalo ().
- **Připomenutí výstrahy:** Můžete nastavit připomenutí výstrahy pro následující časové období: **Jednou, Každé 2 minuty, Každých 15 minut a Nikdy.**
- **Hlasové upozornění:** Povolte tuto možnost, abyste slyšeli bezdrátová nouzová upozornění v podobě textu převedeného na řeč.

Skrýt tiché oznámení ve stavové liště

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na **Skrýt tichá oznámení ve stavové liště.**
2. Tuto možnost povolte, chcete-li skrýt tichá oznámení ve stavové liště.

Povolit odložení oznámení

1. Na obrazovce Oznámení klepněte na možnost **Povolit odložení oznámení.**
2. **Zapněte** tuto možnost, abyste mohli dočasně odložit určitá oznámení.

Oznamovací tečka na ikoně aplikace

Výchozí nastavení je povoleno. Tato možnost umožňuje zobrazit tečky oznámení na ikoně aplikace, které vás upozorní na nová oznámení.

Vylepšená oznámení

Vylepšená oznámení mají přístup k obsahu oznámení, včetně osobních údajů, jako jsou jména kontaktů a zprávy. Tato funkce také umožňuje odmítnout nebo reagovat na oznámení, například přijímat telefonní hovory, a ovládat funkci Nerušit.

Výchozí nastavení je povoleno. Tato možnost automaticky zobrazuje navrhované akce a odpovědi.

Nastavení baterie

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Baterie** () a klepněte na ni. Zobrazí se aktuální procento nabití baterie a odhadovaná zbývající doba nabití (v dnech a hodinách).

Využití baterie

Zobrazte využití baterie od posledního úplného nabití.

1. Na obrazovce Baterie klepněte na položku **Využití baterie**.
2. Můžete zobrazit procento baterie, které každá aplikace používá.

Úspora baterie

Režim úspory baterie zapne tmavý motiv a omezí nebo vypne činnost na pozadí, některé vizuální efekty, určité funkce a některá síťová připojení.

Na obrazovce Baterie klepněte na **Úspora baterie**.

- **Použít úsporný režim baterie:** Zapnutím tohoto nastavení se aktivuje úsporný režim baterie, který se automaticky vypne, když je telefon připojen k napájení.
- **Nastavit plán:** Klepněte na **Podle procenta** (minimální nastavení 5 %, maximální nastavení 75 %) a přetáhněte posuvník na požadované procento. Úsporný režim baterie se automaticky zapne, když telefon dosáhne tohoto procenta baterie.
- **Vypnout při 90 %:** Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud je toto nastavení zapnuté, funkce Úspora baterie se vypne, když baterie dosáhne 90 %.

Procento baterie

Výchozí nastavení je povoleno. Pokud je toto nastavení povoleno, procento baterie se zobrazí na stavové liště.

Snížení stárnutí baterie

Tato funkce je ve výchozím nastavení **vypnutá**. Pokud je zapnutá, omezuje nabíjení baterie na 80 % kapacity, což pomáhá prodloužit celkovou životnost baterie. To je výhodné v situacích, kdy je zařízení připojeno k napájecímu zdroji po delší dobu, například při používání stolních nabíječek, nabíječek na noční stolek nebo držáků do vozidla. Telefon se občas nabije na 100 %, aby bylo zajištěno přesné měření kapacity baterie.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte do **Nastavení > Baterie > Omezit stárnutí baterie**.

Úspora energie USB

Můžete povolit konkrétní nastavení týkající se nabíjení přes USB.

- **Automatické zapnutí:** Výchozí nastavení je VYPNUTO, ale povolením této funkce se zařízení automaticky zapne, když je připojeno zařízení USB.

Máte také dvě možnosti týkající se vypnutí zařízení při připojení k USB nabíjení:

- **Automatické vypnutí:** Výchozí nastavení je VYPNUTO; povolení této funkce vám však umožní nastavit konkrétní čas, kdy se zařízení vypne.
- **Automatické vypnutí:** Výchozí nastavení je VYPNUTO; povolení této funkce však umožňuje nastavit čas (v hodinách), po kterém se zařízení vypne, když je odpojeno od napájení USB.

Stav baterie

- **Datum výroby:** Datum výroby baterie, vyjádřené měsícem a rokem.
- **První použití:** Datum prvního použití baterie, vyjádřené měsícem a rokem.
- **Počet plně nabitých cyklů:** Počet cyklů, během nichž zařízení využilo kapacitu baterie.
- **Maximální kapacita:** Maximální kapacita je odhad aktuální kapacity baterie vašeho zařízení ve srovnání s kapacitou, kterou měla baterie v době, kdy byla nová. Nižší procento znamená kratší dobu používání mezi nabitími. **Výdrž baterie:** Minimálně 1000 cyklů plného nabití. Po 1000 cyklech plného nabití má baterie v plně nabitém stavu zbývající kapacitu nejméně 80 % jmenovité kapacity.

Další informace o výkonu baterie, skladování a nabíjení naleznete v části [„Informace o baterii“](#) na straně 124.

Nastavení úložiště

Nabídka Nastavení úložiště umožňuje spravovat interní úložiště telefonu a obsahuje možnosti pro volitelnou kartu SD (není součástí balení).

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na položku **Nastavení > Úložiště** () a klepněte na ni.

SD karta

K správě nastavení musíte mít vloženou SD kartu.

1. Na obrazovce **Úložiště** klepněte na () > **SD karta**, abyste zobrazili soubory uložené na SD kartě.
2. Klepnutím na () v pravém horním rohu obrazovky přejděte k následujícím možnostem:
 - **Přejmenovat:** změňte název SD karty.
 - **Vysunout:** vysuňte SD kartu, abyste ji mohli bezpečně vyjmout.
 - **Formátovat:** naformátujte SD kartu.

Správce úložiště

Správce úložiště odstraní zálohované fotografie a videa z vašeho zařízení.

1. Na obrazovce **Úložiště** klepněte na **Správce úložiště**.
2. Zapněte **Správce úložiště**.
3. Klepněte na **Správce úložiště**. Poté klepněte na **Odstranit fotografie a videa** a vyberte fotografie a videa, která chcete odstranit.

Můžete nastavit odstranění fotografií a videí, které jsou **starší než 30 dní**, **starší než 60 dní** nebo **starší než 90 dní**.

V aplikaci **Soubory** můžete spravovat a uvolňovat místo klepnutím na **Uvolnit místo**.

Nastavení zvuku a vibrací

Ovládejte zvuk telefonu, od vyzváněcích tónů a upozornění až po tóny klepnutí a oznámení.

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Zvuk a vibrace** () a klepněte na tuto položku.

- Posunutím posuvníků nastavte hlasitost médií, hovorů, oznámení, vyzvánění a budíku.

Nerušit

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte **na možnost Nerušit**.
2. Klepnutím na () **zapněte** režim Nerušit.
3. Můžete nastavit chování funkce Nerušit, výjimky, časové plány atd.

Zvonění telefonu

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte **na Volání**.
2. Vyberte vyzváněcí tón pro přichozí hovory.
3. Zvonění můžete přizpůsobit klepnutím na Přidat zvonění.

Živé titulky

Funkce Live Caption detekuje řeč ve vašem zařízení a automaticky generuje titulky. Když je řeč opatřena titulky, tato funkce spotřebovává více energie baterie. Veškerý zvuk a titulky jsou zpracovávány lokálně a nikdy neopouštějí zařízení.

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte na **Živé titulky**.
2. Funkci povolte výběrem možnosti **Použít živé titulky**.

NASTAVENÍ

- **Jazyky:** Telefon zobrazí titulky pro jazyky, které jsou načteny. Jazyk můžete vyhledat ručně.
- **Skrýt vulgární výrazy:** Vulgární výrazy budou nahrazeny hvězdičkou (*).
- **Zobrazit zvukové štítky:** Zahrnout zvuky jako smích, potlesk a hudbu.
- **Live Caption v ovládání hlasitosti:** Pokud je tato funkce povolena, veškerý zvuk, titulky a psané odpovědi během hovorů jsou zpracovávány ve vašem zařízení (nikdy nejsou odesílány do služby Google). Funkce Live Caption zvyšuje spotřebu baterie. Texty písni nejsou titulkovány.
- **Nápověda:** K zobrazení užitečných tipů je nutné připojení k Wi-Fi nebo mobilním datům.

Média

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte na **Média**.
2. Zapněte možnost Připnout přehrávač médií, aby zůstal přehrávač médií otevřený v **panelu rychlých nastavení** i po skončení přehrávání médií.
3. Zapněte možnost **Zobrazit média** na uzamčené obrazovce, aby zůstala otevřená na uzamčené obrazovce a rychle obnovila přehrávání.
4. Zapněte možnost **Zobrazit doporučení médií**, aby se zobrazovala doporučení médií na základě vašich aktivit.

Vibrace a haptika

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte na položku **Vibrace a haptika**.

2. Poté můžete povolit nebo zakázat **vibrace pro hovory, oznámení a alarmy** a **interaktivní haptiku**.

Zkratka pro zabránění vyzvánění

Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte a podržte tlačítko Napájení a tlačítko Zvýšení hlasitosti, aby se zvonění ztlumilo nebo nastavilo na vibrace.

Výchozí zvuk oznámení

1. Na obrazovce Zvuk klepněte na **Výchozí zvuk oznámení**.
2. Vyberte výchozí zvuk oznámení.
3. Zvuk oznámení můžete přizpůsobit tak, že přejdete na konec seznamu a klepnete na **Přidat oznámení**.

Výchozí zvuk budíku

1. Na obrazovce Zvuk a vibrace klepněte na **Výchozí zvuk budíku**.
2. Vyberte výchozí zvuk budíku.
3. Zvuk budíku můžete přizpůsobit tak, že přejdete na konec seznamu a klepnete na **Přidat budík**.

Další parametry zvuku

Můžete také povolit nebo zakázat **tóny klávesnice, zvuk zamykání obrazovky, zvuky a vibrace při nabíjení, zvuky klepnutí a kliknutí** a vždy zobrazovat ikonu v režimu vibrací.

Nastavení displeje

Upravte položky, jako je tapeta, jas, časový limit obrazovky a další.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejeďte na **Nastavení > Displej** () a klepněte na něj.

Úroveň jasu

1. Na obrazovce Displej klepněte na **Úroveň jasu**.
2. Přejetím posuvníku ručně upravte úroveň jasu obrazovky.



POZNÁMKA: Čím vyšší je jas při zapnutém displeji, tím více se spotřebovává energie baterie.

Adaptivní jas

Výchozí nastavení je zapnuté. Pokud je toto nastavení zapnuté, jas obrazovky se automaticky upravuje podle světelných podmínek.

Zamknout obrazovku

1. Na obrazovce **Displej** klepněte na možnost **Zamknout obrazovku**.
2. Nastavte, co se má zobrazovat a kdy se to má zobrazovat, když je obrazovka uzamčena.

Časový limit obrazovky

1. Na obrazovce **Displej** klepněte na možnost **Časový limit obrazovky** a vyberte čas.

2. Po uplynutí předem nastavené doby se obrazovka automaticky přepne do režimu spánku. Toto nastavení má také vliv na spotřebu baterie.
3. **Pozornost obrazovky: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá.** Zabraňuje vypnutí obrazovky, když se na ni díváte.

Tmavý motiv

1. Na obrazovce **Displej** klepněte na **Tmavý motiv**.
2. Zapněte tuto možnost, aby se na některých obrazovkách používalo černé pozadí, které pomáhá prodloužit výdrž baterie.

Velikost displeje a text

1. Na obrazovce **Displej** klepněte na **Velikost displeje a text**.
2. Na této obrazovce:
 - Přesuňte posuvník a nastavte velikost písma textu tak, aby byl text menší nebo větší.
 - Přesunutím posuvníku nastavte velikost zobrazení všech prvků na obrazovce.
 - Aktivujte možnost **TUČNÝ TEXT**, aby byl veškerý text na obrazovce tučně.
 - Aktivujte **VYSOKÝ KONTRAST TEXTU**, aby se barva textu změnila na černou nebo bílou.
 - Klepnutím na **RESETOVAT NASTAVENÍ** obnovíte původní nastavení velikosti zobrazení a textu telefonu.

Noční světlo

1. Na obrazovce **Displej** klepněte na **Noční světlo**, aby se obrazovka zbarvila do jantarové barvy, což usnadní sledování obrazovky nebo čtení při slabém osvětlení.
2. Můžete nastavit časový plán a intenzitu nočního osvětlení na obrazovce.

Barvy

Vyberte si z možností Přirozené, Zesílené a Adaptivní. K dispozici jsou tři fotografie, na kterých si můžete prohlédnout, jak bude fotografie vypadat v závislosti na výběru.

Automatické otáčení obrazovky

1. Na obrazovce Displej klepněte na položku Automatické otáčení obrazovky.
2. Výchozí nastavení je ZAPNUTO. Tato možnost umožňuje automatické otáčení obrazovky.

Spořič obrazovky

1. Na obrazovce Displej klepněte na Spouštěč spořiče obrazovky.
2. Zapněte spořič obrazovky.
3. Jako spořič obrazovky můžete vybrat Hodiny, Barvy nebo Fotografie.

Tapeta

Pomocí funkce Tapety můžete přizpůsobit zobrazení obrazovky pomocí tapet zařízení nebo vlastních fotografií. Můžete ji použít s tmavým motivem a změnit rozložení mřížky.

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Tapeta** () a klepněte na ni.

Podnabídka **Vybrat tapetu** nabízí možnosti, odkud chcete vybrat obrázek.

Tapeta a styl: umožní vám vybrat barevné téma, režim tmavého motivu, tematické ikony (Beta) a mřížku aplikací (3x3 nebo 4x4).

Přístupnost

Můžete zlepšit přístupnost webových stránek a aplikací pro osoby se zdravotním postižením, které používají mobilní telefony a další zařízení.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Přístupnost** () a klepněte na ni.

Vzdálená podpora SCOUT: Výchozí nastavení je VYPNUTO. Tuto službu přístupnosti používáme, abychom vám mohli nabídnout dálkové ovládání tohoto zařízení během vzdáleného připojení.

Čtečka obrazovky

Talk Back

Funkce Talk Back poskytuje hlasovou zpětnou vazbu, díky níž můžete zařízení používat, aniž byste se museli dívat na obrazovku. Výchozí nastavení je VYPNUTO.

Zkratka Talk Back

K dispozici je zkratka Talk Back, která usnadňuje používání této funkce, když je aktivována. Můžete klepnout na tlačítko Přístupnost na obrazovce nebo stisknout a podržet obě tlačítka hlasitosti.

Nastavení

V této části můžete upravit různá nastavení zvuku a ovládací prvky pro barvy, gesta, popisy obrázků a ikon, různá nastavení braillové klávesnice a displeje a obecná nastavení zařízení.

V této části můžete zobrazit aktuálně nainstalovanou verzi funkce Talk Back a v případě potřeby se přímo připojit k obchodu Play Store a provést aktualizaci. Můžete také přistupovat k různým výukovým programům, podpoře Google pro funkci Talk Back a přímo se spojit s podporou Google pro osoby se zdravotním postižením.

Displej

Vybrat pro přečtení

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na možnost **Vybrat pro přečtení**, abyste mohli klepnutím na konkrétní položky na obrazovce přehrát jejich nahlas přečtený nebo popsany obsah.

Velikost displeje a text

Viz pokyny v předchozí části výše, **Nastavení displeje**.

Barva a pohyb

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na položku **Barva a pohyb**.

- **Korekce barev:** může být užitečná, pokud chcete vidět barvy přesněji nebo odstranit barvy, abyste se mohli lépe soustředit.
- **Převod barev:** změní světlé obrazovky na tmavé. Tmavé obrazovky změní na světlé.
- **Tmavý motiv:** používá černé pozadí, aby se na některých obrazovkách déle šetřila baterie. Můžete také nastavit časový plán.
- **Odebrat animace:** omezí pohyb na obrazovce.
- **Velký ukazatel myši:** zvýrazní ukazatel myši.

Extra ztmavení

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Extra ztmavení**. Ztmaví obrazovku pod minimální úroveň jasu telefonu.

Zvětšení

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na možnost **Zvětšení**.

- **Zkratka pro zvětšení:** Zapněte **zkratku pro zvětšení**. Chcete-li zvětšit obrazovku, klepněte na ikonu ().

- **Typ zvětšení:** Zvětšíte celou obrazovku, část obrazovky nebo přepínáte mezi oběma možnostmi.
- **Zvětšit psaní:** Lupa sleduje text při psaní.
- **Ponechat při přepínání aplikací:** Umožňuje lupě zůstat zapnuté a oddálit zobrazení při přepínání aplikací.

Režim dotyku v rukavicích

1. Na obrazovce Přístupnost klepněte na Režim dotyku v rukavicích.
2. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá, ale můžete ji zapnout, abyste mohli zařízení lépe používat v rukavicích.



POZNÁMKA: Zapnutím režimu Glove Touch se displej stane velmi citlivým, což může vést k falešným dotykům.

Ovládací prvky interakce

Nabídka přístupnosti

Toto menu poskytuje velké obrazovkové menu pro ovládání zařízení. Můžete zamknout zařízení, ovládat hlasitost a jas, pořizovat snímky obrazovky a další.

Přístup pomocí spínačů

Přepínače vám mohou pomoci, pokud máte potíže s používáním dotykové obrazovky. Lze je připojit externě k vašemu zařízení, například klávesnici nebo velkému tlačítku.

Existuje několik možností, jak pomocí gest obličeje ovládat fotoaparát a spouštět akce/úkoly.

V nabídce Nastavení této funkce najdete podrobnější průvodce nastavením a možnosti nápovědy.

Ovládání časování

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Ovládání časování**.

- **Zpoždění dotyku a podržení:** Nastavte zpoždění dotyku a podržení na Krátké, Střední nebo Dlouhé.
- **Čas na provedení akce (časový limit přístupnosti):** Vyberte, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy s výzvou k provedení akce. Upozorňujeme, že ne všechny aplikace jsou s touto funkcí kompatibilní.
- **Automatické kliknutí (časování prodlevy):** Povolte automatické klikání při používání myši a nastavte dobu mezi zastavením myši a kliknutím. Pokud je pro vás klikání myši obtížné, může to být užitečné.

Ovládací prvky systému

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Systémové ovládací prvky**.

- **Režim navigace:** Nastavte navigaci v systému pomocí gest nebo tlačítek Zpět, Domů a Nedávné aplikace umístěných ve spodní části obrazovky.
- **Tlačítko napájení ukončuje hovor:** Povolte ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení.
- **Automatické otáčení obrazovky:** Povolte nebo zakážete otáčení obrazovky.

Vibrace a síla haptické odezvy

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na položku **Vibrace a haptická síla**.

- **Vibrace při vyzvánění:** Povolte nebo zakážete vibrace při vyzvánění.
- **Nejprve vibrace, pak postupné zvonění:** Povolte nebo zakážete.

- **Vibrace při oznámení:** Zapněte nebo vypněte vibrace při oznámeních.
- **Vibrace budíku:** Zapněte nebo vypněte vibrace pro budíky.
- **Hmatová odezva:** Zapněte nebo vypněte vibrace při dotyku.
- **Vibrace médií:** Zapnutí nebo vypnutí vibrací pro média.

Titulky

Živé titulky

Automatické titulky pro média. Podrobnosti najdete v **části Nastavení > Zvuk a vibrace > Živé titulky**.

Předvolby titulků

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Předvolby titulků**.

Podrobnosti najdete v **části Nastavení > Zvuk a vibrace > Živé titulky**.

Zvuk

Audio popis

Poslechněte si popis toho, co se děje na obrazovce v podporovaných filmech a pořadech.

Blikající upozornění

Při přijetí oznámení nebo zaznění alarmu bliká světlo fotoaparátu nebo obrazovka.

Nastavení zvuku

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na položku **Nastavení zvuku**.

- **Mono audio:** Povolte kombinování kanálů při přehrávání zvuku.
- **Vyvážení zvuku:** Posunutím posuvníku doleva nebo doprava upravte vyvážení zvuku z reproduktoru.

Obecné

Zkratky pro usnadnění přístupu

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Zkratky pro přístupnost**.

- **Tlačítko usnadnění:** Spravujte nastavení tlačítka usnadnění, včetně umístění, velikosti a dalších možností.
- **Zkratka z uzamčené obrazovky:** Povolte zapnutí zkratky funkce z uzamčené obrazovky.

Výstup textu na řeč

Na obrazovce **Přístupnost** klepněte na **Výstup textu na řeč**.

- **Preferovaný engine:** Nastavte engine převodu textu na řeč (výchozí je Google). Klepnutím spravujte nastavení převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Nastavte jazyk pro používání této funkce.
- **Rychlost řeči:** Přetažením posuvníku upravte rychlost řeči.
- **Výška tónu:** Posunutím posuvníku upravte výšku tónu.

Klepnutím na **PLAY** přehrajte ukázkou.

Klepnutím na **RESET** obnovíte všechna nastavení převodu textu na řeč na výchozí hodnoty.

Programovatelné klávesy

Vaše zařízení má dvě programovatelná tlačítka. Tato tlačítka můžete přiřadit konkrétním integrovaným aplikacím.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Programovatelné klávesy** (



) a klepněte na ně.

Vyberte aplikaci klávesy PTT

Tlačítko PTT (Push-to-Talk) se nachází na levé straně zařízení. Výchozí nastavení je **Telefon**.

Pokud chcete toto nastavení změnit v nabídce Programovatelné klávesy na zařízení, stiskněte **Vybrat aplikaci klávesy PTT** a přejděte seznamem dostupných aplikací, které lze této klávese přiřadit. Klepněte na aplikaci, kterou chcete této klávese přiřadit. Pokud nechcete provádět žádnou akci, můžete vybrat možnost „Žádná akce“.

K dispozici je také možnost nastavit časovač pro aktivaci tlačítka PTT. Výchozí nastavení tohoto časovače je VYPNUTO, což znamená, že jakmile stisknete tlačítko, spustí se aplikace přiřazená k tomuto tlačítku.

Vyberte aplikaci nouzového tlačítka

V pravém horním rohu zařízení se nachází tlačítko pro nouzové volání. Výchozí nastavení je „nepřiřazeno“.

Pokud chcete toto nastavení změnit, v nabídce **Programovatelné klávesy** na zařízení stiskněte **Vybrat nouzovou klávesu** a procházejte seznamem dostupných aplikací, které lze této klávese přiřadit. Klepněte na aplikaci, kterou chcete této klávese přiřadit. **Pokud nechcete provádět žádnou akci**, můžete zvolit možnost „Žádná akce“.

Vyberte možnost Stisknout a podržet časovač pro aktivaci tlačítka PTT

Pokud chcete této akci přiřadit zpoždění, klepněte na možnost **VYBRAT Časovač stisknutí a podržení pro aktivaci klávesy PTT** a v zobrazené nabídce vyberte příslušné zpoždění, které chcete přiřadit. Výchozí nastavení je VYPNUTO.

Chcete-li tuto aplikaci aktivovat, stiskněte a podržte klávesu PTT po stanovenou dobu; aplikace se spustí.

Push To Talk (PTT)

Funkce Push-to-talk vyžaduje předplatné. Mohou být účtovány další poplatky. Další informace o nabídce služeb PTT získáte u svého operátora.



POZNÁMKA: Abyste mohli službu PTT používat, musíte si u operátora aktivovat předplatné PTT.

Zabezpečení a soukromí

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí** (



) a klepněte na tuto položku.

Nastavení

Zabezpečení aplikací (Google Play Protect)

Na obrazovce Zabezpečení klepněte na možnost Skenovat zařízení. Google bude pravidelně kontrolovat vaše zařízení a bránit potenciálním škodám nebo vás na ně upozorňovat. Kontrolovány budou pouze aplikace z Google Play.

Odemknutí zařízení

ZAMYKÁNÍ OBRAZOVKY

Nastavte zámek obrazovky. K dispozici jsou následující možnosti: Žádný, Přejetím prstem, Vzor, PIN nebo Heslo.

ODEMYKÁNÍ TVÁŘÍ A OTISKEM PRSTU

Kromě odemykání telefonu můžete otisk prstu použít také k autorizaci nákupů a přístupu k aplikacím.



DŮLEŽITÉ: Při prvním spuštění/zapnutí zařízení nebude možné odemknout pomocí otisku prstu.

Odemknutí obličejem

Tato funkce umožňuje uživatelům odemknout telefon pohledem. Na obrazovce **Zabezpečení a soukromí** klepněte na **Odemknutí obličejem a otiskem prstu** > **Odemknutí obličejem**.



DŮLEŽITÉ: Pro zvýšení přesnosti rozpoznávání obličeje při odemykání zařízení doporučujeme zaregistrovat odemykání obličejem za dobrých světelných podmínek.

Nastavení ověřování obličeje

1. Zadejte svůj vzor, PIN nebo heslo.
2. Mějte otevřené oči a ujistěte se, že je váš obličej zcela viditelný a není zakrytý žádným předmětem, jako je čepice nebo sluneční brýle.

Odemknutí telefonu pomocí obličeje

Chcete-li odemknout telefon, stiskněte tlačítko napájení, aby se zapnula obrazovka a automaticky se spustilo odemykání pomocí obličeje.



POZNÁMKA: Funkce Face Unlock funguje nejlépe v dobře osvětleném prostředí.

Otisk prstu

Na obrazovce **Zabezpečení a soukromí** klepněte na **Odemknutí zařízení** > **Odemknutí obličejem a otiskem prstu** > **Otisk prstu**.

Klepněte na „Přidat otisk prstu“ a podle pokynů na obrazovce položte palec na boční snímač otisků prstů (tlačítko napájení).

Zabezpečení účtu

To vám umožní zkontrolovat nastavení zabezpečení Google a všechna hesla uložená ve vašem účtu Google.

Některá nastavení, jako například Najít moje zařízení a aktualizace systému, nebudou fungovat, dokud nepřidáte účet Google.

Vyhledávače zařízení

Pomocí funkce Najít moje zařízení od Google můžete vyhledat své zařízení nebo jakékoli připojené příslušenství Fast Pair.

Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být uživatel předem přihlášen ke svému telefonu pomocí účtu Google.

Další informace o funkci Najít moje zařízení najdete na tomto odkazu: <https://www.google.com/android/find/about>.

Systém a aktualizace

V této části jsou uvedena data vašich nejnovějších aktualizací zabezpečení Google a systému Google Play a je zde k dispozici nástroj pro zálohování vašeho zařízení do účtu Google za účelem ochrany vašich dat.

Ochrana osobních údajů

Zde budete mít přístup ke správci oprávnění, panelu ochrany osobních údajů, reklamám, obsahu týkajícího se zdraví, aktualizací sdílení dat o poloze, stejně jako k ovládacím prvkům pro přístup ke schránce, zobrazení znaků hesla, aplikacím přistupujícím k vaší poloze a ovládacím prvkům aktivity Google.

SPRÁVCE OPRAVNĚNÍ

1. Na obrazovce Soukromí klepněte na Správce oprávnění.
2. Ovládejte oprávnění pro aplikace, které používají vaši kameru, polohu, mikrofon, kontakty, úložiště atd.

OVLÁDACÍ PANEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Na obrazovce Soukromí klepněte na Ovládací panel soukromí.
2. Zobrazte, které aplikace použily oprávnění v posledních 24 hodinách.

REKLAMY

Spravujte informace používané k zobrazování reklam a měření jejich účinnosti.

- **Obnovit reklamní ID:** Tím se vygeneruje nové reklamní ID, které mohou aplikace používat.
- **Odstranit reklamní ID:** Aplikace již nemohou toto reklamní ID používat k zobrazování personalizovaných reklam.
- **Povolit protokolování ladění reklam:** Povolit, aby aplikace zapisovaly informace o ladění reklam (například síťový provoz) do systémového protokolu.

HEALTH CONNECT

Health Connect ukládá vaše údaje o zdraví a kondici a poskytuje vám jednoduchý způsob synchronizace různých aplikací ve vašem zařízení.

AKTUALIZACE SDÍLENÍ DAT PRO POLOHU

Zkontrolujte aplikace, které změnily způsob sdílení vašich údajů o poloze.

Ovládací prvky

ZOBRAZIT PŘÍSTUP K SCHRÁNCE

Výchozí nastavení je ZAPNUTO; Zobrazit zprávu, když aplikace přistupují k textu, obrázkům nebo jinému obsahu, který jste zkopírovali.

ZOBRAZIT HESLA

Výchozí nastavení je ZAPNUTO; Zobrazit znaky krátce při psaní

PŘÍSTUP K POLOZE

Zobrazit aplikace a služby, které mají přístup k poloze.

OVLÁDÁNÍ AKTIVIT

Vyberte aktivity a informace, které může Google ukládat.

Další nastavení

Další zabezpečení a soukromí

Tato část poskytuje další ovládací prvky pro soukromí a bezpečnost.

OCHRANA

- **Oznámení na uzamčené obrazovce:** Zobrazit veškerý obsah oznámení.
- **Zobrazit média na uzamčené obrazovce:** Rychle obnoví přehrávání a přehrávač médií zůstane otevřený na uzamčené obrazovce.
- **Obsah aplikací:** Umožňuje aplikacím odesílat obsah do systému Android.

- **Inteligence systému Android:** Získejte návrhy na základě lidí, aplikací a obsahu, se kterými komunikujete.
- **Služba automatického vyplňování od Google:** Zobrazuje seznam uložených hesel, kreditních karet a adres.
- **Používání a diagnostika:** Sdílejte data, která pomáhají vylepšovat Android.

BEZPEČNOST

Rozšířené odemykání

Tato funkce Google udržuje vaše zařízení odemčené, když je máte u sebe. Rozšířené odemykání dokáže rozpoznat, kdy:

- Držíte zařízení v ruce
- jste blízko domova nebo jiného důvěryhodného místa
- Vaše hodinky nebo jiné důvěryhodné zařízení jsou poblíž

Klepněte na modré tlačítko **ROZUMÍM**.

Detekce na těle: Povolte tuto funkci, aby zařízení zůstalo odemčené, když je v pohybu, například když s ním chodíte.

Přidání důvěryhodného místa: Klepněte na Přidat důvěryhodné místo a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Po odemčení telefonu zůstane odemčený, dokud se nacházíte na důvěryhodném místě nebo v jeho blízkosti.
- Telefon zůstane odemčený po dobu až 4 hodin nebo dokud neopustíte jedno ze svých důvěryhodných míst. Pro přesnost se používá vaše přesná poloha.

Přidat důvěryhodné zařízení: Po odemčení telefonu zůstane odemčený, pokud je připojen k důvěryhodnému zařízení uvedenému výše, například k hodinkám Bluetooth nebo systému v automobilu.

- Telefon zůstane odemčený po dobu až 4 hodin nebo dokud se neodpojí od všech důvěryhodných zařízení.

- Když je funkce Smart Lock aktivní, můžete telefon kdykoli uzamknout. Stačí otevřít nabídku napájení a klepnout na možnost Uzamknout.

Bezpečné prohlížení Android

Bezpečné prohlížení vás upozorňuje na bezpečnostní hrozby, jako jsou škodlivé odkazy a webové stránky, když procházíte podporované aplikace.

Ochrana proti krádeži

Zamkněte obrazovku zařízení, pokud je detekována krádež. Použijte vestavěné bezpečnostní prvky k ochraně svých osobních údajů v případě krádeže zařízení.

- **Zámek při detekci krádeže.** Klepnutím tuto funkci zapnete. Obrazovka se zamkne, pokud toto nastavení zjistí, že někdo vzal vaše zařízení a utekl.
- **Offline zámek zařízení.** Klepnutím tuto funkci zapnete. Obrazovka se zamkne krátce poté, co se zařízení připojí offline, aby byla chráněna vaše data.
- **Vzdálené zamknutí.** Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, můžete jeho obrazovku zamknout pouze pomocí telefonního čísla.
- **Najděte a vymažte své zařízení.** Pomocí funkce Najít moje zařízení můžete své zařízení vyhledat a/nebo vymazat.

Aplikace pro správu zařízení

V této části máte přístup k funkci NAJÍT MOJE ZAŘÍZENÍ a dalším aplikacím pro správu.

Sim Lock

Máte možnost uzamknout SIM kartu. Výchozí nastavení je VYPNUTO; povolení této funkce vyžaduje zadání PIN kódu pro použití zařízení.

Pokud je SIM karta uzamčena a neznáte PIN kód, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Šifrování a přihlašovací údaje

V této podnabídce můžete spravovat úložiště přihlašovacích údajů

- **Šifrování telefonu:** Váš telefon je již šifrován.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Zobrazte důvěryhodné bezpečnostní certifikáty.
- **Přihlašovací údaje uživatele:** Zobrazení a úprava uložených přihlašovacích údajů.
- **Instalace certifikátu:** Instalujte certifikáty z karty SD.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranit všechny certifikáty.
- **Aplikace pro správu certifikátů:** Klepnutím zobrazíte aplikace, ve kterých lze pověření použít k ověření.

Důvěryhodní agenti

Na obrazovce Zabezpečení a soukromí přejděte na položku **Další zabezpečení a soukromí**, klepněte na ni a poté přejděte na položku **Důvěryhodní agenti** a klepněte na ni.

Přepněte přepínač do polohy Zapnuto, aby se agenti důvěryhodnosti aktivovali.

Připnutí aplikace

- Na obrazovce Zabezpečení klepněte na **Připnutí aplikace**. Přepínač posuňte do polohy Zapnuto, aby se funkce zapnula.
- Po zapnutí můžete pomocí připínání aplikací udržet aktuální obrazovku zobrazenou, dokud ji neodpnete.

Potvrzení odstranění SIM karty

Povolit tuto možnost, aby bylo před odstraněním SIM karty vyžadováno ověření.

Nastavení polohy

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Poloha** () a klepněte na tuto položku.

- **Zapněte** služby určování polohy.

POSLEDNÍ PŘÍSTUP

Zobrazte seznam aplikací, které nedávno požadovaly vaši polohu.

Oprávnění aplikací k poloze

Zobrazte, které aplikace mají oprávnění k přístupu k lokalizačním službám a na jaké úrovni: Povoleno vždy, Povoleno pouze při používání a Nepovoleno.

Služby určování polohy

Upozornění na zeměřesení: Výchozí nastavení je ZAPNUTO; obdržíte upozornění s počátečním odhadem síly a vzdálenosti od vaší polohy. Upozornění spravuje společnost Google.

Služba určování polohy v nouzových situacích: Zapněte službu Google ELS.

Pokud je služba ELS ve vaší oblasti podporována, může vaše zařízení při volání na tísňové číslo automaticky odeslat svou polohu záchranným složkám pomocí služby ELS.

Přesnost polohy Google: Zapněte tuto možnost, aby se k určení vaší polohy používalo GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě a senzory.

Historie polohy Google: Výchozí nastavení je ZAPNUTO; ukládá místa, kam se se svým zařízením vydáváte, i když nepoužíváte konkrétní službu Google.

Sdílení polohy Google: Výchozí nastavení je VYPNUTO; Sdílení polohy vám umožňuje sdílet vaši polohu v reálném čase z vašeho zařízení s lidmi, které si vyberete.

Důvěryhodná místa: Tato funkce vyžaduje zámeček obrazovky. Některá nastavení používají důvěryhodná místa k určení, kdy je potřeba zvýšit bezpečnost. Například když se vaše zařízení nachází mimo důvěryhodná místa, jako je váš domov nebo kancelář, mohou některá nastavení vyžadovat další kroky k ověření, že jste to skutečně vy.

Skenování Wi-Fi: Zapněte tuto možnost, abyste vylepšili služby určování polohy tím, že systémovým aplikacím a službám povolíte kdykoli detekovat síť Wi-Fi.

Skenování Bluetooth: Zapněte tuto možnost, abyste vylepšili služby určování polohy tím, že systémovým aplikacím a službám povolíte kdykoli detekovat zařízení Bluetooth.

Bezpečnost a nouzové situace

Ukládejte své lékařské a nouzové informace, prohlížejte nouzová upozornění a spravujte nastavení nouzového SOS a služby určování polohy.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejeďte na **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace (✱)** a klepněte na ni.

- Otevřete aplikaci Google **PERSONAL SAFETY** a přidejte své zdravotní informace, kontakty pro případ nouze a přístup k informacím pro případ nouze.

Lékařské informace

Umožňuje vám zadat vaše jméno, datum narození, krevní skupinu, výšku, váhu, alergie, stav těhotenství, léky, adresu, jakékoli lékařské poznámky a stav dárce orgánů. Tyto informace jsou uloženy pouze ve vašem zařízení.

Kontakty pro případ nouze

Přidejte své kontakty pro případ nouze. V případě nouze jsou tyto informace k dispozici, takže lze těmto kontaktům zavolat bez odemykání zařízení.

Nouzové SOS

V případě nouze stiskněte rychle 5krát (nebo vícekrát) tlačítko POWER, abyste zavolali záchranou službu, sdíleli informace s kontakty pro případ nouze a nahráli video.

Detekce autonehody

Jedná se o službu Google, která není na tomto zařízení k dispozici.

Krizová upozornění

Výchozí nastavení je VYPNUTO: Získejte upozornění na přírodní katastrofy a veřejné mimořádné události, které postihly vaši oblast. Použití této funkce vyžaduje oprávnění k určování polohy.

Služba určování polohy v nouzových situacích

Pokud je tato funkce aktivována a nacházíte se v oblasti, která ji podporuje, může volání nebo zaslání SMS na tísňové číslo automaticky odeslat polohu vašeho zařízení a další důležité informace záchranným složkám.

Výstrahy před zemětřesením

Výchozí nastavení je zapnuto. Obdržíte upozornění s počátečním odhadem síly a vzdálenosti od vaší polohy.

Upozornění na neznámé sledovací zařízení

Výchozí nastavení je ZAPNUTO. Sledovací zařízení fungují s tagy kompatibilními se sítí Najít moje zařízení.

Pokud jsou upozornění zapnutá, obdržíte oznámení, pokud bude detekován neznámý sledovací zařízení, které se pohybuje s vámi. Tato upozornění se po 48 hodinách smažou.

Ztlumit oznámení během jízdy

Výchozí nastavení je VYPNUTO. Tato funkce funguje jako režim Nerušit při řízení.

Pokud je tato funkce zapnutá, automaticky ztlumí příchozí hovory, textové zprávy a oznámení, když je detekována jízda.

Bezdrátová nouzová upozornění

Povolení bezdrátových nouzových upozornění zajistí zasílání oznámení o extrémních a závažných ohroženích života a majetku, výstrahách AMBER, zprávách o veřejné bezpečnosti, státních a místních testech. Každé z nich můžete zapnout nebo vypnout samostatně.

Další informace najdete v části **Nastavení > Oznámení > Bezdrátová nouzová upozornění**.

Hesla a účty

Na domovské obrazovce přejděte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Hesla a účty** () a klepněte na **ni**.

HESLA

Zobrazte, změňte nebo odstraňte hesla uložená ve vašem účtu Google.

SLUŽBA AUTOMATICKÉHO VYPLŇOVÁNÍ

V případě potřeby automaticky vyplňte své údaje z účtu Google. Do kategorií vyplňte údaje, které chcete automaticky vyplnit, například adresy a platební metody.

ÚČET PRO MAJITELE

Na obrazovce **Hesla a účty** klepněte na **Přidat účet**.

- Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
- Postupujte podle pokynů, zadejte své přihlašovací údaje a nastavte účet.

Automatická synchronizace dat aplikace

Na obrazovce **Hesla a účty** klepněte na **Automaticky synchronizovat data aplikace**.

- **Zapněte** tuto možnost, abyste aktivovali automatickou synchronizaci dat.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Digitální pohoda a**

rodičovská kontrola () a klepněte na ni.

DIGITÁLNÍ BLaho

- Pomocí časovačů aplikací a dalších nástrojů můžete sledovat dobu strávenou před obrazovkou a snáze se od ní odpojit.
- Klepnutím na časovač uprostřed obrazovky zobrazíte dobu používání aplikace Screen Time, počet přijatých oznámení a počet otevření aplikace.
- Můžete také nastavit časovače pro každou aplikaci a určit, jak dlouho bude každá aplikace v daný den k dispozici. Hodiny pro účely měření času běží od 12:00 do 23:59.

Zobrazení podrobností o aktivitě (také známé jako Dashboard):

Klepnutím na časovač uprostřed obrazovky zobrazíte dobu používání aplikace Screen Time, počet přijatých oznámení nebo počet otevření.

V této části můžete nastavit denní limity času stráveného na obrazovce pro většinu aplikací. Po uplynutí limitu aplikace se aplikace pozastaví na zbytek dne.

ZPŮSOBY ODPOJENÍ

Limity aplikací

Zobrazte si čas strávený na obrazovce a nastavte časovače pro své aplikace.

Režim před spaním

Vypněte zvuk telefonu, ztlumte jas obrazovky a nastavte displej na černobílý režim v určenou dobu spánku.

- Použijte **funkci Nerušit pro režim před spaním** a povolte pouze hovory od kontaktů označených hvězdičkou, opakovaných volajících a budíků.

Režim soustředění

Nastavte si plán, kdy se mají rušivé aplikace pozastavit a skrýt jejich oznámení.

Připomenutí času stráveného před obrazovkou

Udržujte kontrolu nad svými digitálními návyky pomocí připomenutí času stráveného před obrazovkou. Nechte si občas připomenout, kolik času trávíte v aplikaci.

Chcete-li tuto funkci povolit, klikněte na tlačítko **Zapnout**.

OMEZTE PŘERUŠOVÁNÍ

Správa oznámení

Povolte nebo zakážete oznámení aplikace.

Nerušit

Zapněte tuto funkci, abyste dostávali oznámení pouze od důležitých osob a aplikací. V této části můžete určit, které osoby, aplikace, budíky, připomenutí a události v kalendáři mohou přerušit režim Nerušit.

Co může přerušit režim Nerušit

- **Osoby:** Vyberte, které z vašich kontaktů vás mohou i nadále kontaktovat.
- **Aplikace:** Vyberte, které aplikace vás mohou i nadále kontaktovat.
- **Alarmy a další přerušení:** Vyberte, zda mohou být stále přerušovány alarmy, zvuky médií, zvuky dotyku, připomenutí nebo události kalendáře.

Obecné

- **Plány:** Nastavte si plán spánku a událostí.
- **Doba trvání rychlých nastavení:** Dokud nevypnete, po dobu 1 hodiny nebo se pokaždé zeptat
- **Možnosti zobrazení skrytých oznámení:** Když je zapnuta funkce Nerušit, nastavte, zda 1) se při příchodu oznámení přehraje zvuk, nebo 2) se při příchodu oznámení nezobrazí žádné vizuální ani zvukové upozornění.
- Můžete také nastavit vlastní nastavení.

Upozornění

- Při chůzi a používání telefonu dostanete od Googlu připomenutí, abyste se soustředili na své okolí.
- **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací:** Zapněte tuto možnost, aby se ikona zobrazovala v seznamu aplikací.

RODINY

Rodičovská kontrola

Můžete přidat omezení obsahu a nastavit další limity, které vašemu dítěti pomohou vyvážit čas strávený před obrazovkou.

Google

Nakonfigurujte nastavení Google ve vašem zařízení. Dostupné možnosti závisí na vašem účtu Google.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, a klepněte na **Nastavení > Google (G)**.

Pokud jste se ještě nepřihlásili ke svému účtu Google, můžete se přihlásit pomocí tohoto menu.

1. Na obrazovce Google klepněte na **PŘIHLÁSIT SE K ÚČTU** Google.
2. Klepněte na **ÚČET** Google.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
4. Vyberte z možností **Doporučené služby** nebo **Všechny služby**.
 - Zobrazí se aktuální stav zálohování a aktuální využití úložiště Google.
 - Z tohoto menu budete mít přístup k funkcím **Najít moje zařízení**, **Správce hesel**, **Google Wallet** a **Rychlé sdílení**.

System

Nakonfigurujte jazyk, gesta, čas a nastavení zálohování vašeho zařízení. Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **Nastavení > Systém** () a klepněte na něj.

Jazyky

Jazyk telefonu a možnosti zadávání můžete nastavit na kterýkoli z jazyků zobrazených v seznamu jazyků.

1. Na obrazovce **Systém** klepněte na položku **Jazyky**.
2. Zde můžete změnit jazyky pro systém, aplikace a regionální předvolby.
3. Jako výchozí jazyk systému je nastavena angličtina. Chcete-li to změnit, klepněte na **Systémové jazyky** a vyberte alternativní jazyk nebo klepněte na **Přidat jazyk**.
4. Pokud bylo přidáno více než jeden jazyk, můžete jazyk podržet prstem a přetáhnout jej na první pozici, aby se nastavil jako výchozí jazyk zobrazení.
5. Chcete-li jazyk odstranit, klepněte na **ODSTRANIT**.
6. Chcete-li změnit JAZYKY APLIKACÍ, klepněte na **Jazyky aplikací** a vyberte aplikaci, u které chcete změnit jazyk. Na další obrazovce vyberte jazyk, který chcete přiřadit k této aplikaci.
7. V části **REGIONÁLNÍ PREFERENCE** můžete změnit
 - **teplotu** mezi Fahrenheitem a Celsiem,
 - nastavit **první den v týdnu** a
 - vybrat své **preferované číslice**.

ŘEČ

Tyto nástroje vám pomohou s hlasovým zadáváním a rozpoznáváním, stejně jako s převodem textu na řeč.

- **Hlasový vstup:** Rozpoznávání řeči a syntéza od společnosti Google.
- **Rozpoznávání v zařízení:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání řeči v zařízení.
- **Převod textu na řeč:**
 - i. **Preferovaný engine:** Výchozí nastavení je Speech Services od Google; kliknutím na ikonu nastavení však můžete nainstalovat hlasová data (různé jazyky), ovládat způsob stahování hlasových dat (Wi-Fi vs. mobilní síť), zesílit hlasitost řeči, aby byla lépe slyšitelná, nastavit detekci jazyka (vypnuto, konzervativní nebo agresivní) a další nastavení.
 - ii. **Jazyk:** Výchozí nastavení je jazyk systému. Primární jazyk však můžete změnit na kterýkoli z uvedených jazyků.
 - iii. V této podnabídce můžete také upravit rychlost řeči a výšku tónu textu převáděného na řeč.

Klávesnice

V této podnabídce můžete vybrat klávesnici na obrazovce, kterou chcete používat, a také další nástroje, jako je kontrola pravopisu, osobní slovník a rychlost ukazatele.

Klávesnice na obrazovce

Gboard: Můžete použít **klávesnici Google**, která je vícejazyčnou klávesnicí. Kliknutím na tuto položku otevřete podnabídku, kde můžete změnit nastavení klávesnice Gboard.

Hlasové psaní Google: Místo klávesnice můžete k zadávání textu použít **hlasové psaní Google**.

Kontrola pravopisu

Zapněte tuto funkci, chcete-li používat kontrolu pravopisu.

Jazyk můžete vybrat ze seznamu jazyků

V nástroji Výchozí kontrola pravopisu můžete kliknout na ikonu Nastavení a přidat jména a příjmení svých kontaktů do slovníku, stejně jako označit slova, která jsou potenciálně chybně napsaná, modrým podtržením.

Osobní slovník

Do slovníku můžete přidávat slova. Stisknutím tlačítka Přidat (+) přidáte další slova do svého osobního slovníku.

Rychlost ukazatele

Pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit rychlost ukazatele na obrazovce.

Gesta

V tomto menu můžete spravovat gesta na svém zařízení. Na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení > Systém > Gesta**.

Rychlé otevření fotoaparátu

Povolením této možnosti můžete aktivovat fotoaparát dvojitým stisknutím tlačítka napájení z libovolné obrazovky.

Režim navigace

Můžete si vybrat, jakým způsobem chcete navigovat: pomocí gest nebo pomocí 3 tlačítek.

Stisknutím a podržením tlačítka napájení

Podržení tlačítka napájení lze nastavit pro dvě různé akce:

- Zobrazení **nabídky napájení**: Výběrem této možnosti se zobrazí možnosti pro uskutečnění tísňového volání, uzamčení telefonu, restartování zařízení nebo jeho vypnutí.
- Otevření **digitálního asistenta**.

Výchozí nastavení je otevření digitálního asistenta.

Při výběru digitálního asistenta můžete nastavit citlivost, tedy jak dlouho musíte podržet tlačítko napájení, než se digitální asistent aktivuje.

Pokud zvolíte digitálního asistenta a chcete otevřít nabídku napájení, stiskněte současně tlačítka napájení a zvýšení hlasitosti.

Pokud zvolíte digitálního asistenta a chcete ztlumit přichozí hovor, stiskněte libovolné tlačítko hlasitosti.

Zabránění vyzvánění

Po stisknutí tlačítka napájení pro přístup do nabídky napájení můžete současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka pro zvýšení hlasitosti vybrat vibrace nebo ztlumení vyzvánění.

Přepnutí svítilny

Pokud je tato funkce povolena, můžete baterku aktivovat dvojitým zatřesením zařízením.



POZNÁMKA: Náhlé pohyby mohou nechtěně aktivovat svítilnu. Upozorňujeme, že svítilna spotřebovává energii baterie a může generovat teplo, proto zkontrolujte toto nastavení, abyste se ujistili, že zařízení funguje podle očekávání.

Datum a čas

Na domovské obrazovce klikněte na **Nastavení > Systém > Datum a čas**

Zařízení standardně používá datum a čas ze sítě. Pokud tuto funkci deaktivujete, můžete datum a čas ručně změnit podle svých preferencí.

ČASOVÉ PÁSMO

Zařízení je ve výchozím nastavení zapnuté a automaticky detekuje časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

Můžete také povolit zařízení, aby k identifikaci časového pásma použilo vaši polohu.

FORMÁT ČASU

Můžete vybrat možnost **Použít výchozí nastavení**, která je ve výchozím nastavení vypnutá.

Můžete také nastavit formát času na 12hodinový nebo 24hodinový. Výchozí nastavení je 12hodinový formát času.

Zálohování

Zde můžete spravovat úložiště svého účtu Google a také zálohovat svůj účet Google.

Zálohování pomocí Google One je ve výchozím nastavení povoleno.



POZNÁMKA: Pokud tuto funkci vypnete, zobrazí se zpráva VYPNUTÍ A ODSTRANĚNÍ ZÁLOHY. Tím se vypne zálohování dat na tomto zařízení A také se odstraní zálohovaná data zařízení, včetně nastavení zařízení, aplikací a dat aplikací, kontaktů a historie hovorů a SMS/MMS zpráv.

Zálohování používá k zálohování dat pouze připojení Wi-Fi.

Můžete určit, co chcete zálohovat:

- Aplikace
- Fotografie a videa
- SMS a MMS zprávy
- Historie hovorů
- Nastavení zařízení
- Údaje účtu Google

Pokročilá nastavení

Můžete se také rozhodnout pro zálohování přes mobilní **data** nebo Wi-Fi s omezeným datovým přenosem. Výchozí nastavení je VYPNUTO.



POZNÁMKA: Za používání této funkce mohou být účtovány poplatky. Podrobnosti o cenovém plánu si vyžádejte u svého mobilního operátora.

Více uživatelů

Tuto funkci můžete povolit, aby vaše zařízení mohlo používat více uživatelů. Výchozí nastavení je VYPNUTO.

Každý uživatel bude mít na vašem zařízení osobní prostor pro vlastní domovské obrazovky, účty, aplikace, nastavení a další.

V tomto menu můžete také smazat aktivitu hosta.

Můžete hostovi povolit používání funkcí telefonu. Výchozí nastavení je VYPNUTO. Pokud tuto funkci aktivujete, mějte na paměti, že vaše historie hovorů bude sdílená s hostujícím uživatelem.

Uživatele můžete přidat také z uzamčené obrazovky.

Možnosti resetování

Zde můžete:

- **Obnovit nastavení mobilní sítě**
- **Obnovit Bluetooth a Wi-Fi** (Poznámka: Tuto akci nelze vrátit zpět.)
- **Obnovit předvolby aplikací.** Tím se obnoví všechny předvolby pro:
 - deaktivované aplikace
 - deaktivovaných oznámení aplikací
 - výchozí aplikace pro akce
 - omezení dat na pozadí pro aplikace
 - omezení oprávnění
 - nastavení využití baterie
 - (Neztratíte žádná data z aplikací.)
- **Vymazat eSIM** (Poznámka: Tím se nezruší žádné mobilní tarify. Chcete-li stáhnout náhradní SIM karty, obraťte se na svého operátora.)
- **Vymazat všechna data.** (Obnovení továrních nastavení*). Úplně vymažte zařízení, jako by bylo zcela nové z továrny.
- **Obnovit nastavení.** Obnovte systémová nastavení na výchozí hodnoty.

*NEJDŘÍVE ZÁLOHUJTE SVÁ DŮLEŽITÁ DATA!



UPOZORNĚNÍ! Funkce obnovení továrního nastavení vymaže VŠECHNA data z vašeho zařízení, včetně účtu Google, všech aplikací a nastavení aplikací, všech kontaktů, fotografií, stažené hudby a textových zpráv. Před pokračováním zálohujte důležitá data, protože jinak je nebude možné obnovit.

Aktualizace systému

V této části můžete zkontrolovat dostupné aktualizace softwaru pro vaše zařízení.

O telefonu

Chcete-li získat konkrétní informace o vašem zařízení, přejděte na domovské obrazovce prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku

aplikací, přejděte na **Nastavení > O telefonu** () a klepněte na tuto položku.

Zobrazí se následující informace:

Základní informace

Název zařízení

Klepnutím na tuto položku zobrazíte název zařízení. Tento název můžete změnit. Upozorňujeme, že tento název uvidí ostatní uživatelé, když se připojíte k zařízením Bluetooth, sítím Wi-Fi nebo hotspotům.

Telefonní číslo (slot SIM 1)

Klepnutím zobrazíte informace.

Telefonní číslo (slot SIM 2)

Klepnutím zobrazíte informace.

Právní a regulační informace

Právní informace

Klepnutím zobrazíte další informace.

Podrobnosti o zařízení

Odemknutí zařízení

Zobrazte informace o stavu odemknutí zařízení.

Stav SIM karty (slot SIM 1)

Klepnutím zobrazíte další informace o připojení k síti a statistikách výkonu zařízení.

Stav SIM karty (slot SIM 2)

Pokud používáte druhou SIM kartu, klepnutím zobrazíte další informace.

Model

Klepnutím zobrazíte model, číslo typu, sériové číslo a číslo verze hardwaru.

EID

Klepnutím zobrazíte QR kód pro vaše EID.

IMEI (slot SIM 1) (primární)

Klepnutím zobrazíte informace.

IMEI (SIM slot 2)

Pokud používáte druhou SIM kartu, klepnutím zobrazíte informace.

Verze Android

- Klepnutím zobrazíte verzi Androidu
- Nejnovější aktualizace zabezpečení Android
- Nejnovější aktualizace systému Google Play
- Verze basebandu
- Verze jádra
- Číslo verze sestavení (softwaru)

Identifikátory zařízení

IP adresa

Zobrazí se IP adresa zařízení.

MAC adresa Wi-Fi



POZNÁMKA: MAC adresy jsou k dispozici pouze v případě, že je služba aktivována.

IP adresy jsou k dispozici pouze v případě, že je zařízení připojeno k Wi-Fi nebo mobilním datům.

MAC adresa Wi-Fi zařízení

Zobrazí se MAC adresa Wi-Fi zařízení.

Adresa Bluetooth

Tato adresa se používá k identifikaci telefonu při připojení k jiným zařízením Bluetooth.

Doba provozu

Zobrazuje dobu v hodinách, která uplynula od posledního restartu nebo zapnutí zařízení.

FCC ID

Zobrazuje se identifikátor FCC.

Číslo sestavení

Jedná se o verzi softwaru vašeho zařízení. Je důležité, abyste jej udržovali aktuální s nejnovějšími vylepšeními a rozšířeními softwarového balíčku zařízení.

SPRÁVA KONTAKTŮ

Telefonní seznam umožňuje ukládat telefonní čísla a další kontaktní údaje. Tato funkce umožňuje přidávat a vytáčet telefonní čísla a odesílat SMS a MMS zprávy.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na aplikaci **Kontakty** () a klepněte na ni.

Přidání kontaktu

Při prvním zapnutí zařízení nejsou do zařízení ani na SIM kartu přidány žádné kontakty. Kontakty lze importovat při synchronizaci účtu Google.

Vytvoření nového kontaktu

1. Na obrazovce **Kontakty** klepněte na ().
2. Zadejte všechny podrobnosti, vyberte místo, kam chcete kontakt uložit, a klepněte na **tlačítko Uložit**. Kontakt se přidá do telefonního seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt z volby čísla/telefonu:

1. Klepněte na aplikaci Telefon ().
2. Nyní klepněte na volič ().
3. Zadejte telefonní číslo.
4. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt**. Zadejte všechny podrobnosti a klepněte na **Uložit**.
5. Kontakt bude přidán do vašeho telefonního seznamu.

Chcete-li ke kontaktu přidat obrázek:

Na obrazovce **Kontakty** přejděte na požadovaný kontakt a klepnutím na něj zobrazte jeho podrobnosti.

1. Klepněte na ikonu tužky () v horní části obrazovky (**Upravit**) a poté klepněte na ikonu obrázku + () v horní části a postupujte podle pokynů.
2. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Úprava podrobností kontaktu

Na obrazovce **Kontakty** přejděte na požadovaný kontakt a klepnutím na něj zobrazte jeho podrobnosti.

1. Klepněte na ikonu tužky Upravit (), která se nachází v pravém horním rohu.
2. Upravte požadované údaje. Klepnutím na tlačítko **Uložit** údaje uložte.

Odeslání zprávy z kontaktů

SMS a MMS zprávy můžete odesílat kontaktům ve svém telefonním seznamu.

Na obrazovce **Kontakty** přejděte na požadovaný kontakt a klepnutím jej otevřete.

1. Klepněte na ikonu Zprávy ().
2. Klepněte do pole Textová zpráva v dolní části stránky a zadejte zprávu.
3. Pokud chcete připojit fotografii/video, klepněte na ikonu fotografie/video a vyberte požadovanou fotografii/video.
4. Pokud chcete připojit emoji/GIF/nálepku, klepněte na ikonu smajlíka a vyberte požadované emoji/GIF/nálepku.

5. Chcete-li nahrát hlasovou poznámku, klepněte na ikonu zvukové vlny a postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Až budete připraveni odeslat zprávu, klepněte na šipku v textovém poli na pravé straně obrazovky.



POZNÁMKA: Pokud k SMS zprávě připojíte mediální soubor nebo kontakt, bude automaticky převedena na MMS zprávu.

Správa nastavení kontaktů

ORGANIZOVAT

Obrazovka aplikace > Kontakty > Ikona Organizovat ()

- **Vyzváněcí tóny kontaktů:** Nastavte vyzváněcí tóny pro konkrétní kontakty.
 1. Klepněte na tlačítko **Přidat vyzváněcí tón kontaktu**.
 2. Klepněte na kontakt, kterému chcete přiřadit vyzváněcí tón.
 3. Klepněte na požadovaný vyzváněcí tón.
 4. Klepněte na **OK**.
- **Správa SIM:** Importujte nebo odstraňujte kontakty ze SIM karty.
- **Importovat ze souboru:** Importujte soubor VCF a naplňte tak své kontakty.

Vyberte soubor .vcf > vyberte účet/zařízení, do kterého mají být kontakty importovány.



POZNÁMKA: Tím se kontakty přidají do seznamu kontaktů v telefonu a pokud již stejný kontakt existuje, vytvoří se duplikáty.



POZNÁMKA: Pokud zařízení obsahuje pouze jeden soubor .vcf, bude importován bez výběrového okna.

- **Exportovat do souboru:** uložte své kontakty jako soubor .vcf.
 1. Klepnutím na tlačítko **ULOŽIT** vytvoříte soubor **contact.vcf**. Bude uložen do složky **Stažené soubory**.
 2. Tento soubor můžete sdílet prostřednictvím textových zpráv. Další možnosti najdete v souboru ve složce **Stažené soubory**.
Obrazovka Všechny aplikace > **Soubory** > **Kategorie: Stažené soubory**.
- **Blokovaná čísla:** Čísla, ze kterých nebudete přijímat hovory ani textové zprávy.
 - Neznámé:** Povolte tuto funkci, abyste blokovali hovory od neidentifikovaných volajících.
 - Přidat číslo:** zadejte 10místné číslo, které chcete blokovat, a poté klepněte na **Blokovat**.
- **Nastavení:** Přizpůsobte si způsob zobrazení/používání kontaktů.

Obrazovka aplikace > **Kontakty** > Ikona Organizovat ()
> **Nastavení** ().

- **Vaše informace:** Nastavte svůj profil. Zadejte podrobnosti a klepněte na **Uložit**.
- **Účty:** Spravujte účty.

Zobrazit

- **Seřadit podle:** Seřadte kontakty podle křestního jména nebo příjmení.
- **Formát jména:** Nastavte formát jména kontaktu.

- **Téma:** Vyberte si mezi světlým, tmavým nebo výchozím systémovým tématem.

Upravit kontakty

- **Výchozí účet pro nové kontakty:** Vyberte zařízení nebo přidejte další účet.
- **Fonetické jméno:** Vyberte možnost vždy zobrazovat fonetické jméno nebo skrýt, pokud je prázdné.
- **Zrušit změny.**

Hledání kontaktu

Na obrazovce Kontakty klepněte na ikonu vyhledávání () v horní části. Zadejte prvních několik písmen/číslic jména kontaktu nebo telefonního čísla, které chcete vyhledat. Zobrazí se všechny kontakty obsahující hledaný výraz.

Sdílení kontaktu

Obrazovka aplikace > aplikace Kontakty () > ikona Kontakty ().

- **Rychlá cesta (odeslat všechny podrobnosti):** Na obrazovce **Kontakty** podržte prst na požadovaném kontaktu, abyste jej vybrali. Klepněte na Sdílet () a vyberte jeden z několika režimů sdílení kontaktu.
- **Vyberte podrobnosti kontaktu, které chcete odeslat:**
 1. Klepněte na kontakt(y), které chcete sdílet.
 2. Klepněte na ikonu možností () > **Sdílet**.
 3. Přejděte dolů na lištu oznámení a vyberte položky exportovaných kontaktů z roletky oznámení.

4. Ze seznamu si můžete vybrat požadovanou metodu, například Bluetooth, Drive, zprávu atd. Klepněte na „Jen jednou“, pokud takto nesdílíte data vždy, nebo na „Vždy“.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro další kroky, které se liší v závislosti na metodě, kterou vyberete ze seznamu.

Sdílení kontaktu

Obrazovka aplikace > aplikace Kontakty () > ikona Kontakty ().

Na obrazovce **Kontakty** podržte prst na kontaktu, který chcete vybrat.

Klepnutím na ikonu koše () kontakt smažete.

Zobrazí se potvrzovací zpráva: „Tento kontakt bude trvale odstraněn z vašeho zařízení.“

Klepnutím na **Odstranit** potvrďte. Kontakty budou odstraněny.

SPRÁVA NASTAVENÍ HOVORŮ

Na obrazovce Nastavení volání můžete upravit úroveň hlasitosti, vyzváněcí tóny, možnosti vibrací a další nastavení, například nastavení hlasové schránky.

Můžete také přizpůsobit zvuky a úroveň hlasitosti vyzváněcích tónů, alarmů a navigačních zvukových signálů.

Na domovské obrazovce klepněte na Telefon (), poté klepněte na () v pravém horním rohu obrazovky a poté klepněte na **Nastavení**.

ASISTENČNÍ

Identifikace volajícího a spam

Povolte funkci pro zobrazení ID volajícího a spamu. Identifikujte čísla firem a spamu.

OBECNÉ

Přístup

Zde můžete:

- Aktivovat režim TTY
- Zapnout kompatibilitu se sluchadly
- Zapnout volání v reálném čase (RTT), které umožňuje zaslání zpráv během hlasového hovoru.



POZNÁMKA: Hovory RTT se ukládají jako přepis zprávy. RTT není k dispozici pro videohovory.

Asistované vytáčení

Povolte funkci předpovídání a přidávání předvolby země při volání ze zahraničí.

Blokováná čísla

Neznámé: Povolte funkci blokování hovorů od neidentifikovaných volajících.

Z blokových čísel nebudete přijímat žádné hovory ani textové zprávy.

Pokud chcete přidat číslo k blokování, klepněte na **Přidat číslo**. Zadejte číslo, které chcete blokovat, a klepněte na **Blokovat**. Číslo bude poté blokováno a nebudete přijímat žádné hovory ani zprávy z tohoto čísla.

Volání účtů*

NASTAVENÍ

Klepněte na název svého operátora. Zde můžete:

- Aktivovat volání přes Wi-Fi, když není k dispozici mobilní síť.
- Aktivovat videohovory
- Nastavit automatické přijímání hovorů mezi 3 a 30 sekundami.
- Zesílit reproduktor během telefonního hovoru.
- Nastavení IMS
- Nastavit přesměrování hovorů
 - Vždy přesměrovat
 - Při obsazeno
 - Při nezvednutí
 - Při nedostupnosti
- Blokování hovorů
 - Všechny odchozí
 - Mezinárodní odchozí
 - Mezinárodní roaming odchozí hovory
 - Všechny příchozí
 - Příchozí mezinárodní
 - Deaktivovat vše
 - Změnit heslo

- Další nastavení
 - Identifikace volajícího
 - Výchozí nastavení sítě
 - Skryt číslo
 - Zobrazit číslo
 - Čekající hovor
 - Povolit, aby se během hovoru nezobrazovalo upozornění na příchozí hovor.

**Jedná se o funkce související se sítí. Možnosti nabídky budou viditelné pouze v případě, že je síť vašeho poskytovatele podporuje.*

Možnosti zobrazení

Zde můžete nastavit, jak se budou kontakty zobrazovat v adresáři.

- **Seřadit podle:** Tuto funkci použijte k seřazení adresáře podle křestního jména nebo příjmení.
- **Formát jména:** Pomocí této možnosti můžete adresář seřadit podle křestního jména nebo příjmení.
- **Vybrat motiv:** Vyberte motiv z dostupných možností.

Rychlé odpovědi

Zde jsou k dispozici čtyři rychlé odpovědi pro odpovídání na SMS nebo MMS zprávy. Každou z nich lze upravit. Klepnutím na odpověď ji upravte podle potřeby.

Zvuky a vibrace

V této podnabídce můžete nastavit úroveň hlasitosti médií, hovorů, vyzvánění, oznámení a budíku.

Nerušit

Můžete zapnout nebo vypnout funkci Nerušit a zde také určit konkrétní

osoby, aplikace, budíky a zvuky, připomenutí a události v kalendáři, které mohou funkci Nerušit přepsat.

Můžete povolit plán režimu Nerušit a určit, které události budou zahrnuty do správy režimu Nerušit.

Co může přerušit funkci Nerušit

Osoby:

- Vyberte typy zpráv, které budou povoleny.
- Vyberte typy hovorů, které budou povoleny.

Aplikace:

Vyberte aplikace, které mohou přerušit funkci.

Alarmy a další přerušení

Vyberte, zda mají být povolena přerušení alarmy, zvuky médií, zvuky dotyku, připomenutí nebo události kalendáře.

Obecné

Plány:

- Spánek*: Nastavte plán, aby se automaticky aktivovala funkce Nerušit.
- Událost*: Tuto funkci povolte, pokud nechcete být rušeni během událostí v kalendáři.

*Chování funkce Nerušit pro tuto aktivitu můžete přizpůsobit pomocí výchozích nastavení nebo vytvořením vlastního nastavení.

Doba trvání rychlých nastavení

Určete dobu trvání rychlých nastavení. Vyberte si mezi možnostmi Dokud nevypnete, Po dobu 1 hodiny nebo Ptát se pokaždé.

Možnosti zobrazení skrytých oznámení

Určete, jaké budou vaše možnosti pro skryté oznámení, když je zapnuta funkce „Nerušit“:

- Oznámení se zobrazí na obrazovce, ale bez zvuku.
- Nebudete vidět ani slyšet oznámení, nebo
- Můžete nastavit vlastní nastavení podle toho, zda je obrazovka vypnutá nebo zapnutá.

Zvonění telefonu

V této podnabídce můžete nastavit preferovaný vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Živé titulky

Funkce Live Caption detekuje řeč ve vašem zařízení a automaticky generuje titulky. V nastavení můžete vybrat jazyky, navrhopvat detekované jazyky, nastavit předvolby titulků, skrýt vulgární výrazy, zobrazit zvukové štítky a upravit ovládání hlasitosti. Další podrobnosti najdete v **části**

Nastavení > Zvuk a vibrace > Live Caption.

Média

- **Připnout přehrávač médií:** Povolte tuto funkci pro rychlé obnovení přehrávání, protože přehrávač médií zůstane otevřený v panelu rychlých nastavení.
- **Zobrazit média na uzamčené obrazovce:** Tuto funkci povolte, abyste mohli rychle obnovit přehrávání, protože přehrávač médií zůstane otevřený v panelu rychlého nastavení.
- **Zobrazit doporučení médií:** Na základě vaší aktivity se zobrazí doporučení, která můžete zvážít.

Vibrace a haptika

Můžete povolit vibrace při vyzvánění, nastavit zařízení tak, aby nejprve vibrovalo a poté postupně vyzvánělo, nastavit vibrace pro oznámení a budíky a povolit hmatovou odezvu a vibrace médií.

Zkratka pro zabránění vyzvánění

Povolením této funkce můžete vibrovat nebo ztlumit vyzvánění, když současně stisknete tlačítka pro zvýšení hlasitosti a napájení.

Výchozí zvuk oznámení

Vyberte výchozí zvuk pro oznámení na vašem zařízení.

Výchozí zvuk budíku

Vyberte výchozí zvuk, který se přehraje při spuštění budíku.

Tóny klávesnice

Povolit tuto funkci a tóny se budou přehrávat při stisknutí tlačítek číselné klávesnice.

Zvuk zamykání obrazovky

Povolit tuto funkci, aby se při uzamčení obrazovky přehrál zvuk.

Zvuky a vibrace při nabíjení

Povolit tuto funkci, aby se přehrával zvuk/vibrace, když zařízení přejde do režimu nabíjení.

Zvuky klepnutí a kliknutí

Vyberte, zda chcete při interakci s telefonem slyšet zvuky klepání a klikání.

Vždy zobrazovat ikonu v režimu vibrací

Vyberte, zda chcete vidět ikonu režimu vibrací () na navigační liště.

Hlasová schránka

V této podnabídce můžete změnit různá nastavení zvuků a oznámení hlasové schránky.

- **Zvuk:** Je vybrán výchozí zvuk oznámení. Můžete vybrat jakýkoli jiný zvuk ze seznamu.
- **Vibrate:** Zapněte **tuto funkci**, aby telefon vibroval při přijetí hlasové zprávy.
- **Zobrazit oznamovací tečku:** Zapněte přepínač, aby se při přijetí hlasové zprávy zobrazila oznamovací tečka.
- **Přepsat funkci Nerušit:** Zapněte tuto možnost, pokud vás oznámení nadále ruší, i když je funkce Nerušit nastavena na Pouze priority.

POKROČILÉ

Oznámení identifikace volajícího

Tato funkce umožňuje hlasité přečtení jména a čísla volajícího při příchozích hovorech.

Oznamovat ID volajícího: Vyberte možnost Vždy, Pouze při použití sluchátek nebo Nikdy.

Překlopit pro ztlumení

Povolením této funkce ztlumíte příchozí hovor položením zařízení lícem dolů na rovný povrch.

ODESÍLÁNÍ ZPRÁV A E-MAILŮ

SMS (Short Message Service) a MMS (Multimedia Messaging Service) jsou pohodlné komunikační kanály. Prostřednictvím služby SMS můžete odesílat textové zprávy jiným osobám. MMS vám umožňuje odesílat zprávy, které obsahují multimediální obsah, jako jsou obrázky, zvuk a video.

Pomocí aplikace Zprávy v telefonu můžete odesílat SMS a MMS na jiné mobilní telefony nebo jakékoli zařízení, které podporuje SMS a MMS.

K odesílání zpráv MMS je nutné aktivní mobilní datové připojení.

Na domovské obrazovce přejedte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, a klepněte na Zprávy ().

Odesílání zpráv SMS/MMS

SMS a MMS zprávy můžete odesílat kontaktům v telefonním seznamu i číslům, která v telefonním seznamu nemáte.

1. Na obrazovce aplikace **Zprávy** klepněte na tlačítko **Zahájit chat**.
2. Do pole Komu zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Při zadávání písmen se zobrazí kontakty, které začínají zadanými písmeny nebo je obsahují. Posuňte se dolů a vyberte požadovaný kontakt.
3. Zadejte zprávu do pole **Textová zpráva**. Když přidáte přílohu, zpráva se automaticky převede na multimediální zprávu.
4. Možnost přidání přílohy
Multimédia: Můžete přidat libovolnou multimediální přílohu o velikosti ≤ 1 MB*. Chcete-li přidat přílohu,
 - i. Klepněte na ikonu Připojit ().
 - ii. V dalším kroku vyberte typ přílohy z následujících možností: emoji, poloha, kontakt nebo připojit soubor.

- iii. Vyberte multimediální soubor, který chcete připojit.
**Velikost souboru se může lišit v závislosti na požadavcích operátora.*

Fotografie: Můžete přidat dříve pořízenou fotografii nebo pořídit novou

- i. Klepněte na ikonu fotoaparátu ().
- ii. V dalším kroku pořídíte fotografii klepnutím na šedý kruh nebo klepněte na existující fotografii (fotografie), kterou chcete sdílet.

5. Chcete-li odeslat zprávu, klepněte na ikonu odeslání () na pravé straně pole textové zprávy.

Mazání zpráv

Chcete-li zprávu smazat, klikněte na zprávu, kterou chcete smazat.

1. Klepněte na ikonu možností () a klepněte na **smazat**. Zobrazí se vyskakovací zpráva.
2. Klepnutím na **Odstranit** zprávu odstraníte.



POZNÁMKA: Po odstranění nelze položky obnovit ani zrušit odstranění.

Nastavení účtů Gmail

Nastavení účtu (účtů) Gmail vám umožní přístup k e-mailům a e-mailovým službám.

Přidání účtu Google do zařízení:

1. Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci Google.
2. Klepněte na obrazovku nad položkami Doporučené a Všechny služby.
3. Klikněte na PŘIDAT DALŠÍ ÚČET.

Sonim Scout

Aplikace Sonim Scout je řešení, které uživatelům umožňuje registrovat se u společnosti Sonim a využívat několik klíčových podnikových funkcí.

K plnému využití funkcí aplikace Scout je vyžadován účet Sonim Cloud.

Další informace najdete na stránkách <https://www.sonimcloud.com>.


Chcete-li přistupovat k aplikaci Sonim Scout, přejedte na **domovské** obrazovce prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, přejděte na **aplikaci Sonim Scout** () a klepněte na ni.

POZNÁMKA: Při prvním spuštění aplikace je nutné přijmout smluvní podmínky a licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

NASTAVENÍ

Karta **Nastavení** obsahuje následující funkce:


- Průvodce nastavením Sonim
- SafeGuard
- Aktualizace aplikace
- Režim kiosku
- Pomocník MDM

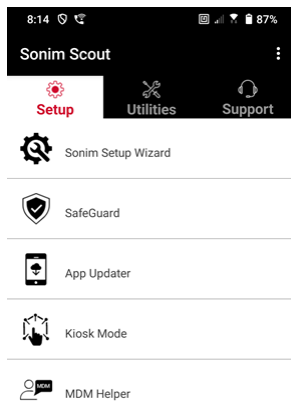

NÁSTROJE

Karta **Nástroje** obsahuje následující funkce:


- Přenos kontaktů
- Sonim BLE Connect
- Filtrování hovorů
- Režim Stealth
- Nastavení zařízení
- Opakování oznámení
- Připojení USB-C
- Zprávy

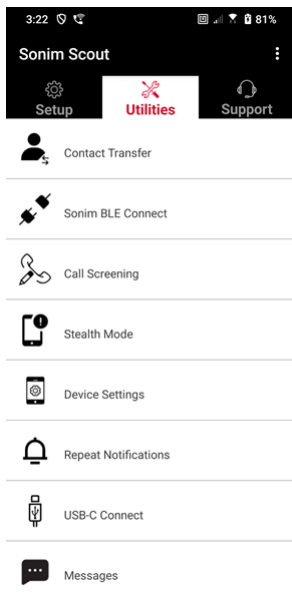

PODPORA

Karta **Podpora** obsahuje následující funkce:

- Vzdálená podpora
- Sonim Care
- Registrace záruky
- Vzdálené zachycení protokolu
- Informace o zařízení
- Informace o SCOUT
- Kontakt na podporu

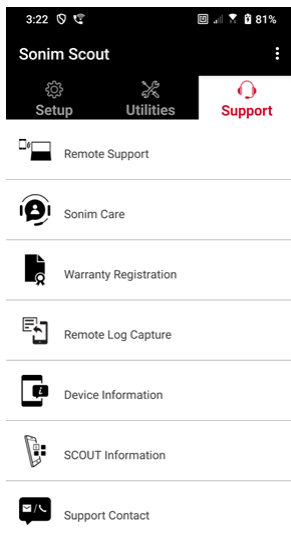

POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ

Fotoaparát

Sonim XP Pro je vybaven 50MP primárním zadním fotoaparátem a 16MP předním fotoaparátem s pevným zaostřením pro pořizování snímků. Uložené snímky lze otevřít pomocí aplikace Fotografie nebo kliknutím na tlačítko galerie v levém dolním rohu obrazovky.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, a klepněte na aplikaci **Fotoaparát**.

- **Režim fotoaparátu:** Klepnutím na softwarové tlačítko ve spodní části uprostřed obrazovky pořídíte fotografii. Jako alternativní tlačítka pro pořizování snímků můžete použít tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- **Režim sériového snímání:** Stisknutím a podržením tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti aktivujete režim sériového snímání, který pořídí až 20 snímků v rychlém sledu. Uvolněním tlačítka kdykoli během dlouhého stisknutí ukončíte režim sériového snímání.

Po aktivaci fotoaparátu se v dolní části obrazovky nad softwarovým tlačítkem fotoaparátu zobrazí řada možností. Tyto možnosti jsou:

Pro

K dispozici je několik profesionálních nastavení, pomocí kterých můžete ručně upravit parametry fotografování. Můžete přizpůsobit libovolnou z následujících možností:

- Ruční zaostření
- ISO
- Rychlost závěrky
- Expozice
- Vyvážení bílé
- Automatické zaostření

Noc

Tento režim snižuje šum a zvýrazňuje detaily při fotografování za špatných světelných podmínek. Při fotografování držte telefon v klidu.

Video

Budete mít přístup k nastavení Beauty & Filter (Krása a filtr) a také k nastavení Auto Zoom (Automatické přiblížení) (0,6x, 1x nebo 2x).

Foto

Budete mít přístup k nastavení Beauty & Filter (Krása a filtr) a také k nastavení Auto Zoom (Automatické přiblížení) (0,6x, 1x nebo 2x).

Portrét

Pro dosažení nejlepších efektů „bokeh“ (nebo rozostření) udržujte vzdálenost 0,5–1,5 metru mezi telefonem a fotografovaným objektem.

50 m a více

- Panorama
- AR nálepka
- Vodoznak
- Časosběr
- QR kód
- Makro

Hned pod těmito „režimy“ se nacházejí tři tlačítka, která vám pomohou při pořizování fotografií a videí.

Softwarové tlačítko Galerie je softwarové tlačítko na levé straně obrazovky. Toto tlačítko vám umožní přístup ke všem fotografiím a videím uloženým ve vašem zařízení.

Softwarové tlačítko Fotoaparát slouží k pořizování fotografií nebo spouštění a zastavování videa.

Softwarové tlačítko Zrcadlo slouží k přepnutí přední kamery, což vám umožní pořídit selfie. Tato funkce nefunguje se zadní kamerou.

V režimu Fotoaparát využijte následující funkce. Jedná se o ikony v horní části obrazovky v režimu Fotoaparát.



POZNÁMKA: Tyto popisy se vztahují na aplikaci fotoaparátu nainstalovanou v zařízení Sonim XP Pro E. Pokud používáte jiný fotoaparát, mohou se tyto popisy lišit.

Tyto ikony jsou zobrazeny v horní části obrazovky zleva doprava:

BLESK: Klepnutím na ikonu blesku přepnete blesk. Pokud je ikona blesku oranžová, je aktivována; pokud je ikona přeškrtnutá, blesk je deaktivován; pokud má ikona v pravém dolním rohu malé „a“, je v automatickém režimu.

HDR (High Dynamic Range): Klepnutím na ikonu HDR zapnete nebo vypnete HDR. Pokud je ikona HDR oranžová, je aktivována; pokud je ikona přeškrtnutá, je blesk deaktivován; pokud je v pravém dolním rohu ikony malé „a“, je v automatickém režimu.

AI: Klepnutím na ikonu AI aktivujete nebo deaktivujete automatickou detekci scény.

Google Lens: Klepnutím na ikonu Google Lens aktivujete Google Lens. Když je aktivní, pořídte pomocí fotoaparátu snímek a Google vám poskytne popis (je-li k dispozici) obrázku na vašem snímku.

MOTION PLAY

Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci Google Camera pro pořizování fotografií s kreativními efekty rozostření.

NASTAVENÍ

Velikost obrázku: Možnost upravit velikost v režimech **Pro** nebo **Foto**.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (celá obrazovka)

Zvuk závěrky: Lze zapnout nebo vypnout.

Rozpoznávání QR kódů

Geotagging: Pokud je tato funkce zapnutá, zaznamenává souřadnice místa, kde byly fotografie pořízeny. Podrobnosti jsou k dispozici v detailech obrázku.

Jas obrazovky fotoaparátu:

- Minimální jas
- Normální
- Maximální jas

Funkce tlačítek hlasitosti: Výchozí nastavení je pořizování snímků, včetně režimu sériového snímání, ale můžete nastavit, aby tlačítka hlasitosti při zapnuté kameře fungovala následovně:

- Hlasitost
- Snímek
- Zoom

Samospoušť: Samospoušť lze nastavit na jednu z následujících možností:

- Vypnuto
- 3 sekundy
- 5 sekund
- 10 sekund
- 15 sekund

Touch Shot: Zapnutím této funkce můžete pořídit fotografii dotykem kdekoli na dotykovém displeji.



POZNÁMKA: Tato funkce NEFUNGUJE v režimu videa.

Detekce obličeje: Aktivujte tuto funkci, aby se automaticky detekoval a sledoval obličej a zůstal zaostřený při pohybu fotoaparátu.

Vodoznak: Tato funkce aplikace Google Camera umožňuje přidat vodoznak s časem, zařízením a/nebo polohou.

Chcete-li vytvořit vlastní vodoznak, vyberte **vodoznak zařízení**. Tento vlastní vodoznak může obsahovat až 16 znaků, včetně písmen, čísel a speciálních znaků.



POZNÁMKA: V vlastním vodoznaku nelze použít emodži.

Mřížka: Tuto funkci aktivujte, aby se na obrazovce zobrazila mřížka, která vám pomůže zarovnat obraz před pořízením fotografie nebo videa.

Video: Možnost upravit parametry videa v režimu **videa**.

- Snímková frekvence videa: Vyberte 30 FPS nebo 60 FPS.
- Kvalita videa: Vyberte vysokou, střední nebo nízkou kvalitu.

Zachycení úsměvu: Zapněte tuto funkci, aby se v režimu **Foto** pořídil snímek vždy, když fotoaparát detekuje úsměv.

Pokročilé funkce:

- **Anti-Flicker:** Vyberte nastavení Auto, Vypnuto, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Korekce ultraširokoúhlého zkreslení:** Zapněte nebo vypněte.

Obnovit výchozí nastavení: Tato možnost obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Kalendář

Kalendář vám pomáhá nastavit schůzky, naplánovat připomenutí a upozornění a podle potřeby je opakovat. Můžete také zobrazit uložené úkoly na denní nebo týdenní bázi.

Přístup k kalendáři:

1. Na obrazovce aplikací klepněte na **Kalendář** ().
2. Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepněte na **možnost** () a můžete si kalendář zobrazit v:
 - **Plán,**
 - **Den,**
 - **3 dny,**
 - **Týden** a
 - **měsíčním** formátu.

Chcete-li naplánovat událost nebo úkol, klepněte na tlačítko „+“ v pravém dolním rohu obrazovky, poté klepněte na Úkol nebo Událost a postupujte podle pokynů.

Chcete-li zobrazit události v kalendáři, ujistěte se, že jsou vybrány pro zobrazení. Přejděte do Nastavení kliknutím na tři čárky v levém horním rohu zařízení. Přejděte dolů a klepněte na **Nastavení** (). Postupujte podle pokynů a vyberte aktivity a kalendáře, které chcete synchronizovat s telefonem.

Kalkulačka

Výchozí kalkulačka v tomto telefonu je určena k provádění základních matematických operací.

1. Chcete-li otevřít kalkulačku, na obrazovce aplikací klepněte na položku

Kalkulačka ().

2. Chcete-li zadat čísla, klepněte na příslušné numerické softwarové klávesy.
3. Pro provedení výpočtů se dotkněte příslušných softwarových tlačítek operací na obrazovce.

Pro další matematické operátory klepněte na softwarové tlačítko „v“ nad softwarovým tlačítkem dělení na pravé straně obrazovky.

V aplikaci Kalkulačka je k dispozici nabídka **Nastavení**. Odtud můžete přistupovat k:

- **Historie:** Můžete zobrazit seznam předchozích výpočtů, které jste provedli na zařízení.
- **Výběr motivu:** Můžete si vybrat světlý, tmavý nebo výchozí motiv systému.
- Můžete přistupovat k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google, odesílat společnosti Google zpětnou vazbu k její aplikaci a přistupovat k nabídce nápovědy Google.

Hodiny

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, na obrazovce Aplikace přejděte na položku **Hodiny** (). K dispozici jsou následující funkce:

Budík

- Chcete-li naplánovat nový budík, klepněte na **Budík** (), poté klepněte na tlačítko „+“ a nastavte konkrétní čas budíku.
- Poté můžete přidat popisek, vybrat frekvenci budíku, nastavit tón, zda chcete, aby budík vibroval, zda chcete tento budík přidat do rutiny Google Assistant, nebo budík smazat.

Hodiny

- Hodiny automaticky zobrazují aktuální čas pro vaši polohu pomocí dat z nejbližší připojené mobilní věže.
- Chcete-li zkontrolovat čas v jiných městech po celém světě, klepněte na tlačítko „+“ a začněte psát první písmena názvu města. Na základě vašeho zadání se zobrazí seznam možností měst. Vyberte požadovaná města a ta se přidají na obrazovku Hodiny, kde je můžete snadno zobrazit.
- Pokud chcete město z obrazovky Hodiny odstranit, přejedte prstem doleva po názvu města a bude smazáno.

Časovač

- Nastavte požadovaný časovač a stiskněte kulaté tlačítko **Přehrát** ve spodní části obrazovky.
- Poté budete moci pozastavit, přidat 1 minutu k časovači nebo vytvořit další časovač. Můžete přidat libovolný počet časovačů.

Stopky

Chcete-li spustit stopky, stiskněte tlačítko **Start** () na obrazovce.

Máte možnost restartovat (levé softwarové tlačítko) nebo vytvořit mezičas (pravé softwarové tlačítko).

Čas na spaní

Nastavení spánkového režimu.

- Nastavte si pravidelný budík
 - Vyberte si stálý čas buzení, abyste mohli začít svůj den.
 - Pokud dáváte přednost jemnějšímu probuzení, aktivujte funkci **Sunrise Alarm**. Ta před spuštěním budíku postupně zesvětluje obrazovku.
- Přizpůsobte nastavení budíku
 - Vyberte si preferovaný tón budíku, který vás probudí.
 - Podle svých preferencí zapněte nebo vypněte vibrace.
 - Přidejte budík do své **rutiny Google Assistant**, abyste jej mohli hladce integrovat do svých každodenních úkolů.
- Nastavení oznámení o čase spánku
 - Nastavte si pravidelnou dobu spánku, která vám pomůže vybudovat zdravý spánkový režim.
 - Povolte **oznámení o době spánku**, která vám připomenou, že je čas se připravit na spánek. Můžete si vybrat, kdy chcete oznámení dostávat – 15 minut, 30 minut, 45 minut nebo 1 hodinu před nastavenou dobou spánku. Pokud nechcete dostávat připomenutí, můžete oznámení také deaktivovat.
- Povolit režim spánku
 - Zapněte **režim spánku**, abyste minimalizovali rušivé

vlivy a vytvořili prostředí příznivé pro spánek. Po zapnutí:

- Váš telefon automaticky ztlumí oznámení.
- Tapeta se ztmaví.
- Displej přepne na černobílý režim, aby se snížila stimulace obrazovky.
- Režim spánku můžete přizpůsobit tak, aby určité osoby, budíky nebo oznámení mohla tato nastavení obejít pro nezbytnou komunikaci.
- Další tipy pro lepší spánek
 - Před spaním se odpojte od svého zařízení.
 - Poslouchejte uklidňující zvuky, abyste se uvolnili a připravili se na klidnou noc.

Chcete-li přistupovat k nastavení hodin přímo z aplikace Hodiny, klepněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.

K dispozici jsou následující nástroje:

Spořič obrazovky: Spouštěním této obrazovky aktivujete spořič obrazovky.

Nastavení:

- Nastavení hodin:
 - Styl: digitální nebo analogový
 - Zobrazit čas se sekundami: zapnuto nebo vypnuto
 - Automatické domácí hodiny: Povolení této funkce vám umožní mít ^{druhé} hodiny pro případ, že cestujete mimo časové pásmo vašeho domova, které zobrazují správný čas ve vašem domově.
 - Domácí časové pásmo: Použijte tuto funkci k nastavení oficiálního domácího časového pásma

- Změna data a času: Tuto funkci použijte k ručnímu nastavení data a času.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Ztlumit po: Nastavte čas, po kterém se zvuk budíku po určité době vypne. Možnosti jsou:

- 1 minuta
- 5 minut
- 10 minut
- 15 minut
- 20 minut
- 25 minut nebo
- Nikdy

Odložit po: Nastavte dobu odložení po ztlumení budíku. Možnosti jsou od 1 minuty do 30 minut.

Můžete také:

- Upravit hlasitost budíku
- Postupně zvyšovat hlasitost budíku od 5 sekund do 60 sekund (v 5sekundových krocích)
- Nastavit tlačítka hlasitosti, když jsou propojena s budíkem, tak, aby ovládala hlasitost, odložení, zastavení budíku nebo neprováděla žádnou akci.
- Nastavit, který den v týdnu začíná váš kalendář. Možnosti jsou neděle, pátek, sobota nebo pondělí.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Časovač můžete přizpůsobit:

- Vyberte zvuk používaný časovačem nebo přidejte vlastní zvuk.
- Postupně zvyšujte hlasitost zvuku časovače od 5 sekund do 60 sekund (v 5sekundových krocích).
- Povolit nebo zakázat funkci vibrace časovače.

Spořič obrazovky

Můžete přizpůsobit spořič obrazovky:

- Nastavte digitální nebo analogový spořič obrazovky
- Aktivujte noční režim, který sníží jas displeje na minimum, aby se snížil dopad na vaše oči v tmavých místnostech.

Zásady ochrany osobních údajů

Tím se dostanete k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google.

Nápověda

Tím se dostanete k zdrojům nápovědy Google. Na hlavní obrazovce budou uvedena oblíbená témata, ale pomocí vyhledávacího okna můžete prohledávat celou databázi nápovědy Google.

Odeslat zpětnou vazbu

Pomocí tohoto odkazu můžete zaslat zpětnou vazbu přímo společnosti Google.

Záznamník zvuku

Pomocí diktafonu zařízení můžete nahrávat hlasové poznámky.

1. Chcete-li otevřít zvukový záznamník, klepněte na obrazovce **aplikací** na položku **Zvukový záznamník**.
2. Chcete-li nahrát zvukový soubor, klepněte na červené tlačítko nahrávání umístěné ve spodní části uprostřed obrazovky.
3. Chcete-li nahrávání ZASTAVIT, stiskněte softwarové tlačítko STOP v levé dolní části obrazovky.
4. Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte softwarové tlačítko PAUSE (Pozastavit) ve spodní části uprostřed obrazovky.

Po zastavení nahrávání budete vyzváni k uložení nahrávky pod názvem souboru. Můžete použít předem vyplněný název souboru nebo vytvořit vlastní.

- Po pojmenování souboru stiskněte tlačítko SAVE.
- Po uložení zvukových souborů do zařízení se rozsvítí softwarové tlačítko MENU (na obrazovce je tmavé a neaktivní, pokud nejsou k dispozici žádné zvukové soubory). Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznam zvukových souborů uložených ve vašem zařízení a klepnutím na libovolný soubor jej přehrajete.

Nabídka nastavení zvukového záznamníku: zobrazte konkrétní atributy zvukových záznamů nebo nastavte vlastní hodnoty, jako je BitRate, SampleRate, Channel a Codec, klepnutím na zaškrťovací políčko vedle položky Vlastní nastavení v levém horním rohu obrazovky.

Soubory

Soubory uložené v telefonu (např. fotografie, videa, snímky obrazovky, nahrávky, dokumenty) lze pomocí aplikace Soubory prohlížet, upravovat, mazat a sdílet. Pokud používáte externí paměťovou kartu SD, můžete tyto soubory spravovat také ze svého zařízení.

Na obrazovce **aplikací** klepněte na **Soubory**. Zobrazí se:

- **Nedávné** soubory jsou seřazeny a seskupeny v horní části obrazovky.
- **Sbírk**y obsahují soubory, které jste označili jako oblíbené (označené hvězdičkou), a bezpečnou složku.
- **Kategorie** souborů se zobrazují pod nedávnými soubory. Patří mezi ně:
 - Stahování
 - Obrázky
 - Video
 - Audio
 - Dokumenty
 - Aplikace
- **Sbírk**y obsahují soubory, které jste označili jako oblíbené (označené hvězdičkou), a bezpečnou složku.



DŮLEŽITÉ: Soubory uložené v bezpečné složce jsou chráněny zámek (PIN nebo vzorem). Pokud tento zámek (heslo) zapomenete, není možné jej obnovit a tyto soubory budou ztraceny. **Chraňte prosím svůj zámkový kód. Ani Google, ani Sonim nemohou tento zámkový kód obnovit ani resetovat bez obnovení továrního nastavení, což by vedlo k odstranění všech složek v této bezpečné složce.**

- **Všechna úložná** zařízení se zobrazují v dolní části obrazovky, včetně interního úložiště a dalších možností úložiště.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace o produktu

Použitelné modely

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Specifikace

GSM	850/900/1800/1900 MHz (neplatí pro trh v USA a Kanadě)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, certifikace Google AER
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Paměť	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD až 2 TB
Displej	6,58", 1080 x 2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Foto	50MP hlavní fotoaparát; 13MP širokoúhlý fotoaparát; 16MP přední fotoaparát

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, až 10 připojení, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dva sloty pro SIM karty 4FF
Nabíjení	USB typu C s rychlým nabíjením (18 W), bezdrátové nabíjení (WPC), 2kolíkový konektor na zadní straně
Reproduktor	Směřující dolů, duální reproduktor, 100+ dB ve vzdálenosti 10 cm
Boční tlačítka	Programovatelný klíč, tlačítka hlasitosti na levé straně, nouzové tlačítko nahoře, tlačítko napájení s čtečkou otisků prstů na pravé straně
Baterie	5000 mAh, nevyjímatelná
Rozměry	171,5 x 80 x 11,5 mm
Hmotnost	267 g
NFC	Smyčková anténa
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Cívková anténa

Informace o baterii

Model: BAT-05000-21S

Použití baterie

Váš telefon Sonim XP Pro E má nevyměnitelnou baterii. Máte-li jakékoli dotazy týkající se baterie, obraťte se na zákaznické centrum Sonim na čísle 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) nebo nám pošlete e-mail na adresu globalsupport@sonimtech.com.

- Používejte pouze certifikovanou baterii Sonim XP Pro E (X802), která je určena pro tento model telefonu.
- Použití jiných baterií může způsobit trvalé poškození zařízení, čímž dojde ke ztrátě záruky.
- Doporučujeme chránit telefon a baterii před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

Kontrola a optimalizace využití baterie

- Můžete zkontrolovat stav využití baterie a zavřít některé aplikace, abyste šetřili energii baterie. Na domovské obrazovce přejedte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, klepněte na **Nastavení** () > **Baterie** ().
- Aktuální stav baterie (nabíjení nebo nenabíjení) se zobrazuje v horní části obrazovky. Na domovské obrazovce přejedte prstem nahoru, abyste se dostali na obrazovku aplikací, klepněte na **Nastavení** () > **Baterie** (). Klepnutím na **Využití baterie** zobrazíte graf vybití, který ukazuje stav baterie v čase od posledního nabití zařízení, jak dlouho již zařízení běží na baterii a přibližně kolik energie v baterii zbývá.
- Seznam v dolní části obrazovky zobrazuje rozpis využití baterie pro jednotlivé aplikace a služby. Klepnutím na

libovolnou položku v seznamu zobrazíte další podrobnosti. Obrazovka s podrobnostmi v některých aplikacích obsahuje tlačítka pro úpravu nastavení, která ovlivňují spotřebu energie, nebo pro úplné zastavení aplikace.

- Pokud vynutíte zastavení aplikace, může to ovlivnit nejen celkový výkon této aplikace, ale také výkon zařízení. Pokud zaznamenáte nějaké problémy s výkonem, restartujte zařízení.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

- Chcete-li prodloužit životnost baterie telefonu, postupujte podle těchto tipů.
- Pokud nepoužíváte Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS, vypněte je v nastavení. Nastavení GPS najdete v **Nastavení > Poloha**.
- Nastavte jas obrazovky na nízkou úroveň a zkrátte dobu nečinnosti (15 sekund). Nastavení displeje najdete v **Nastavení > Displej**.
- Pokud cestujete a nemáte přístup k mobilním datům nebo síti Wi-Fi, přepněte do režimu Letadlo. Vyberte režim Letadlo v Rychlých nastaveních.

Nabíjení baterie

- Doporučujeme, abyste zařízení před prvním použitím plně nabili.
- Okolní teplota během nabíjení musí být v rozmezí 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
- K nabíjení lze použít pouze napájecí zdroje s výstupy splňujícími požadavky SELV. Maximální přípustné vstupní napětí pro telefon je 9 V a 2 A.
- Při nabíjení existuje riziko výbuchu, pokud byla baterie nahrazena nesprávným typem.
- Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se po připojení nabíječky zobrazí ikona nabíjení.

Správné nabíjení zařízení

1. Vložte nabíječku

Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky

2. Připojte k telefonu

Nabíjecí port se nachází ve spodní části telefonu a je zakrytý gumovým krytem.

- i. Otevřete krytku nabíjecího portu.
- ii. Zasuňte nabíjecí konektor.

Animace/ikona nabíjení

- Pokud je baterie nabitá, když je telefon vypnutý, zobrazí se animace nabíjení baterie s aktuálním stavem nabití baterie.
 - Po úplném nabití baterie se animace nabíjení zastaví a úroveň nabití baterie se zobrazí jako 100 %.
 - Odpojte nabíječku od telefonu.
- Pokud je baterie nabitá, když je telefon zapnutý, ikona baterie na stavové liště zobrazí blesk, což znamená, že se baterie nabíjí.
 - Po úplném nabití baterie se vedle baterie zobrazí „100 %“.
 - Odpojte nabíječku od telefonu. Po odpojení se ikona baterie vrátí do normálního stavu.



Skladování telefonu a baterie

Pokud plánujete telefon (včetně nevyměnitelné baterie) skladovat po delší dobu, postupujte podle níže uvedených doporučení, abyste zajistili dlouhou životnost baterie a minimalizovali její samovybití:

- Nabijte baterii na úroveň mezi 40 % a 60 %.
- Chraňte kontakty baterie, aby nedošlo k jejich zabarvení a možnému zkratu s kontakty jiné baterie.
- Telefon skladujte v suchém, chladném prostředí bez vibrací.
- Pokud používáte klimatizované skladovací prostory, nastavte teplotu na 15 °C až 25 °C a udržujte relativní vlhkost ≤ 85 % RH.
- Baterii dobíjejte jednou za 6 měsíců pomocí USB napájecího adaptéru a nabíjecího kabelu s připojením USB typu C.



UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenabíjejte, nepřipojujte ani neodpojujte telefon v prostředí, které je ze své podstaty nebezpečné (tj. v prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami způsobenými hořlavými plyny nebo výpary, prachem atd.).

Bezpečnostní pokyny

Před použitím telefonu si přečtěte a pochopte následující bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny obsahují podrobné informace, které vám pomohou používat telefon bezpečně a v souladu s platnými právními předpisy pro používání mobilních telefonů.

	Dodržujte omezení při používání rádiových zařízení v palivových skladech, chemických závodech nebo v místech, kde probíhají výbušné práce.
	Elektrické rušení může narušit používání telefonu. Dodržujte omezení v nemocnicích a v blízkosti lékařských přístrojů.
	V letadle vypněte mobilní telefon. Bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení nebo představovat bezpečnostní riziko pro letadlo. V letadle lze telefon používat v režimu Letadlo.
	Nevystavujte zařízení teplotám přesahujícím 55 °C (131 °F).
	Dodržujte dopravní předpisy. Během jízdy nedržte ani nepoužívejte telefon; nejprve najděte bezpečné místo k zastavení. Během jízdy používejte handsfree mikrofon.
	Nepoužívejte telefon v blízkosti osobních zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory a naslouchadla.
	K nabíjení telefonu používejte pouze nabíjecí zařízení schválená pro model Sonim; tím zabráníte poškození.
	Zajistěte, aby telefon instaloval nebo opravoval pouze kvalifikovaný personál.



Sonim XP Pro E je vodotěsný a může být ponořen do hloubky až 2 metry (6,56 stop) ve sladké nebo slané vodě po dobu 1 hodiny.

Ujistěte se, že je krytka audio konektoru správně uzavřena. Tím se zabrání tvorbě kapek vody na konektorech, když je telefon ponořen do vody.

Pokud je telefon ponořen do vody a okolní teplota výrazně poklesne, mohou se pod krytem displeje srážet kapky vody. Nejedná se o únik vody. Kapky zmizí při pokojové teplotě.

Sonim XP Pro E je odolný proti prachu, robustní a odolný proti nárazům. Není však prachotěsný ani nerozbitný, pokud je vystaven silnému nárazu. Pro dosažení optimálních výsledků a prodloužení životnosti produktu se doporučuje chránit Sonim XP Pro E před slanou vodou, prachem a silnými nárazy.

Vyhnete se vysokým teplotám

Ponechání zařízení v horkém nebo chladném prostředí, jako je uzavřené auto v létě nebo v zimě, snižuje kapacitu a životnost baterie. Pro dosažení optimálních výsledků používejte zařízení v teplotním rozmezí od -20 °C do +55 °C (-4 °F až 131 °F). Zařízení s horkou nebo studenou baterií může dočasně přestat fungovat, i když je baterie plně nabitá. Výkon baterie je obzvláště omezen při teplotách výrazně pod bodem mrazu.

Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou rušit činnost kardiostimulátorů a jiných implantovaných zdravotnických zařízení. Nevkládejte mobilní telefon nad kardiostimulátor, například do náprsní kapsy. Při používání mobilního telefonu jej držte u ucha na straně opačné ke kardiostimulátoru. Dodržení minimální vzdálenosti 15 cm (6 palců) mezi mobilním

- Baterii nezkratujte a nedovolte, aby se kovové vodivé předměty dostaly do kontaktu s póly baterie.
- Používání baterie dětmi by mělo být pod dohledem.
- Vyvarujte se pádu telefonu nebo baterie. Pokud telefon nebo baterie spadnou, zejména na tvrdý povrch, a uživatel má podezření na poškození, odneste je do servisního střediska k prohlídce.
- Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.



VAROVÁNÍ! Nevyměňujte zabudovanou (nevyjímatelnou) baterii. Nesprávná výměna může představovat riziko požáru, výbuchu, úniku nebo jiných nebezpečí. Ohledně výměny se obraťte na výrobce. Zařízení rozpoznává baterii pomocí identifikátoru baterie.

ECO Varování



Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky znamená, že tento produkt a veškerá vylepšení označená tímto symbolem nelze likvidovat jako netříděný odpad, ale musí být odvezena do tříděného sběru pro likvidaci na konci životnosti.

Varování týkající se audio zařízení



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte hudbu na vysokou hlasitost po dlouhou dobu.

Nouzová volání

Mobilní telefony fungují na základě rádiových signálů, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto byste se nikdy neměli spoléhat výhradně na mobilní telefon pro důležité komunikace, jako jsou například lékařské pohotovosti.

Nouzová volání nemusí být možná ve všech oblastech, ve všech mobilních sítích nebo při používání určitých síťových služeb a/nebo funkcí mobilního telefonu. Informujte se u svého místního poskytovatele služeb.

Varování týkající se RF zařízení

Trh USA a Kanada

Trh USA PROHLÁŠENÍ FCC O RUŠENÍ

Tento mobilní telefon splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Tento mobilní telefon byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

POZNÁMKA FCC

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Informace o vystavení RF záření (SAR) pro trh USA

Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro vystavení energii vysokofrekvenčního (RF) záření stanovené Federální komisí pro komunikace vlády USA.

Norma pro vystavení bezdrátovým zařízením používá měrnou jednotku známou jako specifická absorpční rychlost (SAR). Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg. *Testy SAR se provádějí za použití standardních provozních poloh schválených FCC, přičemž zařízení vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoli je SAR stanovena na nejvyšší certifikované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR zařízení během provozu může být výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení je navrženo tak, aby pracovalo na více úrovních výkonu, aby využívalo pouze výkon potřebný k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k anténě bezdrátové základnové stanice, tím nižší je výstupní výkon.

- při testování pro použití na hlavě je 1,20 W/kg
- při nošení na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce, je 1,20 W/kg (měření při nošení na těle se liší podle modelů zařízení, dostupného příslušenství a požadavků FCC).

I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých zařízení a v různých polohách, všechna splňují vládní požadavky.

FCC udělila tomuto modelu zařízení autorizaci, přičemž všechny hlášené úrovně SAR byly vyhodnoceny jako vyhovující směrnicím FCC pro vystavení RF záření. Informace o SAR tohoto modelu zařízení jsou uloženy u FCC a lze je najít v sekci Display Grant na stránce www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhledání FCC ID: WYPS3111

Pro použití na těle bylo toto zařízení testováno a splňuje pokyny FCC pro vystavení RF záření při použití s příslušenstvím, které neobsahuje kov a je umístěno minimálně 10 mm od těla. Pokud je zařízení nastaveno do režimu hotspot, používejte jej ve vzdálenosti minimálně 10 mm od těla. Použití jiného příslušenství nemusí zajistit soulad s pokyny FCC pro vystavení RF záření.

Tento telefon je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity emisí pro vystavení radiofrekvenční energii (RF) stanovené Federální komisí pro komunikace Spojených států.

Upozornění pro trh USA týkající se WIFI 6E

Vysílače v pásmu 5,925–7,125 GHz nesmějí být používány k ovládání nebo komunikaci s bezpilotními leteckými systémy.

Kanadský trh PROHLÁŠENÍ O RUŠENÍ

Toto zařízení splňuje normy RSS pro zařízení bez licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. uživatel zařízení musí akceptovat jakékoli rádiové rušení, i když je toto rušení způsobeno tímto zařízením.

Prohlášení o vystavení radiaci (SAR) pro kanadský trh

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat konkrétní pokyny pro provoz, aby splnili požadavky na expozici RF. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené ISED. Tyto požadavky stanoví limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR uvedená v této normě během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 1,0 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 4 W/kg v průměru na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR zaznamenaná podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní

pokyny pro použití, aby byla zajištěna shoda s expozicí RF. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené ISED. Tyto požadavky stanoví limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR deklarovaná podle této normy při certifikaci produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě. Toto zařízení musí být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 1,0 cm mezi vysílačem a vaším tělem.

Tyto požadavky stanovují limit SAR v průměru 4 W/kg na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR deklarovaná podle této normy při certifikaci produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Toto zařízení bylo testováno a schváleno podle normy IC:8090A-S3111.

Kanadský trh Varování týkající se Wi-Fi

- Zařízení nesmí být používána k ovládání nebo komunikaci s bezpilotními leteckými systémy.
- Zařízení nesmí být používána na ropných plošinách.
- Zařízení nesmí být používána pro řízení nebo komunikaci s bezpilotními leteckými systémy.
- Zařízení nesmí být používána na ropných plošinách.

Zařízení nesmí být používána v letadlech, s výjimkou nízkoenergetických vnitřních přístupových bodů, vnitřních podřizovaných zařízení, nízkoenergetických klientských zařízení a velmi nízkoenergetických zařízení pracujících v pásmu 5925–6425 MHz, která mohou být používána ve velkých letadlech podle definice v kanadských leteckých předpisech při letu ve výšce nad 3 048 metrů (10 000 stop).

Zařízení nesmí být používána v letadlech, s výjimkou vnitřních přístupových bodů s nízkým výkonem, vnitřních podřizovaných zařízení, klientských zařízení s nízkým výkonem a zařízení s velmi nízkým výkonem

pracujících v pásmu 5925–6425 MHz, která mohou být používána ve velkých letadlech ve smyslu kanadských leteckých předpisů, při letu ve výšce nad 3048 metrů (10 000 stop). Zařízení nesmí být používána v automobilech.

- Zařízení se nesmějí používat ve vlacích.
- Zařízení se nesmějí používat na námořních plavidlech.
- Zařízení nesmí být používána v automobilech. Zařízení nesmí být používána ve vlacích.
- Zařízení nesmí být používána na námořních plavidlech.

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížilo riziko škodlivého rušení mobilních satelitních systémů v tomtéž kanálu.

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro použití v interiéru, aby se snížilo riziko škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Varování HAC* pro trh USA

**Kompatibilita se sluchadly*

Tento telefon je kompatibilní se sluchadly podle normy ANSI C63.19-2019.

Tento telefon byl testován a certifikován pro použití se sluchadly pro některé z bezdrátových technologií, které používá. Některé novější bezdrátové technologie použité v tomto telefonu však nemusely být dosud testovány na kompatibilitu se sluchadly. Je důležité důkladně otestovat různé funkce tohoto telefonu na různých místech pomocí sluchadla nebo kochleárního implantátu, abyste zjistili, zda nedochází k rušivým šumům. Informace o kompatibilitě se sluchadly získáte od svého poskytovatele služeb nebo výrobce tohoto telefonu. Máte-li dotazy týkající se zásad vrácení nebo výměny zboží, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo přímo na prodejce.

Norma ANSI C63.19-2019 nepoužívá systém hodnocení M/T pro označení kompatibility sluchadel s telefonem, který používala starší verze normy; místo toho verze normy z roku 2019 používá konverzační zisky pro kompatibilitu telefonu se sluchadly.

Výkon regulace hlasitosti byl vyhodnocen podle normy ANSI C63.19-2019 a výjimky DA-23-914. Nejnižší konverzační zisk je 6,0 dB se sluchadlem a 10,9 dB bez sluchadla.

Níže uvedená tabulka uvádí bezdrátové technologie (včetně frekvencí/pásem podle vzdušného rozhraní a kodeku), které jsou testovány nebo netestovány podle pravidel FCC a omezené výjimky DA23-914:

Vzduchové rozhraní	Pásmo	Kodek	HAC		
			RF	T-Coil	Ovládání hlasitosti
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48 /66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/3 8/41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Ano	Ano	Ano
		AMR-NB/WB	Ano	Ano	Ano (2)
		EVS-SWB, Opus	Ano	Ano	Ne
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (pouze GSM)	Ano	Ano	Ano (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Ano	Ano	Ne
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Ne	Ne	Ne

(1) UNII-5 je testován na kompatibilitu se sluchadly pro provoz zcela pod 6 GHz. Nad 6 GHz není testován, protože to přesahuje současný rozsah předpisů ANSI C63.19 a FCC HAC.

(2) Podle výjimky FCC DA 23-914 byla kompatibilita se sluchadly testována pouze částečně pro konverzační zisk.

Trh EHP

Shoda s RED

Zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, viz www.sonimtech.com
Prohlášení o vystavení záření (SAR)

Toto zařízení splňuje platné mezinárodní bezpečnostní požadavky pro vystavení rádiovým vlnám. Mobilní zařízení je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám (rádiovým frekvenčním elektromagnetickým polím) doporučené mezinárodními směrnici nezávislé vědecké organizace ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením). Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají jednotku měření známou jako specifická absorpční rychlost (SAR). Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně a zahrnuje podstatnou bezpečnostní rezervu navrženou tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Testy SAR se provádějí za použití standardních provozních poloh, přičemž zařízení vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Testovací poloha	Testovaná hodnota	Testovací vzdálenost	Limit
Hlava	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Tělo	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Končetina	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WIFI varování

Při provozu v frekvenčním rozsahu 5250 až 5350 MHz, 5945 až 6425 MHz (WIFI 6E LPI) je zařízení určeno pouze pro použití v interiéru.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

Tabulka výkonů variant EU

Vedený výkon / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 pro HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 pro HPUE: 27,5 5G n77 pro HPUE: 27
Výkon EIRP / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WIFI2,4G (2400–2483,5 MHz): 19,92 WIFI5G 5150–5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725–5850 MHz: 13,96 WIFI6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

Požadavky nařízení ECO 1670

1. Výrobci, dovozci nebo oprávnění zástupci musí v technické dokumentaci uvést a na volně přístupných webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce zveřejnit následující informace:
 - a. Kompatibilita s vyměnitelnými paměťovými kartami, pokud existují;
-- **Viz část „Vložení karty MicroSD“ na straně 11 .**
 - b. Orientační rozsah hmotnosti následujících kritických surovin a materiálů relevantních z hlediska životního prostředí:
 - i. kobalt v baterii (rozsah hmotnosti: méně než 2 g, mezi 2 g a 10 g, nad 10 g);
-- **Nad 10 g**
 - ii. tantal v kondenzátorech (rozsah hmotnosti: méně než 0,01 g, mezi 0,01 g a 0,1 g, nad 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodym v reproduktorech, vibračních motorech a jiných magnetech (rozsah hmotnosti: méně než 0,05 g, mezi 0,05 g a 0,2 g, více než 0,2 g); -- **Mezi 0,05 g a 0,2 g**
 - iv. zlato ve všech součástech (rozsah hmotnosti: méně než 0,02 g, mezi 0,02 g a 0,05 g, nad 0,05 g). -- **Mezi 0,02 g a 0,05 g**
 - c. Orientační hodnota míry recyklovatelnosti Rcyc;
-- **Míra recyklovatelnosti: 90,4 % (pro XP Pro E).**
 - d. Orientační procentní podíl recyklovaného obsahu produktu nebo jeho části, je-li k dispozici; není-li k dispozici, měl by být recyklovaný obsah označen jako „neznámý“ nebo „nedostupný“; -- **Neznámý.**
 - e. Stupeň krytí; -- **Viz část „Odolný design“ na stránce 2 .**
 - f. Minimální výdrž baterie v cyklech v počtu cyklů; -. -- **Viz podtéma „Stav baterie“ na stránce 48 .**
2. Výrobci, dovozci nebo oprávnění zástupci musí poskytnout uživatelské pokyny ve formě uživatelské příručky na volně přístupném webovém serveru výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce a musí zahrnout:
 - a. Jak získat přístup k informacím o zařízení ze systému správy baterie: -- **Viz část „Stav baterie“ na stránce 48 .**

- i. datum výroby baterie;
 - ii. datum prvního použití baterie po nastavení zařízení prvním uživatelem;
 - iii. počet cyklů úplného nabití/vybití (odkaz: jmenovitá kapacita);
 - iv. naměřený stav zdraví (zbývající kapacita plného nabití v % vzhledem k jmenovité kapacitě);
- b. Pokyny pro údržbu baterie, včetně následujících informací:
- i. vlivy na životnost baterie související s vystavením zařízení zvýšeným teplotám, neoptimálními vzorci nabíjení, rychlým nabíjením a dalšími známými nepříznivými faktory;
-- Viz téma „[Nabíjení baterie](#)“ na stránce 8 a část „[Informace o baterii](#)“ na stránce 124 .
 - ii. vliv vypnutí rádiových připojení, jako je Wi-Fi, Bluetooth, na spotřebu energie;
-- Viz část „[Tipy pro prodloužení životnosti baterie](#)“ na stránce 125 .
 - iii. informace o tom, zda zařízení podporuje další funkce, které prodlužují životnost baterie, jako je inteligentní nabíjení, a o tom, jak se tyto funkce aktivují nebo za jakých podmínek fungují nejlépe. -- Viz téma „[Nastavení baterie](#)“ na stránce 46 .
- c. Pokud balení neobsahuje nabíječku, musí návod k použití uvedený v bodě 2 obsahovat následující informaci: „Z ekologických důvodů toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny USB napájecích adaptérů a kabelu s konektorem USB typu C.“. -- Viz část „[Co je v balení?](#)“ na stránce 2 .

Sonim XP Pro E (EMEA) NÁVOD K POUŽITÍ

26. prosince 2025, V1.9 FINAL (Czech)