



sonim[®]
XP Pro E
KASUTAJAJUHEND

ÜLDINE

Õnnitleme teid Sonim XP Pro E mobiiltelefoni ostu puhul! See telefon on ülitugev 5G nutitelefon, millel on intuiitiivne ja rikkalik funktsioonidega kasutajaliides, mis võimaldab teil seadme funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Vastupidav disain

Sonim XP Pro E on konstrueeritud ülitugevaks, omades IP68 ja IPX9K klassifikatsiooni, mis tõendab selle vastupidavust tolmule ja veele. See tähendab, et seade võib olla kuni 1 tunni jooksul vee all kuni 2 meetri (6,56 jalga) sügavuses mage- või merevees, ilma et see kahjustuks, mistõttu on see ideaalne kasutamiseks karmi ja ettearvamatus keskkonnas. Seade vastab ka rangele MIL-STD-810H sõjaväestandardile, tagades vastupidavuse äärmuslikes tingimustes, nagu kukkumine kuni 1,5 meetri (4,92 jalga) kõrguselt, löögid, vibratsioon, temperatuurikõikumised, ning on vastupidav soolale, mis suurendab selle sobivust mere- või ____ OF¹ .

Hõlmatud seadmemudelid

Käesolev kasutusjuhend hõlmab **Sonim XP Pro E** (mudelinumbriga X802) ja Android 14 tarkvara.

Mis on pakendis?

Sonim XP Pro E pakett sisaldab:

- Sonim XP Pro E telefon
- SIM-kaardi tööriist
- USB Type-C kaabel
- Kiirjuhend.

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakett laadijat. Seda seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja USB Type-C pistikuga kaabli abil.

¹ Lisateabe saamiseks vaadake Sonim XP Pro garantii tingimusi aadressil <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Registreerige oma telefon

Registreerige oma telefon aadressil <https://sonimtech.my.site.com>, et saada tooteteavet ja värskendusi.



Sonimi seadmetele kehtib 3-aastane tootja garantii. Akule kehtib 2-aastane piiratud garantii.

Sonimi tugiteave

Veebisait: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Tehniline tugi: globalsupport@sonimtech.com

Telefon: Kohalike kontaktnumbrite ja tööaja kohta leiate teavet meie veebisaidilt www.sonimtech.com/support

Tootja aadress: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Ameerika
Ühendriigid

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim ja Sonimi logo on Sonim Technologies, Inc. kaubamärgid. Muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

KOLMANDATE OSAPOOLTE KAUBAMÄRGID

Google, Google Play, Gmail ja muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid.



TÄHTIS: XP Pro E pakub IP68 ja IPX9K kaitset ainult siis, kui SIM-kaardi, USB- ja SecureAudio™ luugid on suletud.

SISUKORD

ÜLDINE	2
Mis on pakendis?.....	2
Registreerige oma telefon	3
Sonimi tugiteave	3
ALUSTAMINE	7
Kuidas käesolevat juhendit tõhusalt kasutada	7
Aku laadimine.....	8
SIM-kaardi ja SD-mälukaardi sisestamine	11
XP PRO E KASUTAMINE	13
Telefoni sisselülitamine	14
Telefoni väljalülitamine.....	14
Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita.....	15
Telefoni seadistamine	15
Avakuva haldamine.....	21
Teavituste ja oleku ikoonid	22
Teavituste paneel.....	24
Kiirhäälestuste paneel	24
Lukustusekraani seadistamine ja kasutamine.....	24
Taustapildi muutmine.....	25
Ekraanipildi tegemine	26
SecureAudio™ ühendus.....	26
SEADED MENÜÜ.....	27
Võrk ja internet	27
Ühendatud seadmed	34
Rakendused	39
Teated.....	41
Aku seaded	45
Salvestamise seaded.....	48
Heli ja vibratsiooni seaded	49
Ekraani seaded.....	51
Taust	54
Juurdepääsetavus.....	54
Programmeeritavad klahvid	60
Turvalisus ja privaatsus	61

Asukoha seaded	69
Ohutus ja hädaolukorrad	71
Paroolid ja kontod.....	73
Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll.....	74
Google.....	77
Süsteem	78
Süsteemi värskendused.....	84
Telefoni kohta	85
KONTAKTIDE HALDAMINE	88
Kontakti lisamine	88
Uue kontakti loomine	88
Kontaktide andmete muutmine	89
Sõnumi saatmine kontaktidest	89
Kontaktide seadete haldamine	90
Kontakti otsimine.....	92
Kontakti jagamine	92
Kontakti jagamine	93
KÕNE SEADETE HALDAMINE	94
Kõne ID ja rämpspost	94
Juurdepääsetavus	94
Abistatud valimine	94
Blokeeritud numbrid.....	95
Kõnede arvestus*	95
Kuvamisvalikud	96
Kiired vastused.....	96
Heli ja vibratsioon	96
Häälpost.....	100
Kõne numbri teavitamine	100
Vaikimisse lülitamine	100
SÕNUMITE JA E-KIRJADE SAATMINE.....	101
SMS/MMS-sõnumi saatmine	101
Sõnumite kustutamine.....	102
Gmaili kontode seadistamine	102
SONIM SCOUT	103
RAKENDUSTE KASUTAMINE	105

Kaamera	105
Kalender	110
Kalkulaator	111
Kell	111
Ekraanisäästja	115
Heli salvestaja	116
Failid	117
OHUTUSTEAVE	118
Toote teave	118
Aku info	120
Ohutusjuhised	124
RF-seadme hoiatus	128
EEA turg	136
ECO 1670 MÄÄRUSE NÕUDED	138

VANADE ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE KÄITLEMINE



Ristiga märgitud ratastega prügikasti sümbol tähistab, et seda toodet ja kõiki selle sümboliga märgitud lisaseadmeid ei tohi kõrvaldada sorteerimata jäätmetena, vaid need tuleb viia eraldi kogumispunkti, kus need kõrvaldatakse kasutuselt kõrvaldatud toodetena.

ALUSTAMINE

Kuidas käesolevat juhendit tõhusalt kasutada

Tutvuge juhendis kasutatavate terminite ja sümbolitega, et saaksite oma telefoni tõhusalt kasutada.

KODULEHT	See on ekraan, mis kuvatakse, kui telefon on ooterežiimis.
PUUDUTAGE JA HOIDKE	Puudutage ja hoidke ekraanil olevat elementi, puudutades seda ja tõstmata sõrme, kuni toimub tegevus.
Lohistamine	Puudutage ja hoidke elementi hetke, seejärel liigutage sõrme ekraanil, ilma sõrme tõstmata, kuni jõuate sihtkohani.
PÜÜTKE VÕI LIIGUTAGE	Liigutage sõrme kiiresti üle ekraani pinna, ilma esimesel puudutamisel pausi tegemata. Näiteks võite libistada avakuva vasakule või paremale, et vaadata teisi avakuvid.
KAHEKORDNE PUUDUTUS	Puudutage veebilehte, kaarti või muid ekraane kiiresti kaks korda, et suurendada.
PINCH	Mõnes rakenduses saate suumida sisse ja välja, asetades kaks sõrme korraga ekraanile ja neid kokku surudes või laiali tõmmates.

Aku laadimine

Mobiiltelefoniga kaasasolev aku ei ole täielikult laetud. Soovitame telefoni enne esimest kasutamist täielikult laadida.

Optimaalse laadimistemperatuuri juhised

Parima aku jõudluse ja pikaeealisuse tagamiseks laadige nutitelefone järgmistes temperatuurivahemikes:

- Lubatud laadimistemperatuur: 0 °C kuni 45 °C (32 °F kuni 113 °F).
- Optimaalne laadimistemperatuur: 20 °C kuni 30 °C (68 °F kuni 86 °F).

Kui aku temperatuur tõuseb üle 45 °C (113 °F), tekivad kaks negatiivset mõju:

1. Aku eluiga lüheneb.
2. Laadimiskiirus aeglustub automaatselt, et akut kaitsta (kiirlaadimine tekitab loomulikult rohkem soojust, mis tõstab seadme temperatuuri).

Vaja on USB-kiirlaadimisega seinalaadijat. Kõige kiirema laadimiskiiruse saavutamiseks peaks laadija suutma anda 18 vatti*. (Vaja on vähemalt 10 vatti (5 V DC ja 2 A), kuid see aeglustab laadimist.)



MÄRKUS: Laadimiseks võib kasutada ainult toiteallikaid, mille väljundid vastavad ohutuse eriti madala pingele (SELV) nõuetele². Telefon lubab maksimaalselt sisendpinget 9 V DC ja 2 A.



***MÄRKUS:** PD (Power Delivery) laadija kasutamine, mille võimsus on üle 18 vati, on lubatud, kuid ei paku lisaväärtust.

² SELV (Safety Extra-Low Voltage) laadijad on konstrueeritud tagama kasutaja ohutuse, piiramaks pinget ja tagamaks elektrilist isolatsiooni. Laadijal olevad märgised, mis näitavad vastavust, varieeruvad sõltuvalt riigist või piirkonnast, kus seda müüakse ja kasutatakse. Mõned levinud logod on „CE“, „UKCA“, „FCC“, „Intertek“ või „CSA“. Tavaliselt on olemas ka ruudu sees olev ruudu logo (□), mis näitab, et seinalaadija on kahekordselt isoleeritud ja ei vaja maandust.



MÄRKUS: Kui aku on täielikult tühjenenud, võib laadimise ikooni ilmumine pärast laadija ühendamist võtta mitu minutit.


1. Laadija ühendamine

Ühendage laadija pistik pistikupesaga

2. Ühendage telefoniga

Laadimisport asub telefoni allosas ja on kaetud kummist laadimisporti kattega.

- i. Avage laadimisporti kattev kate.
- ii. Ühendage laadispistik.

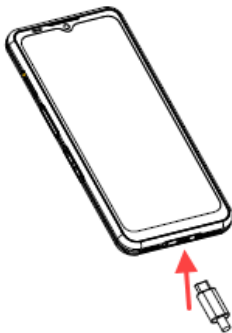

Laadimise animatsioon/ikoon

- Kui aku on laetud, kui telefon on välja lülitatud, kuvatakse aku laadimise animatsioon koos aku hetke tasemega.
 - Kui aku on täielikult laetud, peatub laadimise animatsioon ja aku tase kuvatakse 100%.
 - Ühendage laadija telefonist lahti.
- Kui aku on laetud, kui telefon on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal aku ikoonil välg, mis näitab, et aku on laetud.
 - Pärast aku täielikku laadimist kuvatakse aku kõrval ekraanil „100%”.
 - Palun ühendage laadija telefonist lahti. Kui laadija on lahti ühendatud, muutub aku ikoon taas tavaliseks pildiks.



SIM-kaardi ja SD-mälukaardi sisestamine

SIM-kaart (Subscriber Identity Module) seostab teie võrguteenused (nt telefoninumber, andmesideteenused jne) teie telefoniga. Sonim XP Pro E seadmel on hübriidsahtel, mis toetab (4th Form Factor) 4FF SIM-kaarte ja mälukaardisahtleid.

SIM-kaardi sisestamine

Teie Sonim XP Pro E-seadmega ei kaasne eelinstallitud SIM-kaarti. SIM-kaardi paigaldamiseks/vahetamiseks lülitage kõigepealt telefon välja:



MÄRKUS: XP Pro E-l on kahepoolne 4FF SIM-kaardi pesa. Sisestage nano-suurune SIM-kaart SIM-kaardi pesasse. Vajaduse korral saab teise SIM-kaardi paigutada pesa alumisele küljele.


1. SIM-kaardi pesa

väljatõmbamine: Sisestage Sonim SIM-kaardi tööriist SIM-kaardi pesa avasse, et pesa välja tõmmata.




2. Asetage SIM-kaart

pesasse: asetage SIM-kaart kuldsete kontaktidega ülespoole pesasse.



3. Lükake salve õrnalt sisse:

Lükake SIM-kaardi salve õrnalt telefoni pesasse.

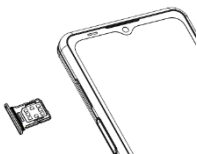



ETTEVAATUST: SIM-kaart, MicroSD-kaart või SIM-kaardi pesa võivad kergesti kahjustuda, kui neid hõõruda või painutada, seetõttu käsitlege neid äärmiselt ettevaatlikult.

MicroSD-kaardi sisestamine

MicroSD-kaardi pesa juurde pääsemiseks tõmmake SIM-kaardi/MicroSD-kaardi pesa välja Sonimi SIM-kaardi tööriistaga. Pange tähele, et kui telefon on ülespoole suunatud, asub SIM-kaardi peamine pesa ülemisel küljel ja alumine pesa mahutab kas MicroSD-kaardi, nagu allpool näidatud, või teise SIM-kaardi (pööratud 90° küljele).


1. SIM-kaardi pesa

väljatõmbamine: Sisestage Sonim SIM-kaardi tööriist SIM-kaardi pesa avasse, et pesa välja tõmmata.




2. Asetage MicroSD kaardi

pesa: sisestage MicroSD kaart pesasse kuldsete kontaktidega ülespoole (SIM-kaardi pesa vastasküljel).

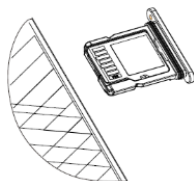

3. Lükake salve ettevaatlikult

sisse: asetage telefon ekraaniga allapoole ja asetage SIM-kaardi salve tagasi pesasse. Jätke peatükiga „SALVESTUSSEADED”, et saada juhiseid SD-mälukaardi haldamise kohta telefoni kaudu.

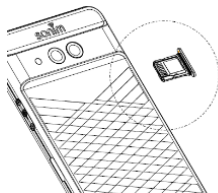

XP PRO E KASUTAMINE



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Teine mikrofon | 12. Google'i otsinguriba |
| 2. Hädaolukorra nupp | 13. Ekraan |
| 3. Esmane mikrofon | 14. Android Hotseat |
| 4. USB-C-liides | 15. Kaelarihm |
| 5. Kaks kõlarit | 16. Taskulamp (taskulamp) |
| 6. SIM-kaardi pesa
(kahepoolne) | 17. SecureAudio™-liides |
| 7. Push-to-Talk nupp | 18. Toitenupp /
sõrmejäljelugeja |
| 8. Helitugevuse nupud | 19. 50 MP põhikaamera |
| 9. 16 MP esikaamera | 20. 13 MP lainurk kaamera |
| 10. Kõrvaklapid | 21. Laadimispiinid |
| 11. Staatuse ja teavituste riba | |

Telefoni sisselülitamine

Hoidke toitenuppu 2 sekundit all, et telefon **sisse** lülitada.

Kui telefon on sisse lülitatud, üritab see võrguga ühendust luua. Eduka ühenduse loomise järel kuvatakse teenusepakkuja nimi staatusribal vasakul ülaosas.



MÄRKUS: Veenduge, et kehtiv SIM-kaart on aktiveeritud, vastasel juhul ei tööta teie seade võrgus korrektselt.

Telefoni väljalülitamine

Android 14-s on toitenupp vaikimisi seadistatud digitaalse assistendi aktiveerimiseks.

- Kui soovite, et toitenupp avaks toitevaliku, minge **PEAMENÜÜ > SEADED > SÜSTEEM > ŽESTID > HOIDKE TOITENUPPU ALL >** valige **TOITEVALIK**.
- Kui soovite digitaalsele assistendile ikkagi lihtsamat/kiiremat juurdepääsu, saate **PROGRAMMEERITAVATE NUPUDE** abil määrata „Assistent” rakenduse kas Push to Talk-nupu või hädaolukorra nupu toiminguks.

Meetod nr 2 telefoni väljalülitamiseks

1. Pühkige staatusribal allapoole, et avada teavituste paneel.
2. Pühkige uuesti alla ja leidke ekraani allosas asuv toitenupu ikoon.
3. Puudutage toitenuppu ja valige üks järgmistest valikutest: Emergency (Hädaolukord), Lockdown (Lukustus), Power off (Väljalülitamine) ja Restart (Taaskäivitamine).

Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita

Ilma SIM-kaardita saate telefonis teha järgmisi toiminguid:

- Hädaabikõne tegemine
- Vaadata ja muuta kõiki seadeid, välja arvatud andmeside ja mobiilsidevõrguga seotud seadeid
- Aktiveerida ja jagada faile Bluetoothi kaudu
- Internetti pääseda Wi-Fi-ühenduse kaudu
- Juurdepääs telefoniraamatule, failibrauserile, multimeediafailidele ja kõikidele tööriistadele ja rakendustele
- Vaadake ja muudake oma profiili seadeid


Telefoni seadistamine

Seadistage oma seade järgides allpool toodud samme. Lisateabe saamiseks järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.


1. Kui lülitate seadme esimest korda sisse, kuvatakse see ekraan. Järgige juhiseid, et lõpetada seadistamine.
2. Puudutage nuppu **START** ja kuvatakse järgmine ekraan.

Teil on kaks võimalust:

- Kopeerige oma andmed
- Seadistada uuea

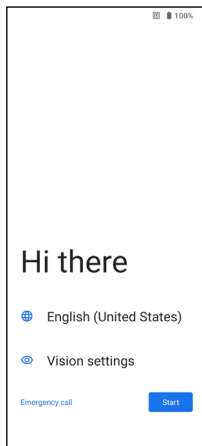


3. Puudutage Valige **uus seadistus** ja kuvatakse ekraan **Ühendage Wi-Fi-ga**. Seade hakkab otsima värskendusi.
4. Ühendage end võrguga, et oma telefon kiiresti seadistada. Kui te pole võrguga ühendatud, ei saa te teha järgmist:
- Logida sisse oma Google'i kontosse
 - Taastada rakendusi ja andmeid
 - Saada tarkvarauuendusi
 - Seadistada automaatselt aega ja kuupäeva

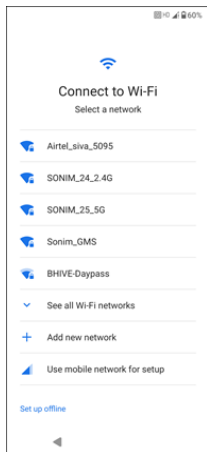


MÄRKUS: Ühendage end saadaval oleva Wi-Fi võrguga, et alla laadida rakendusi või kopeerida andmeid.

4. Ekraanile ilmub „Ühendage mobiilsidevõrguga”.
- a. Palun vaadake oma teenusepakkuja SIM-kaardi seadistamise juhiseid.
 - b. Kui peate SIM-kaardi käsitsi installima, vaadake kiirjuhendit.
 - c. Kui midagi ei ole vaja teha, puudutage nuppu „Vahelejätmine”.

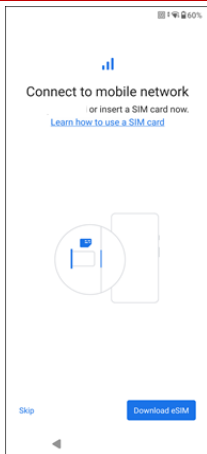


6. Ekraanile ilmub „Kopeeri rakendused ja andmed”. Saate oma andmeid kopeerida ühega järgmistest meetoditest:

- Android-telefonist tehtud varukoopia
- Varakoopia pilvest
- iPhone®-seade
- Kui te ei soovi andmeid kopeerida, puudutage valikut **Ära kopeeri**.

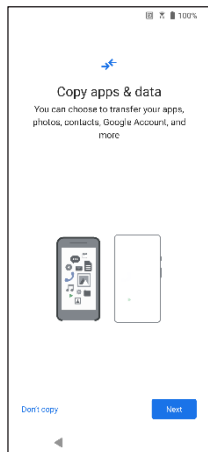

7. Võite kasutada erinevaid Google'i teenuseid. Puudutage valikut **Rohkem**, et saada teavet teenuste kohta.
8. Puudutades nuppu „Nõustu”, nõustute Google'i teenusetingimustega.

9. Pärast Google'i konto lisamist ilmub järgmine ekraan, kus küsitakse, kas soovite kasutada Google'i teenuseid oma fotode ja videote ja/või muude seadme andmete varundamiseks. Tehke oma valikud, et jätkata.

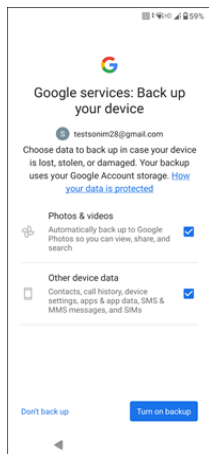

10. Lisaturvalisuse tagamiseks seadistage ekraanilukk.
11. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistada varunduse ekraaniluku meetod (PIN-kood, muster või parool).
- a. Kui kasutate sõrmejälge, valige üks järgmistest kombinatsioonidest:
- Sõrmejalg + muster
 - Sõrmejalg + PIN-kood
 - Sõrmejalg + parool



TÄHTIS: Kui seadme taaskäivitade, ei tööta sõrmejälge ja näo tuvastamine. Esimesel avamisel peate seadme avamiseks kasutama PIN-koodi või parooli. Pärast esimest avamist töötab sõrmejälge või näo tuvastamine ootuspäraselt.

12. Häälestage oma sõrmejalg. Sõrmejäljelugeja asub toitenupul. Leidke sõrmejäljelugeja ja järgige juhiseid, asetades sõrme lugejale ja tõstes sõrme pärast vibratsiooni tunnetamist. Puudutage valikut **Tee seda hiljem**, et teha see ülesanne hiljem.
13. Nüüd, kui sõrmejalg on lisatud, saate seda kasutada telefoni lukustuse avamiseks või ostude kinnitamiseks. Puudutage „Järgmine”, et jätkata.




MÄRKUS: Teie sõrmejalg võib olla vähem turvaline kui tugev muster või PIN-kood.








MÄRKUS: Kui sama seadet kasutab mitu kasutajat, saate lisada mitu sõrmejälge.

- Teise sõrmejälje saate lisada, puudutades nuppu **Lisa veel üks**. Muidu puudutage nuppu **Edasi**.

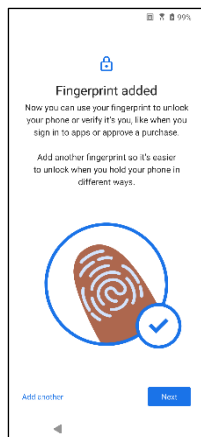

- 14.** Allpool olevad ekraanid kuvatakse pärast ekraaniluku ja sõrmejälje seadistamist. Jätkake valikute tegemist iga ekraani allosas, et lõpetada esmane seadistamine.

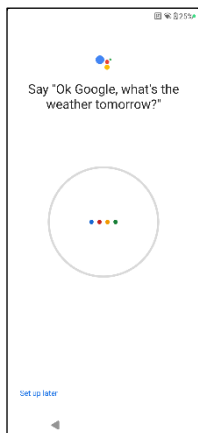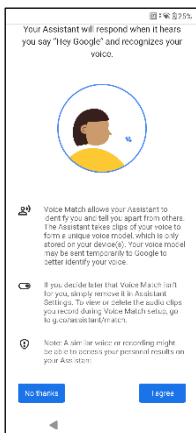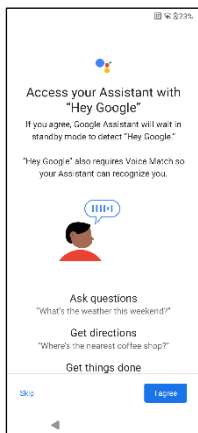


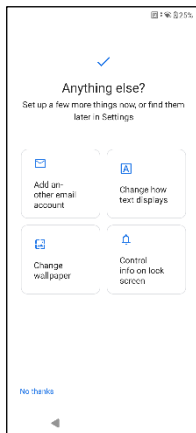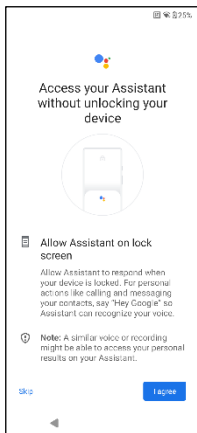

- Saate ka menüüst „**Seaded**” lisada teise e-posti konto või seadistada muid teenuseid.
- Puudutage „**Ei, aitäh**”, et minna avalehele.

Avakuva haldamine

Pärast telefoni seadistamise lõpetamist kuvatakse avakuva. Avakuva on alguspunkt, kust pääseb ligi kõigile seadme funktsioonidele.

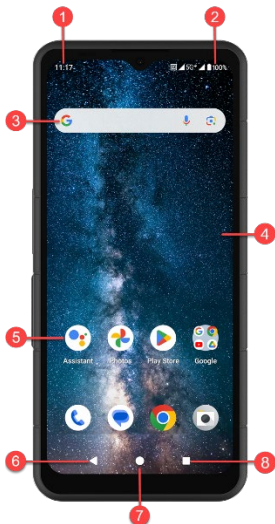

- 1. Teavituste indikaatorid
- 2. Staatus indikaatorid
- 3. Google'i otsinguriba
- 4. Avakuva
- 5. Rakendused

NUPPUD		KIRJELDUS
6. Tagasi-nupp		Puudutage, et naasta eelmisele ekraanile.
7. Kodu nupp		Puudutage, et kuvada peamine koduekraan.
8. Viimati kasutatud rakenduste nupp		Puudutage, et kuvada viimati kasutatud rakenduste loend. Puudutage kaks korda, et vahetada viimase kahe kasutatud rakenduse vahel.

Teavituste ja oleku ikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad teavet seadme staatuse kohta. Kui telefon on ooterežiimis, kuvatakse sellised andmed nagu kuupäev ja kellaaeg, aku laetuse staatus ja andmeside. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse ka muud indikaatorid, nagu Bluetooth-ühenduse staatus, lennurežiim, äratus ja kõnede suunamine (ainult juhul, kui funktsioon „Alati suunata” on aktiveeritud) ning Wi-Fi-ühendus. Ei sisalda:

IKOONID	KIRJELDUS
	4G-võrk ühendatud
	5G võrguga ühendatud
	Lennurežiim
	Äratus aktiveeritud
	Aku laadimine käimas
	Aku taseme indikaator
	Bluetooth aktiveeritud
	Kõne edastamine (ainult juhul, kui funktsioon „Alati edastada” on aktiveeritud)
	Kõne käimas
	Seadme mälu on täis
	Ära häiri/Vaikne režiim

	Viga/teave – tähelepanu
	Taskulamp
	Vastamata kõne
	Muusika mängib
	Uus SMS või MMS
	Lähiväljaside (NFC) funktsioon kasutusel
	Uus e-kiri
	Signaali pole
	SIM-kaart puudub
	Rändlus
	Ekraani pööramine
	Ekraanipilt salvestatud
	SD-kaart sisestatud
	Signaali tugevus (täis signaal)
	USB-kaabel ühendatud telefoniga

	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Heli on välja lülitatud / vaikimood
	Wi-Fi ühendatud
	Wi-Fi-kõned on lubatud

Teavituste paneel

Avakuval libistage staatusribal allapoole, et avada **teavituste paneel**. Libistage teavitust vasakule või paremale, et see kustutada, või puudutage **valikut Kustuta kõik**, et kustutada kõik sündmusepõhised teavitused.

Kiirhäälestuste paneel

Pühkige teavituste paneelist staatusribal uuesti allapoole. Puudutage seadet, et see sisse või välja lülitada. Puudutage **Seaded** () , et avada kõik seaded, või puudutage **Väljalülitamine** () , et telefon välja lülitada.

Lukustusekraani seadistamine ja kasutamine

Telefoni kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest peate seadistama lukustusekraani funktsiooni ja lukustama seadme.

1. Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan. Kerige ja puudutage **Seaded**.
2. Kerige üles ja valige **Turvalisus ja privaatsus**, valige **Seadme lukustuse avamine**.

Valige **Ekraani lukustus** ja valige üks järgmistest valikutest telefoni konfigureerimiseks:

- **Puudub:** lülitab ekraani lukustuse välja.
- **Pühkimine:** see ei ole lukk ja nõuab ainult ekraani pühkimist.
- **Muster:** kui see on aktiveeritud, sisestage oma muster. Kui telefon on lukustatud, avage see musteriga. Kui telefoni ekraan on lukustatud, saate vastata sissetulevale kõnele, ilma ekraani avamata.
- **PIN-kood:** kui see on aktiveeritud, sisestage oma PIN-kood. Kui telefon on lukustatud, avage see PIN-koodiga. Kui telefoni ekraan on lukustatud, saate vastata sissetulevale kõnele ilma ekraani avamata.
- **Parool:** kui see on aktiveeritud, sisestage oma parool. Kui telefon on lukustatud, avage see parooliga. Kui telefoni ekraan on lukustatud, saate vastata sissetulevale kõnele ilma ekraani avamata.

Taustapildi muutmine

Saate oma telefoni salvestatud pildi või foto määrata oma koduekraani taustapildiks. Taustapildi muutmiseks valige üks järgmistest taustapiltide kogudest.

Puudutage ja hoidke all tühja kohta avakuval, seejärel puudutage

Taustapildid. Taustapiltide menüüsse pääsete ka menüüst Seaded.

Avakuval libistage üles ja puudutage **Seaded > Taustapildid.** Valige taustapilt järgmistest kaustadest.

- Live-taustapildi valija
- **Fotod:** sisaldab telefoni kaameraga tehtud fotosid ja ekraanipilte.

(Sonimi vaikimisi taustapilt on Black Paint Sponge.)

- **Taustapilt ja stiil:** Sisaldab telefoni eelinstallitud pilte.

KÕRVA- JA KÕRVA-KUULARI KASUTAMISE JUHEND



Kuulmiskahjustuste vältimiseks palume vältida pikka aega kõrge helitugevusega kuulamist.

Ekraanipildi tegemine

Võite teha pildi ekraanil olevast sisust, mis salvestatakse rakendusse „Fotod” või „Failid”.

Ekraanipildi tegemine:

1. Veenduge, et pildistatav pilt on kuvatud praegusel ekraanil.
2. Vajutage samaaegselt **toitenuppu** ja **helitugevuse** vähendamise nuppu. Ekraanipilt salvestatakse ja talletatakse rakendusse „Fotod” > „Kogud” > „Ekraanipildid” VÕI „Failid” > „Pildid” > „Ekraanipildid”.


SecureAudio™ ühendus

SecureAudio™ ühendus ei ole USB Type-C port. Seda kasutatakse spetsiaalsete, ühilduvate Push-to-Talk (PTT) helitarvikute jaoks.

USB Type-C ühenduse kohta vaadake palun eespool oleva jaotise [„XP Pro E kasutamine”](#) alguses olevate märkuste asukohta nr 4.

PTT-lisaseadmete näiteid leiate Sonimi lisaseadmete poest.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

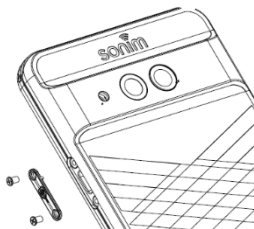

SEADED MENÜÜ

Võrk ja internet

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage **Seaded > Võrk ja internet**.

Wi-Fi

Wi-Fi on traadita võrgutehnoloogia, mis võimaldab internetiühendust kuni 30 meetri kaugusel, sõltuvalt Wi-Fi ruuterist ja ümbrusest.

XP Pro E-ga saab internetti pääseda, kui ühendate selle Wi-Fi võrguga. Telefoni Wi-Fi võrguga ühendamiseks

1. **Võrk ja internet** ekraanil puudutage valikut **Internet**.
2. Lülitage Wi-Fi **sisse**.
3. Kuvatakse loend teie telefoni levialas olevatest Wi-Fi-juurdepääsupunktidest.
4. Valige soovitud võrk. Sisestage WEP/WPS/WPA võti (kui tegemist on turvatud võrguga) ja valige **Ühendus**. Parooli kontrollimiseks enne ühendamist aktiveerige **Näita parool**.



MÄRKUS: Alati on soovitatav muuta oma Wi-Fi-võrguühendus turvaliseks ja ühendada telefon turvalise võrguga.

VÕRGUSTIKUGA ÜHENDAMINE

1. Puudutage Wi-Fi-ekraanil mis tahes teie seadmes kuvatavat Wi-Fi-juurdepääsupunkti. Sisestage võrgu parool.
2. Muud võrgu seaded, nagu täpsemad valikud, proksi ja IP-seaded, on võimalik uuendada.
3. Puudutage **Ühendus**, et võrguga ühenduda.

VÕRGU KÄSITSI LISAMINE

1. Puudutage Wi-Fi-ekraanil valikut **Lisa võrk**.
2. Sisestage võrgu nimi ja valige rippmenüüst **Turvalisus**. Võite määrata võrgu parooli.
3. Puudutage **valikut „Täpsemad seaded“**. Seadeid, nagu proksi ja IP, saab uuendada rippmenüüst.
4. Puudutage **Salvesta**, et salvestada võrgu seaded.

Wi-Fi-ga saate ühenduda ka QR-koodi skaneerimise teel. Puudutage QR-koodi

ikooni () **võrgu lisamise** paremas servas ja skannige võrgu QR-kood, et ühenduda.

VÕRGU UNUSTAMINE

1. Puudutage Wi-Fi-ekraanil ühendatud võrku.
2. Puudutage UNUSTA.

Valitud võrk katkestab ühenduse ja kuvatakse Wi-Fi loendis.

Kui soovite ühenduda sama võrguga, puudutage võrku ja sisestage parool.

VÕRGU MUUTMINE

1. Puudutage Wi-Fi-ekraanil **ühendatud võrku**.
2. Puudutage ekraani ülemises paremas nurgas (). Võite muuta võrgu parooli. Muid võrgu seadeid, nagu täpsemad valikud, proksi ja IP-seaded, saab uuendada.
3. Valige **Salvesta**, et salvestada muudatused.

VÕRGU EELISTUSED

- Puudutage Wi-Fi-ekraanil valikut Võrgu eelistused.
- **Lülita Wi-Fi automaatselt sisse:** Wi-Fi lülitatakse automaatselt sisse, kui oled lähedal kvaliteetsete salvestatud võrkude, näiteks oma koduvõrgu lähedal.
- **Teavitamine avalikest võrkudest:** lubage see valik, et saada teavitusi, kui kvaliteetne avalik võrk on saadaval.
- **Passpoint:** ühendage sujuvalt Passpoint™ toega Wi-Fi-juurdepääsupunktidega ilma paroolita.
- **Sertifikaatide installimine:** saate sirvida sertifikaati installimiseks.
- **Wi-Fi Direct:** puudutage **otsingut**, et otsida võrdväärseid seadmeid, ja valige ka seadme ümbernimetamine, et seadme nimi muuta.

SALVESTATUD VÕRGUD

Puudutage Wi-Fi-ekraanil valikut **Salvestatud võrgud**, et vaadata salvestatud Wi-Fi-võrke.

MÕNDA OPERAATORIT MITTEKASUTAV ANDMESIDE

Wi-Fi-ekraanil puudutage valikut **Operaatorivälise andmeside kasutamine**, et vaadata iga rakenduse Wi-Fi-andmeside kasutust.

Mobiilivõrk

Võrk ja internet ekraanil puudutage **valikut Internet** ja seejärel puudutage SIM-operaatori võrgu paremal pool asuvat valikut ().

Mobiilne andmeside: lülita sisse, et võimaldada andmeside kasutamine mobiilsidevõrgus.

Rändlus: lülitage sisse, et võimaldada andmerändlust andmesideteenustega ühendamiseks rändluse ajal.

Rakenduse andmeside kasutamine: vaadake iga rakenduse mobiilside andmeside kasutamist.

Andmete hoiatus ja piirang: vaadake järgmisi andmete haldamise valikuid:

- **Mobiilside andmete kasutamise tsükl:** määrake kuupäev, mil kasutamise tsükl algab uuesti.
- **Andmete hoiatuse seadmine:** lülitage **sisse**, et saada hoiatusi, kui teie mobiilside andmete kasutamine jõuab seatud koguseni.
- **Andmeside hoiatus:** Määrake andmeside kasutamise kogus. Teie telefon teavitab teid, kui see jõuab määratud koguseni. Teie telefoni poolt mõõdetud andmeside kasutamine on ligikaudne kogus ja võib erineda tegelikust kogusest.
- **Andmemahtu piirangu seadmine:** lülitage **sisse**, et lubada andmemahtu piiranguid.
- **Andmemahtu piirang:** Määrake andmemahtu piirang. Teie telefon lülitab mobiilside andmed välja, kui see jõuab määratud piirini.

Eelistatud võrgutüüp: soovitatav on 5G, kuid soovi korral võite valida ka LTE või 3G.

WI-FI-KÕNED

Vaikimisi on see sisse lülitatud. Selle sisselülitamine seadmes võimaldab teha ja vastu võtta kõnesid ning saata tekstsõnumeid Wi-Fi võrkude või teie operaatori võrgu kaudu, sõltuvalt teie eelistustest ja sellest, milline signaal on tugevam. See teenus võib nõuda teie operaatori poolt täiendavat aktiveerimist ja võib kaasa tuua lisatasusid. Enne aktiveerimist võtke ühendust oma operaatoriga.



MÄRKUS: TTY-seadmeid kasutavad isikud ei saa Wi-Fi-kõnesid kasutada.

Võrgu automaatne valik: vaikimisi on see sisse lülitatud.

Juurdepääsupunktide nimed: Saadaval on järgmised valikud: vali või lisa APN-id, kasutaja kontrollitav PLMN, luba 2G ja kustuta SIM-kaart.

SIM-kaardid

Võrgu ja Interneti ekraanil puudutage **SIM-kaardi haldurit**, et näha järgmisi valikuid:

- **SIM-kaardid:** telefon toetab kuni kahte SIM-kaarti. Puudutage SIM-kaarti, et avada selle SIM-kaardi täiendavad haldusvalikud.



MÄRKUS: Kui kasutate mitut SIM-kaarti, määrake peamine kaart (eelistatud SIM-kaart), mida kasutatakse kõnede, tekstisõnumite ja andmeside jaoks.

Lennurežiim

Kui telefon on lennurežiimis, on võrgu- ja mobiilse andmeside ühendus keelatud, kuid saate endiselt kasutada kaamerat, meediafaile ja muid funktsioone, mis ei vaja mobiilset andmesidet.

Lennurežiimi aktiveerimiseks:

1. Võrgu ja interneti ekraanil puudutage **Lennurežiim**.
2. Lülitage lennurežiim **sisse**.

Lennurežiimi saate sisse või välja lülitada otse kiirhäälestuste paneelis.

Hotspot ja interneti jagamine

Hotspot ja Tethering pakuvad teistele seadmetele internetiühendust teie mobiilsideühenduse kaudu. Rakendused võivad luua ka hotspoti, et jagada sisu lähedal asuvate seadmetega.

Võrk ja internet ekraanil puudutage **Hotspot ja interneti jagamine**.

WI-FI HOTSPOT

Mobiilne hotspot kasutab teie mobiilsidepaketti, kui te pole ühendatud Wi-Fi-ga.

1. Puudutage ekraanil Hotspot ja tethering valikut **Wi-Fi hotspot**.
2. Lülitage sisse, et aktiveerida mobiilne hotspot.

Kui see valik on keelatud, ei saa te jagada interneti ega sisu teiste seadmetega.

- **Hotspoti nimi:** määrake hotspoti nimi.
- **Turvalisus:** valige rippmenüüst soovitud turvalisus.
- **Hotspot-parool:** parool peab sisaldama vähemalt kaheksat (8) märki.
- **AP sagedusala:** valige rippmenüüst AP sagedusala.
- **Hoia mobiilne hotspot sisse lülitatuna:** seadista taimer järgmiselt: alati, pärast 5, 10, 20, 40 või 60 minutit
- **Maksimaalne ühenduste arv:** puudutage, et määrata maksimaalne arv kasutajaid, kes võivad hotspotiga ühenduda.
- **Ühendatud kasutajad:** vaadake oma ühendatud kasutajaid.
- **Abi ja näpunäited:** juhised telefoni kasutamiseks mobiilse hotspotina ja mobiilsideandmete jagamiseks teiste Wi-Fi-võimeliste seadmetega.

USB-TETHERING

USB-ühenduse abil saate jagada oma telefoni internetiühendust USB-kaabli kaudu. USB-ühenduse lubamiseks ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui XP Pro E on USB-kaabli abil ühendatud ühilduva seadmega.

1. Puudutage ekraanil „Hotspot ja tethering” valikut „**USB-tethering**”.
2. Lülita **sisse** USB-ühendus.

BLUETOOTH-INTERNETI JAGAMINE

Saate jagada telefoni internetiühendust Bluetoothi kaudu. Interneti jagamiseks peate oma Bluetoothi teise seadmega siduma.

1. Puudutage ekraanil „Hotspot ja jagamine” valikut „Bluetooth-jagamine”.
2. Lülitage Bluetooth-ühendus **sisse**.
3. Ühendage oma Bluetooth-seade teise seadmega.

Andmesääst

Andmeside tähendab andmemahu, mida teie telefon kasutab internetiandmete edastamisel. Andmeside tasud sõltuvad teie teenusepakkuja pakutavast mobiilsidepaketist.

Andmeside kasutamise jälgimiseks kohandage andmeside kasutamise seadeid.

1. Võrgu ja interneti ekraanil puudutage **andmesäästjat**.
2. Lülitage andmesäästja **sisse**.
3. Piiramatu andmeside: seadistage rakendused nii, et need saaksid kasutada piiratud andmesidet, kui andmesäästja on sisse lülitatud.

VPN

1. **Võrk ja internet** ekraanil puudutage **VPN**.
2. Puudutage ekraani ülemises paremas nurgas (), et lisada uus VPN-profiil.
3. Ekraanil „**Muuda VPN-profiili**” sisesta nimi, tüüp (valige rippmenüüst) ja serveri aadress.
4. Sisestage kasutajanimi ja parool. Valige **Salvesta**.

Privaatne DNS

1. Võrk ja internet ekraanil puudutage **Privaatne DNS**.
2. Valige oma privaatse DNS-i režiim.

Ühendatud seadmed

Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, kerige ja puudutage

Seaded > Ühendatud seadmed ().

Bluetooth

Bluetooth on lühikese ulatusega traadita side tehnoloogia, mis võimaldab ühendada mitmeid Bluetooth-seadmeid, nagu kõrvaklapid, käed-vabad autokomplektid, Bluetooth-toega pihuarvutid, arvutid, printerid ja traadita telefonid. Bluetoothi sideulatus on umbes 9 meetrit.

Ühendatud seadmete ekraanil puudutage **Ühenduse eelistused > Bluetooth**.

UUE SEADME PAARITAMINE

Bluetoothi aktiveerimiseks ja XP Pro E seadme ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega:

1. Android 14-ga lülitub Bluetooth uue seadme otsimisel automaatselt sisse.

2. Valige loendist soovitud seade. Seade hakkab valitud seadmega ühendust looma. Seadme ühendamiseks kuvatakse kinnitussõnum. Valige „Ühendus”.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) võimaldab madala energiatarbega ühendusi ühilduvate seadmetega. Kui teie Bluetooth-seade toetab Sonim BLE-d, peate BLE-protsessi lõpule viimiseks järgima järgmisi samme:

1. Seadme sidumiseks vaadake Bluetoothi jaotist.
2. Avage Sonim Scout, seejärel Utilities ja Sonim BLE Connect.
3. Veenduge, et seade, mida soovite BLE-ga siduda, on sisse lülitatud ja sidumisrežiimis. Sonim BLE rakendus otsib saadaval olevaid seadmeid. Kui teie seadet nimekirjas ei ole, palutakse teil ühendada see käsitsi Sonim BLE Connect rakenduse kaudu.
4. Sonim BLE Connect rakendus kuvab seejärel ühendatud seadmete ühendatud staatuse.

BLUETOOTH-SEADME UNUSTAMINE

1. Bluetoothi ekraanil puudutage seadistuste ikooni () selle seadme kõrval, mille soovite unustada.
2. Puudutage **Unusta > Unusta seade**
3. Seade eemaldatakse teie telefonist. Seadmega uuesti ühenduse loomiseks peate selle uuesti siduma.

TEABE SAATMINE BLUETOOTH'I KAUDU

Bluetoothi abil saate edastada faile oma telefoni ja teiste Bluetoothi-toega seadmete, näiteks telefonide või arvutite vahel. Saate saata fotosid, videoid, kalendri sündmusi, kontakte ja muud.

FAILIDE VASTUVÕTMINE

Kui teine seade üritab Bluetoothi kaudu teie telefonile faili saata, kuvatakse teile palve faili vastuvõtmiseks. Puudutage nuppu „**Võta vastu**”, et fail vastu võtta.

Bluetoothi kaudu saadud faile saate vaadata, kui puudutate ühendatud seadmete ekraanil valikuid Ühenduse eelistused > Bluetoothi kaudu saadud failid.

USB

USB on plug-and-play-liides, mis võimaldab arvutil suhelda välisseadmete ja muude seadmetega.

Puudutage **ühendatud seadmete ekraanil valikut USB**. USB-d saab kasutada järgmisteks ülesanneteks:

- **Failide edastamine:** puudutage seda valikut, et edastada andmeid ühelt seadmelt teisele.
- **USB-jagamine:** valige, et seadistada USB-jagamise režiim.
- **MIDI:** muusikariistade digitaalne liides (MIDI). Valige see, et lubada telefonil toimida digitaalse liidesena muusikariistade ja muude seadmete ühendamiseks. See tähendab, et saate ühendada telefoni MIDI-klaviatuuri või kontrolleri ja kasutada seda muusika mängimiseks või salvestamiseks või ühendada selle arvutiga MIDI-andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks.
- **PTP:** puudutage seda valikut, et edastada fotosid.
- **Andmete edastamine puudub:** valige see valik, et lubada andmete edastamise puudumise režiim. See kuvatakse AINULT siis, kui ühendate oma seadme USB-kaabli abil sülearvuti või arvutiga.
- **Failiedastusvalikud:** klõpsake, et lubada Videote teisendamine AVC-vormingusse

NFC

NFC (Near-Field Communication) on kommunikatsiooniprotokollide kogum, mis võimaldab kahel elektroonilisel seadmel, tavaliselt kaasaskantaval seadmel, nagu nutitelefon, luua ühendus, kui need on üksteisest 4 cm kaugusel.

NFC on vaikimisi sisse lülitatud.

1. Puudutage ühendatud seadmete ekraanil valikut **Ühenduse eelistused > NFC**. Valige **luba** küsida NFC-d, mis teavitab teid, kui NFC-kaart on läheduses.
2. Kontaktivabade maksete seadistamiseks klõpsake NFC-lehel nuppu „**Kontaktivabad maksed**” ja järgige juhiseid, et seadistada oma makseviisid.

Cast

1. Puudutage ühendatud seadmete ekraanil valikut „**Ühenduse eelistused**” > „**Cast**”.
2. Saate oma Android-seadmest ekraani edastada. Ühendage oma Android-seade sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud Chromecast või Chromecastiga varustatud teler. Puudutage rakenduse avalehe vasakus ülemises nurgas valikut **Menüü Ekraani edastamine > Audio Ekraani edastamine > Audio**.
3. Veenduge, et teie Android-seade ja Chromecast on ühendatud sama Wi-Fi võrguga.
4. Puudutage ekraani paremas ülemises nurgas (⋮) ja märkige **Enable wireless display**, et vaadata loendit lähedal asuvatest seadmetest, millele saate edastada.



MÄRKUS: Kui ühendate Sonim XP Pro E telefoni arvutiga, kuvatakse see seadmena, mitte draivina.

Prindimine

1. Puudutage ühendatud seadmete ekraanil valikut „**Ühenduse eelistused**” > „**Prindimine**”.
2. Puudutage **vaikimisi printimisteenust**. Lülitage vaikimisi printimisteenus **sisse**.
3. Puudutage **valikut Lisa teenus**. Kuvatakse ekraan Google Play. Saate sisse logida oma Google'i kasutajatunnuse ja parooliga ning lisada soovitud teenuse.

Chromebook

Saad oma telefoni abil Chromebooki ekraani lukust lahti teha ning saata ja vastu võtta tekstsõnumeid.

1. Ühendatud seadmete ekraanil puudutage **Ühenduse eelistused** > **Chromebook**.
2. Puudutage rippmenüüd, et vaadata seadmes konfigureeritud Gmaili kontosid.

Kiire jagamine

Kiire jagamine võimaldab Bluetoothi kaudu kiiresti ja lühikese vahemaa tagant vahetada pilte, videoid, teksti, kontaktandmeid, suuniseid, YouTube'i videoid ja muid andmeid.

1. Puudutage ühendatud seadmete ekraanil valikut **Ühenduse eelistused** > **Kiire jagamine**.
2. Lülita **kiire jagamine sisse**. Saad kiire jagamise funktsiooni sisse või välja lülitada otse kiirhäälestuste paneelis.

Lisateavet kiire jagamise kohta leiate veebisaidilt support.google.com

Android Auto

Kasutage Android Auto rakendust, et juhtida sõidu ajal Google Assistantiga oma telefoni kaarte, meediat ja sõnumite funktsioone.

1. Ühendatud seadmete ekraanil puudutage Ühenduse eelistused > **Android Auto**.
2. Enne kasutamist külastage Google Play poodi ja veenduge, et teie seadmesse on installitud uusim versioon.

Rakendused

Vaadake praegu töötavaid rakendusi, haldage vaikimisi rakendusi ja palju muud.

Avakuval libistage sõrmega ülespoole, kerige ja puudutage **valikut „i seaded“** >

Rakendused ().

Vaikimisi rakendused

Vaikimisi rakendused on loetletud.

1. Rakenduste ekraanil puudutage **Vaikimisi rakendused**.
2. Määrake brauseri, telefoni, sõnumite ja muude rakenduste vaikimisi rakendus. Samuti saate määrata vaikimisi rakendused linkide avamiseks.

Ekraaniaeg

1. Rakenduste ekraanil puudutage **Ekraaniaeg**.
2. Enamiku rakenduste paremal küljel saate puudutada (), et määrata päevased ajastid. Kui rakenduse ajastin lõpeb, peatatakse rakendus ülejäänud päevaks.

Kasutamata rakendused

Kui rakendust ei ole mitu kuud kasutatud, kuvatakse see loendis:

- Teie andmete kaitsmiseks eemaldatakse õigused.
- Teated peatatakse, et säästa akut.
- Abutised failid eemaldatakse, et vabastada ruumi.

Lubade ja teavituste taastamiseks avage rakendus.

Rakenduse aku kasutamine

Vaadake läbi ja seadistage aku kasutamise parameetrid üksikute rakenduste jaoks.

Rakenduste eripääs

Kuvatakse loetelu õiguste tasemetest. Klõpsake õiguste tasemel, et vaadata loetelu rakendustest, millel on lubatud seda õigust/ülesannet/juurdepääsu jne kasutada.

1. Rakenduse ekraanil puudutage **valikut Rakenduste eripääs**.
2. Vaadake rakenduste juurdepääsu erifunktsioonidele, nagu aku optimeerimine, kuvamine teiste rakenduste peal, piiramatu andmeside, kasutamise juurdepääsu jne.
3. Rakenduse loa keelamiseks puudutage rakendust ja keelake luba.



MÄRKUS: Saate kasutada funktsiooni **LEIA MU SEADE seadme haldaja rakenduste** all. Selle teenuse aktiveerimine võimaldab teil Google Play teenuste abil muuta ekraani lukustust, lukustada ekraani, keelata teatud ekraani lukustuse funktsioonid või isegi täielikult kustutada seadme andmed, tehes tehaseandmete taastamise.

Funktsiooni „Leia minu seade” vaikimisi seade on **VÄLJAS**.

Teated

Haldage teavituste seadeid.

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage **Seaded > Teated** ().

Rakenduse seaded

1. Teated-ekraanil puudutage **Rakenduste teated**.
2. Rakendused on jagatud nelja kategooriasse: Viimased, Kõige sagedasemad, Kõik rakendused või Väljalülitatud. Valige rippmenüüst kategooria ja valige rakendus, mille teavituste seadeid soovite muuta.

Teavituste ajalugu

Vaadake oma viimaseid ja edasi lükatud teateid.

1. Teavituste ekraanil puudutage **Teavituste ajalugu**.
2. Vaikimisi on see seade VÄLJAS. Lülita sisse Teavituste ajalugu.
3. Kui lülitate selle sisse, kuvatakse teie viimased ja edasi lükatud teated.

Vestlus

Vestlused

Vaata prioriteetseid ja muudetud vestlusi.

1. Teavituste ekraanil puudutage **vestlusi**.
2. Kuvatakse teie prioriteetsed ja muudetud vestlused. Vestluse sätete muutmiseks järgige allpool toodud samme.
3. Pühkige staatusribalt alla, et kuvada teavituste paneel.
4. Puudutage vestlust ja hoidke seda all.

Mullid

Luba sõnumite vestluste kuvamine mullidena, mis hõljuvad teiste rakenduste peal.

1. Teavituste ekraanil puudutage **mullid**.
2. Lülita **sisse** Mullid, et lubada rakendustel mullid kuvada.

Privaatsus

Seadme ja rakenduse teated

Kontrollige, millised rakendused ja seadmed saavad teateid lugeda.

1. Teated-ekraanil puudutage **Seadme ja rakenduse teated**.
2. Saate vaadata seadmeid ja rakendusi, millel on lubatud ja millel ei ole lubatud teadetele juurde pääseda.

Teated lukustusekraanil

1. Teavituste ekraanil puudutage **valikut Teavitusused lukustusekraanil**.
2. Valige, kuidas soovite, et teated lukustusekraanil kuvataks.

MÄRKUS: TUNDLIKUD TEATED



See seade määrab, kas tundlik sisu kuvatakse, kui seade on lukustatud.

- Lülitage sisse, et tundlik sisu kuvataks, või
- Lülitage välja, et tundlikku sisu ei kuvataks.

Üldine

Ära häiri

1. Teavituste ekraanil puudutage valikut Ära häiri.
2. Puudutage (**TURN ON NOW**), et lülitada sisse režiim „Ära häiri”.
3. Saad määrata häirimatu režiimi käitumise, erandid, ajakavad jne.

Välkuvad teated

Saate seadistada XP Pro E nii, et kaamera valgus või ekraan vilgub, kui saate teateid või kui heliseb alarm.

1. Määrake kaamera välklamp sisse, et aktiveerida kaamera valgus, kui saate teateid või kui heliseb alarm.
2. Määrake ekraani vilkumine sisse, et aktiveerida ekraani valgustamine, kui saate teateid või kui aktiveeritakse alarmid. Puudutage **ekraani vilkumist**, et valida värv, mida soovite valgustada.

Traadita hädaolukorra teated

1. Puudutage teavituste ekraanil valikut Traadita hädaolukorra teated.
2. Lülitage sisse funktsioon „**Luba hoiatused**” (Traadita hädaolukorra hoiatused).

HOIATUSED

- **Äärmuslikud ohud:** lülitage see valik **sisse**, et saada teateid elu ja vara ähvardavate äärmuslike ohtude kohta.
- **Tõsised ohud:** lülitage see valik **sisse**, et saada teateid tõsiste ohtude kohta elule ja varale.
- **AMBER-hoiatused:** lülitage see valik **sisse**, et saada teateid laste röövimise hädaolukordadest.
- **Avaliku ohutuse teated:** Lülitage see valik **sisse**, et saada avaliku ohutuse hoiatusi.
- **Riiklikud ja kohalikud testid:** Lülitage see valik **sisse**, et saada riiklike ja kohalike testide hoiatusi.
- **Hädaolukorra teavituste ajalugu:** saate vaadata hädaolukorra teavituste ajalugu.

HOIATUSTE EELISTUSED

- **Vibratsioon:** Lülitage see valik sisse, et seadistada seadme vibratsioon häire ajal () või mitte vibreerima ().
- **Häire meeldetuletus:** saate määrata häire meeldetuletuse järgmiseks ajavahemikuks: **üks kord, iga 2 minuti järel, iga 15 minuti järel ja mitte kunagi.**
- **Häirete sõnumite ettelugemine:** aktiveerige see valik, et kuulda teksti-kõneks muundatud traadita häirete sõnumeid.

Vaikse teate peitmine olekuribal

1. Teavituste ekraanil puudutage valikut **Peida vaikivad teated staatusribal.**
2. Lülitage see valik sisse, et peita vaikivad teated staatusribal.

Luba teavituste edasilükkamine

1. Teavituste ekraanil puudutage valikut **Luba teavituste edasilükkamine.**
2. Lülita see valik **sisse**, et lubada teatud teavituste ajutist edasilükkamist.

Teavituste punkt rakenduse ikoonil

Vaikesätted on sisse lülitatud. See valik võimaldab teil kuvada rakenduse ikoonil teavituste punkte, mis teavitavad teid uutest teavitustest.

Täiustatud teated

Täiustatud teated võimaldavad juurdepääsu teate sisule, sealhulgas isiklikule teabele, nagu kontaktide nimed ja sõnumid. See funktsioon võimaldab ka teateid eirata või neile vastata, näiteks vastata telefonikõnedele, ning kontrollida funktsiooni „Ära häiri”.

Vaikesätted on sisse lülitatud. See valik näitab automaatselt soovitatavaid tegevusi ja vastuseid.

Aku seaded

Avage kodulehelt rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded**

> **Aku** (). Kuvatakse aku praegune laetuse protsent ja eeldatav järelejäänud laetusaeg (päevades ja tundides).

Aku kasutamine

Vaadake aku kasutamist alates viimasest täislaadimisest.

1. Puudutage aku ekraanil **Aku kasutamine**.
2. Saate vaadata iga rakenduse aku protsenti.

Aku säästmine

Aku säästmise režiim lülitab sisse tumeda teema ja piirab või lülitab välja taustategevuse, mõned visuaalsed efektid, teatud funktsioonid ja mõned võrguühendused.

Puuduta aku ekraanil **aku säästmise režiimi**.

- **Kasuta aku säästmise režiimi:** selle seade sisselülitamine aktiveerib aku säästmise režiimi, mis lülitub automaatselt välja, kui telefon on vooluvõrku ühendatud.
- **Määrake ajakava:** puudutage **Protsendi alusel** (minimaalne seade 5%, maksimaalne seade 75%) ja lohistage liugur soovitud protsendini. Aku säästmise režiim lülitub automaatselt sisse, kui teie telefoni aku protsent jõuab selle tasemeni.
- **Lülita välja 90% juures:** see valik on vaikimisi sisse lülitatud. Kui see seade on sisse lülitatud, lülitub aku säästmise funktsioon välja, kui aku jõuab 90% tasemele.

Aku protsent

Vaikimisi on see seade sisse lülitatud. Kui see seade on sisse lülitatud, kuvatakse aku protsent staatuseribal.

Aku vananemise vähendamine

See funktsioon on vaikimisi **välja** lülitatud. Kui see on sisse lülitatud, piiratakse aku laadimist 80% mahutavuseni, mis aitab pikendada aku üldist eluiga. See on kasulik olukordades, kus seade on pikemat aega ühendatud vooluallikaga, näiteks laua-, öökapi- või autolaadijate kasutamisel. Teie telefon laadib aeg-ajalt 100%ni, et tagada aku mahutavuse täpne näidustamine.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks minge menüüsse **Seaded > Aku > Aku vananemise vähendamine**.

USB-energiasääst

Saate aktiveerida USB-laadimisega seotud spetsiifilised seaded.

- **Automaatne sisselülitamine:** vaikimisi on see seade välja lülitatud, kuid selle funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt sisse, kui USB-seade ühendatakse.

Teil on ka kaks valikut seoses seadme väljalülitamisega, kui see on ühendatud USB-laadijaga:

- **Automaatne väljalülitamine:** vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud, kuid selle aktiveerimisel saate seadistada konkreetse aja, millal seade välja lülitatakse.
- **Automaatne väljalülitamine:** vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud, kuid selle sisselülitamisel saate määrata aja (tundides), mille möödudes seade USB-toiteallikast lahti ühendamisel välja lülitub.

Aku seisund

- **Tootmiskuupäev:** aku tootmiskuupäev, esitatud kuu ja aasta järgi.
- **Esimene kasutus:** aku esimese kasutuskupäev, esitatud kuu ja aasta järgi.
- **Täielikult laetud tsüklid:** see on arv, mitu korda seade on aku mahutavust kasutanud.

- **Maksimaalne mahutavus:** Maksimaalne mahutavus on hinnanguline seadme aku praegune mahutavus võrreldes uue aku mahutavusega. Madalam protsent tähendab lühemat kasutusaega laadimiste vahel. **Aku kestvus:** Minimaalselt 1000 täislaadimistsükli. Pärast 1000 täislaadimistsükli on aku täislaaditud olekus alles vähemalt 80% nimimahutavusest.

Lisateavet aku jõudluse, hoiustamise ja laadimise kohta leiate jaotisest „[Akuinfo](#)” leheküljel 120.

Salvestamise seaded

Salvestamise seaded menüüs saate hallata telefoni sisemälu ja valida lisavõimalusi SD-kaardi jaoks (ei kuulu komplekti).

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage **valikuid „Seaded” > „Salvestus”** ().

SD-kaart

Seadete haldamiseks peab SD-kaart olema sisestatud.

1. Puudutage salvestusekraanil () > **SD-kaart**, et vaadata SD-kaardil salvestatud faile.
2. Puudutage ekraani ülemises paremas nurgas (), et avada järgmised valikud:
 - **Ümbernimetamine:** SD-kaardi nime muutmise.
 - **Eemaldamine:** eemaldage SD-kaart, et seda ohutult välja võtta.
 - **Format:** vormindage SD-kaart.

Salvestusruumi haldur

Salvestusruumi haldur eemaldab seadmest varundatud fotod ja videod.

1. Puudutage salvestusruumi ekraanil **salvestusruumi haldurit**.
2. Lülita **sisse**, et salvestusruumi haldur aktiveerida.
3. Puudutage Valik „**Salvestusruumi haldur**”. Puudutage seejärel valikut „**Eemalda fotod ja videod**”, et valida, millised fotod ja videod eemaldada.

Võite seadistada, et eemaldataks fotod ja videod, mis on **vanemad kui 30 päeva, 60 päeva või 90 päeva**.

Saate minna rakendusse „**Failid**”, et hallata ja vabastada ruumi, puudutades valikut „**Vabasta ruumi**”.

Heli ja vibratsiooni seaded

Saate hallata oma telefoni heli, alates helinadest ja märguannetest kuni koputuste ja teavitusteni.

Pühkige avakuval ülespoole, et avada rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded > Heli ja vibratsioon** ().

- Lohistage liugureid, et reguleerida meedia, kõne, teate, helina ja äratuse helitugevust.

Ära häiri

1. Puuduta ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut **„Ära häiri”**.
2. Puudutage (), et lülitada **sisse** režiim „Ära häiri”.
3. Saate määrata häirimatu režiimi käitumise, erandid, ajakavad jne.

Telefoni helin

1. Puudutage ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut **„Telefoni helin”**.
2. Valige helin sissetulevate kõnede jaoks.
3. Helina saab kohandada, puudutades valikut Lisa helin.

Reaalajas subtiitrid

Reaalajas subtiitrid tuvastavad teie seadmes kõne ja loovad automaatselt subtiitrid. Kui kõne subtiitritakse, kasutab see funktsioon lisaks akut. Kõik helid ja subtiitrid töödeldakse kohapeal ega lahku kunagi seadmest.

1. Puudutage ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut **„Reaalajas subtiitrid”**.
2. Lülita funktsioon sisse, valides **„Kasuta reaalajas subtiitrid”**.

SEADED

- **Keeled:** Teie telefon kuvab subtiitrid keeltes, mis on laaditud. Keelt saab otsida ka käsitsi.

- **Vulgaarsete sõnade peitmine:** Vulgaarsed sõnad asendatakse tärniga (*).
- **Näita helisid:** Lisage helid nagu naer, aplaus ja muusika.
- **Reaalajas subtiitrid helitugevuse reguleerimisel:** kui see on aktiveeritud, töödeldakse kõiki helisid, subtiitreid ja kirjutatud vastuseid kõne ajal teie seadmes (neid ei saadeta kunagi Google'ile). Reaalajas subtiitrid suurendavad aku kasutamist. Laulude sõnad ei ole subtiitritega varustatud.
- **Abi:** abistavate näpunäidete vaatamiseks on vaja Wi-Fi- või mobiilsideandmesidet.

Meedia

1. Puuduta ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut **„Meedia”**.
2. Lülita sisse Meediamängija kinnitamine, et meediamängija jääks **kiirhäälestuste paneelis** avatuks, kui meediasessioon on lõppenud.
3. Lülita sisse **Näita meedia** lukustusekraanil, et see jääks lukustusekraanil avatuks ja taasesitus jätkuks kiiresti.
4. Lülita sisse **Näita meedia** soovitusi, et näidata meedia soovitusi sinu tegevuste põhjal.

Vibratsioon ja haptika

1. Puudutage ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut **„Vibratsioon ja haptika”**.
2. Seejärel saate sisse või välja lülitada **vibratsiooni kõnede, teavituste ja alarmide jaoks ning interaktiivse haptika**.

Lühike viis helina vältimiseks

Selle funktsiooni aktiveerimiseks hoidke all toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu, et helina vaigistada või vibratsioonile lülitada.

Vaikimisi teavituste heli

1. Ekraanil „Heli” puudutage valikut „**Vaikimisi teavituse heli**”.
2. Valige vaikimisi teavituste heli.
3. Teateheli saab kohandada, kerides loendi lõppu ja puudutades **valikut Lisa teade**.

Vaikimisi häireheli

1. Puudutage ekraanil „Heli ja vibratsioon” valikut „**Vaikimisi äratuse heli**”.
2. Valige vaikimisi äratuse heli.
3. Saate helisignaali kohandada, kerides loendi lõppu ja puudutades **valikut Lisa helisignaali**.

Täiendavad heliparameetrid

Võite sisse või välja lülitada **numbriklaviatuuri helid, ekraani lukustamise heli, laadimise helid ja vibratsiooni, puudutus- ja klõpsuheli ning ikooni alati kuvamise vibratsioonirežiimis.**

Ekraani seaded

Reguleerige selliseid parameetreid nagu taustapilt, heledus, ekraani ooteaeg jms.

Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, kerige ja puudutage

Seaded > Ekraan ().

Heleduse tase

1. Puudutage ekraanil **Heleduse tase**.
2. Lohistage liugurit, et reguleerida ekraani heledust käsitsi.



MÄRKUS: Mida kõrgem on ekraani heledus, seda rohkem kulub aku energiat.

Kohanduv heledus

Vaikimisi on see seade sisse lülitatud. Kui see seade on sisse lülitatud, reguleeritakse ekraani heledust automaatselt vastavalt valgustingimustele.

Ekraani lukustamine

1. Puudutage ekraanil „**Ekraan**” valikut „**Ekraani lukustamine**”.
2. Määrake, mida ja millal ekraanil lukustatuna kuvada.

Ekraani ooteaeg

1. Puudutage ekraanil **Ekraani aegumine**, et valida aeg.
2. Ekraan lülitub automaatselt uneolekusse pärast eelnevalt määratud aja möödumist. See seade mõjutab ka aku kasutamist.
3. **Ekraani tähelepanu: see funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.** Takistab ekraani väljalülitumist, kui te seda vaatate.

Tume teema

1. Puudutage ekraanil „**Ekraan**” valikut „**Tume teema**”.
2. Lülitage see valik sisse, et kasutada musta tausta, mis aitab mõnel ekraanil aku kauem töötada.

Ekraani suurus ja tekst

1. Puudutage ekraanil valikut Ekraani suurus ja tekst.
2. Sellel ekraanil:

- Lohistage liugurit, et määrata teksti fontisuurus, et teksti väiksemaks või suuremaks muuta.
- Lohistage liugurit, et määrata ekraanil kuvatava kogu sisu suurus.
- Aktiveerige **RASVASTE TÄHTEDEGA TEKST**, et muuta kogu tekst ekraanil rasvasteks.
- Aktiveerige **KÕRGE KONTRASTIGA TEKST**, et muuta teksti värv mustaks või valgeks.
- Puudutage **RESET SETTINGS (TAASTA SEADED)**, et taastada ekraani suuruse ja teksti seaded telefoni algseteks seadeteks.

Öövalgus

1. Puudutage ekraanil **Öövalgus**, et lisada ekraanile merevaigukollane toon, mis muudab ekraani vaatamise või lugemise hämaras valguses lihtsamaks.
2. Saad ekraani öövalguse ajakava ja intensiivsuse ise määrata.

Värvid

Valige loomulik, tugevdatud ja kohanduv. Valiku alusel on võimalik vaadata kolme fotot, et näha, kuidas foto välja näeb.

Ekraani automaatne pööramine

1. Puudutage ekraanil valikut Ekraani automaatne pööramine.
2. Vaikimisi on see valik sisse lülitatud. See valik võimaldab ekraani automaatset pööramist.

Ekraanisäästja

1. Puudutage ekraanil Ekraanisäästja.
2. Lülitage ekraanisäästja sisse.
3. Ekraanisäästjaks saate valida kella, värvid või fotod.

Taust

Taustapiltide abil saate ekraani kujundust kohandada seadme taustapiltide või oma fotodega. Saate seda kasutada tumeda teemaga ja muuta ruudustiku paigutust.

Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, kerige ja puudutage

Seaded > Taustapilt ().

Alammenüüst **Valige taustapilt** leiate valikud, kust soovite oma pildi valida.

Taustapilt ja stiil: võimaldab valida värviteema, tumeda teema režiimi, teemakohased ikoonid (beeta) ja rakenduste raster (3x3 või 4x4).

Juurdepääsetavus

Saate muuta veebisaidid ja rakendused puuetega inimestele mobiiltelefonide ja muude seadmete kasutamisel ligipääsetavamaks.

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage „**Seaded**” > „**Juurdepääsetavus**” ().

SCOUT kaugabi: vaikimisi on see välja lülitatud. Me kasutame seda juurdepääsetavuse teenust, et pakkuda teile kaugühenduse ajal selle seadme kaugjuhtimist.

Ekraanilugeja

Talk Back

Talk Back annab suulist tagasisidet, mis võimaldab teil seadet kasutada ilma ekraani vaatamata. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud.

Talk Backi otsetee

Talk Backi kiirklahv on saadaval, et muuta selle funktsiooni kasutamine aktiveerimisel lihtsamaks. Saate puudutada ekraanil nuppu „Juurdepääsetavus” või hoida mõlemat heliseadeid ja juhtnuppe.

Seaded

Selles osas saate reguleerida erinevaid heliseadeid ja juhtnuppe

värvide, žestide, piltide ja ikoonide kirjelduste, erinevate pimedate klaviatuuri ja ekraani seadeid ning üldisi seadme seadeid.

Selles osas saate vaadata Talk Backi praegu installitud versiooni ja vajaduse korral otse Play Store'i minna, et seda uuendada, samuti pääseda juurde erinevatele õpetustele, Google'i Talk Backi tugiteenusele ja ühenduda otse Google'i puuetega inimeste tugiteenusega.

Ekraan

Valige, et rääkida

Puudega inimeste jaoks mõeldud ekraanil puudutage **valikut Valige**, et rääkida, et saaksite puudutada ekraanil konkreetseid objekte, et kuulda nende hääldust või kirjeldust.

Ekraani suurus ja tekst

Vaadake eelmise jaotise „**Ekraani seaded**” juhiseid.

Värv ja liikumine

Puudega inimeste jaoks mõeldud ekraanil puudutage **värvi ja liikumist**.

- **Värvikorreksioon:** võib olla abiks, kui soovite värve täpsemalt näha või värve eemaldada, et paremini keskenduda.
- **Värvide teisendamine:** muudab heledad ekraanid tumedaks. Samuti muudab tumedad ekraanid heledaks.
- **Tume teema:** kasutab musta tausta, et aidata mõnel ekraanil aku kauem kestma. Võite ka ajakava määrata.
- **Eemalda animatsioonid:** vähendab liikumist ekraanil.
- **Suur hiirekursor:** muudab hiirekursori paremini märgatavaks.

Eriti hämar

Puudutage ekraanil „Juurdepääsetavus” valikut „Extra dim”. Hämardab ekraani rohkem kui teie telefoni minimaalne heledus.

Suurendamine

Puudutage ekraanil „Juurdepääsetavus” valikut „Suurendus”.

- **Suurendamise otsetee:** lülita sisse **suurendamise otsetee**.
Ekraani suurendamiseks puuduta ikooni ().
- **Suurendamise tüüp:** Suurendage kogu ekraani, osa ekraanist või vahetage mõlema valiku vahel.
- **Suurenda kirjutamist:** suurendusklaas järgib teksti kirjutamise ajal.
- **Jätka rakenduste vahetamisel:** võimaldab suurendajal jääda sisse lülitatuks ja vähendada, kui vahetate rakendusi.

Kinnasega puudutamise režiim

1. Puudutage juurdepääsetavuse ekraanil Kinnaste puuterežiim.
2. Vaikimisi on see seade välja lülitatud, kuid lülitage see sisse, et suurendada seadme kasutamise võimalusi kindad käes.



MÄRKUS: Kinnaste puuterežiimi sisselülitamine võib muuta ekraani väga tundlikuks, mis võib põhjustada vale puudutusi.

Interaktsioonikontrollid

Juurdepääsetavuse menüü

See menüü pakub suurt ekraanimenüüd seadme juhtimiseks. Saate lukustada seadme, reguleerida helitugevust ja heledust, teha ekraanipilte ja palju muud.

Lüliti juurdepääs

Lülitid võivad olla abiks, kui teil on raskusi puutetundliku ekraani kasutamisega. Need võib ühendada seadmega väliselt, näiteks klaviatuuri või suure nupuga.

Kaamera juhtimiseks ja tegevuste/ülesannete käivitamiseks on mitmeid võimalusi näo žestide kasutamiseks.

Selle funktsiooni seadete menüüs on põhjalikum seadistamisjuhend ja abi valikud.

Ajalised juhtimised

Puudutage **juurdepääsetavuse** ekraanil **ajastuse juhtimist**.

- **Puudutamise ja hoidmise viivitus:** seadke puudutamise ja hoidmise viivitus lühikeseks, keskmiseks või pikaks.
- **Tegevuse sooritamise aeg (juurdepääsetavuse ooteaeg):** valige, kui kaua kuvatakse sõnumeid, mis paluvad teil tegevust sooritada. Pange tähele, et kõik rakendused ei ole sellega ühilduvad.
- **Automaatne klõps (viivitusaeg):** lubage hiire kasutamisel automaatne klõpsamine ja reguleerige aega hiire peatamise ja klõpsamise vahel. Kui hiire klõpsamine on keeruline, võib see olla abiks.

Süsteemi juhtimisseaded

Puudutage **juurdepääsetavuse** ekraanil **süsteemi juhtimist**.

- **Navigatsioonirežiim:** seadistage süsteemi navigatsioon žestide abil või ekraani allosas asuvate tagasi-, kodu- ja viimased rakendused nuppude abil.
- **Toitenupp lõpetab kõne:** lubage kõnede lõpetamine toitenupu vajutamisega.
- **Ekraani automaatne pööramine:** luba või keela ekraani pööramine.

Vibratsioon ja haptiline tugevus

Puudutage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut **Vibratsioon ja haptiline tugevus**.

- **Helina vibratsioon:** luba või keela helina vibratsioon.
- **Esmalt vibratsioon, seejärel järk-järgult helisignaal:** luba või keela.
- **Teavituste vibratsioon:** luba või keela teavituste vibratsioon.
- **Äratuse vibratsioon:** luba või keela vibratsioon äratuste jaoks.
- **Puute tagasiside:** lülita sisse või välja puute vibratsioon.
- **Meedia vibratsioon:** luba või keela vibratsioon meedia jaoks.

Subtiitrid

Reaalajas subtiitrid

Meedia automaatne subtiitrimine. Täpsema teabe saamiseks vaata **Seaded > Heli ja vibratsioon > Reaalajas subtiitrid**.

Subtiitrite eelistused

Puudega inimeste jaoks mõeldud ekraanil puudutage Subtiitrite eelistused.

Täpsema teabe saamiseks vaadake **Seaded > Heli ja vibratsioon > Reaalajas subtiitrid**.

Heli

Audio kirjeldus

Kuulake toetatud filmide ja saadete puhul kirjeldust ekraanil toimuvast.

Välk-teated

Vilguta kaamera valgust või ekraani, kui saad teateid või kui heliseb alarm.

Heli reguleerimine

Puudutage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut „**Heli reguleerimine**”.

- **Monoheli:** luba kanalite ühendamine heli taasesitamisel.
- **Heli tasakaal:** lohistage liugurit vasakule või paremale, et reguleerida kõlari heli tasakaalu.

Üldine

Juurdepääsetavuse otseteed

Puudega **inimeste abivahendite** ekraanil puudega **inimeste abivahendite kiirklahve**.

- **Juurdepääsetavuse nupp:** halda juurdepääsetavuse nupu seadeid, sealhulgas asukohta, suurust ja muid valikuid.
- **Kiirklahv lukustusekraanilt:** luba funktsiooni kiirklahvi sisselülitamine lukustusekraanilt.

Teksti kõneks muutmine

Puudega **inimeste abivahendite** ekraanil puudega **inimeste abivahendite kiirklahvid**.

- **Eelistatud mootor:** seadista teksti kõneks muutmise mootor (vaikimisi on Google). Puudutage, et hallata teksti kõneks muutmise seadeid.
- **Keel:** seadista selle funktsiooni kasutamise keel.
- **Kõne kiirus:** lohistage liugurit, et reguleerida kõne kiirust.
- **Heli kõrgus:** reguleerige heli kõrgust liuguriga.

Puudutage **PLAY**, et kuulata näidet.

Puudutage **RESET**, et taastada kõik teksti kõneks muutmise seaded vaikimisi.

Programmeeritavad klahvid

Teie seadmel on kaks programmeeritavat klahvi. Neid nuppe saab määrata konkreetsetele sisseehitatud rakendustele.

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage **Settings > Programmable Keys** ().

Valige PTT-klahvi rakendus

PTT (Push-to-Talk) nupp asub seadme vasakul küljel. Vaikimisi on valitud **Phone**.

Kui soovite seda seadme programmeeritavate klahvide menüüs muuta, vajutage **Valige PTT-klahvi rakendus** ja kerige saadaval olevate rakenduste loendit, et määrata sellele klahvile rakendus. Puudutage rakendust, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui soovite, et klahv ei teeks midagi, võite valida „Ei tee midagi”.

Samuti on võimalik seadistada taimer PTT-klahvi aktiveerimiseks. Selle taimeri vaikimisi seade on VÄLJAS, mis tähendab, et niipea, kui vajutate nuppu, käivitub sellele nupule määratud rakendus.

Valige Emergency Key App (Hädaolukorra klahvi rakendus)

Seadme ülemises paremas nurgas asub hädaolukorra nupp. Vaikimisi on see määramata.

Kui soovite seda muuta, vajutage seadme menüüs „**Programmable Keys**” (**Programmeeritavad nupud**) valikule „**Select Emergency Key**” (**Vali hädaolukorra nupp**) ja kerige loendit, et leida selle nupu jaoks sobiv rakendus. Puudutage rakendust, mille soovite sellele nupule määrata. Kui soovite, et nupp ei teeks midagi, valige „**No Action**” (**Ei tee midagi**).

Valige „Press And Hold Timer To Engage PTT Key” (Vajuta ja hoia all, et aktiveerida PTT-nupp).

Kui soovite sellele toimingule viivituse määrata, puudutage valikut „Vajuta ja hoia all ajastit, et aktiveerida PTT-nupp” ning valige kuvatavast menüüst sobiv viivitus, mille soovite määrata. Vaikimisi on see seade välja lülitatud.

Selle rakenduse aktiveerimiseks hoidke PTT-klahvi all määratud aja jooksul; rakendus käivitub.

Push To Talk (PTT)

Push-to-talk-funktsiooni kasutamiseks on vaja tellimust. Võivad kehtida lisatasud. Lisateabe saamiseks PTT-teenuste kohta võtke ühendust oma operaatoriga.



MÄRKUS: PTT-teenuse kasutamiseks peate aktiveerima oma PTT-teenuse tellimuse operaatori juures.

Turvalisus ja privaatsus

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded** > **Turvalisus ja privaatsus** ().

Seaded

Rakenduste turvalisus (Google Play Protect)

Turvalisuse ekraanil puudutage Valikud > Seade. Google kontrollib regulaarselt teie seadet ja hoiatab teid võimalike ohtude eest.

Kontrollitakse ainult Google Play rakendusi.

Seadme lukustuse avamine

EKRAANI LUKUSTUS

Määrake ekraani lukustus. Valikud on: puudub, pühkimine, muster, PIN-kood või parool.

LUKUSTUSE AVAMINE NÄO JA SÕRMEJÄLJE ABIL

Lisaks telefoni lukustuse avamisele saate sõrmejälge kasutada ka ostude kinnitamiseks ja rakendustele juurdepääsuks.



TÄHTIS: Esimesel käivitamisel/sisselülitamisel ei ole sõrmejäljega lukustust võimalik avada.

Näo avamine

See funktsioon võimaldab kasutajatel oma telefoni avada, vaadates seda. Puudutage ekraanil „Turvalisus ja privaatsus” valikut „Näo ja sõrmejälje avamine” > „Näo avamine”.



TÄHTIS: Seadme lukustuse avamisel näotuvastuse täpsuse parandamiseks soovitame näotuvastuse registreerida heas valguses.

Näotuvastuse seadistamine

1. Sisestage oma muster, PIN-kood või parool.
2. Hoidke silmad lahti ja veenduge, et teie nägu on täielikult nähtav ega ole varjatud mingi eseme, näiteks mütsi või päikeseprillidega.

Telefoni lukustuse avamine näo abil

Telefoni lukustuse avamiseks vajutage toitenuppu, et ekraan sisse lülitada ja automaatselt näotuvastuse lukustuse avamine käivitada.



MÄRKUS: näo avamine toimib kõige paremini hästi valgustatud keskkonnas.

Sõrmejälg

Puudutage ekraanil „**Turvalisus ja privaatsus**” valikut „**Seadme avamine**” > „**Näo ja sõrmejälje avamine**” > „**Sõrmejälg**”.

Puudutage valikut „Lisa sõrmejälg” ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et asetada põial küljele asuvalale sõrmejäljelugejale (toitenupp).

Konto turvalisus

See võimaldab teil vaadata Google'i turvalisuse sätteid ja kõiki Google'i kontosse salvestatud parooli.

Mõned seaded, näiteks „Leia mu seade” ja süsteemi värskendused, ei tööta enne, kui olete lisanud Google'i konto.

Seadmeotsijad

Kasutage Google'i funktsiooni „Leia mu seade”, et leida oma seade või ühendatud Fast Pair-lisaseadmed.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab kasutaja olema eelnevalt oma telefonis Google'i kontoga sisse logitud.

Lisateavet funktsiooni „Leia mu seade” kohta leiate siit:

<https://www.google.com/android/find/about>.

Süsteem ja värskendused

Selles jaotises on loetletud teie viimaste Google'i turbe- ja Google Play süsteemi värskenduste kuupäevad ning pakutakse vahendit seadme varundamiseks Google'i kontosse, et kaitsta teie andmeid.

Privaatsus

Siit pääsete juurde oma lubade haldurile, privaatsuse juhtpaneelile, reklaamidele, tervisealastele sisu, asukoha andmete jagamise uuendustele, samuti löikelauda juurdepääsu, parooli tähe märkide kuvamise, teie asukohale juurdepääsu omavate rakenduste ja Google'i tegevuse kontrolli juhtimisseadmetele.

LUBAJUHATAJA

1. Puudutage privaatsuse ekraanil lubade haldurit.
2. Kontrollige lubasid rakendustele, mis kasutavad teie kaamerat, asukohta, mikrofoni, kontakte, salvestusruumi jne.

PRIVAATSUSE DASHBOARD

1. Puudutage privaatsuse ekraanil privaatsuse juhtpaneeli.
2. Näita, millised rakendused on viimase 24 tunni jooksul lubasid kasutanud.

REKLAAM

Haldage teavet, mida kasutatakse reklaamide näitamiseks ja reklaamide tulemuslikkuse mõõtmiseks.

- **Reklaami-ID taastamine:** see loob rakenduste jaoks uue reklaami-ID.
- **Kustuta reklaami-ID:** rakendused ei saa enam seda reklaami-ID-d kasutada isikustatud reklaamide näitamiseks.
- **Luba reklaamide veaparanduse logimine:** luba rakendustel kirjutada reklaamide veaparanduse teave (nt võrguliiklus) süsteemi logisse.

HEALTH CONNECT

Health Connect salvestab teie tervise- ja fitnessiandmed, pakkudes lihtsat viisi seadmes olevate erinevate rakenduste sünkroonimiseks.

ASUKOHAGA SEOTUD ANDMETE JAGAMISE UUENDUSED

Vaadake rakendusi, mis on muutnud teie asukohaandmete jagamise viisi.

Juhtimisseadmed

KLIPSI JUURDEPÄÄSU NÄITAMINE

Vaikimisi on see sisse lülitatud; näita teade, kui rakendused pääsevad juurde tekstile, piltidele või muule sisule, mille oled kopeerinud.

NÄITA PAROOLID

Vaikimisi on sisse lülitatud; kuvab tähemärke lühidalt, kui kirjutate

ASUKOHALE JUURDEPÄÄS

Vaata rakendusi ja teenuseid, millel on juurdepääs asukohale.

TEGEVUSTE KONTROLL

Vali tegevused ja info, mida Google võib salvestada.

Muud seaded

Rohkem turvalisust ja privaatsust

Selles jaotises on rohkem privaatsuse ja turvalisuse juhtimise võimalusi.

PRIVAATSUS

- **Teated lukustatud ekraanil:** näita kogu teate sisu.
- **Meedia kuvamine lukustusekraanil:** taasesitab kiiresti mänguraamatu ja meediapleier jääb lukustusekraanil avatuks.
- **Rakenduse sisu:** lubab rakendustel saata sisu Androidi süsteemi.
- **Androidi süsteemi intelligentsus:** saate soovitusi inimeste, rakenduste ja sisu põhjal, millega suhtlete.

- **Google'i automaatne täitmisteenus:** loetleb sinu salvestatud paroolid, krediitkaardid ja aadressid.
- **Kasutamine ja diagnostika:** jagage andmeid, et aidata Androidi parandada.

TURVALISUS

Lukustuse pikendamine

See Google'i funktsioon hoiab teie seadme lukustamata, kui see on teiega kaasas. Lukustuse pikendamine suudab ära tunda, kui:

- Te hoiate seadet käes
- olete kodus või muus usaldusväärses kohas
- Teie kell või muu usaldusväärne seade on lähedal

Puudutage sinist nuppu „**Sain aru**”.

Keha läheduse tuvastamine: lülita see funktsioon sisse, et seade jääks lukustamata, kui see on liikumas, näiteks kui sa sellega kõnnid.

Usaldusväärse koha lisamine: puudutage valikut Lisa usaldusväärne koht ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Pärast telefoni lukustuse avamist jääb see lukustamata, kuni viibite usaldusväärses kohas või selle läheduses.
- Teie telefon jääb lukustamata kuni 4 tunniks või kuni te lahkute ühest oma usaldusväärsest kohast. Täpsuse tagamiseks kasutatakse selleks teie täpset asukohta.

Usaldusväärse seadme lisamine: pärast telefoni lukustuse avamist jääb see lukustamata, kui see on ühendatud eespool loetletud usaldusväärse seadmega, näiteks Bluetooth-kellaga või autosüsteemiga.

- Teie telefon jääb lukustamata kuni 4 tunniks või kuni see kõikidest usaldusväärsetest seadmetest lahti ühendub.
- Kui Smart Lock on aktiivne, saate oma telefoni lukustada igal ajal. Avage lihtsalt toitevalik ja puudutage Lukustamine

Androidi turvaline sirvimine

Turvaline sirvimine hoiatab teid turvaotude, näiteks kahjulike linkide ja veebilehtede eest, kui sirvite toetatud rakendustes.

Varguskaitse

Lukustage seadme ekraan, kui tuvastatakse vargus. Kasutage sisseehitatud kaitsemeetmeid, et kaitsta oma isiklikke andmeid, kui teie seade varastatakse.

- **Varguse tuvastamise lukustus.** Puudutage, et funktsioon sisse lülitada. Ekraan lukustub, kui see seade tuvastab, et keegi on teie seadme võtnud ja põgenenud.
- **Seadme lukustamine võrguühendusest.** Puudutage, et funktsioon sisse lülitada. Ekraan lukustub varsti pärast seda, kui seade kaotab võrguühenduse, et aidata kaitsta teie andmeid.
- **Kauglukustus.** Kui teie seade on kadunud või varastatud, saate selle ekraani lukustada ainult telefoninumbri abil.
- **Seadme leidmine ja kustutamine.** Kasutage funktsiooni „Leia mu seade”, et leida ja/või kustutada oma seade.

Seadme haldusrakendused

Selles jaotises on juurdepääs funktsioonile „Leia mu seade” ja muudele haldusrakendustele.

SIM-lukustus

Teil on võimalus SIM-kaart lukustada. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud; selle funktsiooni sisselülitamine nõuab seadme kasutamiseks PIN-koodi. Kui SIM-kaart on lukustatud ja PIN-kood on teadmata, võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Krüpteerimine ja autentimisandmed

Haldage oma autentimisandmete salvestamist selles alamenüüs

- **Telefoni krüpteerimine:** Teie telefon on juba krüpteeritud.
- **Usaldusväärsed autentimisandmed:** vaadake usaldusväärseid turvasertifikaate.
- **Kasutaja autentimisandmed:** vaadake ja muudake salvestatud autentimisandmeid.
- **Sertifikaadi installimine:** installige sertifikaadid SD-kaardilt.
- **Krediitkaardi andmete kustutamine:** Kõikide sertifikaatide eemaldamine.
- **Sertifikaatide haldamise rakendus:** puudutage, et vaadata rakendusi, kus volitusi saab kasutada autentimiseks

Usaldusagendid

Turvalisuse ja privaatsuse ekraanil kerige ja puudutage valikut **Rohkem turvalisust ja privaatsust**, seejärel kerige ja puudutage valikut **Usaldusagendid**.

Lülita lüliti asendisse „Sees”, et need sisse lülitada.

Rakenduste kinnitamine

- Turvalisuse ekraanil puudutage **rakenduste kinnitamist**. Lülitage lüliti asendisse „Sees”, et see sisse lülitada.
- Kui see on sisse lülitatud, saate rakenduste kinnitamist kasutada, et hoida praegune ekraan nähtaval, kuni kinnituse eemaldate.

SIM-kaardi kustutamise kinnitamine

Lülitage see valik sisse, et SIM-kaardi kustutamiseks oleks vaja kinnitust.

Asukoha seaded

Pühkige avakuval ülespoole, et avada rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded > Asukoht** (📍).

- Lülitage **sisse** asukohateenused.

VIIMASE AJAL KASUTATUD

Vaadake loendit rakendustest, mis on viimati teie asukohta küsinud.

Rakenduste asukohaõigused

Vaadake, millistel rakendustel on luba asukohateenustele juurdepääsuks ja millisel tasemel: lubatud kogu aeg, lubatud ainult kasutamise ajal ja keelatud.

Asukohateenused

Maavärina hoiatused: vaikimisi on see seade sisse lülitatud; saate hoiatuse esialgse hinnangulise tugevuse ja kaugusega teie asukohast. Hoiatusi haldab Google.

Hädaolukorra asukohateenus: lülita sisse Google ELS.

Kui ELS on teie piirkonnas toetatud, võib teie seade hädaabinumbrile helistamisel automaatselt saata oma asukoha hädaabiteenistustele ELS-i abil.

Google'i asukoha täpsus: lülitage see valik sisse, et kasutada GPS-i, Wi-Fi-d, Bluetoothi, mobiilsidevõrke ja andureid oma asukoha kindlaksmääramiseks.

Google'i asukohaajalugu: vaikimisi on see sisse lülitatud; salvestab teie seadmega käidud kohad, isegi kui te ei kasuta konkreetset Google'i teenust.

Google'i asukoha jagamine: vaikimisi on see välja lülitatud; asukoha jagamine võimaldab teil jagada oma seadme reaalajas asukohta valitud inimestega.

Usaldusväärsed kohad: see funktsioon nõuab ekraani lukustamist.

Mõned seaded kasutavad usaldusväärsed kohti, et määrata kindlaks, millal on vaja suuremat turvalisust. Näiteks kui teie seade asub väljaspool teie usaldusväärsed kohti, nagu kodu või kontor, võivad mõned seaded nõuda täiendavaid samme, et kontrollida, kas see olete tööpoolest teie.

Wi-Fi-skannimine: lülitage see valik sisse, et parandada asukohateenuseid, lubades süsteemi rakendustel ja teenustel igal ajal Wi-Fi-võrke tuvastada.

Bluetoothi skaneerimine: lülitage see valik sisse, et parandada asukohateenuseid, lubades süsteemi rakendustel ja teenustel igal ajal Bluetoothi-seadmeid tuvastada.

Ohutus ja hädaolukorrad

Salvestage oma meditsiiniline ja hädaolukorra teave, vaadake hädaolukorra hoiatusi ja haldage hädaolukorra SOS-i ja asukohateenuse seadeid.

Avage kodulehelt rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded**

> Ohutus ja hädaolukorrad (✱).

- Avage Google'i **ISIKLIK OHUTUS**, et lisada oma meditsiiniline teave, hädaolukorra kontaktid ja hädaolukorra teabe juurdepääs.

Meditsiiniline teave

Võimaldab sisestada oma nime, sünnikuupäeva, veregrupi, pikkuse, kaalu, allergiad, raseduse staatuse, ravimid, aadressi, meditsiinilised märkmed ja elundidoonori staatuse. See teave salvestatakse ainult teie seadmesse.

Hädaolukorra kontaktid

Lisage oma hädaolukorra kontaktid. Hädaolukorras on see teave kättesaadav, nii et neile kontaktidele saab helistada ilma teie seadet avamata.

Hädaolukorra SOS

Hädaolukorras vajutage kiiresti 5 korda (või rohkem) toitenuppu, et helistada hädaabiteenistusse, jagada teavet hädaolukorra kontaktidega ja salvestada video.

Autõnnetuse tuvastamine

See on Google'i teenus, mis ei ole sellel seadmel saadaval.

Kriisiteated

Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud: saate teateid loodusõnnetuste

ja avalike hädaolukordade kohta, mis mõjutavad teie piirkonda. Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja asukoha luba.

Hädaolukorra asukoha teenus

Kui see funktsioon on aktiveeritud ja asute piirkonnas, kus seda toetatakse, võib hädaabinumbrile helistamine või tekstisõnumi saatmine automaatselt saata teie seadme asukoha ja muud olulised andmed hädaabiteenistustele.

Maavärina hoiatused

Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud. Te saate teate esialgse hinnangulise tugevuse ja teie asukohast kauguse kohta.

Tundmatu jälgimisseadme hoiatused

Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud. Jälgimisseadmed töötavad Find My Device võrguga ühilduvate siltidega.

Kui hoiatused on sisse lülitatud, saate teate, kui tuvastatakse tundmatu jälgimisseade, mis liigub koos teiega. Need hoiatused kustutatakse 48 tunni pärast.

Teavituste vaigistamine sõidu ajal

Vaikimisi on see välja lülitatud. See toimib sõidu ajal häirimisvastase funktsioonina.

Kui see on sisse lülitatud, vaigistab see automaatselt sissetulevad kõned, tekstisõnumid ja teated, kui tuvastatakse sõitmine.

Traadita hädaolukorra teated

Traadita hädaolukorra hoiatuste sisselülitamine tagab teavitused äärmuslikest ja tõsistest ohtudest elule ja varale, AMBER-hoiatustest,

avaliku ohutuse sõnumitest, riiklikest ja kohalikest testidest. Neid saab igaüht eraldi sisse või välja lülitada.

Lisateavet leiate menüüst **Seaded > Teated > Traadita hädaolukorra teated**.

Paroolid ja kontod

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage **Seaded > Paroolid ja kontod** ().

PAROOLID

Vaadake, muutke või eemaldage oma Google'i kontosse salvestatud paroole.

AUTOMAATNE TÄITMINE

Vajaduse korral täitke oma andmed automaatselt Google'i kontolt. Täitke kategooriad andmetega, mida soovite automaatselt täita, näiteks aadressid ja makseviisid.

KONTO OMANIKULE

Puudutage ekraanil „**Paroolid ja kontod**” valikut „**Lisa konto**”.

- Puudutage kontotüüpi, mida soovite lisada.
- Järgige juhiseid, et sisestada oma kasutajatunnus ja parool ning seadistada konto.

Rakenduse andmete automaatne sünkroonimine

Ekraanil „**Paroolid ja kontod**” puudutage valikut „**Rakenduse andmete automaatne sünkroonimine**”.

- Lülitage see valik **sisse**, et aktiveerida andmete automaatne sünkroonimine.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Avage koduekraanil rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **valikut** „Seaded” > „Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll” ().

DIGITAALNE HEAD OLEMINE

- Kasutage rakenduste taimereid ja muid tööriistu, et jälgida ekraani kasutusaega ja kergemini lahti ühenduda.
- Puudutage ekraani keskel olevat taimerit, et vaadata ekraaniaega, saadud teavituste arvu ja avamiste arvu.
- Võite ka seadistada ajastid iga rakenduse jaoks, et määrata, kui kaua iga rakendus on sel päeval kättesaadav. Kell, mida kasutatakse ajastamiseks, töötab kell 12:00–23:59.

Vaata tegevuse üksikasju (tuntud ka kui Dashboard): Puuduta ekraani keskel asuvat taimerit, et vaadata ekraaniaega, saadud teavituste arvu või avamiste arvu.

Selles osas saate määrata enamiku rakenduste jaoks igapäevased ekraaniaja piirangud. Kui rakenduse piirang lõpeb, peatatakse rakendus ülejäänud päevaks.

ÜHENDUSE KATKESTAMISE VIISID

Rakenduste piirangud

Vaadake oma ekraaniaega ja seadistage ajastid oma rakendustele.

Magamamineku režiim

Vaigistage telefon, hämardage ekraani ja seadke ekraan mustvalgeks oma määratud magamamineku ajaks.

- Kasutage **magamamineku režiimis funktsiooni „Ära häiri”** ja lubage ainult tähega märgitud kontaktide, korduvate helistajate ja äratuste kõned.

Keskendumisrežiim

Määrake ajakava, et peatada häirivad rakendused ja peita nende teated.

Ekraaniaja meeldetuletused

Hoidke oma digitaalseid harjumusi kontrolli all ekraaniaja meeldetuletuste abil. Saate aeg-ajalt meeldetuletusi, mis näitavad, kui palju aega veedate rakenduses.

Selle aktiveerimiseks klõpsa nupule „**Lülita sisse**”.

VÄHENDAGE HÄIREID

Teavituste haldamine

Luba või keela rakenduse teated.

Ära häiri

Lülita sisse, et saada teateid ainult olulistelt inimestelt ja rakendustelt. Selles jaotises saad määrata, millised inimesed, rakendused, äratused, meeldetuletused ja kalendri sündmused võivad häirimatuse režiimi katkestada.

Mis võib häirida režiimi „Ära häiri”

- **Inimesed:** vali, millised kontaktid saavad sinuga endiselt ühendust võtta.
- **Rakendused:** vali, millised rakendused saavad sinuga endiselt ühendust võtta.
- **Häired ja muud katkestused:** vali, kas häired, meediahelid, puutemüra, meeldetuletused või kalendri sündmused võivad endiselt katkestada.

Üldine

- **Ajakavad:** Määrake oma une- ja sündmuste ajakava.

- **Kiirhäälestuste kestus:** kuni välja lülitamiseni, 1 tunni jooksul või küsida iga kord
- **Peidetud teavituste kuvamisvalikud:** kui funktsioon „Ära häiri” on sisse lülitatud, määrake, kas 1) teavituse saabumisel mängitakse heli või 2) teavituse saabumisel ei kuvata pilti ega mängita heli.
- Võite määrata ka kohandatud seaded.

Heads Up

- Saate Google'ilt meeldetuletuse, kui kõnnite ja kasutate telefoni, et keskenduda ümbritsevale.
- **Näita ikooni rakenduste loendis:** lülita sisse, et ikoon rakenduste loendis kuvataks.

PERED

Lapsevanemate kontroll

Saad lisada sisu piiranguid ja seada muid piiranguid, et aidata oma lapsel ekraaniaega tasakaalustada.

Google

Konfigureerige oma seadme Google'i seaded. Saadaval olevad valikud sõltuvad teie Google'i kontost.

Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan ja puudutage

Seaded > Google (G).

Kui te pole veel oma Google'i kontosse sisse loginud, saate seda teha selle menüü kaudu.

- 1.** Google'i ekraanil puudutage LOGIGE SISSE OMA Google'i KONTOON.
- 2.** Puudutage Google'i KONTO.
- 3.** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada seadistamine.
- 4.** Valige soovitatud teenused või kõik teenused.
 - Näete oma praegust varunduse staatust ja Google'i salvestusruumi kasutamist.
 - Sellest menüüst pääsete juurde funktsioonidele „Leia mu seade“, „Paroolihaldur“, „Google Wallet“ ja „Kiire jagamine“.

Süsteem

Konfigureerige oma seadme keel, žestid, aeg ja varunduse sätted. Avage kodulehelt ülespoole pühkides rakenduste ekraan, kerige ja puudutage „**Sätted**” > „**Süsteem**” ().

Keeled

Saate seadistada telefoni keele ja sisestusvalikud mis tahes keeleks, mis on keeleloendis kuvatud.

1. **Süsteemi** ekraanil puudutage **Keeled**.
2. Siin saate muuta süsteemi, rakenduste ja piirkondlike eelistuste keeli.
3. Vaikimisi on süsteemi keeleks seatud inglise keel, kuid selle muutmiseks puudutage Süsteemi keeled ja valige alternatiivne keel või puudutage **Lisa keel**.
4. Kui on lisatud rohkem kui üks keel, võite keelt puudutada ja hoida, seejärel lohistada selle esimesele positsioonile, et määrata see vaikimisi kuvatavaks keeleks.
5. Keele eemaldamiseks puudutage **EEMALDA**.
6. Rakenduse keelte muutmiseks puudutage **valikut „Rakenduse keeled”** ja valige rakendus, mille keelt soovite muuta. Järgmisel ekraanil valige keel, mida soovite selle rakendusega seostada.
7. **REGIONAALSETE EELISTUSTE** puhul saate muuta
 - **temperatuuri** Fahrenheiti ja Celsiuse vahel,
 - **nädala esimese päeva** ja
 - valida **numbrite eelistused**.

KÕNE

Need tööriistad aitavad häälsisestuse ja -tuvastuse ning teksti kõneks muutmise väljundiga.

- **Hääლისესესუს:** Google'i kõnetuvastus ja süntees.
- **Seadmesisene tunnustamine:** valige keel seadmesisese kõnetunnustuse jaoks.
- **Teksti kõneks muutmine:**
 - i. **Eelistatud mootor:** vaikinisi on valitud Google'i kõneteenused, kuid klõpsates seadete ikoonile saate installida hääleandmeid (erinevad häälekeeled), kontrollida hääleandmete allalaadimist (Wi-Fi või mobiilside), suurendada kõne helitugevust, et seda oleks kergem kuulda, määrata keele tuvastamise (väljas, konservatiivne või agressiivne) ja muud seaded.
 - ii. **Keel:** Vaikinisi on keeleks süsteemi keel. Saate aga muuta esmase keele üheks loetletud keeltest.
 - iii. Sellest alammenüüst saate reguleerida ka teksti kõne kiirust ja kõrgust.

Klaviatuur

Selles alammenüüs saate valida ekraaniklaviatuuri, mida soovite kasutada, ning muid tööriistu, nagu õigekirja kontroll, isiklik sõnastik ja osuti kiirus.

Ekraaniklaviatuur

Gboard: võite kasutada **Google'i klaviatuuri**, mis on mitmekeelne klaviatuur. Klõpsake sellele ja avaneb alamenüü, kus saate muuta Gboardi seadeid.

Google'i häälikirjutamine: Teksti sisestamiseks võite klaviatuuri asemel kasutada **Google'i häälikirjutamist**.

Õigekirja kontroll

Lülitage õigekirja kontroll sisse.

Keele saate valida keelte loendist

Vaikimisi õigekirja kontrollijast saate klõpsata ikoonil „Seaded” ja lisada oma sõnastikku oma kontaktide ees- ja perekonnanimed ning märkida potentsiaalselt valesti kirjutatud sõnad sinise alajaotusega.

Isiklik sõnastik

Saate oma sõnastikku sõnu lisada. Vajutage nuppu Lisa (+), et lisada oma isiklikku sõnastikku täiendavaid sõnu.

Osutaja kiirus

Selle liuguriga saate reguleerida osuti kiirust ekraanil.

Žestid

Selle menüü abil saate hallata oma seadme žeste. Avage avakuval menüü **Seaded > Süsteem > Žestid**.

Kaamera kiire avamine

Selle valiku aktiveerimine võimaldab teil kaamera aktiveerida, vajutades kaks korda toitenuppu mis tahes ekraanil.

Navigatsioonirežiim

Saate valida, kuidas navigeerimist hallata: žestide abil või 3 nupuga.

Vajuta ja hoia all toitenuppu

Toitenupu allhoidmine võib olla seadistatud kahele erinevale toimingule:

- **Toitevaliku** kuvamine: selle valimisel kuvatakse valikud hädaabikõne tegemiseks, telefoni lukustamiseks, seadme taaskäivitamiseks või väljalülitamiseks.

- **Digitaalse assistendi** avamine.

Vaikimisi on seadistatud digitaalse assistendi avamine.

Digitaalse assistendi valimisel saate määrata, kui kaua tuleb toitenuppu all hoida, enne kui digitaalne assistent aktiveerub.

Kui valite digitaalse assistendi ja soovite avada toitevaliku, vajutage samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.

Kui valite digitaalse assistendi ja soovite sissetuleva kõne vaigistada, vajutage mis tahes helitugevuse nuppu.

Helina summutamine

Kui toitenuppu vajutades avate toitevaliku, saate valida helina vibreerimise või summutamise, vajutades samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.

Lülitage taskulamp sisse

Kui see on sisse lülitatud, saate taskulambi aktiveerida, raputades seadet kaks korda.



MÄRKUS: Ootamatud liigutused võivad taskulambi tahtmatult aktiveerida. Pange tähele, et taskulamp tarbib akut ja võib tekitada soojust, seega kontrollige seda seadet, et veenduda, et seade töötab ootuspäraselt.

Kuupäev ja kellaaeg

Klikkige avakuval **Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg**

Seade kasutab vaikimisi võrgu kuupäeva ja kellaaega. Kui see on keelatud, saate kuupäeva ja kellaaja käsitsi muuta vastavalt oma eelistustele.

AJAVÖÖND

Seade on vaikimisi sisse lülitatud ja tuvastab automaatselt teie praeguse ajavööndi.

Võite lubada seadmel kasutada teie asukohta ajavööndi tuvastamiseks.

AJA FORMAAT

Võite valida „**Kasuta kohaliku vaikimisi** seadet”, mis on vaikimisi välja lülitatud.

Võite ka vormindada aja 12-tunnise või 24-tunnise formaadina. Vaikimisi on valitud 12-tunnine ajaformaat.

Varundamine

Siit saate hallata oma Google'i konto salvestusruumi ning teha oma Google'i kontost varukoopia.

Google One'i varundamine on vaikimisi sisse lülitatud.



MÄRKUS: kui lülitate selle välja, kuvatakse sõnum LÜLITA VÄLJA JA KUSTUTA VARUNDUS. See lülitab välja selle seadme andmete varundamise JA kustutab ka varundatud seadme andmed, sealhulgas seadme sätted, rakendused ja rakenduste andmed, kontaktid ja kõnelugu ning SMS/MMS-sõnumid.

Varundamine kasutab andmete varundamiseks ainult Wi-Fi-ühendusi.

Saate määrata, mida soovite varundada:

- Rakendused
- Fotod ja videod
- SMS- ja MMS-sõnumid
- Kõnelugu
- Seadme sätted
- Google'i konto andmed

Täpsemad seaded

Võite valida ka varundamise mobiilside või mõõdetava Wi-Fi **andmeside** kaudu. Vaikimisi on see seade välja lülitatud.



MÄRKUS: Selle funktsiooni kasutamine võib kaasa tuua lisatasu. Täpsema teabe saamiseks oma hinnapaketi kohta võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

Mitme kasutaja toetamine

Selle funktsiooni aktiveerimisel võite lubada oma seadme kasutamist mitmel kasutajal. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud.

Igal kasutajal on teie seadmes isiklik ruum, kus saab luua kohandatud avakuva, kontosid, rakendusi, seadeid ja muud.

Sellest menüüst saate ka külalise tegevuse kustutada.

Võite lubada külalisel kasutada telefoni funktsioone. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud. Kui aktiveerite selle funktsiooni, pange tähele, et teie kõnelugu jagatakse külalisega.

Kasutajaid saab lisada ka lukustusekraanilt.

Taastamisvalikud

Siit saate:

- **Taastada mobiilsidevõrgu seaded**
- **Taastada Bluetoothi ja Wi-Fi seaded** (märkus: seda toimingut ei saa tagasi võtta)
- **Taastada rakenduste eelistused.** See taastab kõik eelistused järgmiste jaoks:
 - keelatud rakendused
 - keelatud rakenduste teated
 - tegevuste vaikimisi rakendused
 - rakenduste taustandmete piirangud
 - õiguste piirangud
 - aku kasutamise seaded

- (Rakenduste andmed ei lähe kaduma.)
- **Kustuta eSIM-kaardid** (Märkus: see ei tühista ühtegi mobiilsidepaketti. Asendus-SIM-kaartide allalaadimiseks võtke ühendust oma operaatoriga.)
- **Kõikide andmete kustutamine.** (Tehaseandmete taastamine*). Puhastage oma seade täielikult, nagu oleks see tehase poolt uhiuus.
- **Seadete taastamine.** Taastage süsteemide vaikimisi seaded.

***TEHKE ESIMESELT OLULISTE ANDMETE VARUKOOPIA!**



HOIATUS! Tehaseandmete taastamise funktsioon kustutab seadmest KÕIK, sealhulgas Google'i konto, kõik rakendused ja rakenduste seaded, kõik kontaktid, fotod, alla laaditud muusika ja tekstisõnumid. Enne jätkamist varundage olulised andmed, kuna muidu ei ole neid võimalik taastada.

Süsteemi värskendused

Selles jaotises saate kontrollida oma seadme jaoks saadaval olevaid tarkvarauuendusi.

Telefoni kohta

Seadme konkreetsete andmete vaatamiseks libistage avakuval üles, et avada rakenduste ekraan, kerige alla ja puudutage **Seaded > Telefoni kohta** ().

Kuvatakse järgmine teave:

Põhiteave

Seadme nimi

Puudutage seda, et näha oma seadme nime. Seda saab muuta. Pange tähele, et see on see, mida teised näevad, kui ühendate Bluetooth-seadmed, Wi-Fi-võrgud või leviala.

Telefoninumber (SIM-kaardi pesa 1)

Puuduta, et näha teavet.

Telefoninumber (SIM-kaardi pesa 2)

Puuduta, et näha teavet.

Õiguslik ja regulatiivne teave

Õiguslik teave

Puudutage, et kuvada lisateavet.

Seadme andmed

Seadme lukustuse avamine

Vaadake oma seadme lukustuse staatuse teavet.

SIM-kaardi staatus (SIM-kaardi pesa 1)

Puudutage, et kuvada lisateavet võrguühenduse ja seadme jõudluse statistika kohta.

SIM-kaardi staatus (SIM-kaardi pesa 2)

Kui kasutatakse teist SIM-kaarti, puudutage, et kuvada lisateavet.

Mudel

Puudutage, et kuvada mudel, tüübinumber, seerianumber ja riistvara versiooni number.

EID

Puudutage, et kuvada oma EID QR-kood.

IMEI (SIM-kaardi pesa 1) (esmane)

Puudutage, et kuvada teave.

IMEI (SIM-kaardi pesa 2)

Kui kasutatakse teist SIM-kaarti, puudutage, et kuvada teavet.

Androidi versioon

- Puudutage, et kuvada Androidi versioon
- Viimane Androidi turbevärskendus
- Viimane Google Play süsteemi värskendus
- Baseband-versioon
- Tuumaversioon
- Build (tarkvara) versiooni number

Seadme identifikaatorid

IP-aadress

Seadme IP-aadress kuvatakse.

Wi-Fi MAC-aadress



MÄRKUS: MAC-aadressid on kättesaadavad ainult siis, kui teenus on aktiveeritud.

IP-aadressid on kättesaadavad ainult siis, kui seade on ühendatud Wi-Fi-võrgu või mobiilsideandmeside võrguga.

Seadme Wi-Fi MAC-aadress

Kuvatakse seadme Wi-Fi MAC-aadress.

Bluetooth-aadress

Seda aadressi kasutatakse telefoni identifitseerimiseks, kui ühendatakse teiste Bluetooth-seadmetega.

Tööaeg

Kuvab aja tundides, mis on möödunud seadme viimasest taaskäivitamisest või sisselülitamisest.

FCC ID

Kuvatakse FCC ID.

Ehitusnumber

See on teie seadme tarkvaraversioon ja on oluline, et hoiaksite selle ajakohasena, et saada seadme tarkvarapaketi viimased parandused ja täiendused.

KONTAKTIDE HALDAMINE

Telefoniraamatus saate salvestada telefoninumbreid ja muid kontaktandmeid. Selle funktsiooni abil saate lisada ja valida telefoninumbreid ning saata SMS- ja MMS-sõnumeid.

Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, kerige ja puudutage rakendust **Kontaktid** ().

Kontakti lisamine

Kui lülitate seadme esimest korda sisse, ei ole seadmesse ega SIM-kaardile lisatud ühtegi kontakti. Kontaktid saab importida, kui sünkroonite oma Google'i konto.

Uue kontakti loomine

1. Puudutage **kontaktide** ekraanil ().
2. Sisestage kõik andmed, valige, kuhu kontakt salvestada, ja puudutage nuppu **Salvesta**. Kontakt lisatakse telefoniraamatusse.

Uue kontakti lisamine valimiskastist/telefonist:

1. Puudutage rakendust Telefon ().
2. Puudutage nüüd valimisklahvi ().
3. Sisestage telefoninumber.
4. Puudutage **Loo uus kontakt**. Sisestage kõik andmed ja puudutage **Salvesta**.
5. Kontakt lisatakse teie telefoniraamatusse.

Pildi lisamine kontaktile:

Kontaktide ekraanil kerige soovitud kontaktini ja puudutage seda, et vaadata selle andmeid.

1. Puudutage ekraani ülaosas pliiatsi ikooni () (**Muuda**) ja seejärel puudutage ülaosas pildi + ikooni () ning järgige juhiseid.
2. Vajutage **Salvesta**.

Kontaktide andmete muutmine

Kontaktide ekraanil kerige soovitud kontaktini ja puudutage seda, et vaadata selle üksikasju.

1. Puuduta paremas ülemises nurgas olevat pliiatsikuvandit ().
2. Muuda vajalikud andmed. Puuduta nuppu **Salvesta**, et andmed salvestada.

Sõnumi saatmine kontaktidest

Saate saata SMS- ja MMS-sõnumeid oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele.

Kontaktide ekraanil kerige soovitud kontaktini ja puudutage seda, et see avada.

1. Puudutage ikooni „Sõnumid“ ().
2. Puudutage lehe alaosas asuvat tekstisõnumi kasti ja sisestage oma sõnum.
3. Kui soovite lisada foto/video, puudutage foto/video ikooni ja valige soovitud foto/video.
4. Kui soovite lisada emoji/GIF-i/kleebist, puudutage naerunäo ikooni ja valige soovitud emoji/GIF/kleebis.

5. Häälmärkme salvestamiseks puudutage helilaine ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6. Kui olete valmis saatma, puudutage ekraani paremas servas tekstiväljal olevat noolt, et sõnum ära saata.



MÄRKUS: Kui lisate SMS-sõnumile meediumifaili või kontakti, muundatakse see automaatselt MMS-sõnumiks.

Kontaktide seadete haldamine

KORRALDA

Rakenduse ekraan > Kontaktid > Korralda ikoon ()

- **Kontaktide helinad:** seadke helinad konkreetsetele kontaktidele.
 1. Puudutage nuppu **Lisa kontakti helin**.
 2. Puudutage kontakti, millele helina määrata.
 3. Puudutage soovitud helinat.
 4. Puudutage nuppu **OK**.
- **SIM-kaardi haldamine:** importige või kustutage kontakte SIM-kaardilt.
- **Importida failist:** importige VCF-fail, et täita oma kontaktid. Valige .vcf-fail > valige konto/seade, kuhu kontaktid imporditakse.



MÄRKUS: See lisab kontaktid teie telefoni kontaktide loendisse, luues dubleeritud kontaktid, kui sama kontakt juba olemas on.



MÄRKUS: Kui seadmes on ainult üks .vcf-fail, imporditakse see ilma valikuaknata.

- **Eksportimine faili:** salvestage kontaktid .vcf-failina.
 1. Puudutage nuppu **SALVESTA**, et luua fail **contact.vcf**. See salvestatakse teie **allalaadimiste** kausta.
 2. Võite seda faili jagada tekstisõnumiga või vaadata faili oma allalaadimiste kausta, et saada rohkem valikuid.
Kõik rakendused > **Failid** > **Kategooriad:**
Allalaadimised.
- **Blokeeritud numbrid:** numbrid, millelt te ei saa kõnesid ega sõnumeid.
Tundmatu: aktiveerige see funktsioon, et blokeerida tundmatute helistajate kõned.
Numbrite lisamine: sisesta 10-kohaline number, mille soovid blokeerida, ja puuduta seejärel nuppu **Blokeeri**.

- **Seaded:** kohandage, kuidas soovite oma kontakte vaadata/kasutada.

Rakenduste ekraan > **Kontaktid** > **Korraldamine** () > **Seaded** ().

- **Teie andmed:** seadistage oma profiil. Sisestage andmed ja puudutage **Salvesta**.
- **Kontod:** halda kontosid.

Kuva

- **Sorteeri:** Sorteeri kontaktid eesnime või perekonnanime järgi.
- **Nime formaat:** seadista kontaktide nime formaat.

- **Teema:** vali heleda, tumeda või süsteemi vaikimisi teema vahel.

Kontaktide muutmine

- **Uute kontaktide vaikimisi konto:** vali seade või lisa teine konto.
- **Foneetiline nimi:** vali, kas näidata alati foneetilist nime või peita, kui see on tühi.
- **Muudatuste tühistamine.**

Kontakti otsimine

Puuduta kontaktide ekraanil ülaosas otsinguikooni (). Sisesta otsitava kontakti nime või telefoninumbri esimesed tähed/numbrid. Kuvatakse kõik kontaktid, mis sisaldavad otsitavat sõna.

Kontakti jagamine

Rakenduse ekraan > Kontaktide rakendus () > Kontaktide ikoon ().

- **Kiirtee (saada kõik andmed):** puudutage **kontaktide** ekraanil soovitud kontakti ja hoidke seda all, et see valida. Puudutage Jaga () ja valige kontaktide jagamiseks üks mitmest režiimist.
- **Valige kontaktide üksikasjad, mida soovite saata:**
 1. Puudutage kontakti (kontakte), mida soovite jagada.
 2. Puudutage valikute ikooni () > **Jaga**.
 3. Kerige teavituste riba alla ja valige teavituste kardinast kontaktide eksportimise valik(ud).
 4. Loendist saate valida soovitud meetodi, näiteks Bluetooth, Drive, sõnum jne. Puudutage „Just once”

(Ainult üks kord), kui te ei jaga oma andmeid alati sel viisil, või „Always” (Alati).

5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid järgmisteks sammudeks, mis varieeruvad sõltuvalt loendist valitud meetodist.

Kontakti jagamine

Rakenduste ekraan > Kontaktid () > Kontaktide ikoon ().

Puudutage **kontaktide** ekraanil valitud kontakti ja hoidke seda all.

Puudutage prügikasti ikooni (), et kontakt kustutada.

Kuvatakse kinnitussõnum: „See kontakt kustutatakse teie seadmest lõplikult.”

Kinnitage valik, puudutades nuppu **Kustuta**. Kontaktid kustutatakse.

KÕNE SEADETE HALDAMINE

Kõne seaded ekraanil saate reguleerida helitugevust, helinaid, vibratsiooni valikuid ja muid seadeid, näiteks häälpõstikasti seadistamist.

Samuti saate kohandada helina, äratuse ja navigeerimise tagasiside helisid ja helitugevust.

Koduekraanil puudutage valikut Telefon (), seejärel puudutage ekraani ülemises paremas nurgas valikut () ja seejärel **valikut Seaded**.

ABIVAHENDID

Kõne ID ja rämpspost

Lülitage funktsioon sisse, et näha helistaja ja rämpsposti ID-d. Tuvastage äri- ja rämpsposti numbrid.

ÜLDINE

Juurdepääsetavus

Siit saate:

- Aktiveerida TTY-režiimi
- Lülitada sisse kuuldeaparaadi ühilduvus
- Lülitada sisse reaalajas teksti (RTT) kõned, mis võimaldavad sõnumite saatmist kõne ajal.



MÄRKUS: RTT-kõned salvestatakse sõnumite transkriptina. RTT ei ole videokõnede puhul saadaval.

Abistatud valimine

Luba võimalus ennustada ja lisada riigikood, kui helistad välismaal reisisid.

Blokeeritud numbrid

Tundmatu: võimaldab blokeerida tundmatute helistajate kõned.

Te ei saa blokeeritud numbritelt ühtegi kõnet ega tekstisõnumit.

Kui soovite lisada blokeeritava numbrit, puudutage **valikut Lisa number**.

Sisestage blokeeritav number ja puudutage **valikut Blokeeri**. Number blokeeritakse ja te ei saa sellelt numbrilt ühtegi kõnet ega sõnumit.

Kõnede arvestus*

SEADED

Puudutage oma operaatori nime. Siit saate:

- Aktiveerida Wi-Fi-kõned, kui mobiilsidevõrk pole kättesaadav.
- Aktiveerida videokõned
- Seadistada kõned automaatselt vastuvõtmiseks 3–30 sekundi jooksul.
- Suurendada kõne ajal kõlarit.
- IMS-seaded
- Kõnede suunamine
 - Alati suunata
 - Kui hõivatud
 - Kui kõnele ei vastata
 - Kui ei ole kättesaadav
- Kõnede blokeerimine
 - Kõik väljaminevad
 - Väljaminevad rahvusvahelised kõned
 - Väljaminevad rahvusvahelised rändluskõned
 - Kõik sissetulevad
 - Sissetulevad rahvusvahelised kõned
 - Kõik deaktiveerida

- Muuda parool
- Lisaseaded
 - Kõne numbri kuvamine
 - Võrgu vaikimisi
 - Numbrite peitmine
 - Näita number
 - Kõne ootamine
 - Lülita sisse, et keelata helisignaal kõne ajal, kui saad sissetuleva kõne.

**Need on võrguga seotud funktsioonid. Menüüvalikud on nähtavad ainult juhul, kui teie teenusepakkuja võrk neid toetab.*

Kuvamisvalikud

Siin saate määrata, kuidas kontaktid aadressiraamatus kuvatakse.

- **Sorteeri:** Selle abil saate aadressiraamatut sorteerida ees- või perekonnanime järgi.
- **Nimede formaat:** Selle abil saate aadressiraamatu sorteerida eesnime või perekonnanime järgi.
- **Vali teema:** vali teema saadaval olevate valikute hulgast.

Kiired vastused

Siin on saadaval neli kiirvastust SMS- või MMS-sõnumitele vastamiseks. Kõiki neid saab muuta. Puudutage vastust, et seda soovikohaselt muuta.

Heli ja vibratsioon

Selles alammenüüs saate reguleerida meedia, kõne, helina, teate ja äratuse helitugevust.

Ära häiri

Võite sisse või välja lülitada funktsiooni „Ära häiri” ning siit saate määrata kindlad inimesed, rakendused, äratused ja helid, meeldetuletused ja kalendri sündmused, mis võivad funktsiooni „Ära häiri” üle kirjutada.

Võite aktiveerida režiimi „Ära häiri” ajakava ja määrata, millised sündmused kuuluvad režiimi „Ära häiri” haldamisse.

Mis võib häirimatuse režiimi katkestada

Inimesed:

- Valige lubatud sõnumite tüübid.
- Valige lubatud kõnede tüübid.

Rakendused:

Valige rakendused, mis võivad teid segada.

Äratused ja muud katkestused

Valige, kas häired, meediaheli, puutemüra, meeldetuletused või kalendri sündmused tohivad katkestada.

Üldine

Ajakavad:

- Magamine*: seadke ajakava, et aktiveerida automaatselt funktsioon „Ära häiri”.
- Sündmus*: Lülita see funktsioon sisse, kui sa ei soovi, et sind kalendris olevate sündmuste ajal häiritaks.

*Kohandage selle tegevuse „Ära häiri” käitumist, kasutades vaikimisi seadeid või luues kohandatud seadeid.

Kiirhäälestuste kestus

Määrake kiirhäälestuste kestus. Valige üks järgmistest: Kuni lülitate välja, 1 tund või Küsi iga kord.

Peidetud teavituste kuvamisvalikud

Määrake, kuidas peidetud teated kuvatakse, kui funktsioon „Ära häiri” on sisse lülitatud:

- Teated kuvatakse ekraanil, kuid helisignaali ei ole.
- Te ei näe ega kuule teateid või
- Võite määrata kohandatud seaded sõltuvalt sellest, kas ekraan on sisse või välja lülitatud.

Telefoni helin

Selles alamenüüs saate määrata sissetulevate kõnede jaoks eelistatud helina.

Reaalajas subtiitrid

Reaalajas subtiitrid tuvastavad teie seadmes kõne ja loovad automaatselt subtiitrid. Seadete abil saate valida keeled, soovitada tuvastatud keeli, määrata subtiitrite eelistused, peita roppused, kuvada helisildid ja reguleerida helitugevust. Lisateabe saamiseks vaadake

Seaded > Heli ja vibratsioon > Reaalajas subtiitrid.

Meedia

- **Meediamängija kinnitamine:** lubage see funktsioon, et taasesitust kiiresti jätkata, kuna meediamängija jääb avatuks kiirhäälestuste paneelis.
- **Näita meedia lukustusekraanil:** aktiveerige see funktsioon, et taasesitust kiiresti jätkata, kuna meediapleier jääb avatuks kiirhäälestuste paneelis.
- **Näita meedia soovitusi:** Teie tegevuse põhjal kuvatakse soovitusel, mida võite kaaluda.

Vibratsioon ja haptika

Võite lubada helina vibratsiooni, seadistada seadme kõigepealt vibreerima ja seejärel järk-järgult helisema, seadistada teavitused ja äratused vibreerima ning lubada puutevastust ja meedia vibratsiooni.

Lühike viis helina vältimiseks

Selle funktsiooni aktiveerimine võimaldab helina vibreerida või vaigistada, kui vajutate samaaegselt helitugevuse suurendamise ja toitenuppu.

Teavituste vaikimisi helisignaal

Valige seadmes teavituste vaikimisi heli.

Vaikimisi äratuse heli

Valige vaikimisi heli, mis mängitakse, kui äratus käivitub.

Klaviatuuri helid

Lülitage see sisse ja numbriklaviatuuri nuppude vajutamisel mängitakse helisid.

Ekraani lukustamise heli

Lülitage see sisse, et ekraani lukustamisel mängitaks heli.

Laadimise helid ja vibratsioon

Lülita see sisse, et seadme laadimisrežiimi sisselülitamisel mängitaks heli/vibreeritaks.

Puudutus- ja klõpsuheli

Valige, kas soovite kuulda puudutus- ja klõpsuheli, kui kasutate oma telefoni.

Näita ikooni alati vibratsioonirežiimis

Valige, kas soovite näha vibratsioonirežiimi ikooni () navigeerimisribal.

Häälpost

Selles alamenüüs saate muuta erinevaid häälpostiteateid ja teateid puudutavaid seadeid.

- **Heli:** Valitud on vaikumisi teavituse heli. Saate valida nimekirjast mis tahes muu heli.
- **Vibratsioon:** lülitage **sisse**, et saada vibratsioon, kui saate kõneposti.
- **Teavituse märgi kuvamine:** lülita lüliti **sisse**, et kuvada teavituse märk, kui saadakse kõneposti sõnum.
- **Ületa „Ära häiri”:** Lülita see valik **sisse**, kui teated jätkavad segamist, kui „Ära häiri” on seatud ainult prioriteediks.

TÄIUSTATUD

Kõne numbri teavitamine

See funktsioon võimaldab sissetulevate kõnede puhul helisignaaliga teavitada helistaja nime ja numbrit.

Kõne numbri teavitamine: vali „Alati”, „Ainult peakomplekti kasutamisel” või „Mitte kunagi”.

Vaikimisse lülitamine

Lülita funktsioon sisse, et vaigistada sissetulev kõne, asetades seadme ekraaniga allapoole tasasele pinnale.

SÕNUMITE JA E-KIRJADE SAATMINE

SMS (lühiteenus) ja MMS (multimeediasõnumiteenus) on mugavad suhtluskanalid. SMS-teenuse kaudu saate teistele inimestele saata tekstisõnumeid. MMS võimaldab saata sõnumeid, mis sisaldavad multimeedia sisu, nagu pildid, heli ja video.

Saate kasutada oma telefoni sõnumirakendust, et saata SMS- ja MMS-sõnumeid teistele mobiiltelefonidele või mis tahes seadmetele, mis toetavad SMS- ja MMS-sõnumeid.

MMS-i saatmiseks on vaja aktiivset mobiilsideühendust.

Avage kodulehelt ülespühkimisega rakenduste ekraan ja puudutage Sõnumid ().

SMS/MMS-sõnumi saatmine

Saate saata SMS- ja MMS-sõnumeid oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele ja numbritele, mida telefoniraamatus pole.

1. Sõnumid-rakenduse ekraanil puudutage nuppu **Alusta vestlust**.
2. Sisestage kontaktinimi või telefoninumber väljale Kellele. Tähtede sisestamisel kuvatakse kontaktid, mis algavad sisestatud tähtedega ja sisaldavad neid. Kerige alla, et valida soovitud kontakt.
3. Sisestage sõnum **tekstsõnumi** väljale. Kui lisate manuse, muundub sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks.

4. Manuse lisamise valik

Multimeedia: saate lisada mis tahes multimeedia manuse suurusega kuni 1 MB*. Manuse lisamiseks

- i. puudutage ikooni „Lisa“ ().
- ii. Järgmises etapis valige manuse tüüp valikust: emoji, asukoht, kontakt või manuse fail.
- iii. Valige lisatav multimeediafail.

**faili suurus võib varieeruda sõltuvalt operaatori nõuetest.*

Foto: Saate lisada varem tehtud foto või teha uue foto

- i. Puudutage kaamera ikooni ().
- ii. Järgmises etapis tehke foto, puudutades halli ringi, või puudutage olemasolevat fotot (fotosid), mida soovite jagada.

5. Sõnumi saatmiseks puudutage tekstivälja paremal pool asuvat saatmise ikooni ().

Sõnumite kustutamine

Sõnumi kustutamiseks klõpsake sõnum, mida soovid kustutada.

1. Puudutage valikute ikooni () ja puudutage **kustuta**. Ilmub hüpikaken.
2. Puudutage **kustuta**, et sõnum kustutada.



MÄRKUS: Kustutatud objekte ei saa taastada ega kustutamist tühistada.

Gmaili kontode seadistamine

Gmaili konto(de) seadistamine võimaldab teil pääseda juurde oma e-postile ja e-posti teenustele.

Google'i konto lisamine seadmesse:

1. Puudutage avakuval Google'i rakendust.
2. Puudutage ekraani soovitatud ja kõikide teenuste kohal.
3. Klõpsake „LISA TEINE KONTO”.

Sonim Scout

Sonim Scouti rakendus on lahendus, mis võimaldab kasutajatel registreeruda Sonimis ja kasutada mitmeid olulisi ettevõtte funktsioone.

Scouti võimaluste täielikuks kasutamiseks on vaja Sonim Cloudi kontot.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <https://www.sonimcloud.com>.


Sonim Scouti kasutamiseks libistage avakuval üles, et avada rakenduste ekraan, kerige **Sonim Scoutini** () ja puudutage **seda**.

MÄRKUS: Rakenduse esmakordsel käivitamisel tuleb nõustuda kasutustingimuste ja lõppkasutaja litsentsilepinguga.

SEADISTAMINE

Seadistuste vahekaart sisaldab järgmisi funktsioone:


- Sonim seadistamise viisard
- SafeGuard
- Rakenduse uuendaja
- Kioskirežiim
- MDM-abiline

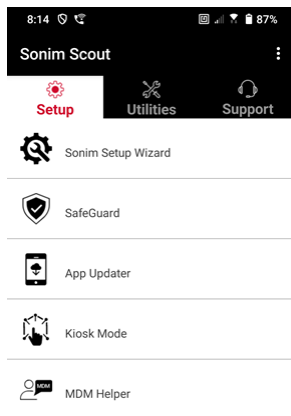

UTILITIES

Vahekaart „Utilities”
(Abivahendid) sisaldab
järgmisi funktsioone:


- Kontaktide ülekandmine
- Sonim BLE Connect
- Kõnede sõelumine
- Varjatud režiim
- Seadme seaded
- Teavituste kordamine
- USB-C ühendus
- Sõnumid

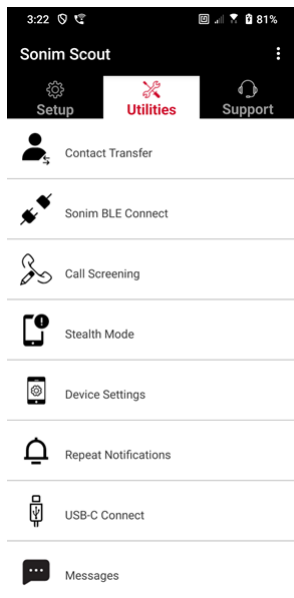

TUGI

Tugi-vahekaart sisaldab
järgmisi funktsioone:

- Kaugtugi
- Sonim Care
- Garantii registreerimine
- Kauglogi salvestamine
- Seadme teave
- SCOUTi teave
- Tugi Kontakt

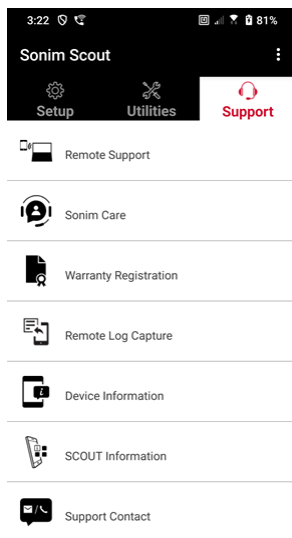

RAKENDUSTE KASUTAMINE

Kaamera

Sonim XP Pro on varustatud 50 MP põhikaamera ja 16 MP esikaameraga, millel on pildistamiseks fikseeritud fookus. Salvestatud pilte saab vaadata rakenduse „Fotod” kaudu või klõpsates ekraani vasakus alumises nurgas asuvat galerii nuppu.

Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, ja puudutage **kaamera** rakendust.

- **Kaamerarežiim:** puudutage ekraani alumises keskel asuvat funktsiooniklahvi, et teha foto. Kasutage helitugevuse suurendamise ja vähendamise klahve alternatiivsete pildistamisnuppudena.
- **Järjepidev pildistamine:** hoidke helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu all, et aktiveerida järjepidev pildistamine, mis võimaldab teha kuni 20 pilti kiires järjekorras. Nupu vabastamine mis tahes hetkel pika vajutuse ajal lõpetab järjepideva pildistamise.

Kui aktiveerite kaamera, näete ekraani alumisel serval kaamera funktsiooniklahvi kohal rea valikuid. Need valikud on järgmised:

Pro

Pildistamise parameetreid saab käsitsi reguleerida mitme professionaalse seadistuse abil. Saate kohandada järgmisi parameetreid:

- Käsitsi teravustamine
- ISO
- Säriaeg
- Säriaeg
- Valge tasakaal
- Automaatne teravustamine

Õõ

See režiim vähendab müra ja teravdab detaile hämaras valguses pildistamisel. Hoidke telefoni pildistamisel liikumatuna.

Video

Teil on juurdepääs ilu- ja filtri seadetele ning automaatse suumimise seadele (0,6x, 1x või 2x).

Foto

Teil on juurdepääs ilu- ja filtri seadetele ning automaatse suumimise seadele (0,6x, 1x või 2x).

Portree

Parima „bokeh” (või udususe) efekti saavutamiseks hoidke telefoni ja objekti vahel 0,5–1,5 meetri kaugust.

50 m ja rohkem

- Panoraam
- AR-kleebis
- Vesimärk
- Aeg-luup
- QR-kood
- Makro

Nende „režiimide” all on kolm nuppu, mis toetavad teie foto- ja videotööd.

Galerii funktsiooniklahv on ekraani vasakul poolel asuv funktsiooniklahv. See annab teile juurdepääsu kõigile teie seadmes salvestatud fotodele ja videotele.

Kaamera softkey on nupp, mida kasutatakse pildi tegemiseks või video käivitamiseks ja peatamiseks.

Peegel-funktsiooniklahv on nupp, mida kasutatakse esikaamera pööramiseks, mis võimaldab teil teha selfie't. See funktsioon ei tööta tagakaameraga.

Kasutage kaamerarežiimis järgmisi funktsioone. Need on ikoonid ekraani ülaosas kaamerarežiimis.



MÄRKUS: Need kirjeldused kehtivad Sonim XP Pro E-le installitud kaamerarakenduse kohta. Kui kasutate teist kaamerat, võivad need kirjeldused erineda.

Need ikoonid on ekraani ülaosas vasakult paremale:

VÄKLAMP: Puudutage välklambi ikooni, et välklampi sisse või välja lülitada. Kui välklambi ikoon on oranž, on see aktiveeritud; kui ikoonil on läbi kriips, on välklamp deaktiveeritud; kui ikoonil on paremas alumises nurgas väike „a”, on see automaatrežiimis.

HDR (High Dynamic Range): puudutage HDR-ikooni, et HDR sisse või välja lülitada. Kui HDR-ikoon on oranž, on see aktiveeritud; kui ikoonil on läbi kriips, on välklamp deaktiveeritud; kui ikoonil on allosas paremal väike „a”, on see automaatrežiimis.

AI: puudutage AI ikooni, et aktiveerida või deaktiveerida automaatne stseeni tuvastamine.

Google Lens: puudutage Google Lens ikooni, et aktiveerida Google Lens. Kui see on aktiveeritud, kasutage kaamerat pildi tegemiseks ja Google annab teile pildil oleva objekti kirjelduse (kui see on saadaval).

MOTION PLAY

Lülita see Google Camera funktsioon sisse või välja, et jäädvustada fotosid loominguliste hägustusefektidega.

SEADED

Pildi suurus: võimalus reguleerida suurst **Pro-** või Foto-režiimis.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (täisekraan)

Katiku heli: saab sisse või välja lülitada.

QR-koodi tuvastamine

Geotagging: kui see on aktiveeritud, salvestab see piltide tegemise koordinaadid. Detailid on kättesaadavad pildi detailides.

Kaamera ekraani heledus:

- Minimaalne heledus
- Normaal
- Maksimaalne heledus

Helitugevuse klahvide funktsioonid: Vaikimisi on need seadistatud pildistamiseks, sealhulgas pideva pildistamise režiimis, kuid kaamera kasutamisel saate helitugevuse klahvidele määrata järgmised funktsioonid:

- Helitugevus
- Pildistamine
- Suum

Iseärataja: Iseärataja saab seadistada üheks järgmistest valikutest:

- Väljas
- 3 sekundit
- 5 sekundit
- 10 sekundit
- 15 sekundit

Touch Shot: selle funktsiooni aktiveerimisel saate foto teha, puudutades mis tahes kohta puutetundlikul ekraanil.



MÄRKUS: See funktsioon EI TOIMI videorežiimis.

Näotuvastus: selle funktsiooni aktiveerimisel tuvastatakse ja jälgitakse automaatselt nägu, hoides selle fookuses kaamera liigutamisel.

Vesimärk: Google Camera funktsioon võimaldab lisada aja, seadme ja/või asukoha vesimärgi.

Kohandatud vesimärgi loomiseks valige **seadme vesimärk**. See kohandatud vesimärk võib sisaldada kuni 16 tähemärki, sealhulgas tähti, numbreid ja erimärke.



MÄRKUS: Emojisid ei saa kohandatud vesimärgis kasutada.

Võrk: aktiveerige see funktsioon, et kuvada ekraanile võrk, mis aitab teil enne foto või video tegemist pilti joondada.

Video: võimalus reguleerida videoparameetreid videorežiimis.

- Video kaadrisagedus: valige 30FPS või 60FPS.
- Video kvaliteet: valige kõrge, keskmine või madal.

Naeratuskaamera: lülita see funktsioon sisse, et **foto** režiimis teha foto iga kord, kui kaamera tuvastab naeratuse.

Täpsemad funktsioonid:

- **Välkumisvastane:** valige seaded Auto, Väljas, 50 Hz või 60 Hz.
- **Ultra-lainurkdeformatsiooni korrigeerimine:** lülitage sisse või välja.

Taasta vaikimisi seaded: see valik taastab kõik seaded tehase vaikimisi seadetele.

Kalender

Kalender aitab teil määrata kohtumisi, planeerida meeldetuletusi ja teateid ning neid vajaduse korral korrata. Samuti saate vaadata oma salvestatud ülesandeid päevade või nädalate kaupa.

Kalendri avamiseks:

1. Puudutage rakenduste ekraanil **kalendrit** ().
2. Kalendri vaate muutmiseks puudutage **valikut** () ja saate kalendrit vaadata järgmistes vaadetes:
 - **Ajakava,**
 - **Päev,**
 - **3 päeva,**
 - **Nädal** ja
 - **kuu** formaadis.

Sündmuse või ülesande planeerimiseks puudutage ekraani paremas alumises nurgas asuvat nuppu „+” ja seejärel puudutage kas „Ülesanne” või „Sündmus” ning järgige juhiseid.

Kalendri sündmuste vaatamiseks veenduge, et need on kuvamiseks valitud. Minge seadistustesse, klõpsates seadme vasakus ülemises nurgas olevat kolme joont. Kerige alla ja puudutage „**Seadistused**” (). Järgige juhiseid, et valida, millised tegevused ja kalendrid soovite oma telefoniga sünkroonida.

Kalkulaator

Selle telefoni vaikimisi kalkulaator on mõeldud põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks.

1. Kalkulaatori avamiseks puudutage rakenduste ekraanil puudutage **Kalkulaator** ().
2. Numbrite sisestamiseks puudutage vastavaid numbriklahve.
3. Arvutuste tegemiseks puudutage ekraanil vastavaid operatsioonide funktsiooniklahve.

Rohkem matemaatilisi operaatoreid leiate, kui puudutate ekraani paremal pool jagamisnuppu asuvat nuppu „v”.

Kalkulaatori rakenduses on menüü „**Seaded**”. Sealt pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Ajalugu:** saate vaadata loetelu seadmes varem tehtud arvutustest.
- **Teema valimine:** saate valida heleda, tumeda või süsteemi vaikimisi teema.
- Saate tutvuda Google'i privaatsuspoliitikaga, saata Google'ile tagasisidet nende rakenduse kohta ja avada Google'i abi menüü.

Kell

Kella juurde pääsemiseks kerige rakenduste ekraanil ja puudutage

Kell (). Saadaval on järgmised funktsioonid:

Äratus

- Uue äratuse seadistamiseks puudutage **äratust** (), seejärel puudutage nuppu „+” ja seadistage äratuse konkreetne aeg.
- Seejärel saate lisada märksõna, valida äratuse sageduse,

määrata helina, kas soovite, et äratus vibreeriks, kas soovite lisada selle äratuse oma Google Assistant Routine'i või kustutada äratuse.

Kell

- Kell kuvab automaatselt teie asukoha praeguse aja, kasutades andmeid lähimast ühendatud mobiilimastist.
- Et vaadata kellaaega teistes linnades üle maailma, puudutage nuppu „+” ja hakake kirjutama linna nime esimesi tähti. Teie sisestuse põhjal kuvatakse linnade loend. Valige soovitud linnad ja need lisatakse kellaekraanile, et neid oleks lihtne vaadata.
- Kui soovite linna kellakuvalt eemaldada, libistage linna nime vasakule ja see kustutatakse.

Taimer

- Seadke soovitud taimer ja vajutage ekraani alumises keskel asuvat ümmargust nuppu „Play”.
- Seejärel saate ajastuse peatada, lisada ajastusele 1 minuti või luua uue ajastuse. Võite lisada nii palju ajastusi, kui soovite.

Stopper

Stopperi käivitamiseks vajutage ekraanil nuppu „Start” (). Teil on võimalik stopper uuesti käivitada (vasak softkey) või luua vaheajad (parem softkey).

Magamaminek

Uneaja rutiini seadistamine.

- Seadke regulaarne äratuskell
 - Valige oma päeva alustamiseks ühtlane ärkamisaeg.
 - Kui eelistate õrnamat ärkamist, aktiveerige **päikesetõusu äratuse** funktsioon. See heledab

ekraani järk-järgult enne äratuse aktiveerumist.

- Kohandage äratuse seaded
 - Valige soovitud äratusheli.
 - Lülita vibratsioon sisse või välja vastavalt oma eelistustele.
 - Lisage äratus **Google Assistant Routine'i**, et integreerida see sujuvalt oma igapäevaste ülesannetega.
- Magamamineku teavituste seadistamine
 - Määrake kindel magamaminekuaeg, et arendada välja tervislik uneharjumus.
 - Lülita sisse **magamamineku teated**, et meelde tuletada, et on aeg magama minna. Saad valida, millal teateid saada – 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit või 1 tund enne seatud magamamineku aega. Saad teated ka välja lülitada, kui ei soovi meeldetuletusi.
- Lülita sisse magamamineku režiim
 - Lülitage **magamamineku režiim** sisse, et vähendada häireid ja luua une jaoks soodne keskkond. Kui see on sisse lülitatud:
 - Teie telefon lülitab teated automaatselt hääletuks.
 - Taustapilt muutub tumedamaks.
 - Ekraan lülitub mustvalgele, et vähendada ekraani stimuleerivat mõju.
 - Võite magamamineku režiimi kohandada, et lubada teatud isikutel, äratustel või teavitustel neid seadeid olulise suhtluse jaoks mööda hiilida.
- Täiendavad näpunäited parema une jaoks
 - Lülitage seade välja, kui läheneb magamamineku aeg.
 - Kuulake rahustavaid helisid, et lõõgastuda ja valmistuda rahulikuks ööks.

Kella seadete juurde pääsemiseks otse kella rakendusest puudutage ekraani ülemises paremas nurgas olevat kolme punkti.

Saadaval on järgmised tööriistad:

Ekraanisäästja: ekraanisäästja aktiveerub, kui avate selle ekraani.

Seaded:

- Kella seaded:
 - Stil: digitaalne või analoog
 - Aja kuvamine sekunditega: sisse või välja
 - Automaatne kodukell: selle funktsiooni aktiveerimine võimaldab teil kasutada teist kella, kui reisite väljaspool oma koduaegvööndit, mis kuvab õiget aega teie kodukohas.
 - Kodune ajavöönd: kasutage seda oma ametliku koduse ajavööndi seadistamiseks
 - Kuupäeva ja kellaaja muutmine: kasutage seda kuupäeva ja kellaaja käsitsi reguleerimiseks.

ÄRATUSE SEADED

Vaikimine pärast: seadke aeg, mille järel äratuse heli tühistatakse.

Valikud on:

- 1 minut
- 5 minutit
- 10 minutit
- 15 minutit
- 20 minutit
- 25 minutit või
- Mitte kunagi

Uinaku pärast: Määrake aeg, mille järel alarm vaikima lülitatakse. Valikud on 1 minut kuni 30 minutit.

Samuti saate:

- Reguleerida äratuse helitugevust
- Suurendada äratuse helitugevust järk-järgult 5 sekundist 60 sekundini (5-sekundiliste sammude kaupa)
- Seadistada helitugevuse nupud, kui need on seotud äratusega, helitugevuse reguleerimiseks, uinaku aktiveerimiseks, äratuse peatamiseks või mitte midagi tegemiseks.
- Määrake, millisel nädalapäeval teie kalender algab. Valikud on pühapäev, reede, laupäev või esmaspäev.

AJASTUSE SEADED

Saate ajastit kohandada:

- Valige ajastuse helisignaal või lisage oma helisignaal.
- Suurendage ajastuse helitugevust järk-järgult 5 sekundilt 60 sekundini (5-sekundiliste sammude kaupa).
- Lülita sisse või välja ajastuse vibratsioonifunktsioon.

Ekraanisäästja

Saate ekraanisäästjat kohandada:

- Määrake digitaalne või analoogne ekraanisäästja
- Aktiveerige öörežiim, et vähendada ekraani heledust väga madalale tasemele, et vähendada selle mõju silmadele pimedas ruumis.

Privaatsuspoliitika

See viib teid Google'i privaatsuspoliitikani.

Abi

See viib teid Google'i abiallikatesse. Populaarsed teemad on loetletud peaekraanil, kuid saate kasutada otsingut, et otsida kogu Google'i abiandmebaasist.

Saada tagasisidet

Selle lingi kaudu saate saata tagasisidet otse Google'ile.

Heli salvestaja

Seadme helisalvestajaga saate salvestada häälmärkmeid.

1. Heli salvestajale pääsete juurde, kui puudutate **rakenduste** ekraanil valikut **Heli salvestaja**.
2. Heli faili salvestamiseks puudutage ekraani allosas keskel asuvat punast salvestusnuppu.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ekraani vasakul allosas asuvat STOP-nuppu.
4. Salvestamise PAUSILE panemiseks vajutage ekraani alumises keskel asuvat PAUSE-nuppu.

Kui olete salvestamise lõpetanud, palutakse teil salvestus failinimega salvestada. Võite kasutada eelnevalt sisestatud failinime või luua oma.

- Kui olete failile nime andnud, vajutage SAVE.
- Kui olete helifailid seadmesse salvestanud, muutub MENU-nupp heledamaks (kui helifaile pole, on nupp ekraanil tumedaks ja mitteaktiivseks). Vajutage seda, et näha seadmesse salvestatud helifailide loendit, ja puudutage mis tahes faili, et seda mängida.

Helisalvesti seaded: vaadake helisalvestiste konkreetseid omadusi või seadistage kohandatud väärtused, nagu BitRate, SampleRate, Channel ja Codec, puudutades ekraani vasakus ülemises nurgas asuvat Custom Settings (Kohandatud seaded) valikukasti.

Failid

Telefonis salvestatud faile (nt fotosid, videoid, ekraanipilte, salvestusi, dokumente) saab vaadata, redigeerida, kustutada ja jagada rakenduse Files abil. Kui kasutate välist SD-mälukaarti, saate neid faile hallata ka oma seadmest.

Rakenduste ekraanil puudutage **rakendust „Failid“**. Näete järgmist:

- **Viimased** failid on loetletud ja rühmitatud ekraani ülaosas.
- Kogud sisaldavad faile, mille olete märkinud lemmikuteks (tähega) ja turvakausta.
- Viimaste failide all kuvatakse failide **kategooriad**. Need hõlmavad:
 - Allalaadimised
 - Pildid
 - Videod
 - Heli
 - Dokumendid
 - Rakendused
- **Kogud** sisaldavad faile, mille olete märkinud lemmikute (tähega) ja turvakausta.



TÄHTIS: Turvalises kaustas salvestatud failid on kaitstud lukuga (PIN-kood või muster). Kui unustate selle lukukoodi (parooli), ei ole seda võimalik taastada ja need failid lähevad kaduma. **Palun hoidke oma lukukoodi hoolikalt. Ei Google ega Sonim ei saa seda lukukoodi teie eest taastada ega seda tehase seadete taastamiseta nullida, mis kustutaks kõik selle turvalise kausta kaustad.**

- **Kõik** salvestusseadmed kuvatakse ekraani allosas, sealhulgas sisemine salvestusruum ja muud salvestusvõimalused.

OHUTUSTEAVE

Toote teave

Kohaldatavad mudelid

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Spetsifikatsioon

GSM	850/900/1800/1900 MHz (ei kehti USA ja Kanada turul)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, Google AER sertifitseeritud
Platvorm	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Mälu	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD kuni 2 TB
Ekraan	6,58", 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Kaamera	50 MP põhikaamera; 13 MP lainurkkaamera; 16 MP esikaamera

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, kuni 10 ühendust, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Kaks 4FF SIM-kaardi pesa
Laadimine	USB Type C kiirlaadimisega (18 W), juhtmevaba laadimine (WPC), 2-pin tagaküljel
Kõlar	Allosas, kaks valjuhääldit, üle 100 dB 10 cm kauguselt
Külje nupud	Programmeeritav nupp, helitugevuse nupud vasakul, hädaolukorra nupp ülaosas, sõrmejäljelugejaga toitenupp paremal
Aku	5000 mAh, eemaldamatu
Mõõtmed	171,5 x 80 x 11,5 mm
Kaal	267 g
NFC	Silmusantenn
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Mähisantenni

Aku info

Mudel: BAT-05000-21S

Aku kasutamine

Teie Sonim XP Pro E telefonil on eemaldamatu aku. Kui teil on aku kohta küsimusi, võtke ühendust Sonimi klienditeeninduskeskusega numbril 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) või saatke meile e-kiri aadressile globalsupport@sonimtech.com.

- Kasutage ainult Sonim XP Pro E (X802) sertifitseeritud akut, mis on mõeldud just selle telefonimudeli jaoks.
- Muude akude kasutamine võib põhjustada seadme püsivaid kahjustusi, mis tühistab garantii.
- Soovitame kaitsta telefoni ja akut äärmuslike temperatuuride ja niiskuse eest.
- Hoidke aku laste eest varjatud kohas.

Aku kasutamise kontrollimine ja optimeerimine

- Saate kontrollida aku kasutamise staatust ja sulgeda mõned rakendused, et säästa aku energiat. Avage kodulehelt ülespühkimisega rakenduste ekraan, puudutage **Seaded** (⚙️) > **Aku** (🔋).
- Praegune aku tase (laadimine või mitte) kuvatakse ekraani ülaosas. Avakuval libistage üles, et avada rakenduste ekraan, puudutage **Seaded** (⚙️) > **Aku** (🔋). Puudutage **Aku kasutamine**, et vaadata tühjenemise graafikut, mis näitab aku taset aja jooksul alates seadme viimasest laadimisest, kui kaua olete aku toitel töötanud ja kui palju aku eluiga on veel jäänud.
- Ekraani allosas olev nimekiri näitab aku kasutamise jaotust üksikute rakenduste ja teenuste vahel. Puudutage mis tahes loetletud elementi, et saada lisateavet. Mõnede rakenduste

üksikasjade ekraanil on nupud, millega saab reguleerida energiakasutust mõjutavaid seadeid või rakenduse täielikult peatada.

- Kui rakendus sunnitakse sulguma, võib see mõjutada mitte ainult selle rakenduse üldist jõudlust, vaid ka seadme jõudlust. Kui märkate jõudlusprobleeme, lülitage seade välja ja sisse.

Nõuanded aku töö i pikendamiseks

- Järgige neid näpunäiteid, et pikendada telefoni aku eluiga.
- Kui te ei kasuta Wi-Fi-d, Bluetoothi ega GPS-i, lülitage need sätete abil välja. GPS-i seade asub **sätetes > Asukoht**.
- Määrake ekraani heledus madalaks ja lühendage uneaja aegumist (15 sekundit). Ekraani seaded asuvad menüüs **Seaded > Ekraan**.
- Kui olete reisil ja teil pole juurdepääsu mobiilsele andmesidele või Wi-Fi võrgule, lülitage sisse lennurežiim. Valige lennurežiim kiirhäälestustest.

Aku laadimine

- Soovitame seadme enne esimest kasutamist täielikult laadida.
- Laadimise ajal peab ümbritseva õhu temperatuur olema vahemikus 0 °C kuni 45 °C (32 °F kuni 113 °F).
- Laadimiseks võib kasutada ainult SELV-nõuetele vastava väljundiga toiteallikaid. Telefoni maksimaalne lubatud sisendpinge on 9 V ja 2 A.
- Kui aku on asendatud vale tüüpi akuga, on laadimise ajal plahvatusoht.
- Kui aku on täiesti tühjaks laetud, võib laadimise ikooni ilmumine laadija ühendamisel võtta mitu minutit.

Seadme õige laadimine

1. Ühendage laadija

Ühendage laadija pistik pistikupesaga

2. Ühendage telefoniga

Laadimisport asub telefoni allosas ja on kaetud kummist laadimisporti katva korgiga.

- i. Avage laadimisporti kattev kate.
- ii. Ühendage laadimispistik.

Laadimise animatsioon/ikoon

- Kui aku on laetud, kui telefon on välja lülitatud, kuvatakse aku laadimise animatsioon koos aku hetke tasemega.
 - Kui aku on täielikult laetud, peatub laadimise animatsioon ja aku tase kuvatakse 100%.
 - Ühendage laadija telefonist lahti.
- Kui aku on laetud, kui telefon on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal aku ikoonil välg, mis näitab, et aku on laetud.
 - Pärast aku täielikku laadimist kuvatakse aku kõrval ekraanil „100%”.
 - Palun ühendage laadija telefonist lahti. Kui laadija on lahti ühendatud, muutub aku ikoon taas täiskujuliseks.



Telefoni ja aku hoiustamine

Kui kavatsete telefoni (sh eemaldamatut akut) pikemaks ajaks hoiustada, järgige allpool toodud soovitusi, et tagada aku pikk kasutusiga ja vähendada aku isetühjenemist:

- Laadige aku 40% kuni 60% tasemele.
- Kaitse aku klemmid, et vältida värvimuutusi ja võimalikke lühiseid teiste aku klemmidega.
- Hoidke telefoni kuivas, jahedas ja vibratsioonivabas keskkonnas.
- Kui kasutate kliimakontrolliga hoiukohta, seadke temperatuur vahemikku 15–25 °C (59–77 °F) ja hoidke suhteline õhuniiskus ≤85% RH.
- Laadige aku iga 6 kuu järel USB-toiteadapteri ja USB Type-C-liidesega laadimiskaabli abil.



HOIATUS! Ära kunagi lae, ühenda ega ühenda lahti oma telefoni, kui viibid loomulikult ohtlikus keskkonnas (st tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas, mis on põhjustatud tuleohtlikest gaasidest või aurudest, tolmust jne).

Ohutusjuhised

Enne telefoni kasutamist lugege läbi ja mõistke järgmisi ohutusjuhiseid. Need juhised sisaldavad üksikasjalikke andmeid, mis aitavad teil telefoni ohutult kasutada ja järgida mobiiltelefonide kasutamise suhtes kehtivaid õigusnõudeid.

	Järgige piiranguid raadioaparatuuri kasutamisel kütuselaodades, keemiatehastes või kohtades, kus toimuvad lõhkamistööd.
	Elektrilised häired võivad mõjutada telefoni kasutamist. Järgige piiranguid haiglates ja meditsiiniseadmete läheduses.
	Lülitage mobiiltelefon lennukis välja. Traadita telefonid võivad põhjustada häireid või ohustada lennuki turvalisust. Lennukis võib telefoni kasutada lennurežiimis.
	Ärge hoidke seadet temperatuuril, mis ületab 55 °C (131 °F).
	Järgige liiklusohutuse seadusi. Ärge hoidke ega kasutage telefoni sõidu ajal; otsige esmalt ohutu koht, kus peatuda. Kasutage sõidu ajal käed-vabad mikrofoni.
	Vältige telefoni kasutamist isiklike meditsiiniseadmete, näiteks südamestimulaatorite ja kuuldeaparaatide läheduses.
	Kasutage telefoni laadimiseks ainult Sonimi mudelile heakskiidetud laadimisseadmeid; see aitab vältida kahjustusi.
	Veenduge, et teie telefoni paigaldab või parandab ainult kvalifitseeritud personal.



Sonim XP Pro E on veekindel ja võib olla kuni 1 tunni jooksul vee all kuni 2 meetri sügavusel mage- või merevees.

Veenduge, et heliliidese luuk on korralikult suletud. See aitab vältida veetiljade tekkimist liidestel, kui telefon on vee alla kastetud.

Kui telefon on vee alla kastetud ja ümbritseva õhu temperatuur langeb oluliselt, võivad ekraani kate alla kondenseeruda veetilgad. See ei tähenda vee sisseimbumist. Tilgad kaovad toatemperatuuril.

Sonim XP Pro E on tolmuindel, vastupidav ja põrutuskindel. Siiski ei ole see tolmuindel ega purunematu, kui see saab tugeva löögi. Optimaalse tulemuse ja pikema toote eluea saavutamiseks on soovitatav kaitsta Sonim XP Pro E soolase vee, tolmu ja tugevate löökide eest.

Vältige kõrgeid temperatuure

Seadme jätmine kuuma või külma keskkonda, näiteks suvel või talvel suletud autosse, vähendab aku mahutavust ja eluiga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni +55 °C (-4 °F kuni 131 °F). Seade, mille aku on kuum või külm, võib ajutiselt töötamise lõpetada, isegi kui aku on täielikult laetud. Aku jõudlus on eriti piiratud temperatuuridel, mis on oluliselt alla nulli.

Isiklikud meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid võivad häirida südamestimulaatorite ja muude implanteeritud meditsiiniseadmete tööd. Vältige mobiiltelefoni paigutamist südamestimulaatori kohale, näiteks rinnataskusse. Mobiiltelefoni kasutamisel hoidke seda südamestimulaatorist vastasoleva kõrva juures. Mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahelise

minimaalse 15 cm (6 tolli) kauguse säilitamine piirab häirete tekkimise riski. Kui kahtlustate häireid, lülitage mobiiltelefon kohe välja. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kardioloogi poole. Muude meditsiiniseadmete puhul konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga. Järgige juhiseid seadme väljalülitamiseks või raadiosagedusliku saatja deaktiveerimiseks, kui see on vajalik, eriti haiglates

ja lennukites. Nendes kohtades kasutatavad seadmed võivad olla tundlikud seadme poolt kiiratud raadiosignaali suhtes ja mõjutada negatiivselt seadme tööd. Järgige piiranguid ka bensiinijaamades või muudes tuleohtlikes kohtades või elektriliste lõhkeseadmete läheduses.

Laste ohutus

Ärge lubage lastel mängida teie mobiiltelefoniga ega selle lisaseadmetega. Hoidke need laste käeulatuses eemal. Nad võivad end või teisi vigastada või mobiiltelefoni või selle lisaseadmeid kogemata kahjustada. Teie mobiiltelefon ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid osi, mis võivad lahti tulla ja tekitada lämbumisohtu.

Aku kasutamise ohutus

- Ebaõige tüüpi aku kasutamine võib põhjustada plahvatusohtu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.
- Ärge lahti võtke, avage, purustage, painake, deformeerige, torkige ega lõigake.
- Ärge muudake ega töötlege akut, ärge proovige akut võõrkehadega täita, ärge kastke akut vette ega muudesse vedelikesse ega avaldage sellele tulekahju, plahvatuse või muud ohtu.
- Kasutage akut ainult laadimissüsteemiga, mis on süsteemi poolt kvalifitseeritud vastavalt CTIA sertifitseerimisnõuetele IEEE 1725-le vastavate akusüsteemide jaoks. Kvalifitseerimata aku või laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekkimise või muid ohte.

- Ärge lühistage akut ega laske metallilistel juhtivatel esemetel puutuda aku klemmidega.
- Laste aku kasutamist tuleb jälgida.
- Vältige telefoni või aku kukutamist. Kui telefon või aku kukub, eriti kõvale pinnale, ja kasutaja kahtlustab, et see on kahjustatud, viige see teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
- Aku väär kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte.



HOIATUS! Ärge vahetage sisseehitatud (eemaldamatut) akut. Ebaõige vahetamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekkimise või muid ohte. Pöörduge asenduse saamiseks tootja poole. Seade tunneb aku ära aku ID järgi.

ECO hoiatus



Ristiga märgitud ratastega prügikasti sümbol tähistab, et seda toodet ja kõiki selle sümboliga märgitud lisaseadmeid ei tohi sorteerimata jäätmetena ära visata, vaid need tuleb viia eraldi kogumispunkti, kus need kõrvaldatakse.

Heli seadme hoiatus



Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikka aega kõrgel helitugevusel.

Hädaabikõned

Mobiiltelefonid töötavad raadiosignaali abil, mis ei taga ühendust kõikides tingimustes. Seetõttu ei tohiks olulisteks sideühendusteks, näiteks meditsiiniliste hädaolukordade puhul, kunagi tugineda ainult mobiiltelefonile.

Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõikides piirkondades, kõikides mobiilsidevõrkudes või kui kasutatakse teatud võrguteenuseid ja/või mobiiltelefoni funktsioone. Küsige lisateavet oma kohalikult teenusepakkuvalt.

RF-seadme hoiatus

USA ja Kanada turg

USA turg FCC INTERFERENCE STATEMENT

See mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

See mobiiltelefon on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmete piirangutele. Need piirangud on mõeldud tagama mõistliku kaitse kahjulike häirete eest elamutes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib, kui seda ei paigaldata ja kasutatakse vastavalt juhiste, põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole tagatud, et teatud paigalduskohtades häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või telerivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis asub teises vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio- või teletehnika poole.

FCC MÄRKUS

Hoiatus: mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

USA turu FCC RF-KOKKUPUUTUMISE TEAVE (SAR)

See seade on projekteeritud ja toodetud nii, et see ei ületaks USA valitsuse Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energia kokkupuute piirnorme.

Traadita seadmete kiirguse standardis kasutatakse mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks ehk SAR-iks. FCC poolt kehtestatud SAR-i piirnorm on 1,6 W/kg. *SAR-i testid viiakse läbi FCC poolt heaks kiidetud standardse töökoha asendis, kus seade edastab kõigis testitud sagedusalades oma suurima sertifitseeritud võimsusega. Kuigi SAR määratakse kindlaks suurima sertifitseeritud võimsuse juures, võib seadme tegelik SAR-tase töötamise ajal olla oluliselt madalam maksimaalsest väärtusest. Seda seetõttu, et seade on konstrueeritud töötama mitmel võimsustasemel, et kasutada ainult võrguga ühendamiseks vajalikku võimsust. Üldiselt kehtib reegel, et mida lähemal olete traadita tugijaama antennile, seda madalam on väljundvõimsus.

- kui testitakse kasutamist pea juures, on see 1,20 W/kg
- kui seda kantakse kehal, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis, on 1,20 W/kg (kehal kandes mõõdetud väärtused erinevad seadmemudelite lõikes, sõltuvalt kättesaadavatest lisaseadmetest ja FCC nõuetest).

Kuigi erinevate seadmete ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad erineda, vastavad need kõik valitsuse nõuetele.

FCC on andnud sellele seadmemudelile seadme loa, mille kõik teatatud SAR-tasemed on hinnatud vastavaks FCC RF-kiirguse suunistele. SAR-teave selle seadmemudeli kohta on registreeritud FCC-s ja leitav veebilehel www.fcc.gov/oet/ea/fccid jaotises „Display Grant” pärast

otsingut FCC ID-ga: WYPS3111

Kehale kinnitatava seadmena on see seade testitud ja vastab FCC RF-kiirguse suunistele, kui seda kasutatakse metallivaba lisaseadmega ja hoiakse vähemalt 10 mm kaugusel kehast. Kui seade on seatud hotspot-režiimile, kasutage seda vähemalt 10 mm kaugusel kehast. Muude lisaseadmete kasutamine ei pruugi tagada vastavust FCC RF-kiirguse suunistele.

See telefon on projekteeritud ja toodetud nii, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energia kokkupuute piirnorme.

USA turu WIFI 6E hoiatus

5,925–7,125 GHz sagedusalas asuvad saatjad ei tohi töötada mehitamata õhusõidukite süsteemide juhtimiseks või nendega suhtlemiseks.

Kanada turg HÄIRETE AVALDUS

See seade vastab Industry Canada litsentsivabade RSS standardite nõuetele. Seadme kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel:

1. Seade ei tohi põhjustada häireid ja
2. See seade peab aktsepteerima mis tahes häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatu töö.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. seade ei tohi tekitada häireid ja
2. seadme kasutaja peab aktsepteerima kõik raadiohäired, isegi kui need võivad põhjustada seadme soovimatu toimimise.

Kanada turu IC kiirguse kokkupuute avaldus (SAR)

See seade vastab ISED kiirguse kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale. Lõppkasutajad peavad järgima konkreetseid kasutusjuhiseid, et tagada vastavus raadiosageduskiirguse kokkupuute nõuetele. Seda saatjat ei tohi paigaldada ega kasutada koos muude antennide või saatjatega.

Kandeseade on konstrueeritud vastavalt ISEDi kehtestatud raadiosageduskiirguse piirnormidele. Need piirnormid kehtestavad SAR-piirnormiks 1,6 W/kg ühe grammi kudede kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on selle standardi kohaselt registreeritud toote sertifitseerimisel, kui seadet kantakse nõuetekohaselt kehal ja peal. Seade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et kiirguri ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 1,0 cm.

Need nõuded kehtestavad SAR-piirangu 4 W/kg keskmiselt kümne grammi kudede kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on käesoleva standardi kohaselt registreeritud toote sertifitseerimisel, kui seda kantakse nõuetekohaselt jäsemetel.

See seade vastab ISEDi kehtestatud kiirgusega kokkupuute piirnormidele kontrollimata keskkonnas. Lõppkasutaja peab järgima konkreetseid kasutusjuhiseid, et tagada vastavus RF-kiirgusega kokkupuute piirnormidele. Seda saatjat ei tohi paigaldada ega kasutada koos teise antenni või saatjaga.

Kandeseade on konstrueeritud vastavalt ISED-i kehtestatud raadiosageduskiirguse piirangutele. Need piirangud kehtestavad SAR-i piirväärtuseks keskmiselt 1,6 W/kg ühe grammi kudede kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on deklareeritud vastavalt sellele standardile toote sertifitseerimisel kasutamiseks, kui seda kantakse õigesti kehal ja peal. Seade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et saatja ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 1,0 cm.

Need nõuded kehtestavad SAR-piirangu 4 W/kg keskmiselt kümne grammi kudede kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on deklareeritud vastavalt sellele standardile toote sertifitseerimisel kasutamiseks, kui seda kantakse õigesti jäsemel.

See seade on testitud ja vastab standardile IC:8090A-S3111.

Kanada turu WIFI hoiatus

- Seadmeid ei tohi kasutada mehitamata õhusõidukite süsteemide juhtimiseks ega nendega suhtlemiseks.
- Seadmeid ei tohi kasutada naftaplatvormidel.
- Seadmeid ei tohi kasutada juhtimiseks ega suhtlemiseks piloodita õhusõidukite süsteemidega.
- Seadmeid ei tohi kasutada naftaplatvormidel.

Seadmeid ei tohi kasutada õhusõidukites, välja arvatud madala võimsusega siseruumide juurdepääsupunktid, siseruumide alluvad seadmed, madala võimsusega kliendiseadmed ja väga madala võimsusega seadmed, mis töötavad sagedusalas 5925–6425 MHz ja mida võib kasutada Kanada lennunduseeskirjades määratletud suurtes õhusõidukites, kui lennuk lendab üle 3048 meetri (10 000 jala) kõrgusel.

Seadmeid ei tohi kasutada õhusõidukites, välja arvatud madala võimsusega siseruumide juurdepääsupunktid, siseruumide alluvad seadmed, madala võimsusega kliendiseadmed ja väga madala võimsusega seadmed, mis töötavad sagedusallas 5925–6425 MHz ja mida võib kasutada Kanada lennunduseeskirjade kohaselt määratletud suurtel õhusõidukitel, kui need lendavad kõrgemal kui 3048 meetrit (10 000 jalga). Seadmeid ei tohi kasutada autodes.

- Seadmeid ei tohi kasutada rongides.
- Seadmeid ei tohi kasutada merelaevadel.
- Seadmeid ei tohi kasutada autodes. Seadmeid ei tohi kasutada rongides.
- Seadmeid ei tohi kasutada merelaevadel.

Seade, mis töötab sagedusallas 5150–5250 MHz, on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada kahjulike häirete tekkimise võimalust sama kanali mobiilsatelliitsüsteemidele.

Seade, mis töötab sagedusallas 5150–5250 MHz, on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, et vähendada kahjulike häirete tekkimise võimalust sama kanali mobiilsatelliitsüsteemidele.

USA turu HAC* hoiatus

**Kuuldeaparaadi ühilduvus*

See telefon on kuuldeaparaatidega ühilduv vastavalt standardile ANSI C63.19-2019.

See telefon on testitud ja sertifitseeritud kasutamiseks kuuldeaparaatidega mõnede selle kasutatavate traadita tehnoloogiate puhul. Siiski ei pruugi mõned uuemad selles telefonis kasutatavad traadita tehnoloogiad olla veel kuuldeaparaatidega ühilduvuse osas testitud. On oluline põhjalikult testida selle telefoni erinevaid funktsioone erinevates kohtades, kasutades oma kuuldeaparaati või sisekõrva implantaati, et teha kindlaks, kas esineb häirivaid müra.

Kuuldeaparaatide ühilduvuse kohta saate teavet oma teenusepakkujalt või selle telefoni tootjalt. Kui teil on küsimusi tagastamis- või vahetamispoliitika kohta, pöörduge oma teenusepakkuja poole või võtke otse ühendust müüjaga.

Standard ANSI C63.19-2019 ei kasuta kuuldeaparaadi ühilduvuse näitamiseks telefoniga M/T-reitingusüsteemi, mida kasutati standardi vanemas versioonis; selle asemel kasutab standardi 2019. aasta versioon telefoni kuuldeaparaadiga ühilduvate omaduste puhul vestlusvõimendust.

Helitugevuse reguleerimise toimivust on hinnatud vastavalt standardile ANSI C63.19-2019 ja erandile DA-23-914. Madalaim vestlusvõimendus on 6,0 dB kuuldeaparaadiga ja 10,9 dB ilma kuuldeaparaadita.

Allpool olev tabel näitab traadita tehnoloogiaid (sh sagedused/ribad õhuliidese ja koodekrite kaupa), mis on testitud või testimata vastavalt FCC eeskirjadele ja piiratud erandile DA23-914:

Õhuliides	Sagedusalad	Koodek	HAC		
			RF	T-Coil	Helitugevuse reguleerimine
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14/25/26/30/38/41/42/43/48/66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Jah	Jah	Jah
		AMR-NB/WB	Jah	Jah	Jah (2)
		EVS-SWB, Opus	Jah	Jah	Ei
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (ainult GSM)	Jah	Jah	Jah (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Jah	Jah	Ei
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Ei	Ei	Ei

(1) UNII-5 on testitud kuuldeaparaatide ühilduvuse osas tööks, mis toimub täielikult alla 6 GHz. Üle 6 GHz ei ole testitud, kuna see jääb väljapoole ANSI C63.19 ja FCC HAC määruste praegust reguleerimisala.

(2) Vastavalt FCC erandile DA 23-914 on kuuldeaparaadi ühilduvus testitud ainult osaliselt vestlusvõimenduse osas.

EEA turg

RED-vastavus

Seade vastab direktiivile 2014/53/EL, vt www.sonimtech.com

Kiirgusega kokkupuute avaldus (SAR)

See seade vastab kehtivatele rahvusvahelistele ohutusnõuetele raadiosageduste mõju osas. Mobiilseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja.

See on konstrueeritud nii, et ei ületaks raadiosageduste (raadiosageduslike elektromagnetväljade) mõju piirnorme, mida soovivad sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) rahvusvahelised suunised. Raadiosageduste kokkupuute suunistes kasutatakse mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks (SAR). Mobiilseadmete SAR-piirang on 2,0 W/kg keskmiselt 10 grammi kudede kohta ja sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud tagama kõigi inimeste ohutuse, sõltumata nende vanusest ja tervisest.

SAR-i teste viiakse läbi standardse kasutamisasendi puhul, kus seade edastab kõigis testitud sagedusalades oma suurima sertifitseeritud võimsusega. ICNIRP suuniste kohased kõrgeimad SAR-väärtused selle seadme mudeli puhul on:

Testpositsioon	Testi väärtus	Testkaugus	Piir
Pea	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Kere	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Jäsemed	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi hoiaatus

Seade on piiratud ainult siseruumides kasutamiseks, kui see töötab sagedusala 5250–5350 MHz, 5945–6425 MHz (WiFi 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

EL Variantide võimsustabel

Juhtiv võimsus / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 HPUE jaoks: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 HPUE jaoks: 27,5 5G n77 HPUE jaoks: 27
EIRP võimsus / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WiFi2.4G (2400–2483,5 MHz): 19,92 WiFi5G 5150–5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725–5850 MHz: 13,96 WiFi6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670 määruse nõuded

1. Tootjad, importijad või volitatud esindajad peavad tehnilistes dokumentides esitama ja tootja, importija või volitatud esindaja vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel avalikustama järgmise teabe:
 - a. Ühilduvus eemaldatavate mälukaartidega, kui need on olemas;
-- Vt jaotist „[MicroSD-kaardi sisestamine](#)” leheküljel 11 .
 - b. Järgmiste kriitiliste toorainete ja keskkonna seisukohast oluliste materjalide ligikaudne kaal:
 - i. kobalt akus (kaal: alla 2 g, 2–10 g, üle 10 g);
-- üle 10 g
 - ii. tantaal kondensaatorites (kaal: alla 0,01 g, 0,01–0,1 g, üle 0,1 g); -- 0 g
 - iii. neodüüm kõlarites, vibratsioonimootorites ja muudes magnetites (kaal: alla 0,05 g, 0,05–0,2 g, üle 0,2 g); -- 0,05–0,2 g
 - iv. kuld kõikides komponentides (kaal: alla 0,02 g, 0,02 g kuni 0,05 g, üle 0,05 g). -- 0,02 g kuni 0,05 g
 - c. Ringlussevõtu määra R_{cyc} ligikaudne väärtus;
-- Ringlussevõtu määr: 90,4 % (XP Pro E puhul).
 - d. Toote või selle osa ringlussevõetud materjali ligikaudne protsent, kui see on teada; kui see ei ole teada, tuleb ringlussevõetud materjali märkida kui „teadmata” või „puudub”; -- Teadmata.
 - e. Kaitseklass; -- Vt jaotis „[Kestev disain](#)” leheküljel 2 .
 - f. Aku minimaalne kestvus tsüklites tsüklite arvuna; -. -- Vt jaotise alajaotist „[Aku seisund](#)” leheküljel 46 .
2. Tootjad, importijad või volitatud esindajad peavad esitama kasutusjuhendi kasutaja käsiraamatu vormis tootja, importija või volitatud esindaja vabalt juurdepääsetaval veebisaidil ning see peab sisaldama järgmist:
 - a. Kuidas pääseda seadmel juurde aku haldussüsteemi teabele:
-- Vaadake jaotist „[Aku seisund](#)” leheküljel 46 .
 - i. aku tootmiskuupäev;
 - ii. aku esimese kasutamise kuupäev pärast seadme esmakordset kasutuselevõttu esimese kasutaja poolt;

- iii. täielike laadimis-/tühjenemistsüklite arv (viide: nimivõimsus);
- iv. mõõdetud tervislik seisund (järelejäänud täislaadimise võimsus suhtena nimivõimsusesse %);
- b. Aku hooldamise juhised, sealhulgas järgmised:
 - i. seadme kõrgendatud temperatuurile, ebaoptimaalsetele laadimisharjumustele, kiirlaadimisele ja muudele teadaolevatele kahjulikele teguritele avatud aku eluea mõjud; -- **Vaata jaotist „[Aku laadimine](#)” leheküljel8 ja jaotist „[Akuinfo](#)” leheküljel120 .**
 - ii. raadiosideühenduste, nagu Wi-Fi ja Bluetooth, väljalülitamise mõju energiatarbimisele; -- **Vaadake jaotist „[Aku eluea pikendamise näpunäited](#)” leheküljel121 .**
 - iii. teave selle kohta, kas seade toetab muid aku eluiga pikendavaid funktsioone, näiteks nutikat laadimist, ning kuidas neid funktsioone aktiveerida või millistes tingimustes need kõige paremini toimivad. -- **Vt jaotis „[Aku seaded](#)” leheküljel45 .**
- c. Kui pakend ei sisalda laadijat, peab punktis 2 osutatud kasutusjuhendis olema järgmine teave: „Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakend laadijat. Seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja USB-C-pistikuga kaabli abil.” -- **Vaata jaotist „[Pakendi sisu](#)” leheküljel2 .**

Sonim XP Pro E (EMEA) KASUTAJAJUHEND

26. detsember 2025, V1.9 LÕPLIK (Estonia)