



sonim®
XP Pro E
LIETOŠANAS
ROKASGRĀMATA

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Sonim XP Pro E mobilo tālruņa iegādi! Šis tālrunis ir īpaši izturīgs 5G viedtālrunis ar intuitīvu, daudzfunkcionālu lietotāja interfeisu, kas ļauj pilnībā izmantot ierīces funkcijas.

Izturīgs dizains

Sonim XP Pro E ir izstrādāts, lai būtu īpaši izturīgs, un tam ir IP68 un IPX9K klasifikācija, kas apliecina tā izturību pret putekļiem un ūdeni. Tas nozīmē, ka ierīci var iegremdēt līdz 2 metru (6,56 pēdu) dziļumā svaigā vai sālsūdenī uz 1 stundu, neradot tai bojājumus, tādējādi padarot to ideāli piemērotu nelabvēlīgiem un neparedzamiem apstākļiem. Tas atbilst arī stingrajiem MIL-STD-810H militārajiem standartiem, nodrošinot izturību pret ekstremāliem apstākļiem, piemēram, kritieniem no augstuma līdz 1,5 metriem (4,92 pēdām), triecieniem, vibrācijām, temperatūras svārstībām, un ir izturīgs pret sāls miglu, kas uzlabo tā piemērotību jūras vai piekrastes ¹.

Aptvertie ierīču modeļi

Šī lietotāja rokasgrāmata attiecas uz **Sonim XP Pro E** (modeļa numurs X802) un Android 14 programmatūru.

Kas ir iepakojumā?

Sonim XP Pro E iepakojumā ir:

- Sonim XP Pro E tālrunis
- SIM rīks
- USB Type-C kabelis
- Ātrā uzsākšanas rokasgrāmata.

Vides apsvērumu dēļ šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB strāvas adapteru un kabeli ar USB Type-C spraudni.

¹ Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Sonim XP Pro garantijas noteikumus vietnē <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Reģistrējiet savu tālruni

Lūdzu, reģistrējiet savu tālruni vietnē <https://sonimtech.my.site.com>, lai saņemtu informāciju par produktu un atjauninājumus.



Sonim ierīcēm ir 3 gadu ražotāja garantija. Akumulatoram ir 2 gadu ierobežota garantija.

Sonim atbalsta informācija

Tīmeklis: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Tehniskais atbalsts: globalsupport@sonimtech.com

Tālrunis: Vietējie kontakti un darba laiks ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.sonimtech.com/support

Ražotāja adrese: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Amerikas
Savienotās Valstis

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim un Sonim logotips ir Sonim Technologies, Inc. preču zīmes. Citi uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas pieder attiecīgajiem īpašniekiem, ar kuriem tie ir saistīti.

TREŠO PERSONU ZĪMOLI

Google, Google Play, Gmail un citi zīmoli ir Google LLC preču zīmes.



SVARĪGI: XP Pro E nodrošina IP68 un IPX9K aizsardzību tikai tad, ja SIM, USB un SecureAudio™ vāciņi ir aizvērti.

SATURS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.....	2
Kas ir iepakojumā?	2
Reģistrējiet savu tālruni.....	3
Sonim atbalsta informācija	3
SĀKUM.....	7
Kā efektīvi izmantot šo rokasgrāmatu	7
Akumulatora uzlādēšana	8
SIM un SD atmiņas karšu ievietošana.....	11
XP PRO E IZMANTOŠANA.....	13
Tālruņa ieslēgšana.....	14
Tālruņa izslēgšana	14
Tālruņa darbība bez SIM kartes	15
Tālruņa iestatīšana.....	15
Sākuma ekrāna pārvaldīšana	21
Paziņojumu un statusa ikonas	22
Paziņojumu panelis	24
Ātrās iestatījumu panelis.....	24
Bloķēšanas ekrāna iestatīšana un lietošana	24
Fona attēla maiņa.....	25
Ekrāna attēla uzņemšana	26
SecureAudio™ savienotājs	26
IESTATĪJUMU IZVĒLNE	27
Tīkls un internets	27
Pievienotās ierīces.....	34
Lietotnes	39
Paziņojumi.....	40
Akumulatora iestatījumi	44
Uzglabāšanas iestatījumi.....	47
Skaņas un vibrācijas iestatījumi	48
Ekrāna iestatījumi	50
Fona	53
Piekļuve	53
Programmējamās taustiņas.....	59
Drošība un privātums.....	61

Atrašanās vietas iestatījumi	68
Drošība un ārkārtas situācijas	70
Paroles un konti.....	72
Digitālā labklājība un vecāku kontrole	73
Google.....	75
Sistēma	76
Sistēmas atjauninājumi.....	83
Par tālruni.....	83
KONTAKTI.....	86
Kontakta pievienošana	86
Jauna kontakta izveide	86
Kontaktu informācijas rediģēšana	87
Ziņojuma sūtīšana no kontaktiem	87
Kontaktu iestatījumu pārvaldīšana	88
Kontakta meklēšana	90
Kontakta kopīgošana	90
Kontakta kopīgošana	91
ZVANIŅU IESTATĪJUMU PĀRVALDĪŠANA.....	92
Zvanītāja ID un surogātpasts	92
Piekļuve	92
Palīdzība zvanīšanā.....	93
Bloķētie numuri.....	93
Zvanu konti*	93
Ekrāna opcijas	94
Ātrās atbildes.....	94
Skaņas un vibrācijas	95
Balss pasts.....	98
Zvanītāja identifikācijas paziņojums	98
Apgriezt, lai izslēgtu skaņu	98
ZIŅOJUMU UN E-PASTU SŪTĪŠANA.....	99
SMS/MMS ziņojuma sūtīšana	99
Ziņojumu dzēšana.....	100
Gmail kontu izveide	101
SONIM SCOUT	102
LIETOŠANA	104

Kamera	104
Kalendārs	109
Kalkulators	110
Pulkstenis.....	110
Ekrāna aizsargs	114
Skaņas ierakstītājs.....	115
Faili	116
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	117
Informācija par produktu	117
Baterijas informācija.....	119
Drošības norādījumi	123
RF ierīces brīdinājums.....	127
EEZ tirgus.....	135
ECO 1670 REGULAS PRASĪBAS	137

VECU ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IERĪČU APGLABĀŠANA



Pārkrustīta atkritumu tvertne ar riteņiem simbolizē, ka šo produktu un jebkādu uzlabojumu, kas ir marķēti ar šo simbolu, nedrīkst iznīcināt kā nesortētus atkritumus; tā vietā tie ir jānodod atsevišķā savākšanā, lai tos iznīcinātu pēc ekspluatācijas beigām.

SĀKUM

Kā efektīvi izmantot šo rokasgrāmatu

Iepazīstieties ar rokasgrāmatā izmantotajiem terminiem un simboliem, lai efektīvi izmantotu savu tālruni.

SĀKUMA EKRĀNS	Šis ir ekrāns, kas parādās, kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.
Pieskarieties un turiet	Pieskarieties un turiet objektu uz ekrāna, pieskaroties tam un nepaceldami pirkstu, līdz tiek veikta darbība.
VELCIET	Pieskarieties un turiet objektu uz brīdi, pēc tam, nepaceldami pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz sasniegsiet mērķa pozīciju.
Pavelciet vai slidiniet	Ātri pārvietojiet pirkstu pa ekrāna virsmu, nepaužot, kad pirmo reizi pieskaraties. Piemēram, varat slīdēt sākuma ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu citus sākuma ekrānus.
DIVKĀRŠA PIESKĀRIENU	Ātri divreiz pieskarieties tīmekļa lapai, kartē vai citos ekrānos, lai palielinātu.
SAVILKT	Dažās lietojumprogrammās varat tuvināt un tālināt attēlu, vienlaikus uzliekot divus pirkstus uz ekrāna un tos savelkot kopā vai izplešot.

Akumulatora uzlādēšana

Ar mobilo tālruni piegādātais akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas ieteicams tālruni pilnībā uzlādēt.

Optimālās uzlādes temperatūras vadlīnijas

Lai nodrošinātu labāko akumulatora veiktspēju un ilgmūžību, uzlādējiet viedtālruni šādā temperatūras diapazonā:

- Pieļaujamā uzlādes temperatūra: no 0 °C līdz 45 °C (no 32 °F līdz 113 °F).
- Optimālā uzlādes temperatūra: no 20 °C līdz 30 °C (no 68 °F līdz 86 °F).

Kad akumulatora temperatūra paaugstinās virs 45 °C (113 °F), rodas divas negatīvas sekas:

1. Samazinās akumulatora kalpošanas ilgums.
2. Lādēšanas ātrums automātiski palēninās, lai aizsargātu akumulatoru (ātra lādēšana dabiski rada vairāk siltuma, paaugstinot ierīces temperatūru).

Ir nepieciešams USB ātrās uzlādes sienas lādētājs. Lai nodrošinātu ātrāko uzlādes ātrumu, lādētājam jāspēj nodrošināt 18 vatus*. (Ir nepieciešami vismaz 10 vati (5 V DC un 2 A), bet tas izraisīs lēnāku uzlādi.)



PIEZĪME: Uzlādēšanai var izmantot tikai barošanas avotus, kuru izejas atbilst drošības papildu zema sprieguma (SELV) prasībām². Tālrunis pieļauj maksimālo ieejas spriegumu 9 V DC un 2 A.

² SELV (Safety Extra-Low Voltage) lādētāji ir izstrādāti, lai nodrošinātu lietotāja drošību, ierobežojot spriegumu un nodrošinot elektriskā izolācija. Marķējumi uz lādētāja, kas norāda atbilstību, atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona, kurā tas ir paredzēts pārdošanai un lietošanai. Daži izplatīti logotipi ir "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" vai "CSA". Parasti ir arī logotips, kas attēlo kvadrātu kvadrāta iekšienē (□), kas norāda, ka sienas lādētājs ir dubulti izolēts un tam nav nepieciešama zemējuma.



***PIEZĪME:** PD (Power Delivery) lādētāju ar jaudu virs 18 vatiem var izmantot, bet tas nesniedz papildu priekšrocības.



PIEZĪME: Ja akumulators ir pilnībā izlādēts, uzlādes ikona var parādīties tikai pēc vairākām minūtēm pēc lādētāja pieslēgšanas.


1. Ievietojiet lādētāju

Ievietojiet lādētāja spraudni strāvas kontaktligzdā

2. Pievienojiet tālrunim

Uzlādes ports atrodas tālruņa apakšā un ir pārklāts ar gumijas uzlādes porta vāciņu.

- i. Atveriet uzlādes porta vāciņu.
- ii. Ievietojiet uzlādes savienotāju.

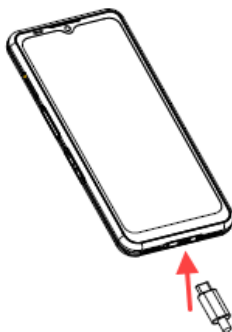

Uzlādes animācija/ikona

- Ja akumulators tiek uzlādēts, kad tālrunis ir izslēgts, tiek parādīta akumulatora uzlādes animācija ar pašreizējo akumulatora līmeni.
 - Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes animācija apstājas un akumulatora līmenis parāda 100 %.
 - Atvienojiet lādētāju no tālruņa.
- Ja akumulators tiek uzlādēts, kad tālrunis ir ieslēgts, statusa joslā akumulatora ikona parāda zibens simbolu, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
 - Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, displejā blakus akumulatoram parādās "100%".
 - Atvienojiet lādētāju no tālruņa. Pēc atvienošanas akumulatora ikona atkal kļūst vienkāršaina.



SIM un SD atmiņas karšu ievietošana

SIM (abonenta identifikācijas modulis) karte saista jūsu tīkla pakalpojumus (piemēram, tālruņa numuru, datu pakalpojumus utt.) ar jūsu tālruni. Sonim XP Pro E ierīce ir aprīkota ar hibrīda atvilktni, kas atbalsta (4th formāta) 4FF SIM kartes un atmiņas karšu atvilktnes.

SIM kartes ievietošana

Jūsu Sonim XP Pro E ierīcei nav iepriekš instalēta SIM karte. Lai instalētu/nomainītu SIM karti, vispirms izslēdziet tālruni:



PIEZĪME: XP Pro E ir divpusēja 4FF SIM paplāte. Ievietojiet nano izmēra SIM karti SIM paplātē. Ja nepieciešams, otro SIM karti var ievietot paplātes apakšā.


1. Izvelciet SIM kartes

turētāju: Ievietojiet Sonim SIM rīku SIM kartes turētāja atvērumā, lai izvelktu turētāju.



2. Ievietojiet SIM karti

atvilktnē: Ievietojiet SIM karti atvilktnē ar zelta kontaktiem uz augšu.



3. Viegli ievietojiet atvilktni:

Viegli ievietojiet SIM atvilktni tālruņa slotā.





BRĪDINĀJUMS: Jebkāda berze vai salocīšana var viegli bojāt SIM karti, MicroSD karti vai SIM kartes atvilktni, tādēļ lūdzu rīkojieties ar tām ļoti uzmanīgi.

Ievietojiet MicroSD karti

Lai piekļūtu MicroSD kartes slotam, izmantojiet Sonim SIM rīku, lai izvilktu SIM/Micro SD kartes atvilktni. Nemiet vērā, ka, tālrunim esot vērstam uz augšu, galvenā SIM atvilktnē atrodas augšējā pusē, bet apakšējā atvilktnē var uzņemt vai nu MicroSD karti, kā parādīts zemāk, vai otru SIM karti (pagriežta par 90° uz sāniem).


1. Izvelciet SIM atvilktni:

Ievietojiet Sonim SIM rīku SIM atvilktnes atvērumā, lai izvelktu atvilktni.




2. Ievietojiet MicroSD karti

atvilktnē: Ievietojiet MicroSD karti atvilktnē ar zelta kontaktiem uz augšu (pretējā pusē no SIM atvilktnes).

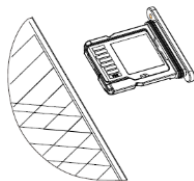

3. Viegli ievietojiet paplāti:

novietojiet tālruni ar ekrānu uz leju un ievietojiet SIM paplāti atpakaļ slotā. Lūdzu, turpiniet ar nodaļu „UZGLABĀŠANAS IESTATĪJUMI”, lai uzzinātu, kā pārvaldīt SD atmiņas karti ar tālruni.

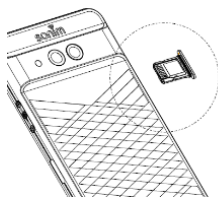

XP PRO E IZMANTOŠANA



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Papildu mikrofons | 13. Displejs |
| 2. Avārijas pogas | 14. Android Hotseat |
| 3. Galvenais mikrofons | 15. Aizkarē |
| 4. USB Type-C savienotājs | 16. Zibspuldze (lukturis) |
| 5. Divkāršais skaļrunis | 17. SecureAudio™ savienotājs |
| 6. SIM karte (divpusēja) | 18. Ieslēgšanas pogas / pirksta nospieduma sensors |
| 7. Push-to-Talk pogas | 19. 50 MP galvenā kamera |
| 8. Skaļuma pogas | 20. 13 MP platlēnka kamera |
| 9. 16 MP priekšējā kamera | 21. Uzlādes kontakti |
| 10. Austiņa | |
| 11. Stāvokļa un paziņojumu josla | |
| 12. Google meklēšanas josla | |

Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un turiet **ieslēgšanas** pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu tālruni.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas mēģina reģistrēties tīklā. Pēc veiksmīgas reģistrācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums tiek parādīts statusa joslas augšējā kreisajā stūrī.



PIEZĪME: Pārliecinieties, ka ir aktivizēta derīga SIM karte, citādi ierīce tīklā nedarbosies pareizi.

Tālruņa izslēgšana

Pēc noklusējuma Android 14 ierīcēs ieslēgšanas pogas funkcija ir iestatīta uz digitālā asistenta aktivizēšanu.

- Ja vēlaties iestatīt ieslēgšanas pogu, lai piekļūtu enerģijas izvēlei, dodieties uz **GALVENĀ IZVĒLNE > IESTATĪJUMI > SISTĒMA > ŽESTI > NOSPIEŽOT UN TUROT IESLĒGŠANAS POGU >** izvēlieties **ENERĢIJAS IZVĒLNE**.
- Ja jūs joprojām vēlaties vieglāku/ātrāku piekļuvi digitālajam asistentam, varat izmantot PROGRAMMABLE KEYS, lai iestatītu "Assistant" lietojumprogrammu kā darbību vai nu Push to Talk taustiņam, vai Emergency Key.

2. metode tālruņa izslēgšanai

1. Pavelciet uz leju statusa joslā, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Vēlreiz velciet uz leju un atrodiet barošanas pogas ikonu ekrāna apakšā.
4. Pieskarieties ieslēgšanas pogai un izvēlieties vienu no šādām opcijām: Avārijas izsaukums, Bloķēšana, Izslēgšana un Pārstartēšana.

Tālruņa darbība bez SIM kartes

Bez SIM kartes telefonā varat veikt šādas darbības:

- Veikt ārkārtas zvanu
- Skatīt un mainīt visus iestatījumus, izņemot datu izmantošanas un mobilo tīklu iestatījumus
- Aktivizēt un kopīgot failus, izmantojot Bluetooth
- Piekļūt internetam, izmantojot Wi-Fi savienojumu
- Piekļūt tālruņa grāmatai, failu pārlūkam, multivides failiem un visiem rīkiem un lietojumprogrammām
- Skatīt un mainīt profila iestatījumus


Tālruņa iestatīšana

Ierīces iestatīšanai izpildiet tālāk norādītos soļus. Lai iegūtu vairāk informācijas, izpildiet ierīces ekrānā parādītās instrukcijas.

1. Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi, tiek parādīts šis ekrāns. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu uzstādīšanas procesu.
2. Pieskarieties **START**, un parādīsies šāds ekrāns.


Jums ir divas iespējas:

- Kopēt datus
- Iestatīt kā jaunu

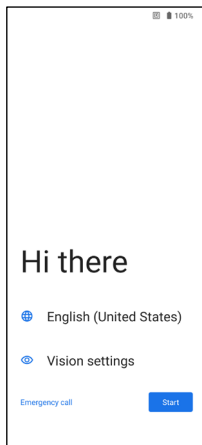

3. Pieskarieties **Iestatīt kā jaunu**, un tiks parādīts ekrāns **Savienot ar Wi-Fi**. Ierīce sāks pārbaudīt atjauninājumus.
4. Pievienojieties tīklam, lai ātri konfigurētu tālruni. Ja neesat pievienojies tīklam, jums nebūs iespējams:

- Pieslēgties savam Google kontam
- Atjaunot lietotnes un datus
- Saņemt programmatūras atjauninājumus
- Automātiski iestatīt laiku un datumu

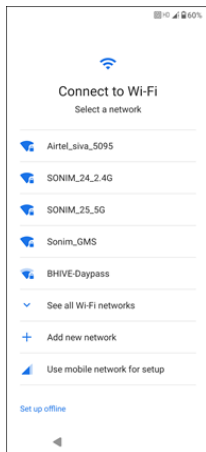


PIEZĪME: Lai lejupielādētu lietotnes vai kopētu datus, izveidojiet savienojumu ar pieejamo Wi-Fi tīklu.

5. Parādās ekrāns **Savienot ar mobilo tīklu**.
- a. Lūdzu, skatieties savu pakalpojumu sniedzēja SIM kartes uzstādīšanas instrukcijas.
 - b. Ja SIM karte jāinstalē manuāli, skatiet ātrās uzsākšanas rokasgrāmatu.
 - c. Ja nav nepieciešama nekāda darbība, pieskarieties **Izlaist**.



6. Parādās **ekrāns Kopēt lietotnes un datus**. Jūs varat kopēt datus, izmantojot jebkuru no šīm metodēm:


- Dublējums no Android tālruņa
- Dublējums no mākoņa
- iPhone® ierīce
- Ja nevēlaties kopēt datus, pieskarieties **Kopēt**.

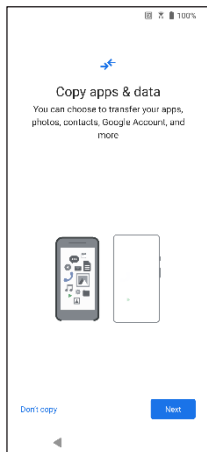

7. Jūs varat izmantot dažādus Google pakalpojumus. Pieskarieties **Vairāk**, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumiem.

8. Pieskaroties pie **Pieņemt**, jūs piekrītat Google pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

9. Pēc Google konta pievienošanas. Parādīsies šāds ekrāns, kurā tiks jautāts, vai vēlaties izmantot Google pakalpojumus, lai veiktu dublējumu savām fotogrāfijām un videoklipiem un/vai citiem ierīces datiem. Izvēlieties, lai turpinātu.

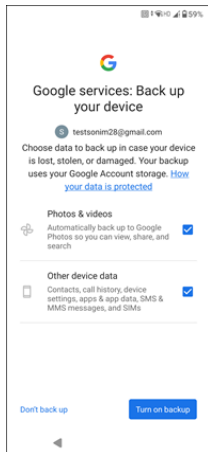

10. Lai nodrošinātu papildu drošību, iestatiet ekrāna bloķēšanu.
11. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu dublējuma ekrāna bloķēšanas metodi (PIN, raksts vai parole).
- a. Ja tiks izmantots pirksta nospiedums, izvēlieties vienu no šādām kombinācijām:
- Pirksta nospiedums + modelis
 - Pirksta nospiedums + PIN
 - Pirksta nospiedums + parole



SVARĪGI: Kad atkārtoti uzsākat ierīci, pirksta nospieduma un sejas atbloķēšana nedarbosies. Lai atbloķētu ierīci pirmo reizi, jums jāizmanto PIN kods vai parole. Pēc pirmās atbloķēšanas pirksta nospieduma vai sejas atbloķēšana darbosies kā paredzēts.

12. Iestatiet savu pirksta nospiedumu. Pirksta nospieduma sensors atrodas uz ieslēgšanas pogas. Atrodiet pirksta nospieduma sensoru un izpildiet norādījumus, uzliekot pirkstu uz sensora un paceldami to, kad sajūtīsiet vibrāciju. Pieskarieties opcijai **Darīt vēlāk**, lai šo uzdevumu veiktu vēlāk.
13. Tagad, kad pirksta nospiedums ir pievienots, jūs varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai atbloķētu tālruni vai apstiprinātu jebkādas pirkumus. Pieskarieties **Nākamais**, lai turpinātu.







PIEZĪME: Jūsu pirksta nospiedums var būt mazāk drošs nekā spēcīgs raksts vai PIN kods.





PIEZĪME: Ja vienu ierīci izmanto vairāki lietotāji, varat pievienot vairākus pirkstu nospiedumus.

- Varat pievienot citu pirksta nospiedumu, pieskaroties **Pievienot citu**. Pretējā gadījumā pieskarieties **Nākamais**.

14. Pēc ekrāna bloķēšanas un pirksta nospieduma iestatīšanas tiek parādīti zemāk redzamie ekrāni. Turpiniet izvēlēties katra ekrāna apakšā, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

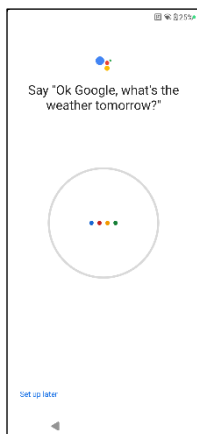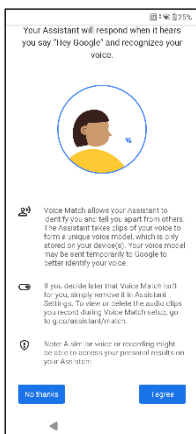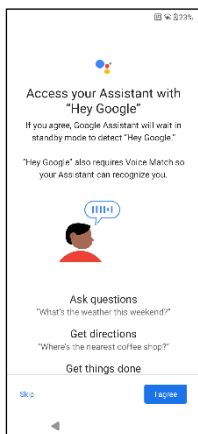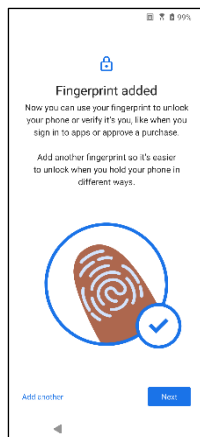


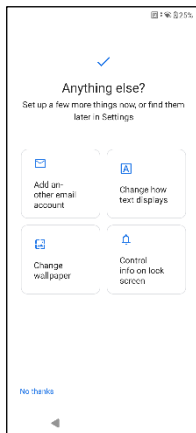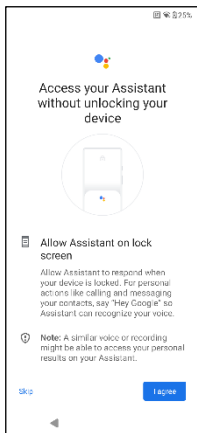

- Varat arī izmantot izvēlni **Iestatījumi**, lai pievienotu citu e-pasta kontu vai iestatītu citus pakalpojumus.
- Pieskarieties **Nē, paldies**, lai pārietu uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Pēc tālruņa iestatīšanas tiek parādīts sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura var piekļūt visām ierīces funkcijām.

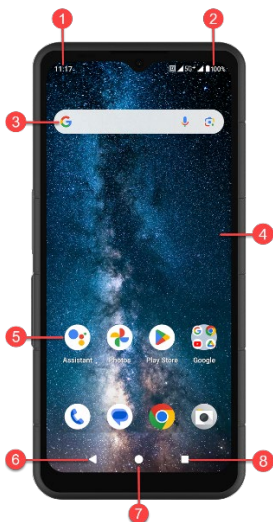

1. Paziņojumu indikatori
2. Stāvokļa indikatori
3. Google meklēšanas josla
4. Sākuma ekrāns
5. Lietojumprogrammas

POGAS		APRAKSTS
6. Atpakaļ pogas		Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
7. Sākuma pogas		Pieskarieties, lai parādītu galveno sākuma ekrānu.
8. Pēdējās lietotās lietotnes		Pieskarieties, lai parādītu nesen lietoto lietotņu sarakstu. Pieskarieties divreiz, lai pārslēgtos starp pēdējām divām lietotajām lietotnēm.

Paziņojumu un statusa ikonas

Ekrāna augšdaļā redzamās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Tādas ziņas kā datums un laiks, akumulatora uzlādes statuss un datu pakalpojumi tiek parādīti, kad tālrunis ir gaidstāves režīmā. Citi indikatori, piemēram, Bluetooth savienojuma statuss, lidmašīnas režīms, modinātājs un zvanu pāradresācija (tikai tad, ja ir ieslēgta funkcija Always Forward) un Wi-Fi savienojums, tiek parādīti, ja funkcija ir aktivizēta. Nav iekļauts:

IKONAS	APRAKSTS
	4G tīkls pieslēgts
	5G tīkls pieslēgts
	Lidmašīnas režīms
	Modinātājs ieslēgts
	Baterijas uzlāde notiek
	Akumulatora līmeņa indikators
	Bluetooth aktivizēts
	Zvanu pāradresācija (tikai tad, ja ir ieslēgta funkcija „Vienmēr pāradresēt”)
	Zvans notiek
	Ierīces atmiņas vieta ir gandrīz izsmelta

	Netraucēt/ Klusais režīms
	Kļūdas/informācijas paziņojums – uzmanība
	Zibspuldze
	Neatbildēts zvans
	Mūzika tiek atskaņota
	Jauns SMS vai MMS
	Tuvā lauka komunikācijas (NFC) funkcijas izmantošana
	Jauns e-pasts
	Nav signāla
	Nav SIM kartes
	Roaming
	Ekrāna pagriešana
	Ekrāna uzņēmums
	SD karte ievietota
	Signāla stiprums (pilns signāls)

	USB kabelis pievienots telefonam
	Vibrācijas režīms aktivizēts
	Skaļums ir izslēgts / Klusais režīms
	Wi-Fi savienots
	Wi-Fi zvani ir ieslēgti

Paziņojumu panelis

Sākuma ekrānā velciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu **paziņojumu paneli**. Velciet pa kreisi vai pa labi uz paziņojuma, lai to dzēstu, vai pieskarieties **Dzēst visus**, lai dzēstu visus notikumu paziņojumus.

Ātrās iestatījumu panelis

No paziņojumu paneļa atkal velciet uz leju statusa joslā. Pieskarieties iestatījumam, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Jūs varat pieskarieties **iestatījumi** () , lai piekļūtu visiem iestatījumiem, vai pieskarieties **Izslēgt** () , lai izslēgtu tālruni.

Bloķēšanas ekrāna iestatīšana un lietošana

Lai aizsargātu tālruni no neatļautas piekļuves, jums ir jāiestata bloķēšanas ekrāna funkcija un jābloķē ierīce.

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu ekrānam. Pārvietojieties uz **iestatījumi** un pieskarieties **tam**.
2. Pavelciet uz augšu un izvēlieties **Drošība un privātums**, izvēlieties **Ierīces atbloķēšana**.

Izvēlieties **Ekrāna bloķēšana** un izvēlieties vienu no šīm opcijām, lai konfigurētu tālruni:

- **Nekāda:** atspējo ekrāna bloķēšanu.
- **Pavelciet:** Tas nav bloķējums, un ir nepieciešams tikai pavelciet ekrānu.
- **Pattern (Modelis):** Kad funkcija ir ieslēgta, ievadiet savu modeli. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot modeli. Kad tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.
- **PIN:** ja funkcija ir ieslēgta, ievadiet savu PIN kodu. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot PIN kodu. Kad tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.
- **Parole:** ja funkcija ir ieslēgta, ievadiet savu paroli. Kad tālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to, izmantojot paroli. Kad tālruņa ekrāns ir bloķēts, varat atbildēt uz ienākošo zvanu, neatbloķējot ekrānu.

Fona attēla maiņa

Kā sākuma ekrāna fonu varat iestatīt tālrunī saglabātu attēlu vai fotogrāfiju. Lai mainītu fonu, izvēlieties vienu no šādām fonu kolekcijām.

Pieskarieties un turiet tukšo vietu sākuma ekrānā, pēc tam pieskarieties

Fona attēli. Jūs varat piekļūt arī Fona attēli izvēlei no Iestatījumi

izvēlnes. No sākuma ekrāna pārvelciet uz augšu un pieskarieties

Iestatījumi > Fona attēli. Izvēlieties fona attēlu no šādām mapēm.

- Dzīvo fonu izvēlne
- **Fotogrāfijas:** tajā ir fotogrāfijas un ekrānu uzņēmumi, kas uzņemti ar tālruņa kameru.

(Sonim standarta fona attēls ir Black Paint Sponge fona attēls.)

- **Fona attēli un stils:** letver attēlus, kas ir iepriekš ielādēti telefonā.

AUSKARI UN AUSKARIŅI



Lai novērstu iespējamo dzirdes bojājumu, lūdzu, ilgstoši neizmantojiet augstu skaļumu.

Ekrāna attēla uzņemšana

Jūs varat uzņemt attēlu no ekrāna, un tas tiks saglabāts lietotnē „Fotoattēli” vai „Faili”.

Ekrānu uzņēmuma uzņemšana:

1. Pārliecinieties, ka attēls, kuru vēlaties uzņemt, ir redzams pašreizējā ekrānā.
2. Vienlaikus nospiediet **ieslēgšanas** un **skaļuma** samazināšanas pogas. Ekrāna attēls tiek uzņemts un saglabāts lietotnē „Photos” > „Collections” > „Screenshots” VAI „Files” > „Images” > „Screenshots”.


SecureAudio™ savienotājs

SecureAudio™ savienotājs nav USB Type-C ports. To izmanto konkrētiem, saderīgiem audio Push-to-Talk (PTT) piederumiem.

Informāciju par USB Type-C savienojamību skatiet 4. vietā izskaidrojumos sadaļas [“XP Pro E lietošana”](#) sākumā.

PTT piederumu piemērus skatiet Sonim piederumu veikalā.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

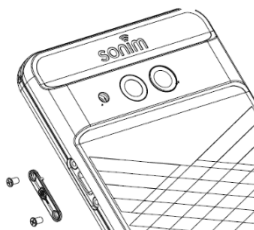

IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Tīkls un internets

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Tīkls un internets**.

Wi-Fi

Wi-Fi ir bezvadu tīkla tehnoloģija, kas var nodrošināt interneta piekļuvi attālumā līdz 30 metriem, atkarībā no Wi-Fi maršrutētāja un apkārtējās vides.

Jūs varat piekļūt internetam, kad savienojat savu XP Pro E ar Wi-Fi tīklu. Lai savienotu savu tālruni ar Wi-Fi tīklu

1. **Tīkls un internets** ekrānā pieskarieties **Internets**.
2. Ieslēdziet Wi-Fi.
3. Tiek parādīts saraksts ar Wi-Fi piekļuves punktiem, kas atrodas jūsu tālruņa pieejamajā diapazonā.
4. Izvēlieties vēlamu tīklu. Ievadiet WEP/ WPS/WPA atslēgu (ja tas ir drošs tīkls) un izvēlieties **Connect** (Savienot). Lai pārbaudītu paroli pirms savienošanās, aktivizējiet **Show password (Rādīt paroli)**.



PIEZĪME: Vienmēr ir ieteicams nodrošināt Wi-Fi tīkla savienojuma drošību un savienot tālruni ar drošu tīklu.

SAVIENOTIES AR TĪKLU

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties jebkurai no sarakstā uzskaitītajiem Wi-Fi piekļuves punktiem, kas parādās jūsu ierīcē. Ievadiet tīkla paroli.
2. Citas tīkla iestatījumu detaļas, piemēram, Papildu opcijas, Proxy, IP iestatījumi, var atjaunināt.

3. Pieskarieties **Savienot**, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

TĪKLA MANUĀLA PIEVIENOŠANA

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties **Pievienot tīklu**.
2. Ievadiet tīkla nosaukumu un izvēlieties **Drošība** no nolaižamā saraksta. Jūs varat iestatīt tīkla paroli.
3. Pieskarieties **Advanced options** (Papildu opcijas). Iestatījumus, piemēram, Proxy un IP, var atjaunināt, izmantojot nolaižamo sarakstu.
4. Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu tīkla iestatījumus.

Wi-Fi var pievienoties arī, skenējot QR kodu. Pieskarieties QR koda ikonai () **pievienot tīklu** labajā pusē un pēc tam skenējiet tīkla QR kodu, lai pievienotos.

AIZMIRST TĪKLU

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties savienotajam tīklam.
2. Pieskarieties AIZMIRST.

Izvēlētais tīkls atvienojas un parādās Wi-Fi sarakstā.

Ja jums ir nepieciešams savienoties ar to pašu tīklu, pieskarieties tīklam un ievadiet paroli.

TĪKLA MODIFICĒŠANA

1. Wi-Fi ekrānā pieskarieties **savienotajam tīklam**.
2. Pieskarieties () ekrāna augšējā labajā stūrī. Jūs varat mainīt tīkla paroli. Var atjaunināt citus tīkla iestatījumu parametrus, piemēram, papildu opcijas, starpniekserveri un IP iestatījumus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu izmaiņas.

TĪKLA PREFERENCES

- Wi-Fi ekrānā pieskarieties Tīkla iestatījumi.
- **Ieslēgt Wi-Fi automātiski:** Wi-Fi tiks ieslēgts automātiski, kad atradīsieties tuvu augstas kvalitātes saglabātiem tīkliem, piemēram, jūsu mājas tīklam.
- **Paziņot par publiskajiem tīkliem:** ieslēdziet šo opciju, lai saņemtu paziņojumu, kad ir pieejams augstas kvalitātes publiskais tīkls.
- **Passpoint:** vienkārši savienojieties ar Passpoint™ Wi-Fi piekļuves punktiem bez paroles.
- **Instalējiet sertifikātus:** varat pārlūkot sertifikātu instalēšanai.
- **Wi-Fi Direct:** pieskarieties **Meklēšana**, lai meklētu līdzīgas ierīces, un izvēlieties Pārdēvēt ierīci, lai pārdēvētu ierīci.

SAGLABĀTIE TĪKLI

Wi-Fi ekrānā pieskarieties **Saglabātie tīkli**, lai apskatītu saglabātos Wi-Fi tīklus.

DATU IZMANTOŠANA BEZ OPERATORA

Wi-Fi ekrānā pieskarieties opcijai **Datu izmantošana bez operatora**, lai apskatītu Wi-Fi datu izmantošanu katrai lietotnei.

Mobilais tīkls

Ekrānā Tīkls un internets pieskarieties **Internets**, pēc tam pieskarieties () SIM operatora tīkla labajā pusē.

Mobilie dati: ieslēdziet, lai aktivizētu datu piekļuvi mobilajā tīklā.

Roaming: ieslēdziet, lai aktivizētu datu roaming, lai savienotos ar datu pakalpojumiem roaming režīmā.

Lietotņu datu izmantošana: apskatiet katras lietotnes mobilo datu izmantošanu.

Datu brīdinājums un limits: apskatiet šādas datu pārvaldības opcijas:

- **Mobilā datu lietošanas cikls:** iestatiet datumu, kad lietošanas cikls tiek atjaunots.
- **Iestatiet datu brīdinājumu: ieslēdziet,** lai aktivizētu brīdinājumus, kad jūsu mobilo datu izmantošana sasniedz iestatīto apjomu.
- **Datu brīdinājums:** iestatiet datu izmantošanas apjomu. Jūsu tālrunis jūs brīdinās, kad tiks sasniegts iestatītais apjoms. Jūsu tālrunis mēra aptuveno datu izmantošanas apjomu, kas var atšķirties no faktiskā apjoma.
- **Datu limita iestatīšana: ieslēdziet,** lai aktivizētu datu limitus.
- **Datu limits:** iestatiet datu limitu. Jūsu tālrunis izslēgs mobilo datu lietošanu, kad tiks sasniegts iestatītais limits.

Vēlamais tīkla tips: ieteicams 5G, taču varat izvēlēties LTE vai 3G, ja vēlaties.

WI-FI ZVANĪŠANA

Noklusējuma iestatījums ir **IESLĒGTS**. Ieslēdzot šo funkciju savā ierīcē, varat veikt un saņemt zvanus, kā arī sūtīt īsziņas, izmantojot Wi-Fi tīklus vai savu operatora tīklu, atkarībā no jūsu izvēles un tā, kurš signāls ir spēcīgāks. Šim pakalpojumam var būt nepieciešama papildu aktivizēšana no jūsu operatora puses, un tas var radīt papildu izmaksas. Pirms aktivizēšanas lūdz sazināties ar savu operatoru.



PIEZĪME: TTY ierīces nav saderīgas ar Wi-Fi zvanīšanu.

Automātiski izvēlēties tīklu: noklusējuma iestatījums ir **IESLĒGTS**.

Piekļuves punktu nosaukumi: ir pieejamas šādas opcijas: izvēlēties vai pievienot APN, lietotāja kontrolēts PLMN, atļaut 2G un dzēst SIM.

SIM kartes

Ekrānā **Tīkls un internets** pieskarieties **SIM pārvaldnieks**, lai atvērtu šādas opcijas:

- **SIM kartes:** tālrunis atbalsta līdz divām SIM kartēm.
Pieskarieties SIM, lai apskatītu papildu pārvaldības opcijas šai SIM.



PIEZĪME: Ja izmantojat vairākas SIM kartes, iestatiet galveno karti (vēlamo SIM karti), ko izmantot zvaniem, īsziņām un datiem.

Lidmašīnas režīms

Kad tālrunis ir iestatīts lidmašīnas režīmā, tīkla un mobilo datu savienojums ir atspējots, taču jūs joprojām varat piekļūt kamerei, multivides failiem un citām funkcijām, kurām nav nepieciešami mobilie dati.

Lidmašīnas režīma aktivizēšana:

1. Ekrānā **Tīkls un internets** pieskarieties **Lidojuma režīms**.
2. Ieslēdziet Lidojuma režīmu.

Lidmašīnas režīmu varat ieslēgt vai izslēgt tieši ātrās iestatījumu panelī.

Hotspot un tethering

Hotspot un Tethering nodrošina interneta pieslēgumu citām ierīcēm, izmantojot jūsu mobilo datu savienojumu. Lietotnes var arī izveidot hotspot, lai dalītos ar saturu ar tuvumā esošajām ierīcēm.

Ekrānā **Tīkls un internets** pieskarieties **Hotspot un tethering**.

WI-FI HOTSPOT

Mobilais hotspot izmanto jūsu mobilo datu plānu, ja jūs neesat savienots ar Wi-Fi.

1. Ekrānā Hotspot un tethering pieskarieties **Wi-Fi hotspot**.
2. Ieslēdziet, lai aktivizētu mobilo hotspot.

Ja šī opcija ir atspējota, jūs nevarat dalīties ar internetu vai saturu ar citām ierīcēm.

- **Hotspot nosaukums:** iestatiet hotspot nosaukumu.
- **Drošība:** no nolaižamā saraksta izvēlieties vēlamā drošības līmeni.
- **Hotspot parole:** parolei jābūt vismaz astoņas (8) rakstzīmes garai.
- **AP josla:** izvēlieties AP joslu no nolaižamā saraksta.
- **Saglabāt mobilo hotspotu ieslēgtu:** iestatiet taimeri uz: Vienmēr, neaktīvs pēc 5, 10, 20, 40 vai 60 minūtēm
- **Maksimālais savienojumu skaits:** pieskarieties, lai iestatītu maksimālo lietotāju skaitu, kam atļauts savienoties ar hotspot.
- **Pieslēgtie lietotāji:** apskatiet savus pieslēgtos lietotājus.
- **Palīdzība un padomi:** Norādījumi par to, kā izmantot tālruni kā mobilo hotspot un dalīties ar mobilo datu pārraidi ar citām Wi-Fi ierīcēm.

USB TETHERING

Izmantojot USB tethering, jūs varat dalīties ar sava tālruņa interneta savienojumu, izmantojot USB. Lai aktivizētu USB tethering, savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja XP Pro E ir savienots ar USB ar saderīgu ierīci.

1. Ekrānā Hotspot & tethering (Hotspot un tethering) pieskarieties **USB tethering (USB tethering)**.
2. Ieslēdziet USB tethering.

BLUETOOTH TETHERING

Jūs varat dalīties ar tālruņa interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth. Lai dalītos ar internetu, jums ir jāpāri savieno Bluetooth ar citu ierīci.

1. Ekrānā Hotspot & tethering (Hotspot un tethering) pieskarieties Bluetooth tethering (Bluetooth tethering).
2. Ieslēdziet Bluetooth tethering.
3. Savienojiet savu Bluetooth ierīci ar citu ierīci.

Datu taupīšana

Datu izmantošana attiecas uz datu apjomu, ko tālrunis izmanto interneta datu pārraides laikā. Datu izmantošanas maksa ir atkarīga no jūsu pakalpojumu sniedzēja piedāvātā bezvadu plāna.

Lai uzraudzītu datu izmantošanu, pielāgojiet datu izmantošanas iestatījumus.

1. Ekrānā Tīkls un internets pieskarieties **Datu taupīšana**.
2. Ieslēdziet Datu taupīšanu.
3. Neierobežoti dati: iestatiet, ka lietotnēm ir atļauts izmantot ierobežotus datus, kad ir ieslēgts datu taupīšanas režīms.

VPN

1. Ekrānā **Tīkls un internets** pieskarieties **VPN**.
2. Pieskarieties () ekrāna augšējā labajā stūrī, lai pievienotu jaunu VPN profilu.
3. Ekrānā **Rediģēt VPN profilu** ievadiet nosaukumu, tipu (izvēlieties no nolaižamā saraksta) un servera adresi.
4. Ievadiet lietotājvārdu un paroli. Izvēlieties **Saglabāt**.

Privātais DNS

1. Ekrānā „Tīkls un internets” pieskarieties **Privātais DNS**.
2. Izvēlieties Privātais DNS režīmu.

Pievienotās ierīces

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Pievienotās ierīces** ().

Bluetooth

Bluetooth ir īsas darbības rādiusa bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ļauj savienoties ar vairākām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām, brīvroku automašīnu komplektiem, Bluetooth atbalstošām rokas ierīcēm, datoriem, printeriem un bezvadu tālruniem. Bluetooth sakaru darbības rādiuss ir aptuveni 9 metri.

Ekrānā Pievienotās ierīces pieskarieties **Savienojuma iestatījumi > Bluetooth**.

JAUNAS IERĪCES PĀRSAISTĪŠANA

Lai aktivizētu Bluetooth un pārietu XP Pro E ierīci ar citām Bluetooth ierīcēm:

1. Ar Android 14 Bluetooth automātiski ieslēdzas, meklējot jaunu ierīci.
2. No saraksta izvēlieties vēlamu ierīci. Tiek uzsākta savienošana ar izvēlēto ierīci. Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, lai savienotu ierīci. Izvēlieties **Savienot**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) nodrošina zema enerģijas patēriņa savienojumus ar saderīgām ierīcēm. Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta Sonim BLE, jums būs jāveic šādi soļi, lai pabeigtu BLE procesu:

1. Skatīt sadaļu Bluetooth, lai savienotu savu ierīci.
2. Atveriet Sonim Scout, pēc tam Utilities (Palīgriki) un Sonim BLE Connect (Sonim BLE savienot).
3. Pārliecinieties, ka ierīce, kuru vēlaties savienot ar BLE, ir ieslēgta un atrodas savienošanas režīmā. Sonim BLE lietotne meklēs pieejamās ierīces. Ja jūsu ierīce nav sarakstā, jums tiks piedāvāts savienoties manuāli, izmantojot Sonim BLE Connect lietotni.
4. Sonim BLE Connect lietotne parādīs savienoto statusu šīm savienotajām ierīcēm.

BLUETOOTH IERĪCES AIZMIRŠANA

1. Bluetooth ekrānā pieskarieties ikonei Settings () blakus ierīcei, kuru vēlaties aizmirst.
2. Pieskarieties **Aizmirst > Aizmirst ierīci**
3. Ierīce tiks atvienota no jūsu tālruņa. Lai atkārtoti savienotu ierīci, jums būs jāveic atkārtota savienošana.

INFORMĀCIJAS NOSŪTĪŠANA AR BLUETOOTH

Jūs varat izmantot Bluetooth, lai pārsūtītu failus starp savu tālruni un citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, tālruņiem vai datoriem. Jūs varat sūtīt fotogrāfijas, videoklipus, kalendāra notikumus, kontaktus un citu informāciju.

SAŅEMT FAILUS

Kad cita ierīce mēģina nosūtīt failu uz jūsu tālruni, izmantojot Bluetooth, jums tiks parādīts pieprasījums pieņemt failu. Pieskarieties pie **Pieņemt**, lai saņemtu failu.

Lai apskatītu failus, kurus esat saņēmis, izmantojot Bluetooth, pieskarieties Connection preferences > Files received via Bluetooth (Savienojuma iestatījumi > Faili, kas saņemti, izmantojot Bluetooth) ekrānā Connected devices (Savienotās ierīces).

USB

USB ir plug-and-play interfeiss, kas ļauj datoram sazināties ar perifērijas ierīcēm un citām ierīcēm.

Ekrānā Pievienotās ierīces pieskarieties **USB**. USB var izmantot šādām darbībām:

- **Failu pārsūtīšana:** pieskarieties šai opcijai, lai pārsūtītu datus no vienas ierīces uz citu.
- **USB pieslēgums:** izvēlieties, lai iestatītu USB pieslēguma režīmu.
- **MIDI:** mūzikas instrumentu digitālā saskarne (MIDI). Izvēlieties, lai tālrunis darbotos kā digitālā saskarne mūzikas instrumentu un citu ierīču savienošanai. Tas nozīmē, ka varat savienot tālruni ar MIDI klaviatūru vai kontrolieri un izmantot to mūzikas atskaņošanai vai ierakstīšanai, vai savienot to ar datoru, lai sūtītu un saņemtu MIDI datus.
- **PTP:** pieskarieties šai opcijai, lai pārsūtītu fotogrāfijas.
- **Bez datu pārraides:** izvēlieties šo opciju, lai aktivizētu režīmu bez datu pārraides. Tas parādīsies TIKAI tad, ja savienosiet savu ierīci ar USB vadu ar klēpj datoru vai datoru.
- **Failu pārraides opcijas:** noklikšķiniet, lai aktivizētu Konvertēt videoklipus uz AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) ir komunikācijas protokolu kopums, kas ļauj divām elektroniskām ierīcēm, parasti pārnēsājamām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, izveidot savienojumu, tās novietojot 4 cm attālumā viena no otras.

NFC ir ieslēgts pēc noklusējuma.

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **Savienojuma iestatījumi > NFC**. Izvēlieties **ieslēgt** NFC brīdinājumu, kas brīdina, ja tuvumā atrodas NFC karte.

2. Lai iestatītu bezkontakta maksājumus, noklikšķiniet uz **Bezkontakta maksājumi** NFC lapā un izpildiet norādījumus, lai iestatītu maksājumu metodes.

Pārraidīt

1. Ekrānā „Pievienotās ierīces” pieskarieties **„Savienojuma iestatījumi” > „Pārraidīt”**.
2. Jūs varat pārraidīt ekrānu no savas Android ierīces. Savienojiet savu Android ierīci ar to pašu Wi-Fi tīklu, kas ir savienots ar Chromecast vai televizoru ar iebūvētu Chromecast. Lietotnes sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties **izvēlnei Pārraidīt ekrānu > Audio Pārraidīt ekrānu > Audio**.
3. Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīce un Chromecast ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.
4. Pieskarieties  ekrāna augšējā labajā stūrī un **atzīmējiet Enable wireless display**, lai apskatītu sarakstu ar tuvumā esošajām ierīcēm, uz kurām varat pārraidīt.



PIEZĪME: Kad savienojat Sonim XP Pro E tālruni ar datoru, tas parādās kā disks, nevis ierīce.

Drukāšana

1. Ekrānā Savienotās ierīces pieskarieties **Savienojuma iestatījumi > Drukāšana**.
2. Pieskarieties **noklusējuma drukāšanas pakalpojumam. Ieslēdziet** noklusējuma drukāšanas pakalpojumu.
3. Pieskarieties **Pievienot pakalpojumu**. Tiek parādīts ekrāns Google Play. Jūs varat pieteikties ar savām Google pieteikšanās datiem un pievienot jebkuru vēlamu pakalpojumu.

Chromebook

Varat izmantot tālruni, lai atbloķētu Chromebook ekrānu un sūtītu un saņemtu tekstziņas.

1. Ekrānā „Pievienotās ierīces” pieskarieties **„Savienojuma iestatījumi”** > **„Chromebook”**.
2. Pieskarieties nolaižamajam sarakstam, lai apskatītu Gmail kontus, kas ir konfigurēti jūsu ierīcē.

Ātrā koplietošana

Ātrā koplietošana ļauj ātri un nelielā attālumā apmainīties ar attēliem, video, tekstu, kontaktinformāciju, norādēm, YouTube video un citiem datiem, izmantojot Bluetooth.

1. Ekrānā „Pievienotās ierīces” pieskarieties „Savienojuma iestatījumi” > **„Ātrā koplietošana”**.
2. **Ieslēdziet Ātro kopīgošanu**. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Ātrās kopīgošanas funkciju tieši Ātrās iestatījumu panelī.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ātro kopīgošanu, apmeklējiet support.google.com

Android Auto

Izmantojiet Android Auto lietotni, lai braucot ar automašīnu, ar Google Assistant palīdzību vadītu tālruņa kartes, multivides un ziņapmaiņas funkcijas.

1. Ekrānā „Pieslēgtās ierīces” pieskarieties „Pieslēguma iestatījumi” > **„Android Auto”**.
2. Pirms lietošanas apmeklējiet Google Play veikalu un pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir instalēta jaunākā versija.

Lietotnes

Skatīt pašlaik darbojošās lietotnes, pārvaldīt noklusējuma lietotnes un veikt citas darbības.

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, ritiniet līdz un pieskarieties **Iestatījumi > Lietotnes** ().

Noklusējuma lietotnes

Tiek parādīts noklusējuma lietotņu saraksts.

1. Lietotņu ekrānā pieskarieties **Noklusējuma lietotnes**.
2. Iestatiet noklusējuma lietotni pārlūkprogrammai, tālrunim, ziņām un citām lietotnēm. Varat arī iestatīt noklusējuma lietotnes saikņu atvēršanai.

Ekrāna laiks

1. Lietotņu ekrānā pieskarieties **Ekrāna laiks**.
2. Lielākajā daļā lietotņu labajā pusē varat pieskarieties (), lai iestatītu dienas taimeris. Kad lietotnes taimeris beidzas, lietotne tiek apturēta uz atlikušo dienas daļu.

Neizmantotās lietotnes

Ja lietotne nav izmantota vairākus mēnešus, tā tiks iekļauta sarakstā:

- Atļaujas tiek noņemtas, lai aizsargātu jūsu datus.
- Paziņojumi tiek apturēti, lai taupītu akumulatora enerģiju.
- Tiek noņemti pagaidu faili, lai atbrīvotu vietu.

Lai atkal atļautu atļaujas un paziņojumus, atveriet lietotni.

Lietotnes akumulatora izmantošana

Pārskatiet un iestatiet atsevišķu lietotņu baterijas izmantošanas parametrus.

Īpaša piekļuve lietotnēm

Tiks parādīts atļauju līmeņu saraksts. Noklikšķiniet uz atļaujas līmeņa, lai apskatītu to lietotņu sarakstu, kurām ir atļauts veikt šo atļauju/uzdevumu/piekļuvi utt.

1. Lietotnes ekrānā pieskarieties **Speciāla lietotņu piekļuve**.
2. Skatīt lietotņu piekļuvi īpašām funkcijām, piemēram, baterijas optimizācijai, parādīšanai pār citām lietotnēm, neierobežotiem datiem, izmantošanas piekļuvi utt.
3. Lai atspēkotu lietotnes atļauju, pieskarieties lietotnei un atspēkojiet atļauju.

PIEZĪME: Jūs varat izmantot funkciju **ATRAKT MANU IERĪCI** sadaļā **Ierīces administratora lietotnes**.



Aktivizējot šo pakalpojumu, jūs varēsiet, izmantojot Google Play pakalpojumus, mainīt ekrāna bloķēšanu, bloķēt ekrānu, atspējot noteiktas ekrāna bloķēšanas funkcijas, vai pat pilnībā izdzēst ierīces saturu, veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu.

Noklusējuma iestatījums Find My Device ir OFF.

Paziņojumi

Pārvaldiet paziņojumu iestatījumus.

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Settings > Notifications** (🔔).

Lietotņu iestatījumi

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties **Lietotņu paziņojumi**.
2. Lietotnes ir iedalītas četrās kategorijās: Jaunākās, Visbiežākās, Visas lietotnes vai Izslēgtas. Izvēlieties kategoriju no nolaižamā saraksta un izvēlieties lietotni, kuras paziņojumu iestatījumus vēlaties mainīt.

Paziņojumu vēsture

Skatīt pēdējos un atliktos paziņojumus.

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **Paziņojumu vēsture**.
2. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS. Ieslēdziet Paziņojumu vēsturi.
3. Kad šo iestatījumu ieslēgsiet, parādīsies jūsu nesenie un atliktie paziņojumi.

Sarunas

Sarunas

Skatīt prioritāras un modificētas sarunas.

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **Sarunas**.
2. Tiks parādītas jūsu prioritārās un modificētās sarunas. Lai mainītu sarunu iestatījumus, veiciet turpmāk minētos soļus.
3. Pavelciet statusa joslu uz leju, lai parādītu paziņojumu paneli.
4. Pieskarieties sarunai un turiet to.

Burbuļi

Iespējojiet ziņojumu sarunas, lai tās tiktu parādītas kā burbuļi, kas peld virs citām lietotnēm.

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **Burbuļi**.
2. Ieslēdziet Burbuļus, lai lietotnes varētu parādīt burbuļus.

Privātums

Ierīces un lietotņu paziņojumi

Kontrolējiet, kuras lietotnes un ierīces var lasīt paziņojumus.

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **Ierīces un lietotņu paziņojumi**.
2. Jūs varat redzēt ierīces un lietotnes, kurām ir atļauts un nav atļauts piekļūt paziņojumiem.

Paziņojumi bloķētajā ekrānā

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties **Paziņojumi uz bloķēšanas ekrāna**.
2. Izvēlieties, kā vēlaties, lai paziņojumi tiktu parādīti bloķētajā ekrānā.

PIEZĪME: KONFIDENCIĀLI PAZIŅOJUMI



Šis iestatījums nosaka, vai jutīgs saturs tiek parādīts, kad ierīce ir bloķēta.

- Ieslēdziet, lai parādītu jutīgu saturu, vai
- Izslēdziet, lai neparādītu jutīgu saturu.

Vispārīgi

Netraucēt

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **Neiztraucēt**.
2. Pieskarieties (**TURN ON NOW**), lai ieslēgtu režīmu „Netraucēt”.
3. Jūs varat iestatīt **Neiztraucēt** darbību, izņēmumus, grafiku utt.

Zibspuldzes paziņojumi

Jūs varat iestatīt **XP Pro E**, lai tas mirgotu ar kameras gaismu vai ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi vai atskan trauksmes signāli.

1. Iestatiet kameras zibspuldzi uz **ON (IESLĒGTS)**, lai aktivizētu kameras gaismu, kad tiek saņemti paziņojumi vai kad tiek aktivizēti trauksmes signāli.
2. Iestatiet Ekrāna zibspuldzi uz **IESLĒGTS**, lai aktivizētu ekrāna apgaismojumu, kad tiek saņemti paziņojumi vai kad tiek aktivizēti trauksmes signāli. Pieskarieties **Ekrāna zibspuldzei**, lai izvēlētos krāsu, kuru vēlaties izgaismot.

Bezvadu ārkārtas brīdinājumi

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties Bezvadu avārijas brīdinājumi.
2. Iespējojiet funkciju „Atļaut brīdinājumus” (Bezvadu ārkārtas brīdinājumi).

BRĪDINĀJUMI

- **Ārkārtas draudi: ieslēdziet** šo opciju, lai saņemtu brīdinājumus par ārkārtas draudiem dzīvībai un īpašumam.
- **Nopietni draudi: ieslēdziet** šo opciju, lai saņemtu brīdinājumus par nopietniem draudiem dzīvībai un īpašumam.
- **AMBER brīdinājumi: ieslēdziet** šo opciju, lai saņemtu ārkārtas ziņojumus par bērnu nolaupīšanu.
- **Sabiedrības drošības ziņojumi: ieslēdziet** šo opciju, lai saņemtu sabiedrības drošības brīdinājumus.
- **Valsts un vietējie testi: ieslēdziet** šo opciju, lai saņemtu valsts un vietējo testu brīdinājumus.
- **Ārkārtas brīdinājumu vēsture: Jūs** varat apskatīt ārkārtas brīdinājumu vēsturi.

BRĪDINĀJUMU PREFERENCES

- **Vibrācija: ieslēdziet** šo opciju, lai iestatītu ierīces vibrāciju brīdinājuma laikā () vai neieslēgtu to ().
- **Brīdinājuma atgādinājums: varat** iestatīt brīdinājuma atgādinājumu šādiem laika periodiem: **vienreiz, ik pēc 2 minūtēm, ik pēc 15 minūtēm un nekad.**
- **Brīdinājuma ziņojuma nolasīšana: iespējot**, lai dzirdētu bezvadu ārkārtas brīdinājuma ziņojumus, kas pārvērsti tekstā.

Slēpt klusos paziņojumus statusa joslā

1. Paziņojumu ekrānā pieskarieties Slēpt klusos paziņojumus statusa joslā.

2. Iespējotiet šo opciju, lai slēptu klusos paziņojumus statusa joslā.

Atļaut paziņojumu atlikšanu

1. Ekrānā Paziņojumi pieskarieties **Atļaut paziņojumu atlikšanu**.
2. Ieslēdziet šo opciju, lai atļautu uz laiku atlikt noteiktus paziņojumus.

Paziņojumu punktiņš uz lietotnes ikonas

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Šī opcija ļauj parādīt paziņojumu punktus uz lietotnes ikonas, lai brīdinātu par jauniem paziņojumiem.

Uzlaboti paziņojumi

Uzlabotie paziņojumi var piekļūt paziņojumu saturam, tostarp personiskajai informācijai, piemēram, kontaktu vārdiem un ziņām. Šī funkcija var arī atcelt vai atbildēt uz paziņojumiem, piemēram, atbildēt uz tālruņa zvaniem, un kontrolēt funkciju „Netraucēt”.

Noklusējuma iestatījums ir iespējots. Šī opcija automātiski parāda ieteicamās darbības un atbildes.

Akumulatora iestatījumi

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Akumulators** (). Tiek parādīts pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis procentos un aptuvenais atlikušais uzlādes laiks (dienās un stundās).

Akumulatora izmantošana

Skatīt akumulatora izmantošanu kopš pēdējās pilnās uzlādes.

1. Ekrānā Akumulators pieskarieties **Akumulatora izmantošana**.
2. Jūs varat apskatīt akumulatora uzlādes procentu, ko izmanto katra lietotne.

Akumulatora taupīšanas režīms

Baterijas taupīšanas režīms ieslēdz tumšo tēmu un ierobežo vai izslēdz fona darbību, dažus vizuālos efektus, noteiktas funkcijas un dažus tīkla savienojumus.

Ekrānā Akumulators pieskarieties **Akumulatora taupīšanas režīms**.

- **Izmantot baterijas taupīšanas režīmu:** ieslēdzot šo iestatījumu, tiks aktivizēts baterijas taupīšanas režīms, un tas automātiski izslēgsies, kad tālrunis tiks pievienots strāvas padevei.
- **Iestatiet grafiku:** pieskarieties **Pēc procentiem** (minimālais iestatījums 5 %, maksimālais iestatījums 75 %) un velciet slideri uz vēlamo procentuālo daļu. Akumulatora taupīšanas režīms automātiski izslēgsies, kad tālrunis sasniegs šo akumulatora uzlādes līmeni.
- **Izslēgt pie 90 %:** šī opcija ir ieslēgta pēc noklusējuma. Ja šis iestatījums ir ieslēgts, baterijas taupīšanas funkcija izslēgsies, kad baterija sasniegs 90 %.

Akumulatora procentuālā līmeņa rādītājs

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Kamēr šis iestatījums ir ieslēgts, akumulatora procentuālā līmeņa rādītājs tiks parādīts statusa joslā.

Samazināt akumulatora novecošanos

Šī funkcija pēc noklusējuma ir **izslēgta**. Kad tā ir ieslēgta, tā ierobežo akumulatora uzlādi līdz 80 % jaudai, kas palīdz pagarināt akumulatora kopējo kalpošanas laiku. Tas ir izdevīgi jebkurā situācijā, kad ierīce ilgstoši paliek pieslēgta strāvas avotam, piemēram, lietojot galda lādētājus, naktsgaldiņa lādētājus vai automašīnas stiprinājumus. Jūsu tālrunis laiku pa laikam uzlādēsies līdz 100 %, lai nodrošinātu precīzus akumulatora jaudas rādījumus.

Lai aktivizētu šo funkciju, dodieties uz **Iestatījumi > Akumulators > Samazināt akumulatora novecošanos**.

USB enerģijas taupīšana

Jūs varat aktivizēt konkrētus iestatījumus, kas saistīti ar USB uzlādi.

- **Automātiska ieslēgšanās:** noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS; tomēr, aktivizējot šo funkciju, ierīce automātiski ieslēgsies, kad tiks pievienota USB ierīce.

Jums ir arī divas iespējas, kas saistītas ar ierīces izslēgšanu, kad tā ir pieslēgta USB uzlādei:

- **Automātiska izslēgšanās:** noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS; tomēr, aktivizējot šo funkciju, varat iestatīt konkrētu laiku, kad ierīce izslēdzas.
- **Automātiska izslēgšanās:** noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS; tomēr, aktivizējot šo funkciju, varat iestatīt laiku (stundās), pēc kura ierīce izslēgsies, kad tā tiks atvienota no USB barošanas.

Akumulatora stāvoklis

- **Ražošanas datums:** Akumulatora ražošanas datums, norādīts mēnesī un gadā.
- **Pirmā lietošana:** datums, kad akumulators tika lietots pirmo reizi, norādīts mēnesī un gadā.
- **Pilnībā uzlādēti cikli:** Tas ir reižu skaits, cik ierīce ir izmantojusi akumulatora kapacitāti.
- **Maksimālā jauda:** Maksimālā jauda ir aptuvenais aprēķins par ierīces pašreizējo akumulatora jaudu salīdzinājumā ar jauno akumulatoru. Mazāks procentuālais rādītājs nozīmē mazāku lietošanas laiku starp uzlādēm. **Akumulatora izturība:** Vismaz 1000 pilnībā uzlādēti cikli. Pēc 1000 pilnībā uzlādētiem cikliem akumulatoram pilnībā uzlādētā stāvoklī ir vismaz 80 % no nominālās jaudas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par akumulatora veiktspēju, uzglabāšanu un uzlādi, skatiet sadaļu „[Informācija par akumulatoru](#)” 119. lappusē.

Uzglabāšanas iestatījumi

Uzglabāšanas iestatījumu izvēlnē varat pārvaldīt tālruņa iekšējo atmiņu un izvēlēties opcijas papildu SD kartei (nav iekļauta).

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Uzglabāšana** ().

SD karte

Lai pārvaldītu iestatījumus, ir jāievieto SD karte.

1. Ekrānā **Uzglabāšana** pieskarieties () > **SD karte**, lai apskatītu SD kartē saglabātos failus.
2. Pieskarieties () ekrāna augšējā labajā stūrī, lai piekļūtu šādām opcijām:
 - **Pārdēvēt:** mainīt SD kartes nosaukumu.
 - **Izņemt:** izņemiet SD karti, lai to varētu droši izņemt.
 - **Formatēt:** formatējiet SD karti.

Uzglabāšanas pārvaldnieks

Uzglabāšanas pārvaldnieks no jūsu ierīces izdzēs dublētās fotogrāfijas un videoklipus.

1. No ekrāna **Uzglabāšana** pieskarieties **Uzglabāšanas pārvaldnieks**.
2. Ieslēdziet, lai aktivizētu uzglabāšanas pārvaldnieku.
3. Pieskarieties uz **Uzglabāšanas pārvaldnieks**. Pēc tam pieskarieties uz **Dzēst fotogrāfijas un videoklipus**, lai izvēlētos, kuras fotogrāfijas un videoklipus dzēst.

Jūs varat iestatīt, lai tiktu dzēstas fotogrāfijas un videoklipi, kas ir **vecāki par 30 dienām**, **vecāki par 60 dienām** vai **vecāki par 90 dienām**.

Varat atvērt lietotni „**Faili**”, lai pārvaldītu un atbrīvotu vietu, pieskaroties „**Atbrīvot vietu**”.

Skaņas un vibrācijas iestatījumi

Pārvaldiet tālruņa audio, sākot no zvana signāliem un brīdinājumiem līdz pieskārienu signāliem un paziņojumiem.

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Skaņa un vibrācija** ().

- Pavelciet sliderus, lai regulētu multivides, zvanu, paziņojumu, zvana un modinātāja skaļumu.

Netraucēt

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas pieskarieties **Neiztraucēt**.
2. Pieskarieties (), lai **ieslēgtu** režīmu Netraucēt.
3. Jūs varat iestatīt Neiztraucēt darbību, izņēmumus, grafiku utt.

Tālruņa zvana signāls

1. Ekrānā „Skaņa un vibrācijas” pieskarieties **„Tālruņa zvana signāls”**.
2. Izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
3. Jūs varat pielāgot zvana signālu, pieskaroties Pievienot zvana signālu.

Reāllaika subtitri

Reāllaika subtitri atpazīst runu jūsu ierīcē un automātiski ģenerē subtitrus. Kad runai tiek pievienoti subtitri, šī funkcija patērē papildu akumulatora enerģiju. Visi audio un subtitri tiek apstrādāti lokāli un nekad neiziet ārpus ierīces.

1. Ekrānā „Skaņa un vibrācijas” pieskarieties **„Reāllaika subtitri”**.
2. Iespējojiet funkciju, izvēloties **Izmantot reāllaika subtitrus**

SETTINGS

- **Valodas:** Jūsu tālrunis parādīs subtitrus valodās, kas ir ielādētas. Jūs varat manuāli meklēt valodu.
- **Slēpt necenzētus vārdus:** Necenzētie vārdi tiks aizstāti ar zvaigznīti (*).
- **Rādīt skaņas apzīmējumus:** Iekļaujiet skaņas, piemēram, smiekli, aplausi un mūzika.
- **Reāllaika subtitri skaļuma kontrolē:** ja šī funkcija ir ieslēgta, visi audio, subtitri un ievadītās atbildes zvanu laikā tiek apstrādāti jūsu ierīcē (tie nekad netiek nosūtīti uz Google). Reāllaika subtitri palielina baterijas patēriņu. Dziesmu teksti netiek subtitrēti.
- **Palīdzība:** Lai skatītu noderīgus padomus, ir nepieciešams Wi-Fi vai mobilo datu savienojums.

Multivides

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas pieskarieties **Multivides**.
2. Ieslēdziet Piespraust multivides atskaņotāju, lai multivides atskaņotājs paliktu atvērts **ātrās iestatījumu panelī**, kad multivides sesija ir beigusies.
3. Ieslēdziet opciju **Rādīt multividi** bloķēšanas ekrānā, lai tā paliktu atvērta bloķēšanas ekrānā un ātri atsāktu atskaņošanu.
4. Ieslēdziet opciju **Rādīt multivides** ieteikumus, lai tiktu parādīti multivides ieteikumi, pamatojoties uz jūsu darbībām.

Vibrācija un haptika

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas pieskarieties **Vibrācija un haptika**.
2. Tad varat ieslēgt vai izslēgt **vibrāciju zvaniem, paziņojumiem un modinātājiem**, kā arī **interaktīvo haptiku**.

Saīсне, lai novērstu zvana signālu

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai iestatītu vibrēšanu.

Noklusējuma paziņojumu skaņa

1. Ekrānā Skaņa pieskarieties **noklusējuma paziņojumu skaņai**.
2. Izvēlieties noklusējuma paziņojumu skaņu.
3. Jūs varat pielāgot paziņojumu skaņu, ritinot uz leju līdz saraksta apakšai un pieskaroties **Pievienot paziņojumu**.

Noklusējuma modinātāja skaņa

1. Ekrānā Skaņa un vibrācijas pieskarieties **noklusējuma modinātāja skaņai**.
2. Izvēlieties noklusējuma modinātāja skaņu.
3. Jūs varat pielāgot modinātāja skaņu, ritinot uz leju līdz saraksta apakšai un pieskaroties **Pievienot modinātāju**.

Papildu skaņas parametri

Varat arī ieslēgt vai izslēgt **ciparu tastatūras signālus, ekrāna bloķēšanas signālu, uzlādes signālus un vibrāciju, pieskārienu un klikšķu signālus**, kā arī vienmēr parādīt ikonu vibrācijas režīmā.

Ekrāna iestatījumi

Pielāgojiet tādus elementus kā fonu, spilgtumu, ekrāna izslēgšanās laiku un citus.

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Displejs** ().

Spilgtuma līmenis

1. Ekrānā **Ekrānā** pieskarieties **Spilgtuma līmenis**.
2. Velciet slideri, lai manuāli pielāgotu ekrāna spilgtuma līmeni.



PIEZĪME: Jo augstāks ir spilgtums, kad displejs ir ieslēgts, jo vairāk tiek patērēta baterijas enerģija.

Adaptīvā spilgtuma

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Kamēr šis iestatījums ir ieslēgts, ekrāna spilgtums automātiski pielāgojas apgaismojuma apstākļiem.

Ekrāna bloķēšana

1. Ekrānā **Displejs** pieskarieties **Ekrāna bloķēšana**.
2. Iestatiet, ko un kad rādīt, kad ekrāns ir bloķēts.

Ekrāna laika limits

1. Ekrānā **Display** (Ekrāns) pieskarieties **Screen timeout** (**Ekrāna laika limits**), lai izvēlētos laiku.
2. Ekrāns automātiski pāries miega režīmā pēc iepriekš noteiktā laika. Šis iestatījums ietekmē arī akumulatora izmantošanu.
3. **Ekrāna uzmanība:** šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta. Novērs ekrāna izslēgšanos, kamēr jūs to skatāties.

Tumšais motīvs

1. Ekrānā **Display** (Displejs) pieskarieties **Dark theme** (Tumšais motīvs).
2. Ieslēdziet šo opciju, lai izmantotu melnu fonu, kas palīdzēs pagarināt akumulatora darbības laiku dažos ekrānos.

Ekrāna izmērs un teksts

1. Ekrānā **Display** (Ekrāns) pieskarieties **Display size and text** (Ekrāna izmērs un teksts).
2. Šajā ekrānā:
 - Velciet slideri, lai iestatītu teksta fontu izmēru, padarot tekstu mazāku vai lielāku.
 - Velciet slideri, lai iestatītu visu ekrānā redzamo attēlu izmēru.
 - Aktivizējiet **TREKNRAKSTS**, lai visu tekstu ekrānā parādītu treknrakstā.
 - Aktivizējiet **HIGH CONTRAST TEXT (TEKSTS AR AUGSTU KONTRASTU)**, lai mainītu teksta krāsu uz melnu vai baltu.
 - Pieskarieties **RESET SETTINGS (ATJAUNOT IESTATĪJUMUS)**, lai atgrieztos pie tālruņa sākotnējiem ekrāna izmēra un teksta iestatījumiem.

Nakts gaisma

1. Ekrānā **Display** (Ekrāns) pieskarieties **Night light (Nakts gaisma)**, lai ekrānam piešķirtu dzintara krāsu, kas atvieglo ekrāna skatīšanu vai lasīšanu vājā apgaismojumā.
2. Jūs varat iestatīt nakts apgaismojuma grafiku un intensitāti ekrānā.

Krāsas

Izvēlieties no **Natural** (Dabiska), **Boosted** (Pastiprināta) un **Adaptive** (Pielāgojama). Ir trīs fotogrāfijas, kuras var apskatīt, lai redzētu, kā fotogrāfija izskatās atkarībā no izvēles.

Ekrāna automātiska pagriešana

1. Ekrānā pieskarieties Automātiska ekrāna pagriešana.
2. Noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS. Šī opcija ļauj automātiski pagriezt ekrānu.

Ekrāna aizsargs

1. Ekrānā Display (Displejs) pieskarieties Screen Saver (Ekrāna aizsargs).
2. Ieslēdziet ekrāna aizsargu.
3. Kā ekrāna aizsargu varat izvēlēties pulksteni, krāsas vai fotogrāfijas.

Fona

Izmantojiet fonu, lai pielāgotu ekrāna izskatu ar ierīces fonu vai savām fotogrāfijām. To var izmantot kopā ar tumšo tēmu un mainīt režģa izkārtojumu.

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Fona attēls** ().

Apakšizvēlnē „Izvēlēties fonu” ir pieejamas opcijas, kurās varat izvēlēties attēlu.

Fona attēls un stils: ļaus jums izvēlēties krāsu tēmu, tumšo tēmu režīmu, tematiskās ikonas (Beta) un lietotņu režģi (3x3 vai 4x4).

Piekluve

Jūs varat padarīt tīmekļa vietnes un lietotnes pieejamākas cilvēkiem ar invaliditāti, kad viņi izmanto mobilos tālrunus un citas ierīces.

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Piekluve** ().

SCOUT attālā atbalsta funkcija: noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS. Mēs izmantojam šo pieejamības pakalpojumu, lai piedāvātu jums attālo

kontroli pār šo ierīci attālās savienojuma laikā.

Ekrāna iestatījumi

Talk Back

Talk Back sniedz balss atgriezenisko saiti, ļaujot jums lietot ierīci, nepaskatoties uz ekrānu. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS.

Talk Back saīksne

Talk Back saīksne ir pieejama, lai šo funkciju būtu vieglāk izmantot, kad tā ir aktivizēta. Jūs varat pieskarties ekrāna pieejamības pogai vai nospiegt un turēt abas skaļuma pogas.

Iestatījumi

Šajā sadaļā varat pielāgot dažādus audio iestatījumus un vadības elementus krāsām, žestiem, attēlu un ikonu aprakstiem, dažādiem Braila tastatūras un displeja iestatījumiem, kā arī vispārējiem ierīces iestatījumiem.

Šajā sadaļā varat redzēt pašreizējo instalēto Talk Back versiju un, ja nepieciešams, tieši pāriet uz Play Store, lai veiktu atjauninājumu, kā arī piekļūst dažādiem apmācību materiāliem, Google atbalstam Talk Back un tieši sazināties ar Google atbalsta dienestu personām ar invaliditāti.

Displejs

Izvēlieties, lai runātu

Ekrānā **Accessibility** (Piekļuve) pieskarties **Select to Speak** (Izvēlieties, lai runātu), lai varētu pieskarties konkrētiem elementiem ekrānā un dzirdēt to skaļi nolasītu vai aprakstītu.

Ekrāna izmērs un teksts

Skatīt norādījumus iepriekšējā sadaļā „**Ekrāna iestatījumi**”.

Krāsa un kustība

Ekrānā „Piekluve” pieskarieties „Krāsa un kustība”.

- **Krāsu korekcija:** var būt noderīga, ja vēlaties redzēt krāsas precīzāk vai noņemt krāsas, lai varētu labāk koncentrēties.
- **Krāsu konvertēšana:** padara gaišos ekrānus tumšus. Tāpat padara tumšos ekrānus gaišus.
- **Tumšs motīvs:** izmanto melnu fonu, lai palīdzētu saglabāt baterijas uzlādi ilgāk dažos ekrānos. Jūs varat arī iestatīt grafiku.
- **Noņemt animācijas:** samazina kustību ekrānā.
- **Liels peles rādītājs:** padara peles rādītāju pamanāmāku.

Papildu aptumšošana

Ekrānā „Piekluve” pieskarieties „Papildu aptumšošana”. Aptumšojiet ekrānu vairāk nekā minimālais tālruņa spilgtums.

Palielinājums

Ekrānā „Piekluve” pieskarieties „Palielinājums”.

- **Palielinājuma saīsnē:** ieslēdziet **palielinājuma saīsnē**. Lai palielinātu ekrānu, pieskarieties ikonei ().
- **Palielinājuma veids:** palieliniet visu ekrānu, daļu ekrāna vai pārslēdzieties starp abām opcijām.
- **Palielināt rakstīšanu:** palielinātājs seko tekstam, kad jūs rakstāt.
- **Saglabāt, pārslēdzoties starp lietotnēm:** ļauj palielinātājam palikt ieslēgtam un samazināt attēlu, kad pārslēdzaties starp lietotnēm.

Cimdiņu pieskāriena režīms

1. Ekrānā „Piekluve” pieskarieties „Cimdiem piemērots režīms”.

2. Pēc noklusējuma šis iestatījums ir izslēgts, taču to var ieslēgt, lai uzlabotu ierīces lietošanas iespējas ar cimdziem.



PIEZĪME: Cimdziem piemērota režīma ieslēgšana var padarīt ekrānu ļoti jutīgu, kas var izraisīt nepareizas pieskārienu registrēšanu.

Mijiedarbības vadības elementi

Pieklūstamības izvēlne

Šī izvēlne nodrošina lielu ekrāna izvēlni, lai vadītu ierīci. Jūs varat bloķēt ierīci, vadīt skaļumu un spilgtumu, veikt ekrāna uzņēmumus un veikt citas darbības.

Piekluves slēdzis

Slēdži var palīdzēt, ja jums ir grūtības lietot skārienekrānu. Tos var pievienot ārēji jūsu ierīcei, piemēram, tastatūru vai lielu pogu.

Ir vairākas iespējas izmantot sejas žestus, lai vadītu kameru un aktivizētu darbības/uzdevumus.

Šīs funkcijas iestatījumu izvēlnē ir pieejama detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un palīdzības opcijas.

Laika kontrole

Ekrānā „Piekluve” pieskarieties „Laika kontrole”.

- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskāriena un turēšanas aizkavi uz īsu, vidēju vai garu.
- **Laiks darbības veikšanai (Pieklūstamības laika limits):** Izvēlieties, cik ilgi rādīt ziņojumus, kas lūdz veikt darbību. Ņemiet vērā, ka ne visas lietotnes ir saderīgas ar šo funkciju.

- **Automātiska klikšķa (pieskāriena laiks):** iespējojiet automātisko klikšķu, lietojot peli, un pielāgojiet laiku starp peles apstāšanās un klikšķi. Ja peles klikšķis ir grūti izdarāms, šī funkcija var būt noderīga.

Sistēmas vadības elementi

Ekrānā **Piekļuve** pieskarieties **Sistēmas vadības elementi**.

- **Navigācijas režīms:** iestatiet sistēmas navigāciju ar žestiem vai izmantojot pogas **Atpakaļ**, **Sākums** un **Nesenās lietotnes**, kas atrodas ekrāna apakšā.
- **Ieslēgšanas poga izbeidz zvanu:** iespējot zvanu izbeigšanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Ekrāna automātiska pagriešana:** iespējot vai atspējot ekrāna pagriešanu.

Vibrācija un haptiskā intensitāte

Ekrānā „**Piekļuve**” pieskarieties „**Vibrācija un haptiskā intensitāte**”.

- **Zvanu vibrācija:** iespējot vai atspējot vibrāciju zvanu gadījumā.
- **Vispirms vibrēšana, tad pakāpeniska zvana signāla skaņas:** iespējot vai atspējot.
- **Paziņojumu vibrācija:** iespējot vai atspējot vibrāciju paziņojumiem.
- **Modinātāja vibrācija:** ieslēdziet vai izslēdziet vibrāciju modinātājam.
- **Saskares atsauksme:** ieslēdz vai izslēdz vibrāciju saskares gadījumā.
- **Multivides vibrācija:** ieslēdz vai izslēdz vibrāciju multivides atskaņošanai.

Subtitri

Reāllaika subtitri

Automātiski pievieno subtitrus multivides failiem. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Tiešraides subtitri**.

Subtitru iestatījumi

Ekrānā **Piekluve** pieskarieties **Subtitru iestatījumi**.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Tiešraides subtitri**.

Audio

Audio apraksts

Dzirdiet aprakstu par to, kas notiek ekrānā atbalstītājās filmās un raidījumos.

Zibspuldzes paziņojumi

Kad saņemat paziņojumus vai atskan trauksmes signāls, mirgo kameras gaisma vai ekrāns.

Audio regulēšana

Ekrānā „**Piekluve**” pieskarieties „**Audio regulēšana**”.

- **Mono audio:** iespējot kanālu apvienošanu, atskaņojot audio.
- **Audio balanss:** velciet slidieri pa kreisi vai pa labi, lai regulētu audio balansu no skaļruņa.

Vispārīgi

Pieklūstamības saīsnes

Ekrānā „**Piekluve**” pieskarieties „**Piekluves īsceļi**”.

- **Pieklūstamības poga:** pārvaldiet pieklūstamības pogas iestatījumus, tostarp atrašanās vietu, izmēru un citas opcijas.

- **Saīсне no bloķēšanas ekrāna:** ļaujiet funkcijas saīsni ieslēgt no bloķēšanas ekrāna.

Teksta pārvēršana runā

Ekrānā **Piekluve** pieskarieties **Teksta pārvēršana runā**.

- **Vēlamais dzinējs:** iestatiet teksta pārvēršanas runā dzinēju (Google ir noklusējuma iestatījums). Pieskarieties, lai pārvaldītu teksta pārvēršanas runā iestatījumus.
- **Valoda:** iestatiet valodu šīs funkcijas lietošanai.
- **Runāšanas ātrums:** velciet slideri, lai pielāgotu runāšanas ātrumu.
- **Tons:** velciet slideri, lai pielāgotu tonu.

Pieskarieties **PLAY**, lai atskaņotu piemēru.

Pieskarieties **RESET**, lai atiestatītu visus teksta pārvēršanas runā iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Programmējamas taustiņas

Jūsu ierīcē ir divas programmējamas taustiņas. Šīs pogas varat piešķirt konkrētām ierīces lietojumprogrammām.

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai atvērtu lietojumprogrammu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Settings > Programmable Keys** ().

Izvēlieties PTT taustiņu lietotni

PTT (Push-to-Talk) taustiņš atrodas ierīces kreisajā pusē. Noklusējuma iestatījums ir **Tālrunis**.

Ja vēlaties to mainīt ierīces programmējamo taustiņu izvēlnē, nospiediet **Izvēlieties PTT taustiņa lietotni** un pārlūkojiet pieejamo lietotņu sarakstu, lai piešķirtu šo taustiņu. Pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties piešķirt šim taustiņam. Ja nevēlaties veikt nekādas darbības, varat izvēlēties opciju „Nekāda darbība”.

Ir arī iespēja iestatīt taimerī, lai aktivizētu PTT taustiņu. Noklusējuma iestatījums šim taimerim ir OFF (Izslēgts), kas nozīmē, ka, tiklīdz nospiedīsiet taustiņu, tiks palaista šim taustiņam piešķirtā lietojumprogramma.

Izvēlieties avārijas taustiņa lietojumprogrammu

Ierīces augšējā labajā stūrī atrodas avārijas taustiņš. Noklusējuma iestatījums ir „nepiešķirts”.

Ja vēlaties to mainīt, ierīces **programmējamo taustiņu** izvēlnē nospiediet **„Izvēlēties avārijas taustiņu”** un pārlūkojiet pieejamo lietojumprogrammu sarakstu, lai piešķirtu šo taustiņu. Pieskarieties lietojumprogrammai, kuru vēlaties piešķirt šim taustiņam. **Ja nevēlaties veikt nekādas darbības**, varat izvēlēties **„Nekāda darbība”**.

Izvēlieties „Nospiediet un turiet taimerī, lai aktivizētu PTT taustiņu”

Ja vēlaties piešķirt šai darbībai aizkavi, pieskarieties opcijai **„Izvēlieties nospiegt un turēt taimerī, lai aktivizētu PTT taustiņu”** un no parādītā izvēlnes izvēlieties atbilstošo aizkavi, kuru vēlaties piešķirt. Noklusējuma iestatījums ir „Izslēgts”.

Lai aktivizētu šo lietojumprogrammu, nospiediet un turiet nospiešu PTT taustiņu uz norādīto laiku; lietojumprogramma tiks palaista.

Push To Talk (PTT)

Lai izmantotu Push-to-talk, ir nepieciešams abonements. Var tikt piemērotas papildu maksas. Sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu vairāk informācijas par PTT pakalpojumiem.



PIEZĪME: Lai izmantotu PTT pakalpojumu, jums ir jāaktivizē PTT abonements pie operatora.

Drošība un privātums

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju

un pieskarieties **Iestatījumi > Drošība un privātums** ().

Iestatījumi

Lietotņu drošība (Google Play Protect)

Ekrānā Drošība pieskarieties Skenēt ierīci. Google regulāri pārbaudīs jūsu ierīci un novērsīs/brīdinās par iespējamo kaitējumu. Tiks pārbaudītas tikai Google Play lietotnes.

Ierīces atbloķēšana

EKRĀNA BLOKĒŠANA

Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ir pieejamas šādas opcijas: Nav, Pieskāriens, Modelis, PIN vai Parole.

ATBLOKĒŠANA AR SEJU UN PIRSTA NOSPIEŠANU

Papildus tālruņa atbloķēšanai varat izmantot pirkstu nospiedumu, lai apstiprinātu pirkumus un piekļūtu lietotnēm.



SVARĪGI: Pirmā ieslēgšanas/ieslēgšanas reizē atbloķēt ar pirksta nospiedumu nevarēsiet.

Atbloķēšana ar seju

Šī funkcija ļauj lietotājiem atbloķēt tālruni, uz to paskatoties. Ekrānā **Drošība un privātums** pieskarieties **Sejas un pirkstu nospiedumu atbloķēšana > Sejas atbloķēšana**.



SVARĪGI: Lai uzlabotu sejas atpazīšanas precizitāti, atbloķējot ierīci, ieteicams reģistrēties sejas atbloķēšanai labā apgaismojumā.

Sejas autentifikācijas iestatīšana

1. Ievadiet savu modeli, PIN kodu vai paroli.
2. Turiet acis atvērtas un pārlicinieties, ka jūsu seja ir pilnībā redzama un nav aizsegta ar kādu priekšmetu, piemēram, cepuri vai saulesbrillēm.

Atbloķējiet tālruni ar seju

Lai atbloķētu tālruni, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ekrānu un automātiski aktivizētu sejas atbloķēšanu.



PIEZĪME: Sejas atbloķēšanas funkcija vislabāk darbojas labi apgaismotā vidē.

Pirksta nospiedums

Ekrānā **Drošība un privātums** pieskarieties **Ierīces atbloķēšana > Sejas un pirksta nospieduma atbloķēšana > Pirksta nospiedums**.

Pieskarieties "Pievienot pirksta nospiedumu" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai uzliktu īkšķi uz sānu pirksta nospieduma sensora (ieslēgšanas pogas).

Konta drošība

Tas ļaus jums pārskatīt Google drošības iestatījumus un visas paroles, kas saglabātas jūsu Google kontā.

Daži iestatījumi, piemēram, "Atrast manu ierīci" un sistēmas atjauninājumi, nedarbosies, kamēr nepievienosiet Google kontu.

Ierīču meklētāji

Izmantojiet Google funkciju „Atrast manu ierīci”, lai atrastu savu ierīci vai jebkuru savienotu Fast Pair piederumu.

Lai izmantotu šo funkciju, lietotājam iepriekš jābūt pieteicies savā tālrunī ar Google kontu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par funkciju „Atrast manu ierīci”, skatiet šo saiti: <https://www.google.com/android/find/about>.

Sistēma un atjauninājumi

Šajā sadaļā ir uzskaitīti jūsu pēdējie Google drošības un Google Play sistēmas atjauninājumi, kā arī ir pieejams rīks, ar kuru varat veikt ierīces dublējumu savā Google kontā, lai aizsargātu savus datus.

Privātums

Šeit varat piekļūt atļauju pārvaldniekam, privātuma panelam, reklāmām, veselības saturam, datu koplietošanas atjauninājumiem par atrašanās vietu, kā arī kontrolēm par piekļuvi starpliktuvei, paroles simbolu parādišanu, lietotnēm, kas piekļūst jūsu atrašanās vietai, un Google darbību kontrolēm.

ATĻAUJU PĀRVALDĪTĀJS

1. Privātuma ekrānā pieskarieties Atļauju pārvaldnieks.
2. Kontrolējiet atļaujas lietotnēm, kas izmanto jūsu kameru, atrašanās vietu, mikrofonu, kontaktus, uzglabāšanas vietu utt.

PRIVĀTUMA PANELIS

1. Privātuma ekrānā pieskarieties Privātuma pārskats.
2. Parādīt, kuras lietotnes pēdējās 24 stundās ir izmantojušas atļaujas.

REKLĀMAS

Pārvaldiet informāciju, kas tiek izmantota, lai parādītu jums reklāmas un novērtētu reklāmu efektivitāti.

- **Atsāknēt reklāmas ID:** tiek ģenerēts jauns reklāmas ID, ko lietotnes var izmantot.
- **Dzēst reklāmas ID:** lietotnes vairs nevar izmantot šo reklāmas ID, lai parādītu personalizētus reklāmas.
- **Iespējot reklāmu debug reģistrēšanu:** iespējot, lietotnēm tiek dots rīkojums rakstīt reklāmu debug informāciju (piemēram, tīkla datplūsmu) sistēmas žurnālā.

HEALTH CONNECT

Health Connect glabā jūsu veselības un fitnesa datus, piedāvājot vienkāršu veidu, kā sinhronizēt dažādas lietotnes jūsu ierīcē.

DATU DALĪŠANĀS ATJAUNINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ ATRAŠANĀS VIETU

Pārskatiet lietotnes, kas ir mainījušas veidu, kādā tās var dalīties ar jūsu atrašanās vietas datiem.

Kontrole

RĀDĪT PIEKĻUVI IZGRĀMATAI

Noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS; parādīt ziņojumu, kad lietotnes piekļūst tekstam, attēliem vai citam saturam, ko esat kopējis.

RĀDĪT PAROLES

Noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS; īsi parāda rakstzīmes, kad jūs tās ievadāt

PIEKĻUVE VIETAĪ

Skatīt lietotnes un pakalpojumus, kuriem ir piekļuve atrašanās vietai.

Darbību kontrole

Izvēlieties darbības un informāciju, kuru Google drīkst saglabāt.

Citi iestatījumi

Vairāk drošības un privātuma

Šajā sadaļā ir pieejamas papildu kontroles iespējas attiecībā uz privātumu un drošību.

PRIVĀTUMS

- **Paziņojumi bloķētajā ekrānā:** parāda visu paziņojumu saturu.
- **Rādīt multivides failus bloķētajā ekrānā:** ātri atsāk atskaņošanu, un multivides atskaņotājs paliek atvērts bloķētajā ekrānā.
- **Lietotņu saturs:** ļauj lietotnēm sūtīt saturu uz Android sistēmu.
- **Android sistēmas inteligence:** saņemiet ieteikumus, pamatojoties uz cilvēkiem, lietotnēm un saturu, ar kuriem jūs mijiedarbojaties.
- **Google automātiskās aizpildīšanas pakalpojums:** uzskaita jūsu saglabātās paroles, kredītkartes un adreses.
- **Lietošana un diagnostika:** dalieties ar datiem, lai palīdzētu uzlabot Android.

DROŠĪBA

Atbloķēšanas pagarināšana

Šī Google funkcija saglabā jūsu ierīci atbloķētu, kad tā ir pie jums. Paplašināt atbloķēšanu var atpazīt, kad:

- Jūs turat ierīci rokās
- Jūs atrodaties tuvu mājām vai citai uzticamai vietai
- Jūsu pulkstenis vai cita uzticama ierīce atrodas tuvumā

Pieskarieties zilajai pogai **GOT IT**.

Atklāšana uz ķermeņa: aktivizējiet šo funkciju, lai ierīce paliktu atbloķēta, kad tā ir kustībā, piemēram, kad jūs ar to ejat.

Pievienojiet uzticamu vietu: pieskarieties Pievienot uzticamu vietu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pēc tālruņa atbloķēšanas tas paliks atbloķēts, kamēr jūs atrodaties uzticamā vietā vai tās tuvumā.
- Jūsu tālrunis paliks atbloķēts līdz 4 stundām vai līdz brīdim, kad jūs atstāsi vienu no uzticamajām vietām. Precizitātes nolūkā tiek izmantota jūsu precīzā atrašanās vieta.

Pievienot uzticamu ierīci: Pēc tālruņa atbloķēšanas tas paliks atbloķēts, kamēr būs savienots ar kādu no iepriekš minētajām uzticamajām ierīcēm, piemēram, Bluetooth pulksteni vai automašīnas sistēmu.

- Jūsu tālrunis paliks atbloķēts līdz 4 stundām vai līdz brīdim, kad tas atvienosies no visām uzticamajām ierīcēm.
- Kad Smart Lock ir aktīvs, jūs varat piespiest tālruni bloķēties jebkurā brīdī. Vienkārši atveriet enerģijas izvēlni un pieskarieties Lockdown

Android droša pārlūkošana

Droša pārlūkošana brīdina jūs par drošības apdraudējumiem, piemēram, kaitīgām saitēm un tīmekļa lapām, kad pārlūkojat atbalstītās lietotnēs.

Aizsardzība pret zādzībām

Bloķējiet ierīces ekrānu, ja tiek konstatēta zādzība. Izmantojiet iebūvētos aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu savus personas datus, ja ierīce tiek nozagta.

- **Zādzības noteikšanas bloķēšana.** Pieskarieties, lai ieslēgtu šo funkciju. Ekrāns tiks bloķēts, ja šis iestatījums noteiks, ka kāds ir paņēmis jūsu ierīci un aizbēdzis.

- **Ierīces bloķēšana bezsaistē.** Pieskarieties, lai ieslēgtu šo funkciju. Ekrāns tiks bloķēts īsi pēc tam, kad ierīce pāries bezsaistē, lai palīdzētu aizsargāt jūsu datus.
- **Attālināta bloķēšana.** Ja ierīce ir pazaudēta vai nozagta, jūs varat bloķēt tās ekrānu, izmantojot tikai tālruņa numuru.
- **Atrodiet un dzēsiet savu ierīci.** Izmantojiet funkciju “Atrodiet manu ierīci”, lai atrastu un/vai dzēstu savu ierīci.

Ierīces administratora lietotnes

Šajā sadaļā piekļūstiet funkcijām “ATRODI MANU IERĪCI” un citām administratora lietotnēm.

SIM bloķēšana

Jums ir iespēja bloķēt SIM karti. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS; lai aktivizētu šo funkciju, ierīces lietošanai būs nepieciešams PIN kods. Ja SIM karte ir bloķēta un PIN kods nav zināms, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šifrēšana un autentifikācijas dati

Šajā apakšizvēlnē varat pārvaldīt savu autentifikācijas datu uzglabāšanu

- **Šifrēt tālruni:** Jūsu tālrunis jau ir šifrēts.
- **Uzticamas autentifikācijas dati:** apskatiet uzticamus drošības sertifikātus.
- **Lietotāja autentifikācijas dati:** apskatiet un mainiet saglabātos autentifikācijas datus.
- **Sertifikāta instalēšana:** instalējiet sertifikātus no SD kartes.
- **Dzēst autentifikācijas datus:** izdzēst visus sertifikātus.
- **Sertifikātu pārvaldības lietotne:** pieskarieties, lai apskatītu lietotnes, kurās aplikācijas var izmantot autentifikācijai

Uzticamie aģenti

Ekrānā Drošība un privātums ritiniet līdz un pieskarieties **Vairāk drošības un privātuma**, tad ritiniet līdz un pieskarieties **Uzticamie aģenti**.

Pārslēdziet slēdzi uz pozīciju ieslēgts, lai tos ieslēgtu.

Lietotņu piesaistīšana

- Ekrānā Drošība pieskarieties **Lietotņu fiksēšana**. Pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- Kad funkcija ir ieslēgta, varat izmantot lietotņu fiksēšanu, lai saglabātu pašreizējo ekrānu redzamā, līdz atfiksējat.

Apstipriniet SIM kartes dzēšanu

Iespējojiet šo opciju, lai pirms SIM kartes dzēšanas būtu nepieciešama apstiprināšana.

Atrašanās vietas iestatījumi

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Atrašanās vieta** (📍).

- Ieslēdziet atrašanās vietas pakalpojumus.

NESENĀ PIEKĻUVE

Skatīt sarakstu ar lietotnēm, kas nesen pieprasījušas jūsu atrašanās vietu.

Lietotņu atrašanās vietas atļaujas

Skatīt, kurām lietotnēm ir atļauts piekļūt atrašanās vietas pakalpojumiem un kādā līmenī: Atļauts vienmēr, Atļauts tikai lietošanas laikā un Nav atļauts.

Atrašanās vietas pakalpojumi

Zemestrīces brīdinājumi: noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS; jūs saņemsiet brīdinājumu ar sākotnēji aprēķināto magnitūdu un attālumu no jūsu atrašanās vietas. Brīdinājumus pārvalda Google.

Ārkārtas atrašanās vietas pakalpojums: ieslēdziet Google ELS.

Ja ELS tiek atbalstīts jūsu reģionā, kad jūs zvanāt uz ārkārtas numuru, jūsu ierīce var automātiski nosūtīt savu atrašanās vietu ārkārtas dienestiem, izmantojot ELS.

Google atrašanās vietas precizitāte: ieslēdziet šo opciju, lai izmantotu GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilo tīklu un sensorus jūsu atrašanās vietas noteikšanai.

Google atrašanās vietas vēsture: noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS; saglabā vietas, kurās esat bijis ar savu ierīci, pat ja neizmantojat konkrētu Google pakalpojumu.

Google atrašanās vietas kopīgošana: noklusējuma iestatījums ir izslēgts; atrašanās vietas kopīgošana ļauj jums kopīgot savu reāllaika atrašanās vietu no ierīces ar izvēlētiem cilvēkiem.

Uzticamas vietas: šai funkcijai ir nepieciešama ekrāna bloķēšana. Daži iestatījumi izmanto uzticamas vietas, lai noteiktu, kad ir nepieciešama papildu drošība. Piemēram, ja jūsu ierīce atrodas ārpus jūsu uzticamajām vietām, piemēram, mājās vai birojā, daži iestatījumi var prasīt papildu darbības, lai pārbaudītu, vai esat tiešām jūs.

Wi-Fi skenēšana: ieslēdziet šo opciju, lai uzlabotu atrašanās vietas pakalpojumus, ļaujot sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem jebkurā brīdī atklāt Wi-Fi tīklus.

Bluetooth skenēšana: ieslēdziet šo opciju, lai uzlabotu atrašanās vietas pakalpojumus, ļaujot sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem jebkurā brīdī atrast Bluetooth ierīces.

Drošība un ārkārtas situācijas

Saglabājiet savu medicīnisko un avārijas informāciju, skatiet avārijas brīdinājumus un pārvaldiet avārijas SOS un atrašanās vietas pakalpojuma iestatījumus.

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Drošība un ārkārtas situācijas (✱)**.

- Atveriet Google **PERSONAL SAFETY**, lai pievienotu savu medicīnisko informāciju, avārijas kontaktpersonas un piekļuvi avārijas informācijai.

Medicīniskā informācija

Dod jums iespēju ievadīt savu vārdu, dzimšanas datumu, asins grupu, augumu, svaru, alerģijas, grūtniecības statusu, medikamentus, adresi, jebkādas medicīniskas piezīmes un orgānu donora statusu. Šī informācija tiek glabāta tikai jūsu ierīcē.

Avārijas kontakti

Pievienojiet savus avārijas kontaktus. Avārijas gadījumā šī informācija ir pieejama, tādējādi šos kontaktus var zvanīt, neatbloķējot savu ierīci.

Ārkārtas SOS

Ārkārtas gadījumā ātri nospiediet POWER pogu 5 reizes (vai vairāk), lai izsauktu ārkārtas dienestus, dalītos ar informāciju ar ārkārtas kontaktpersonām un ierakstītu video.

Automašīnas avārijas noteikšana

Šis ir Google pakalpojums, kas šajā ierīcē nav pieejams.

Krīzes brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS: saņemiet paziņojumus par dabas katastrofām un sabiedriskām ārkārtas situācijām, kas skar jūsu reģionu. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešamas atrašanās vietas atļaujas.

Ārkārtas situāciju atrašanās vietas pakalpojums

Kad funkcija ir aktivizēta un atrodaties apgabalā, kurā tā ir pieejama, zvanot vai sūtot SMS uz ārkārtas situāciju numuru, jūsu ierīces atrašanās vieta un cita svarīga informācija var tikt automātiski nosūtīta ārkārtas situāciju dienestiem.

Zemestrīču brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Jūs saņemsiet brīdinājumu ar sākotnēji aprēķināto magnitūdu un attālumu no jūsu atrašanās vietas.

Nezināmu izsekošanas ierīču brīdinājumi

Noklusējuma iestatījums ir IESLĒGTS. Izsekošanas ierīces darbojas ar tikla saderīgām Find My Device birkām.

Ja brīdinājumi ir ieslēgti, jūs saņemsiet paziņojumu, ja tiks atklāts nezināms izsekošanas ierīce, kas ceļo kopā ar jums. Šie brīdinājumi tiek dzēsti pēc 48 stundām.

Paziņojumu klusināšana braucot

Noklusējuma iestatījums ir izslēgts. Tas darbojas kā funkcija „Netraucēt braucot”.

Ja iestatīts uz IESLĒGTS, braukšanas laikā automātiski tiks izslēgti ienākošie zvani, īsziņas un paziņojumi.

Bezvadu avārijas brīdinājumi

Bezvadu avārijas brīdinājumu ieslēgšana nodrošinās paziņojumus par ārkārtējiem un nopietniem draudiem dzīvībai un īpašumam, AMBER brīdinājumiem, sabiedrības drošības ziņojumiem, valsts un vietējiem testiem. Katru no tiem var ieslēgt vai izslēgt atsevišķi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Iestatījumi > Paziņojumi > Bezvadu avārijas brīdinājumi**.

Paroles un konti

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Paroles un konti** ().

PAROLES

Skatīt, mainīt vai dzēst paroles, kuras esat saglabājis savā Google kontā.

AUTOMĀTISKĀ AIZPILDĪŠANA

Vajadzības gadījumā automātiski aizpildiet informāciju no sava Google konta. Aizpildiet kategorijas ar informāciju, kuru vēlaties automātiski aizpildīt, piemēram, adreses un maksājumu metodes.

KONTS ĪPAŠNIEKAM

Ekrānā **Paroles un konti** pieskarieties **Pievienot kontu**.

- Pieskarieties konta veidam, kuru vēlaties pievienot.
- Izpildiet norādījumus, lai ievadītu savas autentifikācijas datus un izveidotu kontu.

Automātiski sinhronizēt lietotnes datus

Ekrānā „**Paroles un konti**” pieskarieties **Automātiski sinhronizēt lietotnes datus**.

- Ieslēdziet šo opciju, lai aktivizētu automātisko datu sinhronizāciju.

Digitālā labklājība un vecāku kontrole

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Digitālā labklājība un vecāku kontrole** ().

DIGITĀLĀ LABKLĀJĪBA

- Izmantojiet lietotņu taimeri un citus rīkus, lai sekotu līdzi ekrāna lietošanas laikam un vieglāk atslēgtos no tīkla.
- Pieskarieties taimerim ekrāna vidū, lai apskatītu ekrāna laika izmantošanas laiku, saņemto paziņojumu skaitu un atvēršanas reižu skaitu.
- Jūs varat arī iestatīt taimeri katrai lietotnei, lai noteiktu laiku, cik ilgi katra lietotne ir pieejama konkrētajā dienā. Laika uzskaitē pulkstenis darbojas no plkst. 12:00 līdz 23:59.

Skatīt darbības informāciju (pazīstams arī kā Dashboard): Pieskarieties ekrāna vidū esošajam taimerim, lai apskatītu ekrāna laika izmantošanu, saņemto paziņojumu skaitu vai atvēršanas reižu skaitu.

Šajā sadaļā varat iestatīt ikdienas ekrāna laika ierobežojumus lielākajai daļai lietotņu. Kad lietotnes ierobežojums beidzas, lietotne tiek apturēta uz atlikušo dienas daļu.

ATSAUKŠANAS VEIDI

Lietotņu ierobežojumi

Skatīt ekrāna laiku un iestatīt taimeri lietotnēm.

Nakts režīms

Iestatiet tālruni klusuma režīmā, samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet melnbaltu displeju, kad ir pienācis jūsu noteiktais gulētiešanas laiks.

- Izmantojiet funkciju „Netraucēt gulētiešanas laikā” un atļaujiet tikai zvanus no iezīmētiem kontaktiem, atkārtotiem zvanītājiem un modinātājiem.

Fokusa režīms

Iestatiet grafiku, lai apturētu uzmanību novirzošas lietotnes un paslēptu to paziņojumus.

Ekrāna laika atgādinājumi

Kontrolējiet savus digitālos ieradumus ar ekrāna laika atgādinājumiem. Saņemiet neregulārus atgādinājumus par to, cik daudz laika pavadāt lietotnē.

Lai aktivizētu, noklikšķiniet uz pogas „Ieslēgt”.

SAMAZINĀT PĀRTRAUKUMUS

Paziņojumu pārvaldība

Iespējojiet vai atspējojiet lietotnes paziņojumus.

Netraucēt

Ieslēdziet, lai saņemtu paziņojumus tikai no svarīgām personām un lietotnēm. Šajā sadaļā varat norādīt, kuras personas, lietotnes, modinātāji, atgādinājumi un kalendāra notikumi var pārtraukt režīmu „Netraucēt”.

Kas var pārtraukt režīmu „Netraucēt”

- **Personas:** izvēlieties, kuri no jūsu kontaktiem joprojām var sazināties ar jums.
- **Lietotnes:** izvēlieties, kuras lietotnes joprojām var sazināties ar jums.

- **Modinātāji un citi pārtraukumi:** izvēlieties, vai modinātāji, multivides skaņas, pieskārienu skaņas, atgādinājumi vai kalendāra notikumi joprojām var pārtraukt režīmu.

Vispārīgi

- **Grafiki:** Iestatiet savu miega un notikumu grafiku.
- **Ātrās iestatījumu ilgums:** līdz izslēgšanai, 1 stundu vai jautājot katru reizi
- **Slēpto paziņojumu parādīšanas opcijas:** Kad ir ieslēgta funkcija „Netraucēt”, iestatiet, vai 1) tiks atskaņota skaņa, kad ienāks paziņojums „ ”, vai 2) ienākot paziņojumam, netiks parādīti attēli vai skaņa.
- Jūs varat arī iestatīt pielāgotus iestatījumus.

Uzmanību

- Saņemiet atgādinājumu no Google, kad ejat, lietojot tālruni, lai koncentrētos uz to, kas notiek ap jums.
- **Rādīt ikonu lietotņu sarakstā:** ieslēdziet, lai ikona tiktu parādīta lietotņu sarakstā.

ĢIMENES

Vecāku kontrole

Jūs varat pievienot satura ierobežojumus un noteikt citus ierobežojumus, lai palīdzētu savam bērnam sabalansēt ekrāna laiku.

Google

Konfigurējiet savas ierīces Google iestatījumus. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no jūsu Google konta.

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, un pieskarieties **Iestatījumi > Google (G)**.

Ja vēl neesat pieteicies savā Google kontā, varat izmantot šo izvēlni, lai pieteiktos.

1. Google ekrānā pieskarieties **PIELOGOTIES SAVĀ Google KONTA**.
2. Pieskarieties Google **KONTS**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
4. Izvēlieties no leteicamie pakalpojumi vai Visi pakalpojumi.
 - Jūs redzēsiet savu pašreizējo dublējuma statusu un pašreizējo Google uzglabāšanas vietas izmantošanu.
 - No šī izvēlnes jums būs pieejama funkcija Atrast manu ierīci, Paroles pārvaldnieks, Google Wallet un Ātrā kopīgošana.

Sistēma

Konfigurējiet ierīces valodu, žestus, laiku un dublējuma iestatījumus. Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Sistēma** ().

Valodas

Jūs varat iestatīt tālruņa valodu un ievades opcijas jebkurai no valodām, kas parādītas valodu sarakstā.

1. Ekrānā **Sistēma** pieskarieties **Valodas**.
2. Šeit varat mainīt sistēmas, lietotņu un reģionālo iestatījumu valodas.
3. Angļu valoda ir iestatīta kā sistēmas noklusējuma valoda, taču, lai to mainītu, pieskarieties Sistēmas valodas un izvēlieties alternatīvu valodu vai pieskarieties **Pievienot valodu**.
4. Ja ir pievienota vairāk nekā viena valoda, varat pieskarieties valodai un turēt to, pēc tam velkot uz augšu līdz pirmajai pozīcijai, lai to iestatītu kā noklusējuma displeja valodu.

5. Lai noņemtu valodu, pieskarieties **NOŅEMT**.
6. Lai mainītu lietotņu valodas, pieskarieties **Lietotņu valodas** un izvēlieties lietotni, kuras valodu vēlaties mainīt, un nākamajā ekrānā izvēlieties valodu, kuru vēlaties saistīt ar šo lietotni.
7. **REĢIONĀLĀS PREFERENCES** gadījumā varat mainīt
 - **Temperatūru** starp Fārenheitu un Celsiju,
 - iestatīt **nedēļas pirmo dienu** un
 - izvēlēties **skaitļu iestatījumus**.

RUNĀ

Šie rīki palīdzēs ar balss ievadi un atpazīšanu, kā arī teksta pārvēršanu runā.

- **Balss ievade:** runas atpazīšana un sintēze no Google.
- **Atpazīšana ierīcē:** izvēlieties valodu runas atpazīšanai ierīcē.
- **Teksta pārvēršana runā:**
 - i. **Vēlamais dzinējs:** noklusējuma iestatījums ir Google runas pakalpojumi; tomēr, noklikšķinot uz iestatījumu ikonas, varat instalēt balss datus (dažādas balss valodas), kontrolēt balss datu lejupielādes veidu (Wi-Fi vai mobilo sakaru tīkls), palielināt runas skaļumu, lai to būtu vieglāk dzirdēt, iestatīt valodas atpazīšanu (izslēgta, konservatīva vai agresīva) un citus iestatījumus.
 - ii. **Valoda:** noklusējuma iestatījums ir sistēmas valoda. Tomēr varat mainīt galveno valodu uz jebkuru no uzskaitītajām valodām.
 - iii. Šajā apakšizvēlnē varat arī pielāgot teksta pārvēršanas runā ātrumu un toņu.

Tastatūra

Šajā apakšizvēlnē varat izvēlēties ekrāna tastatūru, kuru vēlaties izmantot, kā arī citus rīkus, piemēram, pareizrakstības pārbaudi, personīgo vārdnīcu un rādītāja ātrumu.

Ekrāna tastatūra

Gboard: Jūs varat izmantot **Google tastatūru**, kas ir daudzvalodu tastatūra. Noklikšķiniet uz tās, un atvērsies apakšizvēlne, kurā varat mainīt Gboard iestatījumus.

Google balss ievade: Teksta ievadīšanai varat izmantot **Google balss ievadi**, nevis tastatūru.

Pareizrakstības pārbaudītājs

Ieslēdziet, lai izmantotu pareizrakstības pārbaudi.

Jūs varat izvēlēties valodu no valodu saraksta.

No noklusējuma pareizrakstības pārbaudītāja varat noklikšķināt uz ikonas „Iestatījumi” un iekļaut savu kontaktu vārdus un uzvārdus vārdnīcā, kā arī atzīmēt vārdus, kas varētu būt nepareizi uzrakstīti, ar zilu pasvītrojumu.

Personīgais vārdnīca

Vārdnīcai varat pievienot vārdus. Nospiediet pogu Pievienot (+), lai pievienotu papildu vārdus savai personīgajai vārdnīcai.

Rādītāja ātrums

Izmantojiet šo slideri, lai pielāgotu rādītāja ātrumu ekrānā.

Žesti

Šo izvēlni varat izmantot, lai pārvaldītu žestus savā ierīcē. Sākuma ekrānā ritiniet uz **Iestatījumi > Sistēma > Žesti**.

Ātri atvērt kameru

Iespējot šo opciju, varat aktivizēt kameru, divreiz nospiežot ieslēgšanas pogu no jebkura ekrāna.

Navigācijas režīms

Jūs varat izvēlēties, kā pārvaldīt navigāciju: ar žestu navigāciju vai 3 pogu navigāciju.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu

Iespējams iestatīt divas dažādas darbības, nospiežot un turot ieslēgšanas pogu:

- **Ieslēgšanas izvēlnes** parādīšana: izvēloties šo opciju, tiek parādītas opcijas, lai veiktu ārkārtas zvanu, bloķētu tālruni, pārstartētu ierīci vai to izslēgtu.
- **Digitālā asistenta** atvēršana.

Noklusējuma iestatījums ir atvērt digitālo palīgu.

Izvēloties digitālo palīgu, varat iestatīt jutību, cik ilgi jānospiež un jātur ieslēgšanas poga, lai aktivizētu digitālo palīgu.

Ja izvēlaties digitālo palīgu un vēlaties piekļūt barošanas izvēlnei, vienlaikus nospiediet barošanas un skaļuma palielināšanas pogas.

Ja izvēlaties digitālo palīgu un vēlaties izslēgt ienākošo zvanu, nospiediet jebkuru skaļuma pogu.

Zvanu signāla izslēgšana

Kad nospiežat ieslēgšanas pogu, lai piekļūtu ieslēgšanas izvēlnei, varat izvēlēties vibrēt vai izslēgt zvana signālu, vienlaikus nospiežot ieslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu.

Pārslēgt zibspuldzi

Kad funkcija ir ieslēgta, varat aktivizēt zibspuldzi, divreiz sakratot ierīci.



PIEZĪME: Pēkšņas kustības var nejauši aktivizēt zibspuldzi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zibspuldze patērē akumulatora enerģiju un var radīt siltumu, tāpēc lūdzu pārbaudiet šo iestatījumu, lai pārliecinātos, ka jūsu ierīce darbojas kā paredzēts.

Datums un laiks

Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Sistēma > Datums un laiks**

Ierīce pēc noklusējuma izmanto tīkla datumu un laiku. Ja atspējojat opciju " " (Izmantot tīkla datumu un laiku), varat manuāli mainīt datumu un laiku atbilstoši savām vēlmēm.

Laika zona

Ierīce pēc noklusējuma ir ieslēgta, automātiski atpazīstot laika zonu, kurā jūs atrodaties.

Jūs varat arī atļaut ierīcei izmantot jūsu atrašanās vietu, lai identificētu jūsu laika zonu.

LAIKA FORMĀTS

Jūs varat izvēlēties **Izmantot vietējās iestatījumu noklusējumu**, kas pēc noklusējuma ir iestatīts uz IZSLĒGTS.

Jūs varat arī formatēt laiku 12 stundu vai 24 stundu formātā.

Noklusējuma iestatījums ir 12 stundu laika formāts.

Dublējums

Šeit varat pārvaldīt Google konta uzglabāšanu, kā arī veikt Google konta dublējumu.

Dublējums ar Google One ir ieslēgts pēc noklusējuma.



PIEZĪME: ja to izslēgsiet, tiks parādīts paziņojums **IZSLĒGT UN DZĒST DUBULTĀ KOPĒŠANU**. Tas izslēgs dublēšanu šīs ierīces datiem, UN jūs dzēsīsiet arī dublētos ierīces datus, tostarp ierīces iestatījumus, lietotnes un lietotņu datus, kontaktus un zvanu vēsturi, kā arī SMS/MMS ziņojumus.

Dublējums izmanto tikai Wi-Fi savienojumus, lai dublētu datus.

Jūs varat noteikt, ko vēlaties dublēt:

- Lietotnes
- Fotogrāfijas un videoklipi
- SMS un MMS ziņojumi
- Zvanu vēsture
- Ierīces iestatījumi
- Google konta dati

Papildu iestatījumi

Varat arī izvēlēties veikt dublējumu, izmantojot mobilo vai maksas Wi-Fi **datus**. Šeit noklusējuma iestatījums ir **IZSLĒGTS**.



PIEZĪME: ja izmantojat šo funkciju, var tikt piemērota maksa. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai uzzinātu sīkāku informāciju par savu tarifu plānu.

Vairāki lietotāji

Jūs varat atļaut vairākiem lietotājiem izmantot savu ierīci, aktivizējot šo funkciju. Noklusējuma iestatījums ir **IZSLĒGTS**.

Katram lietotājam jūsu ierīcē būs personīgā telpa, kurā varēs izveidot pielāgotus sākuma ekrānus, kontus, lietotnes, iestatījumus un citu saturu.

No šī izvēlnes varat arī dzēst viesu darbības.

Jūs varat atļaut viesim izmantot tālruņa funkcijas. Noklusējuma iestatījums ir IZSLĒGTS. Ja jūs to aktivizējat, ņemiet vērā, ka jūsu zvanu vēsture tiks kopīgota ar viesu lietotāju.

Lietotājus varat pievienot arī no bloķēšanas ekrāna.

Atiestatīšanas opcijas

Šeit jūs varat:

- **Atiestatīt mobilo tīklu iestatījumus**
- **Atiestatīt Bluetooth un Wi-Fi** (piezīme: šo darbību nevar atcelt)
- **Atiestatīt lietotņu iestatījumus.** Tas atiestatīs visus iestatījumus:
 - atspējotajām lietotnēm
 - atspējotajiem lietotņu paziņojumiem
 - noklusējuma lietotnēm darbībām
 - fona datu ierobežojumiem lietotnēm
 - atļauju ierobežojumiem
 - akumulatora izmantošanas iestatījumi
 - (Jūs nezaudēsiet nevienu lietotnes datu.)
- **Dzēst eSIM** (Piezīme: tas neatcels mobilo sakaru pakalpojumu plānus. Lai lejupielādētu aizstājējus SIM kartes, sazinieties ar savu operatoru.)
- **Dzēst visus datus.** (Rūpnīcas datu atiestatīšana*). Pilnībā izdzēsiet savu ierīci, it kā tā būtu jauna no rūpnīcas.
- **Atjaunot iestatījumus.** Atjaunot sistēmas noklusējuma iestatījumus.

***VISPIRMS VEIC IZVĒLĒTO DATU DUBULTĀ KOPĒŠANUI**



BRĪDINĀJUMS! Rūpnīcas datu atiestatīšanas funkcija dzēš VISU no jūsu ierīces, ieskaitot Google kontu, visas lietotnes un lietotņu iestatījumus, visus kontaktus, fotogrāfijas, lejupielādēto mūziku un tekstziņas. Pirms turpināt, izveidojiet svarīgo datu dublējumu, jo pretējā gadījumā tos nevarēs atgūt.

Sistēmas atjauninājumi

Šajā sadaļā varat pārbaudīt, vai ir pieejami programmatūras atjauninājumi jūsu ierīcei.

Par tālruni

Lai piekļūtu konkrētai informācijai par savu ierīci, sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Iestatījumi > Par tālruni** ().

Tiek parādīta šāda informācija:

Pamatinformācija

Ierīces nosaukums

Pieskarieties šim, lai parādītu savas ierīces nosaukumu. To varat mainīt. Ņemiet vērā, ka citi redzēs šo nosaukumu, ja savienosieties ar Bluetooth ierīcēm, Wi-Fi tīkliem vai hotspotiem.

Tālruņa numurs (SIM slots 1)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Tālruņa numurs (SIM slots 2)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Juridiskā un normatīvā informācija

Juridiskā informācija

Pieskarieties, lai parādītu papildu informāciju.

Ierīces informācija

Ierīces atbloķēšana

Skatīt informāciju par ierīces atbloķēšanas statusu.

SIM karte (SIM karšu slots 1)

Pieskarieties, lai parādītu vairāk informācijas par tīkla savienojumu un ierīces veikspējas statistiku.

SIM karte (SIM karšu slots 2)

Ja tiek izmantota otrā SIM karte, pieskarieties, lai parādītu papildu informāciju.

Model

Pieskarieties, lai parādītu modeli, tipa numuru, sērijas numuru un aparatūras versijas numuru.

EID

Pieskarieties, lai parādītu QR kodu jūsu EID.

IMEI (SIM slots 1) (primārais)

Pieskarieties, lai parādītu informāciju.

IMEI (SIM slots 2)

Ja tiek izmantota otrā SIM karte, pieskarieties, lai parādītu informāciju.

Android versija

- Pieskarieties, lai parādītu Android versiju
- Jaunākais Android drošības atjauninājums
- Jaunākais Google Play sistēmas atjauninājums

- Baseband versija
- Kodola versija
- Programmatūras versijas numurs

Ierīces identifikatori

IP adrese

Tiek parādīta ierīces IP adrese.

Wi-Fi MAC adrese



PIEZĪME: MAC adreses ir pieejamas tikai tad, ja pakalpojums ir ieslēgts.

IP adreses ir pieejamas tikai tad, ja ierīce ir savienota ar Wi-Fi vai mobilo datu tīklu.

Ierīces Wi-Fi MAC adrese

Tiek parādīta ierīces Wi-Fi MAC adrese.

Bluetooth adrese

Šī adrese tiek izmantota, lai identificētu tālruni, kad tas tiek savienots ar citām Bluetooth ierīcēm.

Darbības laiks

Parāda laiku stundās, kas pagājis kopš ierīces pēdējās pārstartēšanas vai ieslēgšanas.

FCC ID

Tiek parādīts FCC ID.

Būvniecības numurs

Šis ir jūsu ierīces programmatūras versijas numurs, un ir svarīgi, lai jūs to atjauninātu ar jaunākajiem uzlabojumiem un papildinājumiem ierīces programmatūras paketē.

KONTAKTI

Tālruņa grāmatā varat saglabāt tālruņa numurus un citus kontaktinformācijas datus. Šī funkcija ļauj pievienot un zvanīt uz tālruņa numuriem, kā arī sūtīt SMS un MMS ziņojumus.

Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties lietotnei **Kontakti** ().

Kontakta pievienošana

Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi, ierīcē vai SIM kartē nav pievienoti kontakti. Kontaktus var importēt, sinhronizējot savu Google kontu.

Jauna kontakta izveide

1. Ekrānā **Kontakti** pieskarieties ().
2. Ievadiet visus datus, izvēlieties, kur saglabāt kontaktu, un pieskarieties **Saglabāt**. Kontakts tiek pievienots tālruņa grāmatai.

Lai pievienotu jaunu kontaktu no zvanu izsaukšanas/telefona ceļa:

1. Pieskarieties lietotnei „Tālrunis” ().
2. Tagad pieskarieties zvanu izsaukšanas logam ().
3. Ievadiet tālruņa numuru.
4. Pieskarieties **izveidot jaunu kontaktu**. Ievadiet visus datus un pieskarieties **saglabāt**.
5. Kontakts tiks pievienots jūsu tālruņa grāmatai.

Lai pievienotu attēlu kontaktam:

Kontaktu ekrānā ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties tam, lai apskatītu tā informāciju.

1. Pieskarieties ekrāna augšdaļā esošajai zīmuliņas ikonai () (**Rediģēt**), pēc tam pieskarieties augšdaļā esošajai attēla + ikonai () un izpildiet norādījumus.
2. Nospiediet **Saglabāt**.

Kontaktu informācijas rediģēšana

Ekrānā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties tam, lai apskatītu tā informāciju.

1. Pieskarieties labošanas zīmuliņas ikonai (), kas atrodas ekrāna augšējā labajā stūrī.
2. Rediģējiet nepieciešamos datus. Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu datus.

Ziņojuma sūtīšana no kontaktiem

Jūs varat sūtīt SMS un MMS ziņojumus kontaktiem savā tālruņa grāmatā.

Ekrānā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un pieskarieties tam, lai to atvērtu.

1. Pieskarieties ikonei Ziņojumi ().
2. Pieskarieties lapas apakšā esošajā Teksta ziņojums lodziņā un ievadiet savu ziņojumu.
3. Ja vēlaties pievienot fotoattēlu/video, pieskarieties fotoattēla/video ikonai un izvēlieties vēlamo fotoattēlu/video.
4. Ja vēlaties pievienot emodži/GIF/uzlīmi, pieskarieties smaida ikonas un izvēlieties vēlamo emodži/GIF/uzlīmi.

5. Lai ierakstītu balss piezīmi, pieskarieties skaņas viļņu ikonai un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
6. Kad esat gatavs sūtīt, pieskarieties bultiņai teksta laukā ekrāna labajā pusē, lai nosūtītu ziņu.



PIEZĪME: Ja pievienojat multivides failu vai kontaktu savam SMS ziņojumam, tas automātiski tiks pārvērstš MMS ziņojumā.

Kontaktu iestatījumu pārvaldīšana

ORGANIZĒ

Lietotnes ekrāns > Kontakti > Organizēt ikona ()

- **Kontaktu zvana signāli:** iestatiet zvana signālus konkrētiem kontaktiem.
 1. Pieskarieties pogai **Pievienot kontakta zvana signālu**.
 2. Pieskarieties Kontakts, lai piešķirtu zvana signālu.
 3. Pieskarieties vēlamajai zvana melodijai.
 4. Pieskarieties **OK**.
- **SIM pārvaldība:** importējiet vai dzēsiet kontaktus no SIM kartes.
- **Importēt no faila:** importējiet VCF failu, lai aizpildītu kontaktus.

Izvēlieties .vcf failu > izvēlieties kontu/ierīci, uz kuru importēt kontaktus.



PIEZĪME: Tas pievienos kontaktus jūsu tālruņa kontaktu sarakstam, radot dublikātus, ja tāds pats kontakts jau pastāv.



PIEZĪME: Ja ierīcē ir tikai viens .vcf fails, tas tiek importēts bez izvēles loga.

- **Eksportēt uz failu:** saglabājiēt kontaktus kā .vcf failu.
 1. Pieskarieties pogai **SAVE (Saglabāt)**, lai izveidotu failu **contact.vcf**. Tas tiks saglabāts jūsu **lejupielāžu** mapē.
 2. Jūs varat dalīties ar šo failu, izmantojot īsziņas, vai, lai iegūtu vairāk iespēju, apskatīt failu savā **lejupielāžu** mapē.
Visi lietotņu ekrāni > **Faili** > **Kategorijas: Lejupielādes**.
- **Bloķētie numuri:** numuri, no kuriem jūs nesaņemsiet zvanus vai īsziņas.

Nezināms: aktivizējiet šo funkciju, lai bloķētu zvanus no neidentificētiem zvanītājiem.

Pievienot numuru: ievadiet 10 ciparu numuru, kuru vēlaties bloķēt, pēc tam pieskarieties **Bloķēt**.
- **Iestatījumi:** pielāgojiēt, kā vēlaties skatīt/izmantot savus kontaktus.
Lietotņu ekrāns > **Kontakti** > **Organizēt ikona** () > **Iestatījumi** ().
- **Jūsu informācija:** izveidojiēt savu profilu. Ievadiet informāciju un pieskarieties **Saglabāt**.
- **Konti:** pārvaldiēt kontus.

Rādīt

- **Kārtot pēc:** Kārtot kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts:** Iestatiet kontaktu vārda formātu.
- **Tēma:** izvēlieties starp gaišo, tumšo vai sistēmas noklusējuma tēmu.

Rediģēt kontaktus

- **Noklusējuma konts jauniem kontaktiem:** izvēlieties ierīci vai pievienojiet citu kontu.
- **Fonētiskais vārds:** izvēlieties vienmēr parādīt fonētisko vārdu vai slēpt, ja tas ir tukšs.
- **Atcelt izmaiņas.**

Kontakta meklēšana

Kontaktu ekrānā pieskarieties meklēšanas ikonai () augšpusē. Ievadiet pirmos dažus burtus/ciparus no meklētā kontakta vārda vai tālruņa numura. Tiks parādīti visi kontakti, kas satur meklēto terminu.

Kontakta kopīgošana

Ekrāns „Lietotnes” > lietotne „Kontakti” () > ikona „Kontakti” ().

- **Ātrā piekļuve (nosūtiet visus datus): Kontaktpersonu**
ekrānā pieskarieties un turiet vēlamu kontaktpersonu, lai to atlasītu. Pieskarieties Dalīties () un izvēlieties vienu no vairākiem veidiem, kā dalīties ar kontaktu.
- **Izvēlieties kontakta informāciju, kuru vēlaties nosūtīt:**
 1. Pieskarieties kontaktam(-iem), kuru(-us) vēlaties kopīgot.
 2. Pieskarieties opciju ikonai () > **Dalīties**.
 3. Pavelciet uz leju paziņojumu joslu un izvēlieties eksportējamo kontaktu vienumu(-us) no paziņojumu aizkara.
 4. No saraksta varat izvēlēties vēlamu metodi, piemēram, Bluetooth, Drive, ziņojums utt. Pieskarieties “Tikai vienreiz”, ja tā nav metode, kādu izmantojat datu kopīgošanai, vai “Vienmēr”.

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par nākamajiem soļiem, kas atšķiras atkarībā no izvēlētās metodes.

Kontakta kopīgošana

Lietotņu ekrāns > Kontakti () > Kontakti ().

Kontaktu ekrānā pieskarieties un turiet kontaktu, kuru vēlaties atlasīt.

Pieskarieties atkritumu tvertnes ikonai (), lai dzēstu.

Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums: “Šis kontakts tiks neatgriezeniski dzēsts no jūsu ierīces.”

Pieskarieties **Dzēst**, lai apstiprinātu. Kontakti tiek dzēsti.

ZVANIŅU IESTATĪJUMU PĀRVALDĪŠANA

Zvanu iestatījumu ekrānā varat pielāgot skaļuma līmeni, zvana melodijas, vibrācijas opcijas un citus iestatījumus, piemēram, balss pastas iestatījumus.

Jūs varat arī pielāgot zvanu melodiju, modinātāju un navigācijas atgriezeniskās saites skaņas un skaļuma līmeņus.

Sākuma ekrānā pieskarieties tālrunim (), pēc tam ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties () un pēc tam pieskarieties **iestatījumiem**.

PALĪDZĪBA

Zvanītāja ID un surogātpasts

Iespējojiet funkciju, lai redzētu zvanītāja un surogātpasta identifikatoru. Identificējiet uzņēmumu un surogātpasta numurus.

VISPĀRĪGA

Piekluve

Šeit jūs varat:

- Aktivizēt TTY režīmu
- Ieslēgt dzirdes aparātu saderību
- Ieslēgt reāllaika teksta (RTT) zvanišanu, kas ļauj sūtīt ziņojumus balss zvana laikā.



PIEZĪME: RTT zvani tiek saglabāti kā ziņojumu transkripcija. RTT nav pieejams videozvaniem.

Palīdzība zvanīšanā

Iespējojiet iespēju paredzēt un pievienot valsts kodu, veicot zvanu, ceļojot ārzemēs.

Bloķētie numuri

Nezināms: iespēja bloķēt zvanus no neidentificētiem zvanītājiem.

Jūs nesaņemsiet nekādus zvanus vai īsziņas no bloķētajiem numuriem.

Ja vēlaties pievienot bloķējamo numuru, pieskarieties **Pievienot numuru**. Ievadiet bloķējamo numuru, pēc tam pieskarieties **Bloķēt**. Numurs tiks bloķēts, un jūs nesaņemsiet nekādus zvanus vai ziņojumus no šī numura.

Zvanu konti*

SETTINGS

Pieskarieties savam operatoram. Šeit jūs varat:

- Aktivizēt Wi-Fi zvanīšanu, ja mobilo sakaru tīkls nav pieejams.
- Aktivizēt videozvanus
- Iestatīt automātisko zvanu atbildēšanu no 3 līdz 30 sekundēm.
- Palielināt skaļruni telefona zvana laikā.
- IMS iestatījumi
- Iestatiet zvanu pāradresēšanu
 - Vienmēr pāradresēt
 - Kad aizņemts
 - Kad neatbild
 - Kad nav sasniedzams
- Zvanu bloķēšana
 - Visi izejošie
 - Izejošie starptautiskie
 - Izejošie starptautiskie viesabonēšanas zvani

- Visi ienākošie
- Ienākošie starptautiskie
- Deaktivizēt visus
- Mainīt paroli
- Papildu iestatījumi
 - Zvanītāja ID
 - Tikla noklusējums
 - Slēpt numuru
 - Rādīt numuru
 - Zvanu gaidīšana
 - Iespējot, lai izslēgtu brīdinājumu par ienākošo zvanu, kad saņemāt ienākošo zvanu.

**Šīs ir ar tiklu saistītas funkcijas. Izvēlnes opcijas būs redzamas tikai tad, ja jūsu pakalpojumu sniedzēja tīkls tās atbalsta.*

Ekrāna opcijas

Šeit varat iestatīt, kā jūsu kontakti tiek parādīti adresu grāmatā.

- **Kārtot pēc:** izmantojiet šo opciju, lai kārtotu adresātu grāmatu pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts:** izmantojiet šo opciju, lai šķīrotu adresātu grāmatu pēc vārda vai uzvārda.
- **Izvēlieties tēmu:** izvēlieties tēmu no pieejamajām opcijām.

Ātrās atbildes

Šeit ir pieejamas četras ātrās atbildes, lai atbildētu uz SMS vai MMS ziņojumiem. Katru no tām var rediģēt. Pieskarieties atbildei, lai to rediģētu pēc vajadzības.

Skaņas un vibrācijas

Šajā apakšizvēlnē varat regulēt skaļumu multivides failiem, zvaniem, zvana signālam, paziņojumiem un modinātājam.

Netraucēt

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju „Netraucēt”, un šeit varat arī norādīt konkrētas personas, lietojumprogrammas, modinātājus un skaņas, atgādinājumus un kalendāra notikumus, kas var pārakstīt režīmu „Netraucēt”.

Jūs varat ieslēgt režīmu „Netraucēt” un norādīt, kuri notikumi ir iekļauti režīma „Netraucēt” pārvaldībā.

Kas var pārtraukt režīmu „Netraucēt”

Personas:

- Izvēlieties atļauto ziņojumu veidus.
- Izvēlieties atļauto zvanu veidus.

Lietotnes:

Izvēlieties lietotnes, kurām ir atļauts pārtraukt.

Modinātāji un citi pārtraukumi

Izvēlieties, vai modinātāji, multivides skaņas, pieskārienu skaņas, atgādinājumi vai kalendāra notikumi drīkst pārtraukt darbību.

Vispārīgi

Grafiki:

- Mieg*: Iestatiet grafiku, lai automātiski aktivizētu funkciju „Netraucēt”.
- Notikums*: Aktivizējiet šo funkciju, ja nevēlaties, lai jūs pārtrauktu kalendāra notikumu laikā.

*Pielāgojiet šīs darbības funkciju „Netraucēt”, izmantojot noklusējuma iestatījumus vai izveidojot pielāgotus iestatījumus.

Ātrās iestatījumu ilgums

Noteikt ātrās iestatījumu ilgumu. Izvēlieties starp Līdz izslēgsiet, 1 stundu vai Jautāt katru reizi.

Slēpto paziņojumu parādīšanas opcijas

Noteikt, kādas ir slēpto paziņojumu opcijas, kad ir ieslēgta funkcija „Netraucēt”:

- Jūs redzēsiet paziņojumus ekrānā, bet nedzirdēsiet skaņu.
- Jūs neredzēsiet un nedzirdēsiet paziņojumus, vai
- Jūs varat iestatīt pielāgotus iestatījumus atkarībā no tā, vai ekrāns ir izslēgts vai ieslēgts.

Tālruņa zvana signāls

Izmantojiet šo apakšizvēlni, lai iestatītu vēlamo zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

Reāllaika subtitri

Reāllaika subtitri atpazīst runu jūsu ierīcē un automātiski ģenerē subtitrus. Iestatījumi ļauj izvēlēties valodas, ieteikt atpazītās valodas, iestatīt subtitru preferences, slēpt necenzētus vārdus, parādīt skaņas etiķetes un regulēt skaļumu. Papildu informāciju skatiet sadaļā

Iestatījumi > Skaņa un vibrācijas > Reāllaika subtitri.

Multivides

- **Piespraut mediju atskaņotāju:** aktivizējiet šo funkciju, lai ātri atsāktu atskaņošanu, jo mediju atskaņotājs paliks atvērts ātrās iestatījumu panelī.
- **Rādīt multividi bloķētajā ekrānā:** aktivizējiet šo funkciju, lai ātri atsāktu atskaņošanu, jo multivides atskaņotājs paliks atvērts ātrās iestatījumu panelī.
- **Rādīt multivides ieteikumus:** pamatojoties uz jūsu aktivitāti, tiks parādīti ieteikumi jūsu izvēlei.

Vibrācija un haptika

Jūs varat ieslēgt zvana vibrāciju, iestatīt ierīci tā, lai tā vispirms vibrētu, tad pakāpeniski skanētu, iestatīt paziņojumu un modinātāju vibrāciju, kā arī ieslēgt pieskārienu atgriezenisko saiti un multivides vibrāciju.

Saīсне, lai novērstu zvanu

Iespējot šo funkciju, jūs varat vibrēt vai izslēgt zvana signālu, vienlaikus nospiežot skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogas.

Noklusējuma paziņojumu skaņa

Izvēlieties noklusējuma skaņu paziņojumiem savā ierīcē.

Noklusējuma modinātāja skaņa

Izvēlieties noklusējuma skaņu, kas tiks atskaņota, kad tiks iedarbināts modinātājs.

Tastatūras signāli

Iespējojiet šo funkciju, un, nospiežot ciparu tastatūras pogas, tiks atskaņotas skaņas.

Ekrāna bloķēšanas skaņa

Iespējojiet šo funkciju, lai tiktu atskaņota skaņa, kad ekrāns tiek bloķēts.

Uzlādes skaņas un vibrācija

Iespējojiet šo funkciju, lai atskaņotu skaņu/vibrāciju, kad ierīce pāriet uz uzlādes režīmu.

Pieskāriena un klikšķa skaņas

Izvēlieties, vai vēlaties dzirdēt pieskārienu un klikšķu skaņas, kad strādājat ar tālruni.

Vienmēr rādīt ikonu vibrācijas režīmā

Izvēlieties, vai vēlaties redzēt vibrācijas režīma ikonu () navigācijas joslā.

Balss pasts

Šajā apakšizvēlnē varat mainīt dažādus balss pastas skaņas un paziņojumu iestatījumus.

- **Skaņa:** ir atlasīta noklusējuma paziņojumu skaņa. No saraksta varat izvēlēties jebkuru citu skaņu.
- **Vibrēšana:** ieslēdziet, lai saņemtu vibrēšanu, kad tiek saņemta balss pasts.
- **Rādīt paziņojuma punktu:** ieslēdziet slēdzi, lai rādītu paziņojuma punktu, kad tiek saņemta balss pasts.
- **Aizstāt funkciju „Netraucēt”:** ieslēdziet šo opciju, ja paziņojumi turpina traucēt, kad funkcija „Netraucēt” ir iestatīta uz „Tikai prioritāte”.

PAPILDU

Zvanītāja identifikācijas paziņojums

Šī funkcija ļauj skaļi nolasīt zvanītāja vārdu un numuru ienākošajiem zvaniem.

Paziņot zvanītāja identifikāciju: izvēlieties Vienmēr, Tikai lietojot austiņas vai Nekad.

Apgriezt, lai izslēgtu skaņu

Iespējojiet funkciju, lai izslēgtu ienākošo zvanu skaņu, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.

ZIŅOJUMU UN E-PASTU SŪTĪŠANA

SMS (īssziņas pakalpojums) un MMS (multivides ziņojumu pakalpojums) ir ērti saziņas kanāli. Jūs varat sūtīt tekstziņas citiem cilvēkiem, izmantojot SMS pakalpojumu. MMS ļauj sūtīt ziņas, kas ietver multivides saturu, piemēram, attēlus, audio un video.

Varat izmantot tālruņa ziņojumu lietotni, lai sūtītu SMS un MMS uz citiem mobilajiem tālruņiem vai jebkuru ierīci, kas atbalsta SMS un MMS.

Lai sūtītu MMS, ir nepieciešams aktīvs mobilo datu savienojums. Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, un pieskarieties ziņojumiem ().

SMS/MMS ziņojuma sūtīšana

Jūs varat sūtīt SMS un MMS ziņojumus kontaktiem savā tālruņa grāmatā un numuriem, kas nav jūsu tālruņa grāmatā.

1. No **ziņojumu** lietotnes ekrāna pieskarieties pogai **Sākt tēršanās**.
2. Ievadiet kontakta vārdu vai tālruņa numuru laukā **Kam**. Ievadot burtus, tiek parādīti kontakti, kas sākas ar ievadītajiem burtiem un tos satur. Pārvietojieties uz leju, lai izvēlētos vēlamo kontaktu.
3. Ierakstiet ziņojumu laukā **Teksta ziņojums**. Kad pievienojat pielikumu, ziņojums automātiski tiek pārveidots par multimediju ziņojumu.
4. Pievienot pielikumu opcija
Multivides: Jūs varat pievienot jebkuru multivides pielikumu, kura izmērs ir ≤ 1 MB*. Lai pievienotu pielikumu,
 - i. Pieskarieties ikonei Pievienot ().
 - ii. Nākamajā solī izvēlieties pielikuma veidu no šādām opcijām: emodži, atrašanās vieta, kontakts vai pievienot failu.

- iii. Izvēlieties pievienojamo multimediju failu.
**faila izmērs var atšķirties atkarībā no operatora prasībām.*

Foto: Jūs varat pievienot iepriekš uzņemtu fotoattēlu vai uzņemt fotoattēlu

- i. Pieskarieties kameras () ikonai.
- ii. Nākamajā solī uzņemiet fotoattēlu, pieskaroties pelēkajam aplim, vai pieskarieties esošajam(-iem) fotoattēlam(-iem), kuru(-us) vēlaties dalīt.

- 5. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties ikonei "Sūtīt" () teksta ziņojuma laukā labajā pusē.

Ziņojumu dzēšana

Lai dzēstu ziņojumu, pieskarieties ziņojumu, kuru vēlaties dzēst.

- 1. Pieskarieties opciju ikonai () un pieskarieties **dzēst**. Parādīsies uzlecošais ziņojums.
- 2. Pieskarieties **dzēst**, lai dzēstu ziņojumu.



PIEZĪME: Pēc dzēšanas elementus nevar atgūt vai atjaunot.

Gmail kontu izveide

Gmail konta(-u) iestatīšana ļaus jums piekļūt savam e-pastam un e-pasta pakalpojumiem.

Lai pievienotu Google kontu savai ierīcei:

- 1.** Sākuma ekrānā pieskarieties Google lietojumprogrammai.
- 2.** Pieskarieties ekrānam virs Ieteicamie un Visi pakalpojumi.
- 3.** Noklikšķiniet uz **PIEVIENTOT CITU KONTA**.

Sonim Scout

Sonim Scout lietotne ir risinājums, kas ļauj lietotājiem reģistrēties Sonim un izmantot vairākas svarīgas uzņēmuma funkcijas.

Lai pilnībā izmantotu Scout iespējas, ir nepieciešams Sonim Cloud konts.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet <https://www.sonimcloud.com>.


Lai piekļūtu Sonim Scout, **sākuma** ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, ritiniet uz leju un pieskarieties **Sonim Scout** ().

PIEZĪME: Pirmoreiz palaistot lietotni, būs jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un galalietotāja licences līgumam.

UZSTĀDĪŠANA

Sadaļā „Iestatījumi” ir šādas funkcijas:


- Sonim uzstādīšanas vednis
- SafeGuard
- Lietotnes atjauninātājs
- Kioska režīms
- MDM palīgs

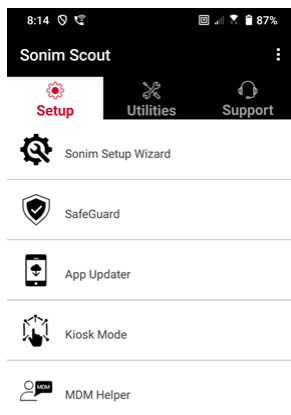

UTILITIES

Sadaļā „**Utilītas**” ir pieejamas šādas funkcijas:


- Kontaktu pārnešana
- Sonim BLE Connect
- Zvanu filtrēšana
- Slepenais režīms
- Ierīces iestatījumi
- Atkārtotas paziņojumi
- USB-C savienojums
- Ziņojumi

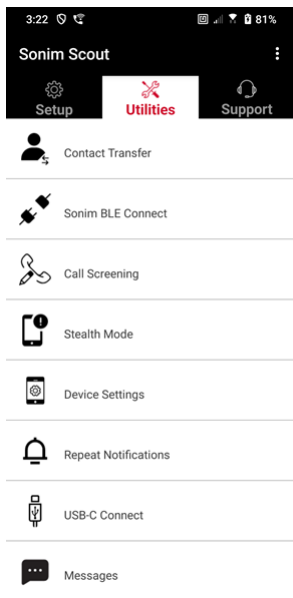

ATBALSTS

Sadaļā „**Atbalsts**” ir pieejamas šādas funkcijas:

- Attālinātais atbalsts
- Sonim Care
- Garantijas registrācija
- Attālināta žurnāla reģistrēšana
- Ierīces informācija
- SCOUT informācija
- Atbalsta kontakti

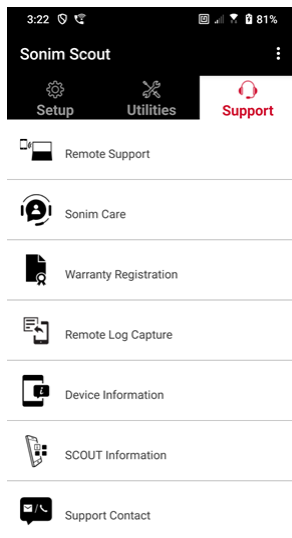

LIETOŠANA

Kamera

Sonim XP Pro ir aprīkots ar 50 MP galveno aizmugurējo kameru un 16 MP priekšējo kameru ar fiksētu fokusu attēlu uzņemšanai. Saglabātos attēlus var apskatīt, izmantojot lietojumprogrammu Photos vai noklikšķinot uz galerijas pogas ekrāna kreisajā apakšējā stūrī.

No sākuma ekrāna pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, un pieskarieties lietotnei **Kamera**.

- **Kameras režīms:** pieskarieties ekrāna apakšējā centrā esošajai programmējamajai taustiņai, lai uzņemtu fotoattēlu. Kā alternatīvus uzņemšanas taustiņus varat izmantot skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.
- **Nepārtrauktas uzņemšanas režīms:** nospiediet un turiet pogu Skaļuma palielināšana vai Skaļuma samazināšana, lai aktivizētu nepārtrauktas uzņemšanas režīmu, kas ātri pēc kārtas uzņem līdz 20 attēliem. Atlaidot pogu jebkurā brīdī ilgstošas nospiešanas laikā, nepārtrauktas uzņemšanas režīms tiks izslēgts.

Kad aktivizējat kameru, ekrāna apakšējā malā virs kameras programmējamās pogas redzēsiet virkni opciju. Šīs opcijas ir:

Pro

Ir pieejami vairāki profesionāli iestatījumi, lai jūs varētu manuāli pielāgot attēlu uzņemšanas parametrus. Jūs varat pielāgot jebkuru no šiem iestatījumiem:

- Manuālā fokusa
- ISO
- Slēdža ātrums
- Ekspozīcija
- Baltā balanss
- Automātiskā fokusa

Nakts

Šis režīms samazina troksni un padara detaļas asākas, fotografējot vājā apgaismojumā. Fotografējot, turiet tālruni nekustīgi.

Video

Jums būs pieejami skaistuma un filtra iestatījumi, kā arī automātiskā tālummaiņas iestatījums (0,6x, 1x vai 2x).

Foto

Jums būs pieejami skaistuma un filtra iestatījumi, kā arī automātiskā tālummaiņas iestatījums (0,6x, 1x vai 2x).

Portrets

Lai iegūtu labāko "bokeh" (vai izplūdušo) efektu, saglabājiēt 0,5–1,5 metru attālumu starp tālruni un objektu.

50 m un vairāk

- Panorāma
- AR uzlīme
- Ūdenszīme
- Laika nobīde
- QR kods
- Makro

Tieši zem šiem „režīmiem” atrodas trīs pogas, kas palīdzēs jums uzņemt fotogrāfijas un video.

Galerijas programmējama poga ir programmējama poga ekrāna kreisajā pusē. Tā nodrošina piekļuvi visiem jūsu ierīcē saglabātajiem fotoattēliem un video.

Kameras programmējama taustiņa ir pogas, ko izmanto, lai uzņemtu fotoattēlu vai sāktu un apturētu video.

Spoguļa programmējama taustiņa ir poga, ko izmanto, lai pagrieztu priekšējo kameru, ļaujot uzņemt selfiju. Šī funkcija nedarbojas ar aizmugurējo kameru.

Izmantojiet šādas funkcijas kameras režīmā. Tās ir ikonas „ ” (Kameras funkcijas) ekrāna augšdaļā kameras režīmā.



PIEZĪME: Šie apraksti attiecas uz kameras lietotni, kas instalēta Sonim XP Pro E. Ja izmantojat citu kameru, šie apraksti var atšķirties.

Šīs ikonas redzamas ekrāna augšdaļā no kreisās puses uz labo:

FLASH (Zibspuldze): pieskarieties zibspuldzes ikonai, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi. Ja zibspuldzes ikona ir oranža, tā ir ieslēgta; ja ikona ir pārvilkta ar svītru, zibspuldze ir izslēgta; ja ikonas apakšējā labajā stūrī ir mazs burts “a”, tā ir automātiskajā režīmā.

HDR (High Dynamic Range): pieskarieties HDR ikonai, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDR. Ja HDR ikona ir oranža, tā ir ieslēgta; ja ikona ir pārvilkta ar svītru, zibspuldze ir izslēgta; ja ikonas apakšējā labajā stūrī ir mazs burts „a”, tā ir automātiskajā režīmā.

AI: pieskarieties AI ikonai, lai aktivizētu vai deaktivizētu automātisko ainu atpazīšanu.

Google Lens: pieskarieties Google Lens ikonai, lai aktivizētu Google Lens. Kad funkcija ir aktivizēta, izmantojiet kameru, lai uzņemtu attēlu, un Google sniegs aprakstu (ja pieejams) par attēlā redzamo.

KUSTĪBAS ATSPIEGOŠANA

Aktivizējiet vai deaktivizējiet šo Google Camera funkciju, lai uzņemtu fotogrāfijas ar radošiem izplūdušiem efektiem.

SETTINGS

Attēla izmērs: iespēja pielāgot izmēru **Pro** vai **Foto** režīmā.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (pilna ekrāna)

Slēdža skaņa: to var ieslēgt vai izslēgt.

QR koda atpazīšana

Ģeogrāfiskā marķēšana: ja ir ieslēgta, tā reģistrē koordinātas, kurās ir uzņemtas fotogrāfijas. Detalizēta informācija ir pieejama attēla informācijā.

Kameras ekrāna spilgtums:

- Minimālais spilgtums
- Normāls
- Maksimālais spilgtums

Skaļuma taustiņu funkcijas: Lai gan noklusējuma iestatījums ir attēla uzņemšana, ieskaitot nepārtrauktas uzņemšanas režīmu, varat iestatīt, lai skaļuma taustiņš darbotos šādi, kad kamera ir ieslēgta:

- Skaļums
- Uzņemšana
- Tuvināt

Pašizsaukums: Pašizsaukumu var iestatīt uz jebkuru no šīm opcijām:

- Izslēgts
- 3 sekundes
- 5 sekundes
- 10 sekundes
- 15 sekundes

Touch Shot: Aktivizējot šo funkciju, varat uzņemt fotoattēlu, pieskaroties jebkurā vietā uz skārienjūtīgā ekrāna.



PIEZĪME: Šī funkcija NEDARBOJAS video režīmā.

Sejas atpazīšana: aktivizējiet šo funkciju, lai automātiski atpazītu un izsekotu seju, saglabājot to fokusu, kad pārvietojat kameru.

Ūdenszīme: Šī Google Camera funkcija ļauj pievienot laika, ierīces un/vai atrašanās vietas ūdenszīmi.

Lai izveidotu pielāgotu ūdenszīmi, izvēlieties **ierīces ūdenszīmi**. Šī pielāgotā ūdenszīme var saturēt līdz 16 rakstzīmes, tostarp burtus, ciparus un īpašos simbolus.



PIEZĪME: Emojis nevar izmantot pielāgotajā ūdenszīmē.

Tīkls: aktivizējiet šo funkciju, lai uz ekrāna parādītu tīklu, kas palīdzēs jums izlīdzināt attēlu pirms fotoattēla vai videoklipa uzņemšanas.

Video: iespēja pielāgot video parametrus **video** režīmā.

- Video kadru ātrums: izvēlieties 30FPS vai 60FPS.
- Video kvalitāte: izvēlieties Augsta, Vidēja vai Zema.

Smaida uzņemšana: ieslēdziet šo funkciju, lai **foto** režīmā uzņemtu fotoattēlu, kad kamera atpazīst smaidu.

Papildu funkcijas:

- **Anti-Flicker:** izvēlieties no iestatījumiem Auto, Off, 50 Hz vai 60 Hz.
- **Ultraplāša leņķa izkļedes korekcija:** ieslēdziet vai izslēdziet.

Atjaunot noklusējuma iestatījumus: Šī opcija atjauno visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumiem.

Kalendārs

Kalendārs palīdz jums izveidot tikšanās, plānot atgādinājumus un brīdinājumus, kā arī tos atkārtot pēc nepieciešamības. Jūs varat arī apskatīt savus saglabātos uzdevumus katru dienu vai katru nedēļu.

Lai piekļūtu kalendāram:

1. No lietotnes ekrāna pieskarieties **Kalendārs** ().
2. Lai mainītu kalendāra skatu, pieskarieties **opcijai** (), un jūs varat apskatīt kalendāru:
 - **Grafiks**,
 - **Diena**,
 - **3 dienas**,
 - **Nedēļa** un
 - **Mēneša** formāts.

Lai ieplānotu notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pogai „+” ekrāna apakšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties uz Uzdevums vai Notikums un izpildiet norādījumus.

Lai apskatītu notikumus kalendārā, pārliecinieties, ka tie ir atlasīti parādīšanai. Atveriet iestatījumus, pieskaroties trim līnijām ierīces augšējā kreisajā stūrī. Pārvietojieties uz leju un pieskarieties **iestatījumiem** (). Sekojiet norādījumiem, lai atlasītu darbības un kalendārus, kurus vēlaties sinhronizēt ar tālruni.

Kalkulators

Šī tālruņa noklusējuma kalkulators ir paredzēts pamata matemātisko darbību veikšanai.

1. Lai piekļūtu kalkulatoram, no lietotņu ekrāna pieskarieties

Kalkulators ().

2. Lai ievadītu skaitļus, pieskarieties attiecīgajām ciparu programmējamajām taustiņām.
3. Lai veiktu aprēķinus, pieskarieties attiecīgajām darbību programmējamajām taustiņām ekrānā.

Lai piekļūtu papildu matemātiskajām funkcijām, pieskarieties pogai „v” virs dalīšanas pogas ekrāna labajā pusē.

Kalkulatora lietotnē ir **iestatījumu** izvēlne. No šejienes varat piekļūt:

- **Vēsture:** varat iegūt sarakstu ar iepriekš veiktajiem aprēķiniem ierīcē.
- **Izvēlieties tēmu:** varat izvēlēties gaišu, tumšu vai sistēmas noklusējuma tēmu.
- Jūs varat piekļūt Google konfidencialitātes politikai, kā arī nosūtīt Google atsauksmes par to lietotni un piekļūt Google palīdzības izvēlnei.

Pulkstenis

Lai piekļūtu pulkstenim, lietotņu ekrānā ritiniet uz leju un pieskarieties

Pulkstenis (). Ir pieejamas šādas funkcijas:

Modinātājs

- Lai iestatītu jaunu modinātāju, pieskarieties **Modinātājs** (), pēc tam pieskarieties pogai “+” un iestatiet konkrētu modinātāja laiku.
- Pēc tam varat pievienot apzīmējumu, izvēlēties modinātāja

biežumu, iestatīt signālu, norādīt, vai vēlaties, lai tas vibrētu, vai vēlaties pievienot šo modinātāju savai Google Assistant Routine, vai dzēst modinātāju.

Pulkstenis

- Pulkstenis automātiski parāda pašreizējo laiku jūsu atrašanās vietā, izmantojot datus no tuvākā savienotā mobilo sakaru torņa.
- Lai pārbaudītu laiku citās pilsētās visā pasaulē, pieskarieties pogai „+” un sāciet ievadīt pilsētas nosaukuma pirmos burtus. Pamatojoties uz jūsu ievadīto informāciju, parādīsies pilsētu saraksts. Izvēlieties vēlamās pilsētas, un tās tiks pievienotas pulksteņa ekrānam, lai tās būtu viegli apskatāmas.
- Ja vēlaties noņemt pilsētu no pulksteņa ekrāna, pavelciet pa pilsētas nosaukumu pa kreisi, un tā tiks dzēsta.

Taimers

- Iestatiet vēlamo taimeru un nospiediet apaļo **atskaņošanas** pogu ekrāna apakšējā centrā.
- Tad varēsiet apturēt, pievienot 1 minūti taimerim vai izveidot citu taimeru. Var pievienot tik daudz taimeru, cik vēlaties.

Hronometrs

Lai sāktu hronometru, nospiediet **sākšanas** pogu () ekrānā. Jums ir iespēja atsākt (kreisā programmējama poga) vai izveidot sadalījumu (labā programmējama poga).

Guļamlaiks

Sapņošanas rutīnas izveide.

- Iestatiet regulāru modinātāju
 - Izvēlieties vienotu modināšanās laiku, lai sāktu savu dienu.
 - Ja vēlaties maigāku pamošanos, ieslēdziet funkciju

Sunrise Alarm. Tā pakāpeniski padara ekrānu gaišāku, pirms modinātājs sāk darboties.

- Pielāgojiet modinātāja iestatījumus
 - Izvēlieties vēlamo modinātāja signālu.
 - Iespējojiet vai atspējojiet vibrāciju atbilstoši savām vēlmēm.
 - Pievienojiet modinātāju savai **Google Assistant rutīnai**, lai to vienkārši integrētu savos ikdienas uzdevumos.
- Iestatiet paziņojumus par gulētiešanas laiku
 - Konfigurējiet vienotu gulētiešanas laiku, lai palīdzētu izveidot veselīgu miega režīmu.
 - Iespējojiet **paziņojumus par gulētiešanas laiku**, lai atgādinātu par nepieciešamību sagatavoties gulētiešanai. Jūs varat izvēlēties, kad saņemt paziņojumus — 15 minūtes, 30 minūtes, 45 minūtes vai 1 stundu pirms iestatītā gulētiešanas laika. Jūs varat arī atspējot paziņojumus, ja nevēlaties saņemt atgādinājumus.
- Iespējojiet miega režīmu
 - Ieslēdziet **miega režīmu**, lai samazinātu traucējumus un radītu miega draudzīgu vidi. Kad tas ir ieslēgts:
 - Jūsu tālrunis automātiski izslēgs paziņojumus.
 - Fona attēls kļūs tumšāks.
 - Displejs pārslēgsies uz melnbaltu, lai samazinātu ekrāna stimulāciju.
 - Jūs varat pielāgot nakts režīmu, lai atļautu konkrētiem cilvēkiem, modinātājiem vai paziņojumiem apiet šos iestatījumus, lai nodrošinātu būtisku saziņu.
- Papildu padomi labākam miegam

- Pirms gulētiešanas atvienojieties no savas ierīces.
- Klausieties nomierinošas skaņas, lai atpūstos un sagatavotos mierīgai naktsmieram.

Lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem tieši no pulksteņa lietojumprogrammas, pieskarieties trīs punktiņiem ekrāna augšējā labajā stūrī.

Ir pieejami šādi rīki:

Ekrānsaudzētājs: ekrānsaudzētāju varat ieslēgt, atverot šo ekrānu.

Iestatījumi:

- **Pulksteņa iestatījumi:**
 - **Stils:** digitāls vai analogs
 - **Laika parādīšana ar sekundēm:** ieslēgts vai izslēgts
 - **Automātiskais mājas pulkstenis:** Aktivizējot šo funkciju, jums ir pieejams 2.pulkstenis, kad ceļojat ārpus savas mājas laika zonas, kas parāda pareizo laiku jūsu mājās.
 - **Mājas laika zona:** izmantojiet to, lai iestatītu savu oficiālo mājas laika zonu
 - **Datuma un laika maiņa:** izmantojiet to, lai manuāli pielāgotu datumu un laiku.

MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

Klusums pēc: iestatiet laiku, pēc kura modinātāja skaņa tiks atcelta. Ir pieejamas šādas opcijas:

- 1 minūte
- 5 minūtes
- 10 minūtes
- 15 minūtes
- 20 minūtes
- 25 minūtes vai
- Nekad

Atkārtot pēc: Iestatiet laiku, pēc kura atkārtot signālu, kad esat izslēdzis modinātāju. Izvēles iespējas ir no 1 minūtes līdz 30 minūtēm.

Jūs varat arī:

- Pielāgot modinātāja skaļumu
- Pakāpeniski palielināt modinātāja skaļumu no 5 sekundēm līdz 60 sekundēm (5 sekunžu intervālos)
- Iestatīt skaļuma pogas, kad tās ir saistītas ar modinātāju, lai regulētu skaļumu, atkārtotu modinātāju, izslēgtu modinātāju vai nedarītu neko.
- Iestatiet, kurā nedēļas dienā sākas jūsu kalendārs. Izvēles iespējas ir svētdiena, piektdiena, sestdiena vai pirmdiena.

TIMERA IESTATĪJUMI

Jūs varat pielāgot taimeri:

- Izvēlieties taimera izmantoto skaņu vai pievienojiet savu skaņu.
- Pakāpeniski palieliniet taimera skaņas signāla ilgumu no 5 sekundēm līdz 60 sekundēm (5 sekunžu intervālos).
- Ieslēdziet vai izslēdziet taimera vibrācijas funkciju.

Ekrāna aizsargs

Jūs varat pielāgot ekrāna aizsargu:

- Iestatiet digitālo vai analogo ekrāna aizsargu
- Aktivizējiet nakts režīmu, lai samazinātu displeja spilgtumu līdz ļoti vājam līmenim, tādējādi samazinot ietekmi uz acīm tumšās telpās.

Privātuma politika

Tādējādi tiks atvērta Google privātuma politika.

Palīdzība

Tiks atvērti Google palīdzības resursi. Populārākās tēmas tiks uzskaitītas

galvenajā ekrānā, taču jūs varat izmantot meklēšanas logu, lai veiktu meklēšanu visā Google palīdzības datu bāzē.

Sūtīt atsauksmi

Šī saite ļauj jums sniegt atsauksmes tieši Google.

Skaņas ierakstītājs

Ierīces skaņas ierakstītāju var izmantot, lai ierakstītu balss piezīmes.

1. Lai piekļūtu skaņas ierakstītājam, ekrānā **App** (Lietotnes) pieskarieties **Sound Recorder (Skaņas ierakstītājs)**.
2. Lai ierakstītu audio failu, pieskarieties sarkanajai ierakstīšanas pogai, kas atrodas ekrāna apakšējā centrā.
3. Lai PĀRTRAUKTU ierakstīšanu, nospiediet funkciju taustiņu PĀRTRAUKT ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
4. Lai PAUZĒTU ierakstu, nospiediet PAUSE pogu ekrāna apakšējā centrā.

Pēc ierakstīšanas pārtraukšanas jums tiks piedāvāts saglabāt ierakstu ar faila nosaukumu. Jūs varat izmantot iepriekš ievadīto faila nosaukumu vai izveidot savu.

- Kad esat nosaucis failu, nospiediet **SAVE**.
- Kad esat saglabājis audio failus ierīcē, redzēsiet, ka **MENU** funkciju taustiņš kļūst gaišāks (ja ekrānā nav audio failu, tas ir tumšs un neaktīvs). Nospiediet to, lai redzētu ierīcē saglabāto audio failu sarakstu, un pieskarieties jebkuram failam, lai to atskaņotu.

Skaņas ierakstītāja iestatījumu izvēlne: skatiet konkrētus skaņas ierakstu atribūtus vai iestatiet pielāgotas vērtības, piemēram, BitRate, SampleRate, Channel un Codec, pieskaroties izvēles rūtiņai blakus Custom Settings (Pielāgotie iestatījumi) ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Faili

Ar funkciju Files var skatīt, rediģēt, dzēst un kopīgot tālrunī saglabātos failus (piemēram, fotogrāfijas, videoklipus, ekrānuzņēmumus, ierakstus, dokumentus). Ja izmantojat ārējo SD karti, varat pārvaldīt šos failus arī no savas ierīces.

Lietotnes ekrānā pieskarieties **Faili**. Jūs redzēsiet:

- **Nesenie** faili ir uzskaitīti un sagrupēti ekrāna augšdaļā.
- Kolekcijas ietver failus, kurus esat atzīmējis kā iecienītus (atzīmētus ar zvaigznīti), un drošo mapi.
- Failu **kategorijas** parādās zem nesenajiem failiem. Tās ietver:
 - Lejupielādes
 - Attēli
 - Video
 - Audio
 - Dokumenti
 - Lietotnes
- **Kolekcijas** ietver failus, kurus esat atzīmējis kā iecienītus (atzīmējis ar zvaigznīti), un drošo mapi.



SVARĪGI: Faili, kas glabājas drošajā mapē, ir aizsargāti ar bloķēšanas kodu (PIN vai rakstu). Ja aizmirstat šo bloķēšanas kodu (paroli), to nav iespējams atgūt, un šie faili tiks zaudēti. **Lūdzu, sargājiet savu bloķēšanas kodu. Ne Google, ne Sonim nevar atgūt šo bloķēšanas kodu vai to atiestatīt bez rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas, kas izdzēstu visas mapes šajā drošajā mapē.**

- **Visi uzglabāšanas** ierīces parādās ekrāna apakšā, tostarp iekšējā atmiņa un citas uzglabāšanas iespējas.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Informācija par produktu

Piemērojamie modeļi

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Specifikācija

GSM	850/900/1800/1900 MHz (neattiecas uz ASV un Kanādas tirgu)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, Google AER sertificēta
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Atmiņa	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD līdz 2 TB
Displejs	6,58 collas, 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Kamera	50 MP galvenā kamera; 13 MP platlēnča kamera; 16 MP priekšējā kamera

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, līdz 10 savienojumiem, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Divkārtšs 4FF SIM slots
Uzlāde	USB Type C ar ātro uzlādi (18 W), bezvadu uzlāde (WPC), 2-pin aizmugurē
Skaļrunis	Apakšā, divi skaļruņi, 100+dB 10 cm attālumā
Sānu pogas	Programmējama taustiņa, skaļuma taustiņi kreisajā pusē, avārijas pogas augšpusē, ieslēgšanas pogas ar pirksta nospieduma atpazīšanu labajā pusē
Akumulators	5000 mAh, neizņemama
Izmēri	171,5 x 80 x 11,5 mm
Svars	267 g
NFC	Līnijas antena
WPT	Rx, 100 kHz~ 148,5 kHz Spoles antena

Baterijas informācija

Modelis: BAT-05000-21S

Baterijas izmantošana

Jūsu Sonim XP Pro E tālrunim ir neizņemama baterija. Ja Jums ir kādi jautājumi par bateriju, lūdzu, sazinieties ar Sonim klientu apkalpošanas centru pa tālruni 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) vai rakstiet mums uz e-pastu globalsupport@sonimtech.com.

- Izmantojiet tikai Sonim XP Pro E (X802) sertificētu akumulatoru, kas ir paredzēts šim tālruņa modelim.
- Citu bateriju izmantošana var izraisīt neatgriezenisku ierīces bojājumu, tādējādi anulējot garantiju.
- Ieteicams aizsargāt tālruni un akumulatoru no ekstremālas temperatūras un mitruma.
- Lūdzu, glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā.

Akumulatora izmantošanas pārbaude un optimizēšana

- Jūs varat pārbaudīt akumulatora izmantošanas statusu un aizvērt dažas lietotnes, lai taupītu akumulatora enerģiju. Sākuma ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, pieskarieties **Iestatījumi** (⚙️) > **Akumulators** (🔋).
- Pašreizējais akumulatora līmenis (uzlādējas vai neuzlādējas) tiek parādīts ekrāna augšdaļā. No sākuma ekrāna pārvelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu ekrānu, pieskarieties **Iestatījumi** (⚙️) > **Akumulators** (🔋). Pieskarieties **Akumulatora izmantošana**, lai apskatītu izlādes grafiku, kas parāda akumulatora līmeni kopš pēdējās ierīces uzlādes, cik ilgi esat izmantojis akumulatora enerģiju un aptuveni cik daudz akumulatora enerģijas ir palicis.
- Saraksts ekrāna apakšā parāda akumulatora izmantošanas sadalījumu atsevišķām lietotnēm un pakalpojumiem.

Pieskarieties jebkuram sarakstā iekļautajam elementam, lai iegūtu sīkāku informāciju. Dažu lietotņu informācijas ekrānā ir pogas, ar kurām var mainīt iestatījumus, kas ietekmē enerģijas patēriņu, vai pilnībā apturēt lietotni.

- Ja piespiedu kārtā apturat lietotni, tas var ietekmēt ne tikai šīs lietotnes kopējo veiktspēju, bet arī ierīces veiktspēju. Ja pamanāt kādas veiktspējas problēmas, izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci.

Padomi, kā pagarināt akumulatora darbības laiku

- Izmantojiet šos padomus, lai pagarinātu tālruņa akumulatora darbības laiku.
- Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izmantojiet iestatījumus, lai tos izslēgtu. GPS iestatījumi atrodas sadaļā **Iestatījumi > Atrāšanās vieta**.
- Ekrāna spilgtumu iestatiet uz Zems un iestatiet īsāku miega režīma laiku (15 sekundes). Displeja iestatījumi atrodas sadaļā **Iestatījumi > Displejs**.
- Ja ceļojat un jums nav pieejami mobilie dati vai Wi-Fi tīkls, pārslēdzieties uz Lidojuma režīmu. Izvēlieties Lidojuma režīmu no Ātrās iestatījumu izvēlnes.

Akumulatora uzlāde

- Pirms pirmās lietošanas ieteicams ierīci pilnībā uzlādēt.
- Uzlādes laikā apkārtējās vides temperatūrai jābūt no 0 °C līdz 45 °C (32 °F līdz 113 °F).
- Uzlādēšanai drīkst izmantot tikai strāvas padeves avotus, kuru izejas atbilst SELV prasībām. Maksimālais pieļaujamais ieejas spriegums telefonam ir 9 V un 2 A.
- Ja akumulators ir nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, uzlādes laikā pastāv sprādziena risks.

- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, pēc lādētāja pievienošanas var paiet vairākas minūtes, līdz parādās uzlādes ikona.

Ierīces pareiza uzlādēšana

1. Ievietojiet lādētāju

Ievietojiet lādētāja spraudni strāvas kontaktligzdā

2. Pievienojiet tālruni

Uzlādes ports atrodas tālruņa apakšā un ir pārklāts ar gumijas uzlādes porta vāciņu.

- Atveriet uzlādes porta vāciņu.
- Ievietojiet uzlādes savienotāju.

Uzlādes animācija/ikona

- Ja akumulators tiek uzlādēts, kad tālrunis ir izslēgts, tiek parādīta akumulatora uzlādes animācija ar pašreizējo akumulatora līmeni.
 - Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes animācija apstājas un akumulatora līmenis parāda 100 %.
 - Atvienojiet lādētāju no tālruņa.
- Ja akumulators tiek uzlādēts, kad tālrunis ir ieslēgts, statusa joslā akumulatora ikona parāda zibens simbolu, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
 - Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, displejā blakus akumulatoram parādās "100%".
 - Atvienojiet lādētāju no tālruņa. Pēc atvienošanas akumulatora ikona atkal kļūs vienkāršaina.



Tālruna un akumulatora uzglabāšana

Ja plānojat uzglabāt tālruni (ieskaitot neizņemamo akumulatoru) ilgāku laiku, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos ieteikumus, lai nodrošinātu akumulatora ilgu darbības laiku un samazinātu akumulatora pašizlādi:

- Uzlādējiet akumulatoru līdz līmenim starp 40 % un 60 %.
- Aizsargājiet akumulatora kontaktligzdas, lai izvairītos no krāsas izmaiņām un iespējamām īssavienojumiem ar citu akumulatoru kontaktligzdām.
- Uzglabājiet tālruni sausā, vēsā vidē, kurā nav vibrācijas.
- Ja izmantojat klimata kontrolētu uzglabāšanas vietu, iestatiet temperatūru no 15 °C līdz 25 °C un saglabājiet relatīvo mitrumu ≤ 85 % RH.
- Reizi 6 mēnešos uzlādējiet akumulatoru, izmantojot USB strāvas adapteri un uzlādes kabeli ar USB Type-C savienojumu.



BRĪDINĀJUMS! Nekad neuzlādējiet, nepievienojiet vai neatvienojiet tālruni, ja atrodaties būtiski nedrošā vidē (piemēram, uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, ko izraisa uzliesmojošas gāzes vai izgarojumi, putekļi utt.).

Drošības norādījumi

Pirms tālruņa lietošanas lūdzu izlasiet un iepazīstieties ar šiem drošības norādījumiem. Šie norādījumi sniedz informāciju, kas palīdzēs jums droši lietot tālruni un ievērot piemērojamos tiesiskos noteikumus par mobilo tālruņu lietošanu.

	levērojiet ierobežojumus, lietojot radioiekārtas degvielas noliktavās, ķīmiskās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.
	Elektriskie traucējumi var ietekmēt tālruņa darbību. Ievērojiet ierobežojumus slimnīcās un medicīnisko iekārtu tuvumā.
	Izlēdziet mobilo tālruni, atrodoties lidmašīnā. Bezvadu tālruni var radīt traucējumus vai apdraudēt lidmašīnas drošību. Lidmašīnā tālruni var lietot lidmašīnas režīmā.
	Neizvietojiet ierīci temperatūrā, kas pārsniedz 55 °C (131 °F).
	Ievērojiet ceļu satiksmes drošības noteikumus. Nevadiet automašīnu, turot rokās vai lietojot tālruni; vispirms atrodiet drošu vietu, kur apstāties. Vadot automašīnu, lietojiet brīvroku mikrofonu.
	Izvairieties no tālruņa lietošanas tuvu personīgajām medicīniskajām ierīcēm, piemēram, sirds ritma regulētājiem un dzirdes aparātiem.
	Tālruņa uzlādēšanai izmantojiet tikai Sonim modelim apstiprinātas uzlādes ierīces; tas palīdzēs novērst bojājumus.
	Pārliecinieties, ka tālruni uzstāda vai remontē tikai kvalificēts personāls.



Sonim XP Pro E ir ūdensizturīgs un to var iegremdēt līdz 2 metru dziļumā svaigā vai sālsūdenī uz 1 stundu.

Pārliecinieties, ka audio savienotāja vāciņš ir pareizi aizvērts. Tas novērš ūdens pilienu veidošanos uz savienotājiem, kad tālrunis ir iegremdēts ūdenī.

Ūdens pilieni var kondensēties zem displeja vāka, ja tālrunis tiek iegremdēts ūdenī un apkārtējā temperatūra ievērojami pazeminās. Tas nenorāda uz ūdens noplūdi. Pilienu pazudis istabas temperatūrā.

Sonim XP Pro E ir putekļiem izturīgs, izturīgs un triecienizturīgs. Tomēr tas nav putekļiem necaurļaidīgs vai neiznīcināms, ja tiek pakļauts pārāk liellam triecienam. Lai panāktu optimālus rezultātus un pagarinātu produkta kalpošanas laiku, ieteicams aizsargāt Sonim XP Pro E no sālsūdens, putekļiem un spēcīgiem triecieniem.

Izvairieties no augstām temperatūrām

Ierīces atstāšana karstā vai aukstā vidē, piemēram, slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un kalpošanas ilgumu. Lai panāktu optimālus rezultātus, lietojiet ierīci temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +55 °C (-4 °F līdz 131 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties, pat ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora veiktspēja ir īpaši ierobežota temperatūrās, kas ir ievērojami zemākas par nulles punktu.

Personīgās medicīniskās ierīces

Mobilie telefoni var traucēt sirds pacemakeru un citu implantētu medicīnas ierīču darbību. Nelieciet mobilo tālruni virs pacemakera, piemēram, krūšu kabatā. Lietojot mobilo tālruni, turiet to pie auss, kas atrodas pretējā pusē pacemakeram. Uzturot vismaz 15 cm (6 collu)

attālumu starp mobilo tālruni un pacemakeru, tiek samazināts traucējumu risks. Ja rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet mobilo tālruni. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu kardiologu. Attiecībā uz citām medicīniskām ierīcēm konsultējieties ar savu ārstu un ierīces ražotāju. Ievērojiet norādījumus par ierīces izslēgšanu vai RF raidītāja deaktivizēšanu, ja nepieciešams, īpaši, ja tie ir izvietoti slimnīcās

un lidmašīnās. Šajās vietās izmantotās iekārtas var būt jutīgas pret ierīces izstarotajiem radio viļņiem un var nelabvēlīgi ietekmēt tās darbību. Ievērojiet arī ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās vai citās vietās ar uzliesmojošu atmosfēru, vai atrodoties elektriskas sprādzienbīstamas ierīces tuvumā.

Bērnu drošība

Neļaujiet bērniem spēlēties ar jūsu mobilo tālruni vai tā piederumiem. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā. Bērni var savainoties vai savainot citus, vai nejauši sabojāt mobilo tālruni vai tā piederumus. Jūsu mobilajā tālrunī un tā piederumos var būt sīkas detaļas, kas var atdalīties un radīt nosmakšanas draudus.

Baterijas lietošanas drošība

- Ja akumulatoru nomaina ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
- Lietotas baterijas izmetiet saskaņā ar instrukcijām.
- Neizjauciet, neatveriet, nesasmalciniet, nelieciet, neduriet vai nesasmalciniet.
- Neveiciet modifikācijas vai pārstrādāšanu, nemēģiniet ievietot baterijā svešķermeņus, nemērcējiet vai nepakļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem, kā arī nepakļaujiet ugunsgrēkam, eksplozijai vai citam apdraudējumam.
- Izmantojiet akumulatoru tikai ar uzlādes sistēmu, kas atbilst CTIA sertifikācijas prasībām akumulatoru sistēmām, kas atbilst IEEE

1725. Neatbilstoša akumulatora vai uzlādes ierīces izmantošana var radīt ugunsgrēku, eksplozijas, noplūdes vai citu bīstamu situāciju risku.

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu un neļaujiet metāliskiem vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora kontaktiem.
- Bērnu baterijas lietošana jāuzrauga.
- Izvairieties no tālruņa vai akumulatora krišanas. Ja tālrunis vai akumulators ir nokritis, īpaši uz cietas virsmas, un lietotājs uzskata, ka tas ir bojāts, nogādājiet to servisa centrā pārbaudei.
- Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus draudus.



BRĪDINĀJUMS! Neaizstājiet iebūvētu (neizņemamu) akumulatoru. Nepareiza nomainīšana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, noplūdi vai citus draudus. Lai saņemtu nomainīšanu, sazinieties ar ražotāju. Ierīce atpazīst akumulatoru pēc akumulatora identifikatora.

ECO brīdinājums



Pārkrustīta atkritumu tvertne ar riteņiem simbolizē, ka šo produktu un jebkādus uzlabojumus, kas atzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kā nesortētus atkritumus, bet tie jānodod atsevišķā savākšanā, lai tos iznīcinātu pēc ekspluatācijas beigām.

Audio ierīces brīdinājums



Lai novērstu iespējamu dzirdes bojājumu, lūdzu, ilgstoši neklausieties augstā skaļumā.

Ārkārtas zvani

Mobilie telefoni darbojas, izmantojot radio signālus, kas nevar garantēt

savienojumu visos apstākļos. Tāpēc nekad nevajadzētu paļauties tikai uz mobilo tālruni svarīgai saziņai, piemēram, medicīniskās ārkārtas situācijās.

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visās teritorijās, visos mobilo sakaru tīklos vai ja tiek izmantoti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai mobilo tālrunu funkcijas. Noskaidrojiet to pie sava vietējā pakalpojumu sniedzēja.

RF ierīces brīdinājums

ASV un Kanādas tirgus

ASV tirgus FCC TRAUCĒJUMU PAZIŅOJUMS

Šis mobilais tālrunis atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šī ierīce ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālo ierīču robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un tiek izmantota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārvietojiet vai mainiet uztverošās antenas orientāciju.
- Palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēgt iekārtu rozetei, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

FCC PIEZĪME

Uzmanību: Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības nodrošināšanas atbildīgās puses, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu.

ASV tirgus FCC RF IZPLŪDES INFORMĀCIJA (SAR)

Šī ierīce ir projektēta un ražota tā, lai nepārsniegtu ASV Federālās komunikāciju komisijas noteiktos radiofrekvences (RF) enerģijas emisijas limitus.

Bezvadu ierīču starojuma standarts izmanto mērvienību, kas pazīstama kā specifiskais absorbcijas koeficients jeb SAR. FCC noteiktais SAR limits ir 1,6 W/kg. *SAR testi tiek veikti, izmantojot FCC pieņemtās standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot ar visaugstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās. Lai gan SAR tiek noteikts pie visaugstākā sertificētā jaudas līmeņa, ierīces faktiskā SAR līmeņa darbības laikā var būt ievērojami zemāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbībai vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai to jaudu, kas nepieciešama, lai sasniegtu tiklu. Parasti, jo tuvāk jūs atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka ir jauda.

- kad testēts lietošanai pie galvas, tas ir 1,20 W/kg
- kad to valkā uz ķermeņa, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, ir 1,20 W/kg (uz ķermeņa valkājot, mērījumi atšķiras atkarībā no ierīces modeļa, pieejamajiem piederumiem un FCC prasībām).

Lai gan var būt atšķirības starp dažādu ierīču SAR līmeņiem un dažādās pozīcijās, visas tās atbilst valdības prasībām.

FCC ir piešķirusi aprikojuma atļauju šim ierīces modelim, kurā visi ziņotie SAR līmeņi ir novērtēti kā atbilstoši FCC RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīces modeli ir reģistrēta FCC un atrodama sadaļā „Display Grant” (Atļaujas parādīšana) www.fcc.gov/oet/ea/fccid pēc meklēšanas pēc FCC ID: WYPS3111

Lai ierīci varētu valkāt uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst FCC RF starojuma vadlīnijām lietošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un atrodas vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa. Kad ierīce ir iestatīta hotspot režīmā, lūdzu, lietojiet to vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa. Citu piederumu lietošana var nenodrošināt atbilstību FCC RF starojuma vadlīnijām.

Šis tālrunis ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbības robežvērtības, ko noteikusi Amerikas Savienoto Valstu Federālā komunikāciju komisija.

ASV tirgus WIFI 6E brīdinājums

Raidītāji 5,925–7,125 GHz frekvenču joslā nedrīkst darboties, lai vadītu vai sazinātos ar bezpilota lidaparātu sistēmām.

Kanādas tirgus TRAUCĒJUMU PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst Industry Canada licenču nepieciešamības RSS standartiem. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
2. Šī ierīce ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
2. ierīces lietotājam jāpieņem jebkādi radiofrekvenču traucējumi, pat ja traucējumi var izraisīt

Kanādas tirgus IC starojuma iedarbības paziņojums (SAR)

Šī iekārta atbilst ISED starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Galalietotājiem jāievēro konkrētas ekspluatācijas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību RF starojuma iedarbības prasībām. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai ekspluatēt kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Pārnēsājamā ierīce ir izstrādāta, lai atbilstu ISED noteiktām prasībām attiecībā uz radio viļņu iedarbību. Šīs prasības nosaka SAR robežvērtību 1,6 W/kg, vidēji uz vienu gramu audu. Augstākā SAR vērtība, kas reģistrēta saskaņā ar šo standartu produkta sertificēšanas laikā, lietojot to pareizi uz ķermeņa un galvas. Šī iekārta jāuzstāda un jāekspluatē, ievērojot minimālo attālumu 1,0 cm starp starotāju un ķermeni.

Šīs prasības nosaka SAR robežvērtību 4 W/kg, vidēji uz desmit gramam audu. Augstākā SAR vērtība, kas reģistrēta saskaņā ar šo standartu produkta sertificēšanas laikā, lietojot to pareizi uzliktu uz ekstremitātēm.

Šī iekārta atbilst ISED noteiktām starojuma iedarbības robežvērtībām ()

nekontrolētā vidē. Galalietotājam jāievēro konkrētas lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā ar citu antenu vai raidītāju vai lietot kopā ar to.

Pārnēsājama ierīce ir izstrādāta, lai atbilstu ISED noteiktām radiofrekvences starojuma iedarbības prasībām. Šīs prasības nosaka vidējo SAR robežvērtību 1,6 W/kg uz gramu audu. Augstākais SAR vērtība, kas deklarēta saskaņā ar šo standartu, sertificējot produktu lietošanai, ja to pareizi valkā uz ķermeņa un galvas. Šī ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot minimālo attālumu 1,0 cm starp raidītāju un jūsu ķermeni.

Šīs prasības nosaka vidējo SAR robežvērtību 4 W/kg uz desmit gramu audu. Augstākā SAR vērtība, kas deklarēta saskaņā ar šo standartu, sertificējot produktu lietošanai, ja to pareizi valkā uz ekstremitātēm.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst apstiprinātajam standartam IC:8090A-S3111.

Kanādas tirgus WIFI brīdinājums

- Ierīces nedrīkst izmantot bezpilota gaisa kuģu sistēmu vadībai vai saziņai ar tām.
- Ierīces nedrīkst izmantot naftas platformās.
- Ierīces nedrīkst izmantot bezpilota gaisa kuģu sistēmu vadībai vai saziņai ar tām.
- Ierīces nedrīkst izmantot naftas platformās.

Ierīces nedrīkst izmantot gaisa kuģos, izņemot mazjaudas iekštelpu piekļuves punktus, iekštelpu pakārtotās ierīces, mazjaudas klientu ierīces un ļoti mazjaudas ierīces, kas darbojas 5925–6425 MHz frekvenču joslā un ko var izmantot lielos gaisa kuģos, kā definēts Kanādas aviācijas noteikumos, lidojot virs 3048 metriem (10 000 pēdām).

Ierīces nedrīkst izmantot gaisa kuģos, izņemot zema jaudas iekštelpu

piekļuves punktus, iekštelpu pakārtotās ierīces, zema jaudas klientu ierīces un ļoti zema jaudas ierīces, kas darbojas 5925–6425 MHz frekvenču joslā un ko var izmantot lielos gaisa kuģos, kā definēts Kanādas aviācijas noteikumos, kad tie lido augstāk par 3048 metriem (10 000 pēdām). Ierīces nedrīkst izmantot automobiļos.

- Ierīces nedrīkst izmantot vilcienos.
- Ierīces nedrīkst izmantot uz jūras kuģiem.
- Ierīces nedrīkst izmantot automobiļos. Ierīces nedrīkst izmantot vilcienos.
- Ierīces nedrīkst izmantot uz jūras kuģiem.

Ierīce, kas darbojas 5150–5250 MHz frekvenču joslā, ir paredzēta lietošanai tikai telpās, lai samazinātu iespējamo kaitīgo traucējumu vienā kanālā esošajām mobilajām satelītsistēmām.

Ierīce, kas darbojas 5150–5250 MHz frekvenču joslā, ir paredzēta tikai lietošanai telpās, lai samazinātu iespējamo kaitīgo traucējumu vienā kanālā esošajām mobilajām satelītu sistēmām.

ASV tirgus HAC* brīdinājums

**Saderība ar dzirdes aparātiem*

Šis tālrunis ir saderīgs ar dzirdes aparātiem saskaņā ar ANSI C63.19-2019.

Šis tālrunis ir testēts un sertificēts lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem dažām bezvadu tehnoloģijām, kuras tas izmanto. Tomēr dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas izmantotas šajā tālrunī, varbūt vēl nav testētas attiecībā uz saderību ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt dažādās šī tālruņa funkcijas dažādās vietās, izmantojot dzirdes aparātu vai kochleāro implantu, lai noteiktu, vai rodas traucējoši trokšņi.

Informāciju par dzirdes aparātu saderību lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam vai šī tālruņa ražotājam. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai apmaiņas politiku, lūdzu, konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai sazinieties ar mazumtirgotāju tieši.

Standarts ANSI C63.19-2019 neizmanto M/T novērtēšanas sistēmu, lai parādītu dzirdes aparāta saderību ar tālruni, ko izmantoja standarta vecākā versija; tā vietā standarta 2019. gada versija izmanto sarunu pastiprinājumu, lai parādītu tālruņa dzirdes aparāta saderības iespējas.

Skaļuma kontroles veikspēja ir novērtēta saskaņā ar ANSI C63.19-2019 un atbrīvojumu DA-23-914. Zemākais sarunu pastiprinājums ir 6,0 dB ar dzirdes aparātu un 10,9 dB bez dzirdes aparāta.

Tabulā zemāk ir parādītas bezvadu tehnoloģijas (ieskaitot frekvences/joslas pēc gaisa interfeisa un kodeka), kas ir testētas vai nav testētas saskaņā ar FCC noteikumiem un ierobežoto atbrīvojumu DA23-914:

Gaisa interfeiss	Diapazoni	Kodeks	HAC		
			RF	T-spole	Skatuma kontrole
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48/ /66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/3 8/41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Jā	Jā	Jā
		AMR-NB/WB	Jā	Jā	Jā (2)
		EVS-SWB, Opus	Jā	Jā	Nē
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (tikai GSM)			
		AMR-NB/WB	Jā	Jā	Jā (2)
		Opus	Jā	Jā	Nē
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS- NB/WB/SWB Opus	N	N	N

- (1) UNII-5 ir testēts dzirdes aparātu saderībai darbībai, kas ir pilnībā zem 6 GHz. Virs 6 GHz nav testēts, jo tas ir ārpus pašreizējā ANSI C63.19 un FCC HAC noteikumu darbības jomas.
- (2) Saskaņā ar FCC atbrīvojumu DA 23-914 dzirdes aparātu saderība ir testēta tikai daļēji attiecībā uz sarunu pastiprinājumu.

EEZ tirgus

RED atbilstība

Ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES, lūdzu, apmeklējiet www.sonimtech.com Paziņojums par starojuma iedarbību (SAR)

Šī ierīce atbilst piemērojamajām starptautiskajām drošības prasībām attiecībā uz radio viļņu iedarbību. Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radio viļņu (radiofrekvences elektromagnētiskā lauka) iedarbības robežvērtības, kas ieteiktas neatkarīgās zinātniskās organizācijas ICNIRP (Starptautiskā komisija nejonizējošā starojuma aizsardzībai) starptautiskajās vadlīnijās. Radio viļņu iedarbības vadlīnijās izmanto mērvienību, kas pazīstama kā specifiskais absorbcijas koeficients jeb SAR. SAR robežvērtība mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg, vidēji uz 10 gramiem audu, un tajā ir iekļauta ievērojama drošības rezerve, kas paredzēta, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kad ierīce raida ar visaugstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās. Augstākās SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām šim ierīces modelim ir:

Testa pozīcija	Testa vērtība	Testa attālums	Limits
Galva	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Ķermenis	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Loceklis	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi brīdinājums

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās, ja tā darbojas frekvenču diapazonā no 5250 līdz 5350 MHz, no 5945 līdz 6425 MHz (WiFi 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

ES Variantu jaudas tabula

Vadīta jauda / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 HPUE: 27,5 5G n77 HPUE: 27
EIRP jauda / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WiFi2.4G (2400–2483,5 MHz): 19,92 WiFi5G 5150–5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725–5850 MHz: 13,96 WiFi6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670 regulas prasības

1. Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji tehniskajā dokumentācijā norāda un ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvi pieejamās tīmekļa vietnēs publisko šādu informāciju:
 - a. Savietojamība ar noņemamām atmiņas kartēm, ja tādas ir;
-- Skatīt sadaļu „[MicroSD kartes ievietošana](#)”11 .
 - b. Aptuvenais svara diapazons šādām kritiskajām izejvielām un videi nozīmīgajiem materiāliem:
 - i. kobalts baterijā (svara diapazons: mazāk nekā 2 g, no 2 g līdz 10 g, vairāk nekā 10 g);
-- **virs 10 g**
 - ii. tantalāts kondensatoros (svara diapazons: mazāk nekā 0,01 g, no 0,01 g līdz 0,1 g, vairāk nekā 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodīms skaļruņos, vibrācijas motoros un citos magnētos (svara diapazons: mazāk nekā 0,05 g, no 0,05 g līdz 0,2 g, vairāk nekā 0,2 g); -- **No 0,05 g līdz 0,2 g**
 - iv. zelts visās sastāvdaļās (svara diapazons: mazāk nekā 0,02 g, no 0,02 g līdz 0,05 g, vairāk nekā 0,05 g). -- **No 0,02 g līdz 0,05 g**
 - c. Pārstrādājamības rādītāja Rcyc indikatīvā vērtība;
-- **Pārstrādājamības rādītājs: 90,4 % (XP Pro E).**
 - d. Indikatīvā pārstrādāto materiālu procentuālā daļa produktā vai tā daļā, ja tāda ir pieejama; ja tā nav pieejama, pārstrādāto materiālu daudzums jānorāda kā “nav zināms” vai “nav pieejams”; -- **Nav zināms.**
 - e. Ieejas aizsardzības pakāpe; -- Skatīt sadaļu „[Izturīgs dizains](#)”2 .
 - f. Minimālā baterijas izturība ciklos, izsakot ciklu skaitā; -. --
Skatīt sadaļas apakšsadaļu „[Baterijas stāvoklis](#)”46 .
2. Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina lietotāja instrukcijas lietotāja rokasgrāmatas veidā ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvi pieejamā tīmekļa vietnē, un tajās iekļauj:
 - a. Kā piekļūt ierīces informācijai no akumulatora stāvokļa pārvaldības sistēmas: -- **Skatīt sadaļu „[Akumulatora stāvoklis](#)”46 .**
 - i. baterijas ražošanas datums;

- ii. akumulatora pirmās lietošanas datums pēc ierīces uzstādīšanas, ko veicis pirmais lietotājs;
 - iii. pilnu uzlādes/izlādes ciklu skaits (atsauce: nominālā jauda);
 - iv. izmērītais stāvoklis (atlikusī pilnās uzlādes jauda attiecībā pret nominālo jaudu %);
- b. Akumulatora apkopes instrukcijas, tostarp šādas:
- i. ietekme uz akumulatora kalpošanas laiku saistībā ar ierīces pakļaušanu paaugstinātām temperatūrām, neoptimāliem uzlādes režīmiem, ātrai uzlādei un citiem zināmiem nelabvēlīgiem faktoriem; -- **Skatīt sadaļu ["Akumulatora uzlāde"](#)8 un sadaļu ["Informācija par akumulatoru"](#)119 .**
 - ii. radio savienojumu, piemēram, Wi-Fi, Bluetooth, izslēgšanas ietekme uz enerģijas patēriņu; -- **Skatīt sadaļu ["Padomi akumulatora darbības ilguma pagarināšanai"](#)120 .**
 - iii. informācija par to, vai ierīce atbalsta citas funkcijas, kas pagarinātu akumulatora darbības laiku, piemēram, viedā uzlāde, un par to, kā šīs funkcijas tiek aktivizētas vai kādos apstākļos tās darbojas vislabāk. -- **Skatīt sadaļu ["Akumulatora iestatījumi"](#)44 .**
- c. Ja iepakojumā nav iekļauts lādētājs, lietotāja instrukcijās, kas minētas 2. punktā, jāiekļauj šāda informācija: „Vides apsvērumu dēļ šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB strāvas adapteru un kabeli ar USB Type-C spraudni.” -- **Skatīt sadaļu ["Kas ir iepakojumā?"](#)2 .**