



sonim[®]
XP Pro E
BRUKERVEILEDNING

GENERELL INFORMASJON

Gratulerer med kjøpet av Sonim XP Pro E mobiltelefon! Denne telefonen er en ekstremt robust 5G-smarttelefon med et intuitivt brukergrensesnitt fullt av funksjoner som lar deg få mest mulig ut av enhetens funksjoner.

Holdbar design

Sonim XP Pro E er konstruert for ekstrem holdbarhet, med IP68- og IPX9K-klassifisering som sertifiserer dens motstand mot støv og vann. Dette betyr at enheten kan nedsenkes i opptil 2 meter (6,56 fot) ferskvann eller saltvann i 1 time uten å bli skadet, noe som gjør den ideell for tøffe og uforutsigbare miljøer. Den oppfyller også den strenge militærstandarden MIL-STD-810H, som sikrer motstandsdyktighet mot ekstreme forhold som fall fra opptil 1,5 meter (4,92 fot), støt, vibrasjoner, temperatursvingninger, og er motstandsdyktig mot saltsprut, noe som gjør den ekstra egnet for maritime eller kystnære ¹.

Enhetsmodeller som dekkes

Denne brukerveiledningen gjelder **Sonim XP Pro E** (modellnummer X802) og Android 14-programvare.

Hva følger med i esken?

Sonim XP Pro E-pakken inneholder:

- Sonim XP Pro E-telefon
- SIM-verktøy
- USB Type-C-kabel
- Hurtigstartguide.

Av miljøhensyn inneholder denne pakken ikke en lader. Denne enheten kan strømforsynes med de fleste USB-strømadaptere og en kabel med USB Type-C-plugg.

¹ For mer informasjon, se garantien for Sonim XP Pro på <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Registrer telefonen

Registrer telefonen din på <https://sonimtech.my.site.com> for å motta produktinformasjon og oppdateringer.



Sonim-enheter er dekket av en 3-års produsentgaranti.
Batteriet er dekket av en 2-års begrenset garanti.

Sonim supportinformasjon

Nettside: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Teknisk support: globalsupport@sonimtech.com

Telefon: For lokale kontaktnumre og åpningstider, besøk vår nettside på www.sonimtech.com/support

Produsentens adresse: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; USA

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim og Sonim-logoen er varemerker tilhørende Sonim Technologies, Inc. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne de er knyttet til.

TREDJEPARTSMERKER

Google, Google Play, Gmail og andre merker er varemerker tilhørende Google LLC.



VIKTIG: XP Pro E gir IP68- og IPX9K-beskyttelse bare når SIM-, USB- og SecureAudio™-dekslene er lukket.

INNHOLDSFORTEGNELSE

GENERELL INFORMASJON	2
Hva følger med i esken?	2
Registrer telefonen	3
Sonim supportinformasjon	3
KOMME I GANG	7
Hvordan bruke denne veiledningen effektivt	7
Lading av batteriet	8
Sette inn SIM-kort og SD-minnekort	11
BRUK AV XP PRO E	13
Slå på telefonen	14
Slå av telefonen	14
Telefonfunksjoner uten SIM-kort	15
Konfigurere telefonen	15
Administrere startskjermen	21
Varslings- og statusikoner	22
Varslingspanel	24
Panel for hurtiginnstillinger	24
Konfigurere og bruke låseskjermen	24
Endre bakgrunnsbilde	25
Ta et skjermbilde	26
SecureAudio™-kontakten	26
INNSTILLINGSMENY	27
Nettverk og Internett	27
Tilkoblede enheter	34
App	39
Varsler	41
Batteriinnstillinger	45
Lagringsinnstillinger	48
Innstillinger for lyd og vibrasjoner	49
Skjerminnstillinger	51
Bakgrunn	54
Tilgjengelighet	54
Programmerbare taster	60
Sikkerhet og personvern	62

Stedsinnstillinger	69
Sikkerhet og nødsituasjoner	71
Passord og kontoer.....	73
Digital velvære og foreldrekontroll.....	74
Google.....	77
System.....	77
Systemoppdateringer	84
Om telefonen	85
ADMINISTRERE KONTAKTER	88
Legge til en kontakt.....	88
Opprette en ny kontakt	88
Redigere kontaktdetaljer.....	89
Sende en melding fra kontakter.....	89
Administrere kontaktinnstillinger.....	90
Søke etter en kontakt.....	92
Dele en kontakt	92
Dele en kontakt	93
ADMINISTRERE ANROPSINNSTILLINGER.....	94
Anrops-ID og spam.....	94
Tilgjengelig	94
Assistert oppringing.....	95
Blokkerte numre	95
Ringekontoer*	95
Visningsalternativer	96
Hurtigsvar	96
Lyder og vibrasjoner	97
Talepost.....	100
Anrops-ID-melding.....	100
Vend for å dempe.....	100
SENDING AV MELDINGER OG E-POST	101
Sende SMS/MMS-melding	101
Slette meldinger.....	102
Konfigurere Gmail-kontoer.....	102
SONIM SCOUT	103
BRUK AV APPLIKASJONER	105

Kamera	105
Kalender	110
Kalkulator	111
Klokke	111
Skjermsparer	115
Lyddopptaker	116
Filer	117
SIKKERHETSINFORMASJON	118
Produktinformasjon	118
Batteriinfo	120
Sikkerhetsretningslinjer	124
Advarsel om RF-enheter	129
EØS-markedet	137
ECO 1670-FORSKRIFTSKRAV	139

AVFALLSHÅNDTERING AV GAMMELT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR



Symbolet med den overkryssede søppelbøtta indikerer at dette produktet og eventuelle tilleggsutstyr merket med dette symbolet ikke kan kastes som usortert avfall, men må leveres til separat innsamling for avhending ved uttjening.

KOMME I GANG

Hvordan bruke denne veiledningen effektivt

Gjør deg kjent med terminologien og symbolene i veiledningen for å hjelpe deg med å bruke telefonen effektivt.

HJEMMESKJERM	Dette er skjermen som vises når telefonen er i standby-modus.
BERØR OG HOLD	Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det og ikke løfte fingeren før en handling utføres.
DRAG	Trykk og hold på et element et øyeblikk, og flytt deretter fingeren på skjermen uten å løfte den, til du når målposisjonen.
SVIPE ELLER SKJUV	Beveg fingeren raskt over skjermens overflate uten å stoppe når du først berører den. Du kan for eksempel skyve en startskjerm til venstre eller høyre for å se de andre startskjermene.
DOBBELTRYKK	Trykk raskt to ganger på en webside, et kart eller andre skjerner for å zoome.
KNIP	I noen applikasjoner kan du zoome inn og ut ved å plassere to fingre på skjermen samtidig og klemme dem sammen eller spre dem fra hverandre.

Lading av batteriet

Batteriet som følger med mobiltelefonen er ikke fulladet. Vi anbefaler at du lader telefonen fullstendig før første gangs bruk.

Retningslinjer for optimal ladetemperatur

For best mulig batteritytelse og levetid bør du lade smarttelefonen innenfor følgende temperaturområder:

- Akseptabel ladetemperatur: 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).
- Optimal ladetemperatur: 20 °C til 30 °C (68 °F til 86 °F).

Når batteritemperaturen stiger over 45 °C (113 °F), oppstår to negative effekter:

1. Batteriets levetid reduseres.
2. Ladningshastigheten reduseres automatisk for å beskytte batteriet (hurtiglading produserer naturlig mer varme, noe som fører til høyere temperaturer på enheten).

Det kreves en USB-hurtiglader for veggmontering. For raskest mulig ladehastighet bør laderen kunne levere 18 watt*. (Det kreves minimum 10 watt (5 V DC og 2 A), men dette vil resultere i langsommere lading.



MERK: Bare strømforsyninger med utganger som oppfyller kravene til ekstra lav sikkerhetsspenning (SELV)² kan brukes til lading. Telefonen tillater kun en maksimal inngangsspenning på 9 V DC og 2 A.



***MERK:** Det er akseptabelt å bruke en PD-lader (Power Delivery) med mer enn 18 watt, men dette gir ingen ekstra fordeler.

² SELV-ladere (Safety Extra-Low Voltage) er designet for å sikre brukernes sikkerhet ved å begrense spenningen og gi elektrisk isolasjon. Merkene på laderen som indikerer samsvar, varierer avhengig av landet eller regionen der den er beregnet for salg og bruk. Noen vanlige logoer er «CE», «UKCA», «FCC», «Intertek» eller «CSA». Vanligvis er det også en logo med en firkant innenfor en firkant (□), som indikerer at vegggladeren er dobbeltisolert og ikke krever jording.



MERK: Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeikonet vises etter at laderen er koblet til.


1. Sett inn laderen

Sett laderen i en stikkontakt

2. Koble til telefonen

Ladeporten er plassert på undersiden av telefonen og er dekket av en gummiheite.

- i. Åpne ladeportdekselet.
- ii. Sett inn ladekontakten.

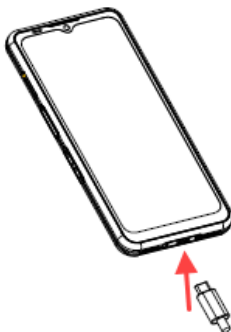

Ladingsanimasjon/ikon

- Hvis batteriet lades når telefonen er slått av, vises en batteriladeanimasjon med gjeldende batterinivå.
 - Når batteriet er fulladet, stopper ladingsanimasjonen, og batterinivået viser 100 %.
 - Koble laderen fra telefonen.
- Hvis batteriet lades mens telefonen er slått på, viser batteriikonet på statuslinjen et lyn, som indikerer at batteriet lades.
 - Når batteriet er fulladet, vises «100 %» ved siden av batteriet på skjermen.
 - Koble laderen fra telefonen. Når den er koblet fra, vil batteriikonet gå tilbake til et fast bilde.



Sette inn SIM-kort og SD-minnekort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module) knytter nettverkstjenestene dine (for eksempel telefonnummer, datatjenester osv.) til telefonen din. Sonim XP Pro E-enheten leveres med et hybridbrett som støtter (4th Form Factor) 4FF SIM-kort og minnekortbrett.

Sett inn et SIM-kort

Sonim XP Pro E leveres ikke med et forhåndsinstallert SIM-kort. For å installere/skifte SIM-kort må du først slå av telefonen:




MERK: XP Pro E har et dobbeltsidig 4FF SIM-brett. Sett nano-SIM-kortet inn i SIM-brettet. Hvis aktuelt, kan et andre SIM-kort plasseres på undersiden av brettet.


- 1. Trekk ut SIM-brettet:** Sett Sonim SIM-verktøyet inn i hullet på SIM-brettet for å få brettet til å sprette ut.



- 2. Plasser SIM-kortet på brettet:** Sett SIM-kortet med gullkontaktene opp på brettet.



- 3. Skyv brettet forsiktig inn:** Skyv SIM-brettet forsiktig inn i telefonens spor.

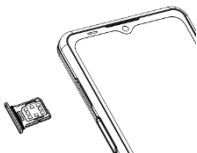



FORSIKTIG: Slitasje eller bøying kan lett skade SIM-kortet, MicroSD-kortet eller SIM-kortbrettet. Vær derfor svært forsiktig når du håndterer dem.


Sett inn et MicroSD-kort

For å få tilgang til MicroSD-kortsporet, bruk Sonim SIM-verktøyet til å trekke ut SIM-/Micro SD-kortbrettet. Legg merke til at når telefonen vender opp, er det primære SIM-brettet plassert på oversiden, og brettet på undersiden kan ta imot enten et MicroSD-kort, som vist nedenfor, eller et ekstra SIM-kort (dreid 90° på siden).


- 1. Trekk ut SIM-brettet:** Sett Sonim SIM-verktøyet inn i hullet på SIM-brettet for å få brettet til å sprette ut.



- 2. Plasser MicroSD-kortet på brettet:** Sett MicroSD-kortet på brettet med gullkontaktene vendt oppover (motsatt side av SIM-brettet).

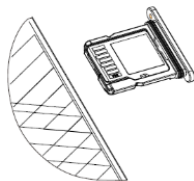

- 3. Skyv brettet forsiktig inn:** Legg telefonen med forsiden ned og sett SIM-brettet tilbake i sporet. Fortsett til kapitlet **LAGRINGSINNSTILLINGER** for instruksjoner om hvordan du administrerer SD-minnekortet via telefonen.

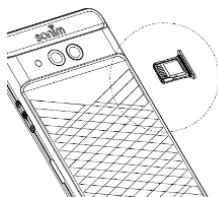

BRUK AV XP PRO E



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Sekundær mikrofon | 13. Skjerm |
| 2. Nødknapp | 14. Android Hotseat |
| 3. Primær mikrofon | 15. Nøkkelfåst |
| 4. USB Type-C-kontakt | 16. Lommelykt (lommelykt) |
| 5. Dobbel høyttaler | 17. SecureAudio™-kontakt |
| 6. SIM-brett (dobbeltsidig) | 18. Strømknapp /
fingeravtrykssensor |
| 7. Push-to-Talk-knapp | 19. 50 MP hovedkamera |
| 8. Volumtaster | 20. 13 MP vidvinkelkamera |
| 9. 16 MP frontkamera | 21. Ladestifter |
| 10. Øretelefon | |
| 11. Status- og varslingsfelt | |
| 12. Google-søkefelt | |

Slå på telefonen

Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå **på** telefonen.

Når telefonen er slått på, prøver den å registrere seg i nettverket. Etter vellykket registrering vises navnet på tjenesteleverandøren øverst til venstre i statuslinjen.



MERK: Sørg for at et gyldig SIM-kort er aktivert, ellers vil enheten ikke fungere riktig på nettverket.

Slå av telefonen

Som standard er strømknappen i Android 14 satt til å aktivere din digitale assistent.

- Hvis du foretrekker å stille inn strømknappen til å åpne strømmenyen, går du til **HOVEDMENY > INNSTILLINGER > SYSTEM > GESTUSER > TRYKK OG HOLD NED STRØMKNAPPEN > velg STRØMMENY.**
- Hvis du fortsatt ønsker enklere/raskere tilgang til den digitale assistenten, kan du bruke PROGRAMMERBARE TASTENE til å angi «Assistent»-applikasjonen som funksjon for enten Push to Talk-tasten eller nødtasten.

Metode nr. 2 for å slå av telefonen

1. Sveip ned på statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
2. Sveip ned igjen og finn strømknappikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på strømknappen og velg ett av følgende alternativer: Nødsituasjon, Lås, Slå av og Start på nytt.

Telefonfunksjoner uten SIM-kort

Du kan utføre følgende operasjoner uten SIM-kort i telefonen:

- Foreta et nødoppring
- Vise og endre alle innstillinger unntatt dataforbruk og innstillinger relatert til mobilnettverk
- Aktivere og dele filer via Bluetooth
- Få tilgang til Internett ved hjelp av Wi-Fi-tilkobling
- Få tilgang til telefonboken, File Explorer, multimediefiler og alle verktøy og applikasjoner
- Se og endre profilinnstillingene dine


Konfigurere telefonen

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere enheten. For mer informasjon, følg instruksjonene som vises på enhetens skjerm.

1. Når du slår på enheten for første gang, vises denne skjermen. Følg instruksjonene for å fullføre konfigurasjonsprosessen.
2. Trykk på **START**, så vises følgende skjermbilde.


Du har to alternativer:

- Kopier dataene dine
- Konfigurer som ny

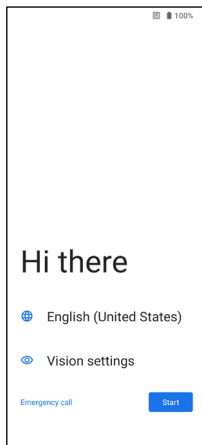


3. Trykk på **Konfigurerer som ny**, så vises skjermbildet **Koble til Wi-Fi**. Enheten begynner å søke etter oppdateringer.
4. Koble til et nettverk for å konfigurere telefonen raskt. Hvis du ikke er koblet til nettverket, vil du ikke kunne:

- Logg inn på Google-kontoen din
- Gjenopprette apper og data
- Få programvareoppdateringer
- Konfigurere tid og dato automatisk

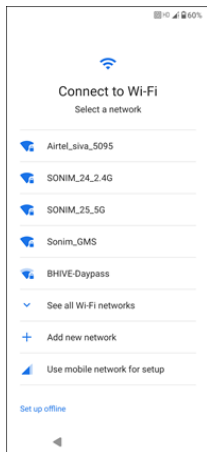


MERK: Koble til det tilgjengelige Wi-Fi-nettverket for å laste ned appene eller kopiere data.

4. Skjermbildet **Koble til mobilnettverk** vises.
- a. Se SIM-konfigurasjonsinstruksjonene fra tjenesteleverandøren din.
 - b. Se hurtigstartguiden hvis du må installere SIM-kortet manuelt.
 - c. Hvis ingen handling er nødvendig, trykker du på **Hopp over**.

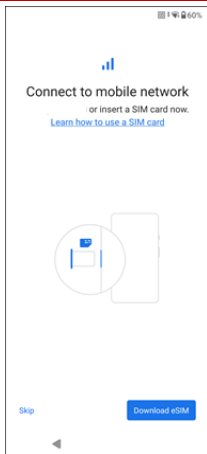

6. **Skjermbildet Kopier apper og data** vises. Du kan kopiere dataene dine ved hjelp av en av følgende metoder:


- Sikkerhetskopi fra en Android-telefon
- Sikkerhetskopi fra skyen
- En iPhone®-enhet
- Hvis du ikke ønsker å kopiere dataene, trykker du på **Ikke kopier**.

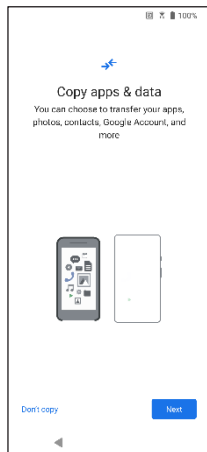

7. Du kan bruke forskjellige Google-tjenester. Trykk på **Mer** for å lære mer om tjenestene.

8. Ved å trykke på **Godta** godtar du Googles vilkår for bruk.

9. Etter at du har lagt til Google-kontoen din, vises følgende skjerm bilde, der du blir spurt om du vil bruke Google-tjenester til å sikkerhetskopiere bilder og videoer og/eller andre enhetsdata. Gjør dine valg for å fortsette.

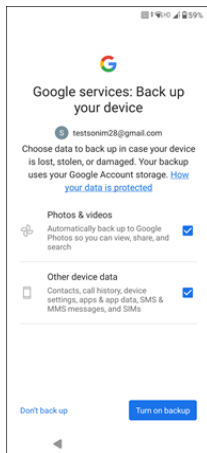

10. For ekstra sikkerhet kan du konfigurere en skjermlås.
11. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere sikkerhetslåsen for sikkerhetskopiering (PIN-kode, mønster eller passord).
 - a. Hvis du vil bruke fingeravtrykk, kan du velge mellom følgende kombinasjoner:
 - Fingeravtrykk + mønster
 - Fingeravtrykk + PIN-kode
 - Fingeravtrykk + passord



VIKTIG: Når du starter enheten på nytt, vil ikke fingeravtrykk- og ansiktslåsning fungere. Du må bruke PIN-kode eller passord for å låse opp enheten første gang. Etter første opplåsning vil fingeravtrykk- eller ansiktslåsning fungere som forventet.

12. Konfigurer fingeravtrykket ditt. Fingeravtrykkssensoren er på strømknappen. Finn fingeravtrykkssensoren, og følg instruksjonene ved å plassere fingeren på sensoren og løfte fingeren når du kjenner en vibrasjon. Trykk på **Gjør det senere** for å utføre denne oppgaven senere.
13. Nå som fingeravtrykket er lagt til, kan du bruke fingeravtrykket til å låse opp telefonen eller godkjenne kjøp. Trykk på **Neste** for å fortsette.




MERK: Fingeravtrykket ditt kan være mindre sikkert enn et sterkt mønster eller en PIN-kode.








MERK: Du kan legge til flere fingeravtrykk hvis flere brukere bruker samme enhet.

- Du kan legge til et nytt fingeravtrykk ved å trykke på **Legg til et nytt**. Ellers trykker du på **Neste**.

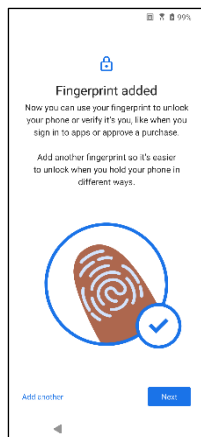

- 14.** Skjermbildene nedenfor vises etter at du har konfigurert skjermlåsen og fingeravtrykket. Fortsett å gjøre valgene dine nederst på hvert skjermbilde for å fullføre den første konfigurasjonen.

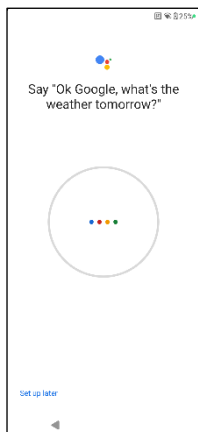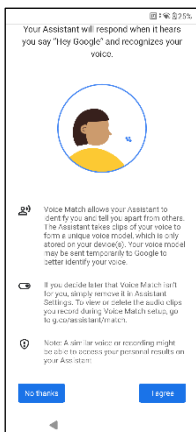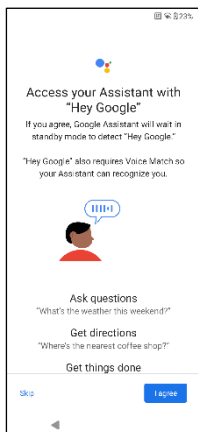


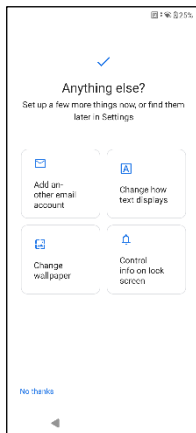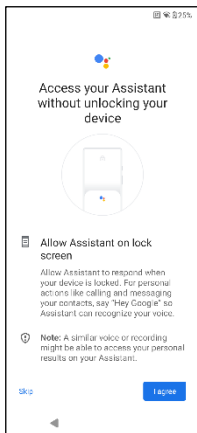

- Du kan også bruke Innstillinger-menyen til å legge til en ny e-postkonto eller konfigurere andre tjenester.
- Trykk på **Nei takk** for å gå videre til startskjermen.

Administrere startskjermen

Når du har fullført telefonoppsettet, vises startskjermen. Startskjermen er utgangspunktet for å få tilgang til alle funksjonene på enheten.

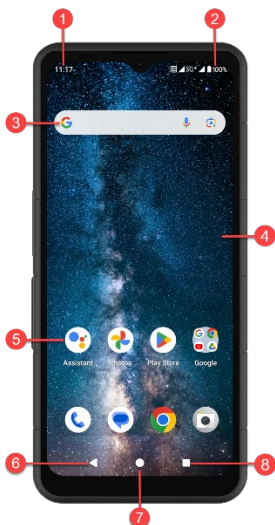

- 1. Varslingsindikatorer
- 2. Statusindikatorer
- 3. Google-søkefelt
- 4. Hjemmeskjerm
- 5. Programmer

KNAPPER		BESKRIVELSE
6. Tilbake-knapp		Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm bilde.
7. Hjem-knapp		Trykk for å vise hovedskjermen.
8. Knapp for nylige apper		Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper. Dobbeltrykk for å bytte mellom de to sist brukte appene.

Varslings- og statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Detaljer som dato og klokkeslett, batteristatus og datatjeneste vises når telefonen er i standby-modus. Andre indikatorer som Bluetooth-tilkoblingsstatus, flymodus, alarm og viderekobling (bare hvis Always Forward er aktivert) og Wi-Fi-tilkobling vises hvis funksjonen er aktivert. Ikke inkludert:

IKONER	BESKRIVELSE
	4G-nettverk tilkoblet
	5G-nettverk tilkoblet
	Flymodus
	Alarm aktivert
	Batteri lades
	Batterinivåindikator
	Bluetooth aktivert
	Viderekobling av samtaler (bare hvis «Viderekobling alltid» er aktivert)
	Samtale pågår
	Lagringsplassen på enheten er snart full

	Ikke forstyrr/Stille modus
	Feil-/informasjonsvarsel – oppmerksomhet
	Lommelykt
	Ubesvart anrop
	Musikk spilles
	Ny SMS eller MMS
	NFC-funksjon (Near-Field Communication) i bruk
	Ny e-post
	Ingen signal
	Ingen SIM-kort
	Roaming
	Skjermrotasjon
	Skjermbilde tatt
	SD-kort satt inn
	Signalstyrke (fullt signal)

	USB-kabel koblet til telefonen
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Volumet er av / Stille modus
	Wi-Fi tilkoblet
	Wi-Fi-samtaler er aktivert

Varslingspanel

Fra startskjermen sveiper du ned på statuslinjen for å åpne **varslingspanelet**. Sveip til venstre eller høyre på et varsel for å slette det, eller trykk på **Slett alt** for å slette alle hendelsesbaserte varsler.

Panel for hurtiginnstillinger

Sveip ned på statuslinjen igjen fra varslingspanelet. Trykk på en innstilling for å slå den på eller av. Du kan trykke på **Innstillinger** () for å få tilgang til alle innstillinger, eller trykke på **Slå av** () for å slå av telefonen.

Konfigurere og bruke låseskjermen

For å beskytte telefonen mot uautorisert tilgang må du konfigurere låsesjermfunksjonen og låse enheten.

1. Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen. Bla til og trykk på **Innstillinger**.
2. Bla opp og velg **Sikkerhet og personvern**, velg **Lås opp enhet**.

Velg **Skjermlås** og velg ett av følgende alternativer for å konfigurere telefonen:

- **Ingen:** Deaktiverer skjermlåsen.
- **Sveip:** Dette er ikke en lås, og krever bare et sveip på skjermen.
- **Mønster:** Når denne funksjonen er aktivert, angir du ditt eget mønster. Når telefonen er låst, låser du den opp ved hjelp av mønsteret. Når telefonskjermen er låst, kan du svare på innkommende anrop uten å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Når denne funksjonen er aktivert, må du oppgi din egen PIN-kode. Når telefonen er låst, låser du den opp ved hjelp av PIN-koden. Når telefonskjermen er låst, kan du svare på innkommende anrop uten å låse opp skjermen.
- **Passord:** Når denne funksjonen er aktivert, angir du ditt eget passord. Når telefonen er låst, låser du den opp ved hjelp av passordet. Når telefonskjermen er låst, kan du svare på innkommende anrop uten å låse opp skjermen.

Endre bakgrunnsbilde

Du kan angi et bilde eller et foto som er lagret på telefonen som bakgrunnsbilde på startskjermen. For å endre bakgrunnsbilde, velg fra en av følgende bakgrunnsbilde-samlinger.

Trykk og hold på et tomt område på startskjermen, og trykk deretter på **Bakgrunnsbilder**. Du kan også åpne Bakgrunnsbilder-menyen fra Innstillinger-menyen. Sveip opp fra startskjermen og trykk på **Innstillinger > Bakgrunnsbilder**. Velg bakgrunnsbilde fra følgende mapper.

- Live bakgrunnsbilder
- **Bilder:** Inkluderer bilder og skjermbilder tatt med telefonens kamera.

(Standard bakgrunnsbilde for Sonim er Black Paint Sponge.)

- **Bakgrunnsbilde og stil:** Inkluderer bilder som er forhåndsinstallert på telefonen.

RETNINGSLINJER FOR HODETELEFONER OG ØREPLUGGER



For å unngå mulig hørselsskade, bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre tid.

Ta et skjermbilde

Du kan ta et bilde av det som vises på skjermen, og det vil bli lagret i appen Bilder eller Filer.

Slik tar du et skjermbilde:

1. Sørg for at bildet som skal tas, vises på den aktuelle skjermen.
2. Trykk på **strømknappen** og **volum ned-knappen** samtidig. Skjermbildet tas og lagres i **Bilder > Samlinger > Skjermbilder** ELLER **Filer > Bilder > Skjermbilder**.


SecureAudio™-kontakten

SecureAudio™-kontakten er ikke en USB Type-C-port. Den brukes til spesifikke, kompatible Push-to-Talk (PTT)-lydtilbehør.

For USB Type-C-tilkobling, se punkt 4 i forklaringene i begynnelsen av avsnittet «[Bruke XP Pro E](#)» ovenfor.

Besøk Sonim Accessory Store for eksempler på PTT-tilbehør.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

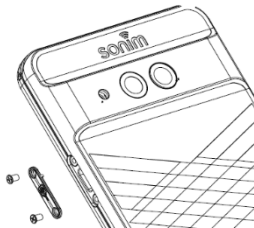

INNSTILLINGSMENY

Nettverk og Internett

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Nettverk og Internett**.

Wi-Fi

Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som kan gi Internett-tilgang på opptil 30 meters avstand, avhengig av Wi-Fi-ruteren og omgivelsene.

Du kan få tilgang til Internett når du kobler XP Pro E til et Wi-Fi-nettverk. Slik kobler du telefonen til et Wi-Fi-nettverk

1. På skjermbildet **Nettverk og Internett** trykker du på **Internett**.
2. Slå **på** Wi-Fi.
3. En liste over Wi-Fi-tilgangspunkter som er tilgjengelige innenfor telefonens rekkevidde, vises.
4. Velg ønsket nettverk. Skriv inn WEP/WPS/WPA-nøkkelen (hvis det er et sikret nettverk) og velg **Koble til**. For å bekrefte passordet før du kobler til, aktiverer du **Vis passord**.



MERK: Det anbefales alltid å sikre Wi-Fi-nettverkstilkoblingen og å koble telefonen til et sikkert nettverk.

KOBLE TIL NETTVERK

1. På Wi-Fi-skjermen trykker du på et av de oppførte Wi-Fi-tilgangspunktene som vises på enheten. Skriv inn nettverkspassordet.
2. De andre nettverksinnstillingene, for eksempel Avanserte alternativer, Proxy og IP-innstillinger, kan oppdateres.
3. Trykk på **Koble til** for å koble til nettverket.

LEGG TIL NETTVERK MANUELLT

1. På Wi-Fi-skjermen trykker du på **Legg til nettverk**.
2. Skriv inn nettverksnavnet og velg **Sikkerhet** fra rullegardinlisten. Du kan angi nettverkspassordet.
3. Trykk på **Avanserte alternativer**. Innstillinger, for eksempel proxy og IP, kan oppdateres ved hjelp av rullegardinlisten.
4. Trykk på **Lagre** for å lagre nettverksinnstillingene.

Du kan også koble deg til Wi-Fi ved å skanne en QR-kode. Trykk på QR-kode-ikonet

() til høyre for **Legg til nettverk**, og skann deretter nettverkets QR-kode for å koble deg til.

GLEM NETTVERK

1. På Wi-Fi-skjermen trykker du på det tilkoblede nettverket.
2. Trykk på GLEM.

Det valgte nettverket kobles fra og vises i Wi-Fi-listen.

Hvis du trenger å koble til det samme nettverket, trykker du på nettverket og skriver inn passordet.

ENDRE NETTVERK

1. På Wi-Fi-skjermen trykker du på det **tilkoblede nettverket**.
2. Trykk på () øverst til høyre på skjermen. Du kan endre nettverkspassordet. De andre nettverksinnstillingene, for eksempel Avanserte alternativer, Proxy og IP-innstillinger, kan oppdateres.
3. Velg Lagre for å lagre endringene.

NETTVERKSINNSTILLINGER

- På Wi-Fi-skjermen trykker du på **Nettverksinnstillinger**.
- **Slå på Wi-Fi automatisk:** Wi-Fi slås på automatisk når du er i nærheten av lagrede nettverk med høy kvalitet, for eksempel hjemmenettverket ditt.
- **Varsle om offentlige nettverk:** Aktiver dette alternativet for å få et varsel når et offentlig nettverk av høy kvalitet er tilgjengelig.
- **Passpoint:** Koble sømløst til Passpoint™ Wi-Fi-tilgangspunkter uten å trenge passord.
- **Installer sertifikater:** Du kan bla gjennom et sertifikat for installasjon.
- **Wi-Fi Direct:** Trykk på **Søker** for å søke etter tilkoblede enheter, og velg også Gi enheten nytt navn for å gi enheten et nytt navn.

LAGREDE NETTVERK

På Wi-Fi-skjermen trykker du på **Lagrede nettverk** for å vise de lagrede Wi-Fi-nettverkene dine.

DATABRUK UTENFOR NETTVERKET

På Wi-Fi-skjermen trykker du på **Databruk utenfor operatør** for å vise Wi-Fi-databruken for hver app.

Mobilnett

På skjermbildet Nettverk og Internett trykker du på **Internett** og deretter på () til høyre for et SIM-operatørnettverk.

Mobildata: Slå på for å aktivere datatilgang på mobilnettet.

Roaming: Slå på for å aktivere dataroaming for å koble til datatjenester mens du er på roaming.

Appdatabruk: Vis mobildatabruken for hver app.

Datavarsel og -grense: Se følgende alternativer for datahåndtering:

- **Mobildatabrukssyklus:** Angi datoen for når brukssyklusen tilbakestilles.
- **Angi dataadvarsel:** Slå **på** for å aktivere varsler når mobildatabruken din når den angitte mengden.
- **Datavarsel:** Angi mengden databruk. Telefonen vil varsle deg når den angitte mengden er nådd. Databruken som måles av telefonen er en omtrentlig mengde, og kan avvike fra den faktiske mengden.
- **Angi datagrense:** Slå **på** for å aktivere datagrenser.
- **Datagrense:** Angi en datagrense. Telefonen din vil slå av mobildata når den når den angitte grensen.

Foretrukket nettverkstype: 5G anbefales, men du kan velge LTE eller 3G hvis du ønsker det.

WI-FI-SAMTALER

Standardinnstillingen er **PÅ**. Hvis du slår på denne funksjonen på enheten, kan du ringe og motta samtaler og sende tekstmeldinger via Wi-Fi-nettverk eller operatørens nettverk, avhengig av hva du foretrekker og hvilket signal som er sterkest. Denne tjenesten kan kreve ekstra aktivering fra operatøren din og kan også medføre ekstra kostnader. Kontakt operatøren din før du aktiverer tjenesten.



MERK: For de som bruker TTY-enheter, er disse ikke compatible med Wi-Fi-samtaler.

Velg nettverk automatisk: Standardinnstillingen er **PÅ**.

Tilgangspunktsnavn: Følgende alternativer er tilgjengelige: velg eller legg til APN-er, brukerstyrt PLMN, Tillat 2G og Slett SIM.

SIM-kort

På skjermbildet **Nettverk og Internett** trykker du på **SIM-kortadministrator** for følgende alternativer:

- **SIM-kort:** Telefonen støtter opptil to SIM-kort. Trykk på SIM-kortet for å se flere administrasjonsalternativer for det aktuelle SIM-kortet.



MERK: Når du bruker flere SIM-kort, må du angi et primærkort (foretrukket SIM-kort) som skal brukes til samtaler, tekstmeldinger og data.

Flymodus

Når telefonen er satt til flymodus, er nettverk og mobildata deaktivert, men du har fortsatt tilgang til kameraet, mediefiler og andre funksjoner som ikke krever mobildata.

Slik aktiverer du flymodus:

1. På skjermen **Nettverk og Internett** trykker du på **Flymodus**.
2. Slå **på** flymodus.

Du kan aktivere eller deaktivere flymodus direkte i hurtiginnstillingspanelet.

Hotspot og deling

Hotspot og deling gir Internett-tilgang til andre enheter via din mobile dataforbindelse. Apper kan også opprette et hotspot for å dele innhold med enheter i nærheten.

På skjermen **Nettverk og Internett** trykker du på **Hotspot og deling**.

WI-FI-HOTSPOT

Funksjonen Mobil hotspot bruker mobildataplanen din når du ikke er koblet til Wi-Fi.

1. På skjermen Hotspot og tethering trykker du på **Wi-Fi-hotspot**.
2. Slå på for å aktivere det mobile hotspotet.

Når dette alternativet er deaktivert, kan du ikke dele Internett eller innhold med andre enheter.

- **Hotspot-navn:** Angi navnet på hotspoten.
- **Sikkerhet:** Velg ønsket sikkerhet fra rullegardinlisten.
- **Hotspot-passord:** Passordet må bestå av minst åtte (8) tegn.
- **AP-bånd:** Velg AP-bånd fra rullegardinlisten.
- **Hold mobil hotspot på:** Angi timeren for: Alltid, inaktiv etter 5, 10, 20, 40 eller 60 minutter
- **Maksimalt antall tilkoblinger:** Trykk for å angi maksimalt antall brukere som kan koble seg til hotspot.
- **Tilkoblede brukere:** Vis tilkoblede brukere.
- **Hjelp og tips:** Instruksjoner for hvordan du bruker telefonen som et mobilt hotspot og deler mobildataene dine med andre Wi-Fi-kompatible enheter.

USB-DELING

Ved hjelp av USB-tethering kan du dele telefonens internettforbindelse via USB. For å aktivere USB-tethering, kobler du enheten til PC-en ved hjelp av en USB-kabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når XP Pro E er koblet til en kompatibel enhet via USB.

1. På skjermen Hotspot og tethering trykker du på **USB-tethering**.
2. Slå **på** USB-tethering.

BLUETOOTH-INTERNETTDELING

Du kan dele telefonens internetforbindelse via Bluetooth. For å dele internett må du koble Bluetooth til en annen enhet.

1. På skjermen Hotspot og tethering trykker du på Bluetooth-tethering.
2. Slå **på** Bluetooth-tethering.
3. Koble Bluetooth-enheten din til en annen enhet.

Databesparer

Databruk refererer til mengden data telefonen bruker under overføring av internettdata. Kostnadene for databruk avhenger av det trådløse abonnementet du har hos tjenesteleverandøren din.

For å overvåke databruken din, juster innstillingene for databruk.

1. Trykk på **Datasparer** på skjermbildet Nettverk og Internett.
2. Slå **på** Datasparer.
3. Ubegrenset data: Angi at apper skal ha lov til å bruke begrenset data når Datasparer er aktivert.

VPN

1. På skjermen **Nettverk og Internett** trykker du på **VPN**.
2. Trykk på () øverst til høyre på skjermen for å legge til en ny VPN-profil.
3. På skjermen **Rediger VPN-profil** angir du navn, type (velg fra rullegardinlisten) og serveradressen.
4. Skriv inn brukernavn og passord. Velg **Lagre**.

Privat DNS

1. På skjermen Nettverk og Internett trykker du på **Privat DNS**.
2. Velg din private DNS-modus.

Tilkoblede enheter

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne App-skjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Tilkoblede enheter** ().

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som lar deg koble til flere Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner, håndfrie bilsett, Bluetooth-kompatible håndholdte enheter, datamaskiner, skrivere og trådløse telefoner.

Kommunikasjonsrekkevidden for Bluetooth er omtrent 9 meter.

På skjermen Tilkoblede enheter trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > Bluetooth**.

PAR NY ENHET

Slik aktiverer du Bluetooth og parer XP Pro E-enheten din med andre Bluetooth-enheter:

1. Med Android 14 slås Bluetooth automatisk på når du søker etter en ny enhet.
2. Velg ønsket enhet fra listen. Den begynner å koble til den valgte enheten. En bekreftelsesmelding vises for å koble til enheten. Velg **Koble til**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) muliggjør strømsparende tilkoblinger med compatible enheter. Hvis Bluetooth-enheten din støtter Sonim BLE, må du følge disse trinnene for å fullføre BLE-prosessen:

1. Se Bluetooth-delen for å koble til enheten din.
2. Åpne Sonim Scout, deretter Verktøy og deretter Sonim BLE Connect.

3. Sørg for at enheten du vil koble til BLE, er slått på og i paringsmodus. Sonim BLE-appen vil søke etter tilgjengelige enheter. Hvis enheten din ikke er oppført, blir du bedt om å koble til manuelt via Sonim BLE Connect-applikasjonen.
4. Sonim BLE Connect-appen vil deretter vise en tilkoblet status for de parede enhetene.

SLETT EN BLUETOOTH-ENHET

1. På Bluetooth-skjermen trykker du på Innstillinger-ikonet () ved siden av enheten du vil glemme.
2. Trykk på **Glem> Glem enhet**
3. Enheten vil bli koblet fra telefonen din. For å koble til enheten på nytt, må du parre den på nytt.

SEND INFORMASJON VIA BLUETOOTH

Du kan bruke Bluetooth til å overføre filer mellom telefonen og andre Bluetooth-aktiverte enheter, for eksempel telefoner eller datamaskiner. Du kan sende bilder, videoer, kalenderhendelser, kontakter og mer.

MOTTA FILER

Når en annen enhet prøver å sende en fil til telefonen din via Bluetooth, vil du se en forespørsel om å godta filen. Trykk på **Godta** for å motta filen.

For å vise filene du har mottatt via Bluetooth, trykker du på Tilkoblingsinnstillinger > Filer mottatt via Bluetooth på skjermen Tilkoblede enheter.

USB

USB er et plug-and-play-grensesnitt som gjør det mulig for en datamaskin å kommunisere med eksterne enheter og andre enheter.

Trykk på **USB** på **skjermen Tilkoblede enheter**. Du kan bruke USB til følgende oppgaver:

- **Filoverføring:** Trykk på dette alternativet for å overføre data fra en enhet til en annen.
- **USB-tethering:** Velg dette for å angi USB-tethering-modus.
- **MIDI:** Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Velg dette for å aktivere telefonen som et digitalt grensesnitt for tilkobling av musikkinstrumenter og andre enheter. Dette betyr at du kan koble telefonen til et MIDI-keyboard eller en MIDI-kontroller og bruke den til å spille eller ta opp musikk, eller koble den til en datamaskin for å sende og motta MIDI-data.
- **PTP:** Trykk på dette alternativet for å overføre bilder.
- **Ingen dataoverføring:** Velg dette alternativet for å aktivere modusen for ingen dataoverføring. Dette vises KUN når du kobler enheten via en USB-kabel til en bærbar PC eller datamaskin.
- **Filoverføringsalternativer:** Klikk for å aktivere Konverter videoer til AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) er et sett med kommunikasjonsprotokoller som gjør det mulig for to elektroniske enheter, vanligvis en bærbar enhet som en smarttelefon, å etablere kommunikasjon ved å bringe dem innenfor 4 cm av hverandre.

NFC er slått på som standard.

1. På skjermen **Tilkoblede enheter** trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > NFC**. Velg **Aktiver** spørsmål om NFC, som vil varsle deg når et NFC-kort er i nærheten.
2. For å konfigurere kontaktløse betalinger, klikk på **Kontaktløse betalinger** på NFC-siden og følg instruksjonene for å konfigurere betalingsmetodene dine.

Cast

1. På skjermen **Tilkoblede enheter** trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > Cast**.
2. Du kan caste skjermen fra Android-enheten din. Koble Android-enheten din til samme Wi-Fi-nettverk som Chromecast eller TV-en med innebygd Chromecast. Trykk på **Meny Cast-skjerm > Lyd Cast-skjerm > Lyd** øverst til venstre på appens startskjerm.
3. Sørg for at Android-enheten og Chromecast er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
4. Trykk på (⋮) øverst til høyre på skjermen og **merk av for Aktiver trådløs skjerm** for å se en liste over enheter i nærheten du kan caste til.



MERK: Når du kobler Sonim XP Pro E-telefonen til en datamaskin, vises den som en stasjon i stedet for en enhet.

Utskrift

1. På skjermen Tilkoblede enheter trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > Utskrift**.
2. Trykk på **Standard utskriftstjeneste**. Slå **på** standard utskriftstjeneste.
3. Trykk på **Legg til tjeneste**. Skjermbildet Google Play vises. Du kan logge på med Google-påloggingsinformasjonen din og legge til ønsket tjeneste.

Chromebook

Du kan bruke telefonen til å låse opp Chromebook-skjermen og sende og motta tekstmeldinger på den.

1. På skjermen Tilkoblede enheter trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > Chromebook**.
2. Trykk på rullegardinlisten for å vise Gmail-kontoene som er konfigurert på enheten din.

Hurtigdeling

Hurtigdeling gjør det mulig å raskt utveksle bilder, videoer, tekst, kontaktinformasjon, veibeskrivelser, YouTube-videoer og andre data over korte avstander via Bluetooth.

1. På skjermen Tilkoblede enheter trykker du på **Tilkoblingsinnstillinger > Quick Share**.
2. Slå **på hurtigdeling**. Du kan aktivere eller deaktivere hurtigdelingsfunksjonen direkte i hurtiginstillingspanelet.

For mer informasjon om hurtigdeling, gå til support.google.com.

Android Auto

Bruk Android Auto-appen til å kontrollere telefonens kart-, medie- og meldingsfunksjoner med Google Assistant mens du kjører.

1. På skjermen Tilkoblede enheter trykker du på Tilkoblingsinnstillinger > **Android Auto**.
2. Før du bruker appen, må du gå til Google Play Store og sørge for at du har den nyeste versjonen installert på enheten din.

App

Vis applikasjoner som kjører, administrer standardapper og mer.

Fra startskjermen sveiper du opp, blar til og trykker på **Innstillinger** > **Apper** ().

Standardapper

Standardappene vises i en liste.

1. På App-skjermen trykker du på **Standardapper**.
2. Angi standardappen for nettleseren, telefonen, meldinger og andre programmer. Du kan også angi standardapper for å åpne lenker.

Skjermtid

1. Trykk på **Skjermtid** på App-skjermen.
2. Du kan trykke på () på høyre side av de fleste apper for å angi daglige tidtakere. Når app-tidtakeren slutter, blir appen satt på pause for resten av dagen.

Ubenyttede apper

Hvis en app ikke har vært brukt på flere måneder, vises den i listen:

- Tillatelser fjernes for å beskytte dataene dine.

- Varslinger stoppes for å spare batteri.
- Midlertidige filer fjernes for å frigjøre plass.

For å tillate tillatelser og varsler igjen, åpner du appen.

Appens batteribruk

Gjennomgå og angi parametere for batteribruk for individuelle apper.

Spesiell apptilgang

En liste over tillatelsesnivåer vises. Klikk på et tillatelsesnivå for å se en liste over apper som har tillatelse til å utføre den tillatelsen/oppgaven/tilgangen osv.

1. På appskjermen trykker du på **Spesiell apptilgang**.
2. Vis apptilgang for spesielle funksjoner, for eksempel batterioptimalisering, visning over andre apper, ubegrenset data, tilgang til bruk av osv.
3. For å deaktivere tillatelsen til en app, trykk på appen og deaktiver tillatelsen.



MERK: Du kan bruke FINN MIN ENHET under **Enhetsadministrasjonsapper**. Ved å aktivere denne tjenesten kan du, ved hjelp av Google Play-tjenester, endre skjermlåsen, låse skjermen, deaktivere visse skjermlåsfunksjoner eller til og med slette enheten fullstendig ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Standardinnstillingen for Finn min enhet er AV.

Varsler

Administrer innstillingene for varsler.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Varsler** ().

Appinnstillinger

1. På skjermbildet Varsler trykker du på **Appvarsler**.
2. Appene er kategorisert i fire typer: Nyeste, Hyppigste, Alle apper eller Slått av. Velg en kategori fra rullegardinlisten, og velg appen du vil justere varslingsinnstillingene for.

Varslingshistorikk

Vis dine siste og utsatte varsler.

1. På skjermbildet Varsler trykker **du** på **Varslingshistorikk**.
2. Standardinnstillingen er AV. Slå på Varslingshistorikk.
3. Når du slår denne på, vises de siste og utsatte varslingene dine.

Samtale

Samtaler

Vis prioriterte og endrede samtaler.

1. Trykk på **Samtaler** på skjermbildet Varsler.
2. Prioriterte og endrede samtaler vises. Følg trinnene nedenfor for å endre samtaleinnstillingene.
3. Sveip statuslinjen nedover for å vise varslingspanelet.
4. Trykk og hold på en samtale.

Bobler

Aktiver meldingssamtaler for å vise dem som bobler som flyter over andre apper.

1. På varslingsskjermen trykker du på **Bobler**.
2. Slå **på** Bobler for å tillate apper å vise bobler.

Personvern

Enhets- og appvarsler

Kontroller hvilke apper og enheter som kan lese varsler.

1. På skjermbildet Varsler trykker du på **Enhets- og appvarsler**.
2. Du kan se enhetene og appene som har og ikke har tilgang til varsler.

Varsler på låseskjermen

1. På skjermbildet Varsler trykker du på **Varsler på låseskjermen**.
2. Velg hvordan du vil at varsler skal vises på låseskjermen.

MERK: SENSITIVE VARSEL



Denne innstillingen avgjør om sensitivt innhold vises når enheten er låst.

- Slå PÅ for å vise sensitivt innhold, eller
- Slå AV for å ikke vise sensitivt innhold.

Generelt

Ikke forstyr

1. På skjermbildet Varsler trykker du på Ikke forstyr.
2. Trykk på (**TURN ON NOW**) for å slå på Ikke forstyr-modus.
3. Du kan angi oppførsel, unntak, tidsplaner osv. for Ikke forstyr.

Blinkende varsler

Du kan stille inn XP Pro E til å blinke med kameralyset eller skjermen når du mottar varsler eller når alarmer lyder.

1. Sett Kamera-blits til PÅ for å aktivere kameralyset når du mottar varsler eller når alarmer aktiveres.
2. Sett Skjermblits til PÅ for å aktivere skjermbelysningen når du mottar varsler eller når alarmer aktiveres. Trykk på **Skjermblits** for å velge fargen du ønsker å belyse.

Trådløse nødvarsler

1. På varslingsskjermen trykker du på Trådløse nødvarsler.
2. Aktiver funksjonen **Tillat varsler** (Trådløse nødvarsler).

VARSEL

- **Ekstreme trusler:** Slå **på** dette alternativet for å motta varsler om ekstreme trusler mot liv og eiendom.
- **Alvorlige trusler:** Slå **på** dette alternativet for å få vist alvorlige trusler mot liv og eiendom.
- **AMBER-varsler:** Slå **på** denne funksjonen for å motta nødmeldinger om barnebortføringer.
- **Offentlige sikkerhetsmeldinger:** Slå **på** denne funksjonen for å motta varsler om offentlig sikkerhet.
- **Statlige og lokale tester:** Slå **på** denne funksjonen for å få vist varsler om statlige og lokale tester.
- **Historikk for nødvarsler:** Du kan se historikken for nødvarsler.

ALARMINNSTILLINGER

- **Vibrasjon:** Aktiver dette alternativet for å stille inn enhets t vibrere under varselet.
- **Varselspåminnelse:** Du kan angi varselspåminnelsen for

følgende tidsramme: **En gang, Hvert 2. minutt, Hvert 15. minutt** og **Aldri**.

- **Les opp varselmelding:** Aktiver for å høre tekst-til-tale-meldinger for trådløse nødvarsler.

Skjul stille varsler i statuslinjen

1. På varslingsskjermen trykker du på **Skjul stille varsler i statuslinjen**.
2. Aktiver dette alternativet for å skjule stille varsler i statuslinjen.

Tillat utsettelse av varsler

1. På varslingsskjermen trykker du på **Tillat utsatt varsling**.
2. Slå **på** dette alternativet for å tillate midlertidig utsettelse av visse varsler.

Varslingsprikk på appikon

Standardinnstillingen er aktivert. Dette alternativet lar deg vise varslingspunkter på et appikon for å varsle deg om nye varslinger.

Utvidede varsler

Utvidede varsler kan få tilgang til varslingsinnhold, inkludert personlig informasjon som kontaktnavn og meldinger. Denne funksjonen kan også avvise eller svare på varsler, for eksempel svare på telefonsamtaler, og kontrollere ikke forstyrret.

Standardinnstillingen er Aktivert. Dette alternativet viser automatisk foreslåtte handlinger og svar.

Batteriinnstillinger

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Batteri** (). Gjeldende batteriprosent og estimert gjenværende ladetid (i dager og timer) vises.

Batteribruk

Vis batteribruk siden forrige full lading.

1. På batteriskjermen trykker du på **Batteribruk**.
2. Du kan se batteriprosenten som hver app bruker.

Batterisparer

Batterisparemodus aktiverer mørkt tema og begrenser eller slår av bakgrunnsaktivitet, noen visuelle effekter, visse funksjoner og noen nettverkstilkoblinger.

Trykk på **Batterisparer** på Batteri-skjermen.

- **Bruk batterisparer:** Når du slår på denne innstillingen, aktiveres batterisparemodus, og den slås automatisk av når telefonen er koblet til strøm.
- **Angi en tidsplan:** Trykk på **Basert på prosentandel** (min. innstilling 5 %, maks. innstilling 75 %) og dra glidebryteren til ønsket prosentandel. Batterisparemodus slås automatisk på når telefonen når den angitte batteriprosentandelen.
- **Slå av ved 90 %:** Dette alternativet er aktivert som standard. Når denne innstillingen er aktivert, slås batterisparemodus av når batteriet når 90 %.

Batteriprosent

Standardinnstillingen er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, vises batteriprosent i statuslinjen.

Reduser batteriets aldring

Denne funksjonen er som standard **slått av**. Når den er aktivert, begrenser den batteriladingen til 80 % kapasitet, noe som bidrar til å forlenge batteriets totale levetid. Dette er nyttig i alle situasjoner hvor enheten din er koblet til en strømkilde i lengre perioder, for eksempel når du bruker bordladere, nattbordladere eller bilholdere. Telefonen din vil av og til lade til 100 % for å sikre nøyaktige målinger av batterikapasiteten.

For å aktivere denne funksjonen, gå til **Innstillinger > Batteri > Reduser batteriets aldring**.

USB-strømsparing

Du kan aktivere spesifikke innstillinger relatert til USB-lading.

- **Automatisk strøm PÅ:** Standardinnstillingen er AV, men hvis du aktiverer denne funksjonen, slås enheten automatisk på når en USB-enhet kobles til.

Du har også to alternativer knyttet til å slå av enheten når den er koblet til USB-lading:

- **Automatisk avstengning:** Standardinnstillingen er AV, men hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du angi et bestemt tidspunkt for når enheten skal slås av.
- **Automatisk avstengning:** Standardinnstillingen er AV, men hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du angi tiden (i timer) etter hvilken enheten skal slås av når den kobles fra USB-strøm.

Batteriets tilstand

- **Produksjonsdato:** Datoen batteriet ble produsert, angitt med måned og år.
- **Første bruk:** Datoen da batteriet ble brukt for første gang, angitt med måned og år.

- **Fullt ladede sykluser:** Dette er antall ganger enheten har brukt batterikapasiteten.
- **Maksimal kapasitet:** Maksimal kapasitet er et estimat av enhetens nåværende batterikapasitet sammenlignet med da den var ny. En lavere prosentandel betyr kortere brukstid mellom ladinger. **Batterilevetid:** Minimum 1000 fulladede sykluser. Etter 1000 fulladede sykluser har batteriet, i fulladet tilstand, en gjenværende kapasitet på minst 80 % av den nominelle kapasiteten.

For mer informasjon om batteriets ytelse, lagring og lading, se avsnittet [«Batteriinformasjon»](#) på side 120.

Lagringsinnstillinger

I menyen Lagringsinnstillinger kan du administrere intern lagring på telefonen, og den inneholder alternativer for et valgfritt SD-kort (ikke inkludert).

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger** > **Lagring** ().

SD-kort

Du må ha et SD-kort satt inn for å administrere innstillingene.

1. På skjermbildet **Lagring** trykker du på () > **SD-kort** for å vise filer som er lagret på SD-kortet.
2. Trykk på () øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til følgende alternativer:
 - **Gi nytt navn:** endre navnet på SD-kortet.
 - **Kast ut:** Kast ut SD-kortet for å fjerne det på en sikker måte.
 - **Formater:** formater SD-kortet.

Lagringsbehandling

Lagringsbehandling fjerner sikkerhetskopierte bilder og videoer fra enheten din.

1. Fra skjermbildet Lagring trykker du på **Lagringsbehandling**.
2. Slå **på** for å aktivere Lagringsbehandling.
3. Trykk på **Lagringsbehandling**. Trykk deretter på **Fjern bilder og videoer** for å velge hvilke bilder og videoer du vil fjerne.

Du kan angi at bilder og videoer som er **over 30 dager gamle**, **over 60 dager gamle** eller **over 90 dager gamle** skal fjernes.

Du kan gå til Fil-appen for å administrere og frigjøre plass ved å trykke på **Frigjør plass**.

Innstillinger for lyd og vibrasjoner

Kontroller telefonens lyd, fra ringetoner og varsler til trykkelyder og varsler.

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Lyd og vibrasjon** ().

- Dra glidebryterne for å justere volumet for media, samtaler, varsler, ringesignaler og alarmer.

Ikke forstyr

1. Trykk **på Ikke forstyr** på skjermbildet Lyd og vibrasjoner.
2. Trykk på () for å slå **på** Ikke forstyr-modus.
3. Du kan angi oppførsel, unntak, tidsplaner osv. for Ikke forstyr.

Telefonringetone

1. På skjermen Lyd og vibrasjoner trykker du på **Telefonringetone**.
2. Velg en ringetone for innkommende telefonsamtaler.
3. Du kan tilpasse ringetonen ved å trykke på Legg til ringetone.

Live Caption

Live Caption oppdager tale på enheten din og genererer automatisk undertekster. Når tale blir undertekstet, bruker denne funksjonen ekstra batteri. All lyd og undertekster behandles lokalt og forlater aldri enheten.

1. På skjermbildet Lyd og vibrasjoner trykker du på **Live Caption**.
2. Aktiver funksjonen ved å velge **Bruk Live Caption**

INNSTILLINGER

- **Språk:** Telefonen viser undertekster for språk som er lastet inn. Du kan søke etter et språk manuelt.
- **Skjul banning:** Banning erstattes med et stjernesymbol (*).

- **Vis lydetiketter:** Inkluder lyder som latter, applaus og musikk.
- **Live Caption i volumkontroll:** Når denne funksjonen er aktivert, behandles all lyd, teksting og skrevne svar under samtaler på enheten din (de sendes aldri til Google). Live Caption øker batteriforbruket. Sangtekster tekstes ikke.
- **Hjelp:** Wi-Fi eller mobildata er nødvendig for å se nyttige tips.

Media

1. Trykk på **Media** på skjermbildet Lyd og vibrasjoner.
2. Slå på Fest mediespiller for å holde mediespilleren åpen i **hurtiginnstillingspanelet** når mediesesjonen er avsluttet.
3. Slå på **Vis media** på låseskjermen slik at den forblir åpen på låseskjermen og raskt gjenopptar avspillingen.
4. Slå på **Vis** medieanbefalinger for å vise medieanbefalinger basert på aktivitetene dine.

Vibrasjon og haptikk

1. På skjermen Lyd og vibrasjoner trykker du på **Vibrasjon og haptikk**.
2. Du kan deretter aktivere eller deaktivere **Vibrasjon for samtaler**, **Varsler og alarmer** og **Interaktiv haptikk**.

Snarvei for å forhindre ringing

For å aktivere denne funksjonen, trykk og hold inne strømknappen og volum opp-tasten for å dempe ringetonen eller stille den til vibrasjon.

Standard varslingslyd

1. På skjermbildet Lyd trykker du på **Standard varslingslyd**.
2. Velg standard varslingslyd.
3. Du kan tilpasse varslingslyden ved å bla ned til bunnen av listen og trykke på **Legg til varslingslyd**.

Standard alarmlyd

1. På skjermbildet Lyd og vibrasjoner trykker du på **Standard alarmlyd**.
2. Velg standard alarmlyd.
3. Du kan tilpasse alarmlyden ved å bla ned til bunnen av listen og trykke på **Legg til alarm**.

Ytterligere lydparametere

Du kan også aktivere eller deaktivere **tastaturtoner**, **skjermlåsingstone**, **ladelyder og vibrasjon**, **trykk- og klukkelyder** og **Vis alltid ikon** når du er i vibrasjonsmodus.

Skjerminnstillinger

Juster elementer som bakgrunnsbilde, lysstyrke, skjermens tidsavbrudd og mer.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger** > **Skjerm** ().

Lysstyrkenivå

1. Trykk på **Lysstyrke** på skjermbildet.
2. Dra glidebryteren for å justere skjermens lysstyrke manuelt.



MERK: Jo høyere lysstyrke med skjermen på, desto mer batteristrøm brukes.

Adaptiv lysstyrke

Standardinnstillingen er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, justeres skjermens lysstyrke automatisk basert på lysforholdene.

Låse skjerm

1. Trykk på **Låseskjerm** på **skjermbildet** Skjerm.
2. Angi hva som skal vises og når det skal vises mens skjermen er låst.

Skjermens tidsavbrudd

1. Trykk på Skjermens **tidsavbrudd** på skjermbildet for å velge en tid.
2. Skjermen går automatisk i dvale etter en forhåndsbestemt tid. Denne innstillingen påvirker også batteribruken.
3. **Skjermoppmerksomhet: Denne funksjonen er som standard slått av.** Hindrer at skjermen slås av mens du ser på den.

Mørkt tema

1. Trykk på **Mørkt tema** på skjermbildet.
2. Slå på denne alternativet for å bruke en svart bakgrunn som bidrar til å spare batteriet på enkelte skjermer.

Skjermstørrelse og tekst

1. På skjermbildet trykker du på Skjermstørrelse og tekst.
2. Fra denne skjermen:
 - Dra glidebryteren for å angi skriftstørrelsen på teksten, slik at teksten blir mindre eller større.
 - Dra glidebryteren for å angi skjermstørrelsen på alt på skjermen.
 - Aktiver **FET SKRIFT** for å gjøre all tekst på skjermen fet.
 - Aktiver **TEKST MED HØY KONTRAST** for å endre tekstfargen til svart eller hvit.
 - Trykk på **TILBAKESTILL INNSTILLINGER** for å tilbakestille skjermstørrelsen og tekstinnstillingene til telefonens opprinnelige innstillinger.

Nattlys

1. På skjermbildet trykker du på **Nattlys** for å legge til en gulaktig fargetone på skjermen, slik at det blir lettere å se på skjermen eller lese i svakt lys.
2. Du kan angi tidsplan og intensitet for nattlyset på skjermen.

Farger

Velg mellom Naturlig, Forsterket og Adaptiv. Det er tre bilder du kan se for å se hvordan bildet vises basert på valget.

Automatisk rotering av skjermen

1. Trykk på Roter skjermen automatisk på skjermbildet.
2. Standardinnstillingen er PÅ. Dette alternativet aktiverer automatisk skjermrotasjon.

Skjermsparerer

1. Trykk på Skjermsparerer på skjermbildet.
2. Slå på skjermsparereren.
3. Du kan velge å bruke Klokke, Farger eller Bilder som skjermsparerer.

Bakgrunn

Bruk Bakgrunnsbilder til å tilpasse skjermvisningen med bakgrunnsbilder fra enheten eller dine egne bilder. Du kan bruke det med et mørkt tema og endre rutenettoppsettet.

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Bakgrunn** ().

Undermenyen **Velg bakgrunn** gir deg alternativer for hvor du vil velge bildet fra.

Bakgrunn og stil: lar deg velge fargetema, mørkt temamodus, temabaserede ikoner (beta) og app-rutenettet (3x3 eller 4x4).

Tilgjengelighet

Du kan gjøre nettstedet og applikasjoner mer tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne når de bruker mobiltelefoner og andre enheter.

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Tilgjengelighet** ().

SCOUT Remote Support: Standardinnstillingen er AV. Vi bruker denne tilgjengelighetstjenesten for å gi deg fjernkontroll over denne enheten under en ekstern tilkobling.

Skjermleser

Talk Back

Talk Back gir muntlig tilbakemelding, slik at du kan bruke enheten uten å se på skjermen. Standardinnstillingen er AV.

Talk Back-snarvei

Det finnes en Talk Back-snarvei som gjør denne funksjonen enklere å bruke når den er aktivert. Du kan trykke på Tilgjengelighetsknappen på skjermen eller trykke og holde inne begge volumtastene.

Innstillinger

Bruk denne delen til å justere ulike lydinnstillinger og kontroller for farger, bevegelser, beskrivelser av bilder og ikoner, ulike innstillinger for blindeskriftstatur og skjerm, samt generelle enhetsinnstillinger.

Fra denne delen kan du se den nåværende installerte versjonen av Talk Back og koble direkte til Play Store for å oppdatere om nødvendig, samt få tilgang til ulike veiledninger, få tilgang til Google-støtte for Talk Back og koble direkte til Google Disability Support.

Skjerm

Velg for å snakke

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Velg for å snakke** for å kunne trykke på bestemte elementer på skjermen for å høre dem lest høyt eller beskrevet.

Skjermstørrelse og tekst

Se instruksjonene i forrige seksjon ovenfor, **Skjerminnstillinger**.

Farge og bevegelse

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Farge og bevegelse**.

- **Fargekorrigering:** kan være nyttig når du vil se farger mer

nøyaktig eller fjerne farger for å hjelpe deg med å fokusere.

- **Fargekonvertering:** gjør lyse skjermer mørke. Det gjør også mørke skjermer lyse.
- **Mørkt tema:** bruker svart bakgrunn for å spare batteri på noen skjermer. Du kan også angi en tidsplan.
- **Fjern animasjoner:** reduserer bevegelse på skjermen.
- **Stor musepeker:** gjør musepekeren mer synlig.

Ekstra dim

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Ekstra dim**. Dimmer skjermen utover telefonens minimale lysstyrke.

Forstørrelse

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Forstørrelse**.

- **Forstørrelsesgenvei:** Slå på **forstørrelsesgenvei**. For å forstørre skjermen, trykk på ikonet ().
- **Forstørrelsestype:** Forstør hele skjermen, deler av skjermen eller bytt mellom begge alternativene.
- **Forstør skrivning:** Forstørrelsesglasset følger teksten mens du skriver.
- **Hold på mens du bytter app:** Lar forstørrelsesglasset forbli på og zoome ut når du bytter app.

Hanskemodus

1. På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Hanskemodus**.
2. Som standard er denne innstillingen slått av, men slå den på for å øke muligheten for å bruke enheten med hansker.



MERK: Aktivering av Glove Touch-modus kan gjøre skjermen svært følsom, noe som kan føre til falske berøringer.

Interaksjonskontroller

Tilgjengelighetsmeny

Denne menyen gir deg en stor skjermmeny for å kontrollere enheten. Du kan låse enheten, kontrollere volum og lysstyrke, ta skjermbilder og mer.

Brytertilgang

Brytere kan være til hjelp hvis du har problemer med å bruke berøringsskjermen. Disse kan kobles eksternt til enheten, for eksempel et tastatur eller en stor knapp.

Det finnes flere alternativer for å bruke ansiktsbevegelser til å kontrollere kameraet og utløse handlinger/oppgaver.

I innstillingsmenyen for denne funksjonen finnes det en mer detaljert veiledning for oppsett og hjelpealternativer.

Tidskontroller

Trykk på **Tidskontroller** på skjermbildet **Tilgjengelighet**.

- **Berøringsforsinkelse:** Still inn berøringsforsinkelsen til Kort, Middels eller Lang.
- **Tid til å utføre handling (tilgjengelighetstidsavbrudd):** Velg hvor lenge meldinger som ber deg om å utføre en handling skal vises. Merk at ikke alle apper er kompatible med dette.
- **Automatisk klikk (ventetid):** Aktiver automatisk klikk når du bruker mus, og juster tiden mellom musen stopper og klikket. Hvis det er vanskelig å klikke med musen, kan dette være nyttig.

Systemkontroller

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Systemkontroller**.

- **Navigasjonsmodus:** Angi systemnavigering ved hjelp av bevegelser eller ved å bruke knappene Tilbake, Hjem og Nylige apper nederst på skjermen.
- **Strømknappen avslutter samtalen:** Aktiver avslutning av samtaler ved å trykke på strømknappen.
- **Automatisk skjermrotasjon:** Aktiver eller deaktiver skjermrotasjon.

Vibrasjon og haptisk styrke

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Vibrasjon og haptisk styrke**.

- **Ringevibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjon for ringesignal.
- **Vibrer først, deretter ring gradvis:** Aktiver eller deaktiver.
- **Vibrasjon ved varsler:** Aktiver eller deaktiver vibrasjon for varsler.
- **Alarmvibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjon for alarmer.
- **Berøringsrespons:** Aktiver eller deaktiver vibrasjon for berøring.
- **Medievibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjon for media.

Teksting

Live-tekst

Teksting av media automatisk. Se **Innstillinger > Lyd og vibrasjoner > Live-teksting** for mer informasjon.

Undertekstinnstillinger

Trykk på Tekstinnstillinger på skjermbildet Tilgjengelighet.

Se **Innstillinger > Lyd og vibrasjoner > Live-teksting** for mer informasjon.

Lyd

Lydbeskrivelse

Hør en beskrivelse av hva som skjer på skjermen i filmer og serier som støtter denne funksjonen.

Blinkende varsler

Blink med kameralyset eller skjermen når du mottar varsler eller når alarmer lyder.

Lydjustering

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Lydjustering**.

- **Monolyd:** Aktiver kombinasjon av kanaler når du spiller av lyd.
- **Lydbalanse:** Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen fra høyttaleren.

Generelt

Tilgjengelighetsgenveier

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Tilgjengelighetsgenveier**.

- **Tilgjengelighetsknapp:** Administrer innstillingene for tilgjengelighetsknappen, inkludert plassering, størrelse og andre alternativer.
- **Snarvei fra låseskjermen:** Tillat at en funksjonssnarvei kan slås på fra låseskjermen.

Tekst-til-tale-utdata

På skjermbildet **Tilgjengelighet** trykker du på **Tekst-til-tale-utgang**.

- **Foretrukket motor:** Angi tekst-til-tale-motoren (Google er standard). Trykk for å administrere innstillingene for tekst-til-tale.
- **Språk:** Angi språket for bruk av denne funksjonen.
- **Talshastighet:** Dra glidebryteren for å justere talshastigheten.
- **Toneleie:** Dra glidebryteren for å justere toneleien.

Trykk på **SPILL AV** for å spille av eksemplet.

Trykk på **RESET** for å tilbakestille alle innstillingene for tekst-til-tale til standardinnstillingene.

Programmerbare taster

Enheten har to programmerbare taster. Du kan tilordne disse knappene til bestemte innebygde applikasjoner.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Programmerbare taster** ().

Velg PTT-tast-app

PTT-tasten (Push-to-Talk) er på venstre side av enheten. Standardinnstillingen er **Telefon**.

Hvis du ønsker å endre dette fra menyen Programmerbare taster på enheten, trykker du på **Velg PTT-tast-app** og blar gjennom listen over tilgjengelige applikasjoner for å tilordne denne tasten. Trykk på applikasjonen du ønsker å tilordne denne tasten. Du kan velge «Ingen handling» hvis du ikke ønsker å utføre noen handling.

Det er også en mulighet for å stille inn en timer for å aktivere PTT-tasten. Standardinnstillingen for denne timeren er **AV**, noe som betyr at så snart du trykker på knappen, vil applikasjonen som er tilordnet den knappen, startes.

Velg nødtast-app

Øverst til høyre på enheten finner du nødknappen. Standardinnstillingen er «ikke tildelt».

Hvis du ønsker å endre dette, trykker du på **Velg nødknapp** i menyen **Programmerbare knapper** på enheten og blar gjennom listen over tilgjengelige applikasjoner for å tilordne denne knappen. Trykk på applikasjonen du ønsker å tilordne denne knappen. Du kan velge «**Ingen handling**» hvis du ikke ønsker å utføre noen handling.

Velg Trykk og hold timeren for å aktivere PTT-tasten

Hvis du ønsker å tilordne en forsinkelse til denne handlingen, trykker du på alternativet **VELG Trykk og hold timeren for å aktivere PTT-tasten**, og velger ønsket forsinkelse fra menyen som vises. Standardinnstillingen er AV.

For å aktivere dette programmet, trykk og hold PTT-tasten inne i den angitte varigheten, så starter programmet.

Trykk for å snakke (PTT)

Push-to-talk krever et abonnement for å fungere. Det kan påløpe ekstra kostnader. Kontakt operatøren din for mer informasjon om PTT-tjenestetilbud.



MERK: For å kunne bruke PTT-tjenesten må du aktivere PTT-abonnementet hos operatøren.

Sikkerhet og personvern

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Sikkerhet og personvern** ().

Innstillinger

APP-sikkerhet (Google Play Protect)

På sikkerhetsskjermen trykker du på Skann enhet. Google vil regelmessig sjekke enheten din og forhindre/advare deg om potensiell skade. Bare apper på Google Play vil bli sjekket.

Låse opp enhet

SKJERMLÅS

Angi skjermlås. Alternativene er: Ingen, Sveip, Mønster, PIN-kode eller Passord.

LÅSE OPP MED ANSIKT OG FINGERAVTRYKK

I tillegg til å låse opp telefonen, kan du også bruke fingeravtrykket ditt til å godkjenne kjøp og få tilgang til apper.



VIKTIG: Du vil ikke kunne låse opp med fingeravtrykk ved første oppstart/innkobling.

Ansiktslåsing

Denne funksjonen lar brukerne låse opp telefonen ved å se på den. På skjermbildet **Sikkerhet og personvern** trykker du på **Ansikts- og fingeravtrykkslåsing > Ansiktslåsing**.



VIKTIG: For å forbedre nøyaktigheten av ansiktsgjenkjenningen når du låser opp enheten, anbefaler vi at du registrerer deg for ansiktslåsing i godt lys.

Konfigurere ansiktsgodkjenning

1. Skriv inn mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
2. Hold øynene åpne og sørg for at ansiktet ditt er fullt synlig og ikke dekket av noen gjenstander, for eksempel en hatt eller solbriller.

Lås opp telefonen med ansiktet ditt

For å låse opp telefonen, trykk på strømknappen for å slå på skjermen og automatisk aktivere ansiktslåsing.



MERK: Ansiktslåsing fungerer best i godt opplyste omgivelser.

Fingeravtrykk

På skjermbildet **Sikkerhet og personvern** trykker du på

Enhetslåsing > Ansikts- og fingeravtrykkslåsing > Fingeravtrykk.

Trykk på «Legg til fingeravtrykk» og følg instruksjonene på skjermen for å plassere tommelen på fingeravtrykksensoren på siden (strømknappen).

Kontosikkerhet

Dette lar deg se gjennom Google-sikkerhetsinnstillingene og eventuelle passord som er lagret i Google-kontoen din.

Noen innstillinger, for eksempel Finn min enhet og systemoppdateringer, fungerer ikke før du legger til en Google-konto.

Enhetsfinner

Bruk Googles Finn min enhet til å finne enheten din eller tilkoblet Fast Pair-tilbehør.

For å kunne bruke denne funksjonen må brukeren ha logget seg på telefonen med en Google-konto.

For mer informasjon om Finn min enhet, se denne lenken: _

<https://www.google.com/android/find/about>.

System og oppdateringer

Denne delen viser datoene for de siste sikkerhetsoppdateringene fra Google og systemoppdateringene fra Google Play, og inneholder et verktøy for å sikkerhetskopiere enheten til Google-kontoen din for å beskytte dataene dine.

Personvern

Herfra får du tilgang til Tillatelsesbehandling, personvernoversikt, annonser, helseinformasjon, oppdateringer om deling av posisjonsdata, samt kontroller for tilgang til utklippstavlen, visning av passordtegn, apper som har tilgang til posisjonen din og Googles aktivitetskontroller.

TILLATELSESBEHANDLER

1. På skjermbildet Personvern trykker du på Tillatelsesbehandling.
2. Kontroller tillatelser for apper som bruker kameraet, posisjonen, mikrofonen, kontaktene, lagringsplassen osv.

DATABESKYTTELSESOVERSIKT

1. På skjermbildet Personvern trykker du på Personvernoversikt.
2. Vis hvilke apper som har brukt tillatelser de siste 24 timene.

ANNONSER

Administrer informasjonen som brukes til å vise deg annonser og måle annonsenes ytelse.

- **Tilbakestill annonserings-ID:** Dette genererer en ny annonserings-ID som appene kan bruke.
- **Slett annonserings-ID:** Apper kan ikke lenger bruke denne annonserings-ID-en til å vise personlige annonser.
- **Aktiver feilsøkinglogging for annonser:** Aktiver for å be appene om å skrive feilsøkinginformasjon for annonser (for eksempel nettverkstrafikk) til systemloggen.

HEALTH CONNECT

Health Connect lagrer helse- og treningsdataene dine, og gir deg en enkel måte å synkronisere de forskjellige appene på enheten din.

OPPDATERINGER FOR DELING AV POSISJONSDATA

Gå gjennom apper som har endret måten de deler posisjonsdataene dine på.

Kontroller

VIS TILGANG TIL UTSKJÆRINGSBORD

Standardinnstillingen er PÅ; Vis en melding når apper får tilgang til tekst, bilder eller annet innhold du har kopiert.

VIS PASSORD

Standardinnstillingen er PÅ; Vis tegn kort mens du skriver

TILGANG TIL POSISJON

Se apper og tjenester som har tilgang til posisjonen din.

AKTIVITETSKONTROLL

Velg hvilke aktiviteter og opplysninger du tillater Google å lagre.

Andre innstillinger

Mer sikkerhet og personvern

Denne delen gir deg flere kontroller over personvern og sikkerhet.

PERSONVERN

- **Varsler på låseskjermen:** Vis alt innhold i varsler.
- **Vis media på låseskjermen:** Gjenopptar raskt avspillingen, og mediaspilleren forblir åpen på låseskjermen.
- **Appinnhold:** Lar apper sende innhold til Android-systemet.
- **Android System Intelligence:** Få forslag basert på personer, apper og innhold du bruker.
- **Autofyll-tjeneste fra Google:** Viser en liste over lagrede passord, kredittkort og adresser.
- **Bruk og diagnostikk:** Del data for å bidra til å forbedre Android.

SIKKERHET

Utvidet opplåsing

Denne Google-funksjonen holder enheten ulåst når du har den med deg. Utvidet opplåsing kan gjenkjenne når:

- Du holder enheten
- Du er i nærheten av hjemmet ditt eller et annet pålitelig sted
- Klokken din eller en annen pålitelig enhet er i nærheten

Trykk på den blå **GOT IT**-knappen.

Deteksjon på kroppen: Aktiver denne funksjonen for å holde enheten ulåst mens den er i bevegelse, for eksempel når du går med den.

Legg til trygt sted: Trykk på Legg til trygt sted, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

- Når du har låst opp telefonen, forblir den ulåst så lenge du er på eller i nærheten av et pålitelig sted.
- Telefonen forblir ulåst i opptil 4 timer eller til du forlater et av de pålitelige stedene. For å sikre nøyaktighet bruker denne funksjonen din nøyaktige posisjon.

Legg til pålitelig enhet: Når du har låst opp telefonen, forblir den ulåst når den er koblet til en pålitelig enhet som er oppført ovenfor, for eksempel en Bluetooth-klokke eller et bilsystem.

- Telefonen forblir ulåst i opptil 4 timer eller til den kobles fra alle pålitelige enheter.
- Når Smart Lock er aktivt, kan du tvinge telefonen til å låses når som helst. Bare åpne strømmenyen og trykk på Lås

Android Safe Browsing

Sikker nettlesing varsler deg om sikkerhetstrusler, for eksempel skadelige lenker og nettsider, når du surfer i støttede apper.

Tyveribeskyttelse

Lås enhetens skjerm hvis tyveri oppdages. Bruk innebygde sikkerhetsfunksjoner for å beskytte dine personlige data hvis enheten din blir stjålet.

- **Tyverideteksjon Lås.** Trykk for å slå på funksjonen. Skjermen låses hvis denne innstillingen oppdager at noen har tatt enheten din og løpt vekk.
- **Offline enhetslås.** Trykk for å slå på funksjonen. Skjermen låses kort tid etter at enheten går offline for å beskytte dataene dine.
- **Fjernlåsing.** Hvis enheten din blir mistet eller stjålet, kan du låse skjermen med bare et telefonnummer.

- **Finn og slett enheten din.** Bruk Finn min enhet for å finne og/eller slette enheten din.

Enhetsadministratorapper

Få tilgang til FINN MIN ENHET og andre administratorapper i denne delen.

SIM-lås

Du har muligheten til å låse SIM-kortet. Standardinnstillingen er AV. Hvis du aktiverer denne funksjonen, må du oppgi en PIN-kode for å bruke enheten. Hvis SIM-kortet er låst og du ikke kjenner PIN-koden, må du kontakte tjenesteleverandøren din.

Kryptering og påloggingsinformasjon

Administrer lagringen av påloggingsinformasjon i denne undermenyen

- **Krypter telefon:** Telefonen din er allerede kryptert.
- **Pålitelige påloggingsopplysninger:** Vis pålitelige sikkerhetssertifikater.
- **Brukeropplysninger:** Vis og endre lagrede opplysninger.
- **Installer et sertifikat:** Installer sertifikater fra SD-kortet.
- **Slett påloggingsinformasjon:** Fjern alle sertifikater.
- **App for sertifikatadministrasjon:** Trykk for å vise apper der legitimasjonen kan brukes til autentisering

Pålitelige agenter

Fra skjermbildet Sikkerhet og personvern, bla til og trykk på **Mer sikkerhet og personvern**, og bla deretter til og trykk på **Tillitsagenter**.

Skyv bryteren til PÅ-posisjon for å slå dem på.

App-pinning

- Fra skjermbildet Sikkerhet trykker du på **App-pinning**. Skyv bryteren til PÅ-posisjon for å slå den på.

- Når funksjonen er aktivert, kan du bruke app-pinning til å holde det aktuelle skjermbildet synlig til du fjerner pinningen.

Bekreft sletting av SIM-kort

Aktiver dette alternativet for å kreve bekreftelse før du sletter et SIM-kort.

Stedsinnstillinger

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne App-skjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Plassering** (📍).

- Slå **på** posisjonstjenester.

NYLIG BRUK

Vis en liste over apper som nylig har bedt om din posisjon.

App-lokasjonstillatelser

Vis hvilke apper som har tillatelse til å få tilgang til posisjonstjenester og på hvilket nivå: Tillatt hele tiden, Tillatt bare under bruk og Ikke tillatt.

Posisjonstjenester

Jordskjelvarsler: Standardinnstillingen er PÅ; du vil motta et varsel med den første estimerte styrken og avstanden fra posisjonen din. Varslene administreres av Google.

Nødposisjonstjeneste: Slå på Google ELS.

Hvis ELS støttes i din region, kan enheten din automatisk sende posisjonen din til nødetatene ved hjelp av ELS når du ringer et nødnummer.

Google-posisjonsnøyaktighet: Slå på dette alternativet for å bruke GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilnettverk og sensorer til å bestemme posisjonen din.

Google-posisjonshistorikk: Standardinnstillingen er PÅ. Lagrer hvor du beveger deg med enheten din, selv når du ikke bruker en spesifikk Google-tjeneste.

Google-posisjonsdeling: Standardinnstillingen er AV. Posisjonsdeling lar deg dele din sanntidsposisjon fra enheten din med personer du velger.

Pålitelige steder: Denne funksjonen krever skjermlås. Noen innstillinger bruker pålitelige steder for å avgjøre når det er behov for mer sikkerhet. Når enheten din for eksempel er utenfor dine pålitelige steder, som hjemmet eller kontoret, kan det hende at noen innstillinger krever ekstra trinn for å bekrefte at det er deg.

Wi-Fi-skanning: Slå på dette alternativet for å forbedre posisjonstjenestene ved å la systemappene og -tjenestene oppdage Wi-Fi-nettverk når som helst.

Bluetooth-skanning: Slå på dette alternativet for å forbedre posisjonstjenestene ved å la systemappene og -tjenestene oppdage Bluetooth-enheter når som helst.

Sikkerhet og nødsituasjoner

Lagre medisinsk informasjon og nødinformasjon, vis nødvarsler og administrer innstillinger for nød-SOS og posisjonstjeneste.

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Sikkerhet og nødsituasjoner** (*).

- Åpne Googles **PERSONLIG SIKKERHET** for å legge til medisinsk informasjon, nødkontakter og tilgang til nødinformasjon.

Medisinsk informasjon

Her kan du oppgi navn, fødselsdato, blodtype, høyde, vekt, allergier, graviditetsstatus, medisiner, adresse, eventuelle medisinske merknader og organdonorstatus. Denne informasjonen lagres kun på enheten din.

Nødkontakter

Legg til nødkontakter. I en nødsituasjon er denne informasjonen tilgjengelig, slik at disse kontaktene kan ringes uten å låse opp enheten.

Nød-SOS

Trykk raskt på STRØM-knappen 5 ganger (eller flere) i en nødsituasjon for å ringe nødetatene, dele informasjon med nødkontakter og ta opp en video.

Bilulykke-deteksjon

Dette er en Google-tjeneste som ikke er tilgjengelig på denne enheten.

Krisevarsler

Standardinnstillingen er AV: Få varsler om naturkatastrofer og offentlige nødsituasjoner som berører ditt område. For å bruke denne funksjonen må du gi tillatelse til posisjonering.

Nødposisjoneringstjeneste

Når funksjonen er aktivert og du befinner deg i et område som støtter denne funksjonen, kan det hende at når du ringer eller sender SMS til et nødnummer, sendes enhetens posisjon og annen viktig informasjon automatisk til nødetatene.

Jordskjelvarsler

Standardinnstillingen er PÅ. Du vil motta et varsel med den første estimerte styrken og avstanden fra din posisjon.

Varsler om ukjente sporingsenheter

Standardinnstillingen er PÅ. Sporere fungerer med Find My Device-nettverkskompatible tagger.

Når varsler er aktivert, får du et varsel hvis en ukjent sporingsenhet oppdages i nærheten av deg. Disse varslene slettes etter 48 timer.

Stille varsler under kjøring

Standardinnstillingen er AV. Dette fungerer som en «Ikke forstyrre»-funksjon mens du kjører.

Når denne funksjonen er på, vil innkommende samtaler, tekstmeldinger og varsler automatisk dempes når kjøring oppdages.

Trådløse nødvarsler

Hvis du aktiverer trådløse nødvarsler, vil du motta varsler om ekstreme og alvorlige trusler mot liv og eiendom, AMBER-varsler, meldinger om offentlig sikkerhet, statlige og lokale tester. Du kan slå hver av disse på eller av individuelt.

Se **Innstillinger > Varsler > Trådløse nødvarsler** for mer informasjon.

Passord og kontoer

Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Passord og kontoer** ().

PASSORD

Se, endre eller fjern passord du har lagret i Google-kontoen din.

AUTOFYLL-TJENESTE

Fyll ut informasjonen fra Google-kontoen din automatisk når det er nødvendig. Fyll ut kategoriene med informasjonen du vil skal fylles ut automatisk, for eksempel adresser og betalingsmåter.

KONTO FOR EIER

På skjermen **Passord og kontoer** trykker du på **Legg til konto**.

- Trykk på kontotypen du vil legge til.
- Følg instruksjonene for å oppgi påloggingsinformasjonen din og konfigurere kontoen.

Synkroniser appdata automatisk

På skjermen **Passord og kontoer** trykker du på **Synkroniser appdata automatisk**.

- Slå **på** denne alternativet for å aktivere automatisk datasynkronisering.

Digital velvære og foreldrekontroll

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne App-skjermen, blar til og trykker på **Innstillinger > Digital velvære og foreldrekontroll** ().

DIGITAL VELVÆRE

- Bruk app-tidtakere og andre verktøy for å holde oversikt over skjermtid og koble fra lettere.
- Trykk på timeren midt på skjermen for å se brukstiden for skjermtid, antall mottatte varsler og antall ganger den ble åpnet.
- Du kan også angi tidtakere for hver applikasjon for å angi hvor lenge hver applikasjon skal være tilgjengelig den dagen. Klokken, som brukes til tidsmåling, går fra 12:00 til 23:59.

Vis aktivitetsdetaljer (også kjent som Dashboard): Trykk på timeren midt på skjermen for å se skjermtid, antall mottatte varsler eller antall ganger appen har blitt åpnet.

I denne delen kan du angi daglige skjermtidsbegrensninger for de fleste apper. Når appbegrensningen er nådd, blir appen satt på pause for resten av dagen.

MÅTER Å KOPLER FRA

Appgrenser

Vis skjermtiden din og sett tidtakere for appene dine.

Sengetidsmodus

Sett telefonen på lydløs, demp skjermen og sett displayet til svart-hvitt når du legger deg.

- Bruk **Ikke forstyrr for sengetidsmodus** og tillat kun samtaler fra stjernemerkede kontakter, gjentatte anrop og alarmer.

Fokusmodus

Sett opp en tidsplan for å pause distraherende apper og skjule varslene deres.

Påminnelser om skjermtid

Hold kontroll over dine digitale vaner med påminnelser om skjermtid. Få sporadiske påminnelser som viser hvor mye tid du bruker på appen.

For å aktivere, klikk på **Slå** på-knappen.

REDUSER FORSTYRRELSER

Administrer varsler

Aktiver eller deaktiver appvarsler.

Ikke forstyrre

Slå på for å bare motta varsler fra viktige personer og apper. Bruk denne delen til å angi hvilke personer, apper, alarmer, påminnelser og kalenderhendelser som kan forstyrre Ikke forstyrre-modusen.

Hva kan forstyrre Ikke forstyrre

- **Personer:** Velg hvilke av kontaktene dine som fortsatt kan nå deg.
- **Apper:** Velg hvilke apper som fortsatt kan nå deg.
- **Alarmer og andre forstyrrelser:** Velg om alarmer, medielyder, berøringslyder, påminnelser eller kalenderhendelser fortsatt skal kunne forstyrre.

Generelt

- **Tidsplaner:** Angi tidsplanen din for søvn og hendelser.
- **Varighet for hurtiginnstillinger:** Inntil du slår av, i 1 time eller spør hver gang

- **Visningsalternativer for skjulte varsler:** Når Ikke forstyrr er slått på, kan du angi om 1) lyd skal spilles av når et varsel kommer, eller 2) ingen bilder eller lyd skal vises når et varsel kommer.
- Du kan også angi egendefinerte innstillinger.

Heads Up

- Motta en påminnelse fra Google når du går mens du bruker telefonen, slik at du kan fokusere på omgivelsene dine.
- **Vis ikon i applisten:** Slå på for å vise ikonet i applisten.

FAMILIER

Foreldrekontroll

Du kan legge til innholdsbegrensninger og angi andre begrensninger for å hjelpe barnet ditt med å balansere skjermtiden.

Google

Konfigurer Google-innstillingene på enheten din. Tilgjengelige alternativer avhenger av Google-kontoen din.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, og trykker på **Innstillinger > Google (G)**.

Hvis du ikke har logget på Google-kontoen din ennå, kan du bruke denne menyen til å logge på.

1. På Google-skjermen trykker du på **LOGG INN PÅ DIN Google-KONTO**.
2. Trykk på **Google-KONTO**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
4. Velg mellom **Anbefalte tjenester** eller **Alle tjenester**.
 - Du vil se din nåværende sikkerhetskopieringsstatus og din nåværende bruk av Google-lagringsplass.
 - Fra denne menyen har du tilgang til **Finn min enhet**, **Passordbehandling**, **Google Wallet** og **Hurtigdeling**.

System

Konfigurer enhetens språk, bevegelser, tid og sikkerhetskopieringsinnstillinger. Sveip opp fra startskjermen for å få tilgang til appskjermen, bla til og trykk på **Innstillinger > System (i)**.

Språk

Du kan angi telefonens språk og inndataalternativer til hvilket som helst av språkene som vises i språklistene.

1. Trykk på **Språk** på System-skjermen.
2. Herfra kan du endre språk for systemet, appene og regionale preferanser.

3. Engelsk er angitt som standard systemspråk, men hvis du vil endre dette, trykker du på System språk og velger et alternativt språk eller trykker på **Legg til språk**.
4. Når mer enn ett språk er lagt til, kan du trykke og holde på språket og deretter dra det opp til første posisjon for å angi det som standard visningsspråk.
5. For å fjerne et språk, trykk på **FJERN**.
6. For å endre APP-SPRÅK, trykk på **App-språk** og velg applikasjonen du ønsker å endre språk for, og på neste skjermbilde velger du språket du ønsker å knytte til den applikasjonen.
7. For **REGIONALE PREFERANSER** kan du endre
 - **Temperaturen** mellom Fahrenheit og Celsius,
 - Angi **første dag i uken** og
 - velge **tallpreferanser**.

TALE

Disse verktøyene hjelper deg med taleinngang og -gjenkjenning, samt tekst-til-tale-utgang.

- **Stemmeinngang:** Talegjenkjenning og syntese fra Google.
- **Gjenkjenning på enheten:** Velg et språk for talegjenkjenning på enheten.
- **Tekst-til-tale-utdata:**
 - i. **Foretrukket motor:** Standardinnstillingen er Speech Services fra Google, men hvis du klikker på innstillingsikonet, kan du installere stemmedata (forskjellige stemmespråk), kontrollere hvordan stemmedataene lastes ned (Wi-Fi eller mobilnett), forsterke talevolumet for å gjøre det lettere å høre, angi språkdeteksjon (av, konservativ eller aggressiv) og andre innstillinger.

- ii. **Språk:** Standardinnstillingen er systemets språk. Du kan imidlertid endre hovedspråket til et av de oppførte språkene.
- iii. Fra denne undermenyen kan du også justere talehastigheten og tonehøyden for tekst-til-tale.

Tastatur

Du kan velge hvilket skjermtastatur du ønsker å bruke fra denne undermenyen, samt andre verktøy som stavekontroll, personlig ordbok og pekehastighet.

Skjermtastatur

Gboard: Du kan bruke **Google Keyboard**, som er et flerspråklig tastatur. Klikk på dette for å åpne en undermeny hvor du kan endre innstillingene for Gboard.

Google stemmeskriving: Du kan bruke **Google stemmeskriving** til å skrive inn tekst i stedet for å bruke tastaturet.

Stavekontroll

Slå på for å bruke stavekontrollen.

Du kan velge språk fra listen over språk

Fra standard stavekontroll kan du klikke på innstillingsikonet og inkludere fornavn og etternavn til kontaktene dine i ordboken, samt markere ord som potensielt er feilstavet med en blå understrekning.

Personlig ordbok

Du kan legge til ord i ordboken din. Trykk på Legg til (+)-knappen for å legge til flere ord i din personlige ordbok.

Pekerhastighet

Bruk denne glidebryteren til å justere pekerenes hastighet på skjermen.

Bevegelser

Du kan bruke denne menyen til å administrere bevegelser på enheten. Fra startskjermen blar du til **Innstillinger > System > Bevegelser**.

Åpne kameraet raskt

Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du aktivere kameraet ved å trykke to ganger på strømknappen fra hvilken som helst skjerm.

Navigasjonsmodus

Du kan velge hvordan du vil administrere navigering: enten Gestnavigering eller 3-knappsnavigering.

Trykk og hold inne strømknappen

Ved å trykke og holde inne strømknappen kan du konfigurere to forskjellige handlinger:

- Vise **strømmenyen**: Når du velger dette, vises alternativer for å ringe et nødnummer, låse telefonen, starte enheten på nytt eller slå den av.
- Åpne den **digitale assistenten**.
Standardinnstillingen er å åpne den digitale assistenten.
Når du velger den digitale assistenten, kan du angi hvor lenge du må trykke og holde inne strømknappen før den digitale assistenten aktiveres.

Hvis du velger Digital Assistant og vil åpne strømmenyen, trykker du på strømknappen og volum opp-knappen samtidig.

Hvis du velger Digital Assistant og vil dempe en innkommende telefonsamtale, trykker du på en hvilken som helst volumknapp.

Hindre ringing

Når du trykker på strømknappen for å få tilgang til strømmenyen, kan du

velge å vibrere eller dempe ringetonen ved å trykke på strømknappen og volum opp-knappen samtidig.

Slå på lommelykt

Når denne funksjonen er aktivert, kan du aktivere lommelykten ved å riste enheten to ganger.



MERK: Plutselige bevegelser kan utilsiktet aktivere lommelykten. Vær oppmerksom på at lommelykten bruker batteri og kan generere varme, så sjekk denne innstillingen for å sikre at enheten fungerer som forventet.

Dato og klokkeslett

Fra startskjermen klikker du på **Innstillinger > System > Dato og klokkeslett**

Enheten bruker som standard dato og klokkeslett fra nettverket. Hvis du deaktiverer dette, kan du manuelt endre dato og klokkeslett til ønsket innstilling.

TIDSSONE

Enheten er som standard satt til PÅ, og registrerer automatisk tidssonen du befinner deg i.

Du kan også la enheten bruke posisjonen din til å identifisere tidssonen din.

TIDSFORMAT

Du kan velge **Bruk lokal standard**, som er satt til AV som standard.

Du kan også formatere tiden til enten 12-timers eller 24-timers format. Standardinnstillingen er 12-timers tidsformat.

Sikkerhetskopiering

Herfra kan du administrere lagringen av Google-kontoen din, samt sikkerhetskopiere Google-kontoen din.

Sikkerhetskopiering med Google One er aktivert som standard.



MERK: Hvis du slår dette av, vises meldingen **SLÅ AV OG SLETT SIKKERHETSKOPI**. Dette vil slå av sikkerhetskopiering for enhetsdata på denne enheten, OG du vil også slette sikkerhetskopierte enhetsdata, inkludert enhetsinnstillinger, apper og appdata, kontakter og samtalehistorikk og SMS/MMS-meldinger.

Sikkerhetskopiering bruker kun Wi-Fi-tilkoblinger for å sikkerhetskopiere data.

Du kan bestemme hva du vil sikkerhetskopiere:

- Programmer
- Bilder og videoer
- SMS- og MMS-meldinger
- Samtalehistorikk
- Enhetsinnstillinger
- Google-kontodata

Avanserte innstillinger

Du kan også velge å sikkerhetskopiere via mobilnett eller **Wi-Fi-data**. Standardinnstillingen her er AV.



MERK: Det kan påløpe kostnader hvis du bruker denne funksjonen. Kontakt mobiloperatøren din for mer informasjon om prisplanen din.

Flere brukere

Du kan tillate flere brukere å bruke enheten din ved å aktivere denne funksjonen. Standardinnstillingen er AV.

Hver bruker vil ha et personlig område på enheten din for tilpassede startskjermer, kontoer, apper, innstillinger og mer.

Fra denne menyen kan du også slette gjestaktivitet.

Du kan aktivere gjesten til å bruke telefonfunksjonene.

Standardinnstillingen for dette er AV. Hvis du aktiverer dette, må du være oppmerksom på at samtalehistorikken din vil bli delt med gjestebrukeren.

Du kan også legge til brukere fra låseskjermen.

Tilbakestillingsalternativer

Herfra kan du:

- **Tilbakestill innstillinger for mobilnettverk**
- **Tilbakestill Bluetooth og Wi-Fi** (Merk: Denne handlingen kan ikke angres.)
- **Tilbakestill appinnstillinger.** Dette vil tilbakestill alle innstillinger for:
 - deaktiverte apper
 - deaktiverte appvarsler
 - standardapplikasjoner for handlinger
 - bakgrunnsdatabegrensninger for apper
 - tillatelsesbegrensninger
 - innstillinger for batteribruk
 - (Du mister ikke appdata.)

- **Slett eSIM-kort** (Merk: Dette vil ikke kansellere noen mobilabbonnementer. For å laste ned erstatnings-SIM-kort, vennligst kontakt din operatør.)
- **Slett alle data.** (Fabrikkinnstillinger*). Tøm enheten fullstendig, som om den var helt ny fra fabrikken.
- **Tilbakestill innstillinger.** Tilbakestill systemene til standardinnstillingene.

***SIKKERHETSKOPIER VIKTIGE DATA FØRST!**



ADVARSEL! Funksjonen for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter ALT fra enheten din, inkludert Google-kontoen din, alle apper og appinnstillinger, alle kontakter, bilder, nedlastet musikk og tekstmeldinger. Ta sikkerhetskopi av viktige data før du fortsetter, da du ikke vil kunne gjenopprette dem hvis du ikke gjør det.

Systemoppdateringer

I denne delen kan du sjekke om det er tilgjengelige programvareoppdateringer for enheten din.

Om telefonen

For å få tilgang til spesifikk informasjon om enheten din, sveip opp fra startskjermen for å få tilgang til appskjermen, bla til og trykk på

Innstillinger > Om telefonen ().

Følgende informasjon vises:

Grunnleggende informasjon

Enhetsnavn

Trykk på dette for å vise enhetsnavnet. Du kan endre dette. Merk at dette er det andre vil se når/hvis du kobler til Bluetooth-enheter, Wi-Fi-nettverk eller hotspots.

Telefonnummer (SIM-spor 1)

Trykk for å vise informasjon.

Telefonnummer (SIM-spor 2)

Trykk for å vise informasjon.

Juridisk og regulatorisk

Juridisk informasjon

Trykk for å vise tilleggsinformasjon.

Enhetsdetaljer

Låse opp enhet

Vis informasjon om enhetens låseoppstatus.

SIM-status (SIM-spor 1)

Trykk for å vise mer informasjon om nettverkstilkoblingen og enhetens ytelsesstatistikk.

SIM-status (SIM-spor 2)

Hvis et andre SIM-kort er i bruk, trykk for å vise tilleggsinformasjon.

Modell

Trykk for å vise modell, typenummer, serienummer og maskinvareversjonsnummer.

EID

Trykk for å vise QR-koden for EID-en din.

IMEI (SIM-spor 1) (Primær)

Trykk for å vise informasjon.

IMEI (SIM-kortspor 2)

Hvis et andre SIM-kort er i bruk, trykk for å vise informasjon.

Android-versjon

- Trykk for å vise Android-versjon
- Siste Android-sikkerhetsoppdatering
- Siste Google Play-systemoppdatering
- Baseband-versjon
- Kjerneversjon
- Build (programvare) versjonsnummer

Enhetsidentifikatorer

IP-adresse

Enhetsens IP-adresse vises.

Wi-Fi MAC-adresse



MERK: MAC-adresser er bare tilgjengelige når tjenesten er aktivert.

IP-adresser er bare tilgjengelige når enheten er koblet til Wi-Fi eller mobildata.

Enhetens Wi-Fi MAC-adresse

Enhetens Wi-Fi MAC-adresse vises.

Bluetooth-adresse

Denne adressen brukes til å identifisere telefonen når den kobles til andre Bluetooth-enheter.

Oppetid

Viser tiden som har gått i timer siden enheten sist ble startet på nytt eller slått på.

FCC-ID

FCC-ID-en vises.

Byggnummer

Dette er programvareversjonen på enheten din, og det er viktig at du holder den oppdatert med de nyeste forbedringene og utvidelsene til enhetens programvarepakke.

ADMINISTRERE KONTAKTER

Telefonboken lar deg lagre telefonnumre og andre kontaktdetaljer.

Denne funksjonen lar deg legge til og ringe telefonnumre, samt sende SMS- og MMS-meldinger.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, blar til og trykker på appen **Kontakter** ().

Legge til en kontakt

Når du slår på enheten for første gang, er det ingen kontakter lagt til på enheten eller SIM-kortet. Kontakter kan importeres når du synkroniserer Google-kontoen din.

Opprette en ny kontakt

1. På skjermbildet **Kontakter** trykker du på ().
2. Skriv inn alle opplysningene, velg hvor kontakten skal lagres, og trykk på **Lagre**. Kontakten legges til i telefonboken.

Slik legger du til en ny kontakt fra oppringings-/telefonbanen:

1. Trykk på Telefon-appen ().
2. Trykk nå på oppringeren ().
3. Skriv inn et telefonnummer.
4. Trykk på **Opprett ny kontakt**. Skriv inn alle opplysningene og trykk på **Lagre**.
5. Kontakten blir lagt til i telefonboken din.

Slik legger du til et bilde til kontakten:

På skjermbildet **Kontakter** blar du til ønsket kontakt og trykker på den for å se detaljene.

1. Trykk på blyantikonet () øverst på skjermen (**Rediger**), og trykk deretter på bildeikonet + () øverst og følg instruksjonene.
2. Trykk på **Lagre**.

Redigere kontaktdetaljer

På skjermbildet **Kontakter** blar du til ønsket kontakt og trykker på den for å vise detaljene.

1. Trykk på redigeringsikonet (), som du finner øverst i høyre hjørne.
2. Rediger de nødvendige opplysningene. Trykk på **Lagre** for å lagre opplysningene.

Sende en melding fra kontakter

Du kan sende SMS- og MMS-meldinger til kontakter i telefonboken.

På skjermbildet **Kontakter** blar du til ønsket kontakt og trykker for å åpne den.

1. Trykk på Meldinger-ikonet ().
2. Trykk på Tekstmelding-boksen nederst på siden og skriv inn meldingen din.
3. Hvis du ønsker å legge ved et bilde/en video, trykk på bilde-/videoikonet og velg ønsket bilde/video.
4. Hvis du ønsker å legge ved en emoji/GIF/klistremerke, trykk på smiley-ikonet og velg ønsket emoji/GIF/klistremerke.

5. For å ta opp et talememo, trykk på lydbølgeikonet og følg instruksjonene på skjermen.
6. Når du er klar til å sende, trykk på pilen i tekstfeltet på høyre side av skjermen for å sende meldingen.



MERK: Hvis du legger ved en mediefil eller en kontakt til SMS-meldingen din, blir den automatisk konvertert til en MMS-melding.

Administrere kontaktinnstillinger

ORGANISER

App-skjerm > Kontakter > Organiser-ikon ()

- **Kontaktringetoner:** Angi ringetoner for bestemte kontakter.
 1. Trykk på knappen **Legg til ringetone for kontakt**.
 2. Trykk på Kontakten for å tilordne en ringetone.
 3. Trykk på ønsket ringetone.
 4. Trykk på **OK**.
- **Administrer SIM:** Importer eller slett kontakter fra SIM-kortet.
- **Importer fra fil:** Importer en VCF-fil for å fylle ut kontaktene dine. Velg .vcf-filen > velg kontoen/enheten som kontaktene skal importeres til.



MERK: Dette vil legge til kontakter i telefonens kontaktliste, og opprette duplikater hvis den samme kontakten allerede finnes.



MERK: Hvis enheten bare har én .vcf-fil, importeres den uten noe valgvindeu.

- **Eksporter til fil:** lagre kontaktene dine som en .vcf-fil.
 1. Trykk på LAGRE-knappen for å opprette en **contact.vcf**-fil. Den lagres i nedlastingsmappen din.
 2. Du kan dele filen via tekstmelding, eller for flere alternativer, se filen i nedlastingsmappen din.
Alle apper-skjerm > **Filer** > **Kategorier: Nedlastinger**.
- **Blokkerte numre:** Numre du ikke vil motta samtaler eller tekstmeldinger fra.

Ukjent: Aktiver denne funksjonen for å blokkere anrop fra ukjente innringere.

Legg til et nummer: Skriv inn det 10-sifrede nummeret du vil blokkere, og trykk deretter på **Blokker**.
- **Innstillinger:** Tilpass hvordan du vil vise/bruke kontaktene dine.
App-skjerm > **Kontakter** > **Organiser-ikon** () > **Innstillinger** ().
 - **Din informasjon:** Konfigurer profilen din. Skriv inn detaljene og trykk på **Lagre**.
 - **Kontoer:** Administrer kontoer.

Vis

 - **Sorter etter:** Sorter kontaktene etter fornavn eller etternavn.
 - **Navneformat:** Angi format for kontaktnavn.
 - **Tema:** Velg mellom Lys, Mørk eller Systemstandard.

Rediger kontakter

 - **Standardkonto for nye kontakter:** Velg enheten eller legg til en annen konto.
 - **Fonetisk navn:** Velg å alltid vise det fonetiske navnet eller skjule det hvis det er tomt.
 - **Angre endringer.**

Søke etter en kontakt

På skjermbildet Kontakter trykker du på søkeikonet () øverst. Skriv inn de første bokstavene/tallene i kontaktnavnet eller telefonnummeret du vil søke etter. Alle kontakter som inneholder søkeordet, vises.

Dele en kontakt

App-skjerm > Kontakter-appen () > Kontakter-ikonet ().

- **Hurtigvei (send alle detaljer):** På Kontakter-skjermen trykker du og holder inne den ønskede kontakten for å velge den. Trykk på Del () og velg mellom flere moduser for å dele kontakten.
- **Velg kontaktinformasjonen du vil sende:**
 1. Trykk på kontakten(e) du vil dele.
 2. Trykk på alternativikonet () > **Del**.
 3. Rull nedover varslingsfeltet og velg elementene for eksport av kontakter fra varslingsmenyen.
 4. Du kan velge ønsket metode fra listen, for eksempel Bluetooth, Drive, melding osv. Trykk på «Bare én gang» hvis det ikke er slik du alltid deler dataene dine, eller «Alltid».
 5. Følg instruksjonene på skjermen for de neste trinnene, som varierer avhengig av hvilken metode du velger fra listen.

Dele en kontakt

App-skjerm > Kontakter-appen () > Kontakter-ikonet ().

På Kontakter-skjermen trykker du og holder inne kontakten du vil velge.

Trykk på papirkurvikonet () for å slette.

En bekreftelsesmelding vises: «Denne kontakten vil bli slettet permanent fra enheten din.»

Trykk på **Slett** for å bekrefte. Kontaktene blir slettet.

ADMINISTRERE ANROPSINNSTILLINGER

Fra skjermbildet for samtaleinnstillinger kan du justere volumnivåer, ringetoner, vibrasjonsalternativer og andre innstillinger, for eksempel konfigurere taleposten din.

Du kan også tilpasse lydene og volumnivåene for ringetoner, alarmer og navigasjonsfeedback.

Fra startskjermen trykker du på Telefon (), deretter på () øverst til høyre på skjermen, og deretter på **Innstillinger**.

HJELPEMIDLER

Anrops-ID og spam

Aktiver funksjonen for å se nummeret til den som ringer og spam-ID. Identifiser forretnings- og spam-numre.

GENEREL

Tilgjengelig

Herfra kan du:

- Aktivere TTY-modus
- Slå på kompatibilitet med høreapparat
- Slå på sanntidstekst (RTT) for samtaler, som gjør det mulig å sende meldinger under en taleanrop.



MERK: RTT-samtaler lagres som en meldingstranskripsjon. RTT er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Assistert oppringing

Aktiver muligheten til å forutsi og legge til landskode når du ringer mens du er på reise i utlandet.

Blokkerte numre

Ukjent: Aktiver muligheten til å blokkere samtaler fra ukjente innringere.

Du vil ikke motta samtaler eller tekstmeldinger fra de blokkerte numrene.

Hvis du vil legge til et nummer som skal blokkeres, trykker du på **Legg til et nummer**. Skriv inn nummeret som skal blokkeres, og trykk deretter på **Blokker**. Nummeret blir da blokkert, og du vil ikke motta noen anrop eller meldinger fra det nummeret.

Ringekontoer*

INNSTILLINGER

Trykk på navnet på operatøren din. Herfra kan du:

- Aktivere Wi-Fi-samtaler når mobilnettet ikke er tilgjengelig.
- Aktivere videosamtaler
- Stille inn samtaler til automatisk svar mellom 3 og 30 sekunder.
- Forsterke høyttaleren under en telefonsamtale.
- IMS-innstillinger
- Angi viderekobling
 - Videresend alltid
 - Når opptatt
 - Når ingen svarer
 - Når utilgjengelig
- Anropsbegrensning
 - Alle utgående
 - Utgående internasjonale

- Utgående internasjonal roaming
- Alle innkommende
- Innkommende internasjonale
- Deaktiver alt
- Endre passord
- Tilleggsinnstillinger
 - Anrops-ID
 - Nettverksstandard
 - Skjul nummer
 - Vis nummer
 - Samtale venter
 - Aktiver for å deaktivere varsling under en samtale når du mottar en innkommende samtale.

**Dette er nettverksrelaterte funksjoner. Menyalternativene vil bare være synlige hvis nettverket til leverandøren din støtter dem.*

Visningsalternativer

Her kan du angi hvordan kontaktene dine skal vises i adresseboken.

- **Sorter etter:** Bruk dette til å sortere adresseboken etter fornavn eller etternavn.
- **Navneformat:** Bruk dette til å sortere adresseboken etter fornavn først eller etternavn først.
- **Velg tema:** Velg et tema fra de tilgjengelige alternativene.

Hurtig svar

Her er fire hurtig svar tilgjengelige for å svare på SMS- eller MMS-meldinger. Hver av disse kan redigeres. Trykk på svaret for å redigere det som ønsket.

Lyder og vibrasjoner

I denne undermenyen kan du justere volumnivået for media, samtaler, ringesignaler, varsler og alarmer.

Ikke forstyr

Du kan slå Ikke forstyr på eller av, og herfra kan du også identifisere bestemte personer, applikasjoner, alarmer og lyder, påminnelser og kalenderhendelser som kan overstyre Ikke forstyr-modusen.

Du kan aktivere en Ikke forstyr-plan og angi hvilke hendelser som skal inkluderes i Ikke forstyr-administrasjonen.

Hva kan avbryte Ikke forstyr

Personer:

- Velg hvilke typer meldinger som skal tillates.
- Velg hvilke typer anrop som skal tillates.

Apper:

Velg appene som skal ha lov til å forstyrre.

Alarmer og andre forstyrrelser

Velg om alarmer, medielyd, berøringslyder, påminnelser eller kalenderhendelser skal ha lov til å forstyrre.

Generelt

Tidsplaner:

- Sove*: Angi en tidsplan for å aktivere Ikke forstyr automatisk.
- Hendelse*: Aktiver funksjonen hvis du ikke ønsker å bli forstyrret under kalenderhendelser i kalenderen din.

*Tilpass denne aktivitetens Ikke forstyr-funksjon ved å bruke standardinnstillingene eller opprette en tilpasset innstilling.

Varighet for hurtiginnstillinger

Bestem varigheten for hurtiginnstillingene dine. Velg mellom Inntil du slår den av, I 1 time eller Spør hver gang.

Visningsalternativer for skjulte varsler

Bestem hvordan alternativene for skjulte varsler skal være når «Ikke forstyrre» er aktivert:

- Du vil se varsler på skjermen, men uten lyd.
- Du vil verken se eller høre varsler, eller
- Du kan angi tilpassede innstillinger basert på når skjermen er av eller på.

Telefonringetone

Bruk denne undermenyen til å angi ønsket ringetone for innkommende anrop.

Live Caption

Live Caption oppdager tale på enheten din og genererer automatisk undertekster. Innstillingene lar deg velge språk, foreslå oppdagede språk, angi preferanser for undertekster, skjule bannering, vise lydetiketter og justere volumkontrollen. For mer informasjon, se **Innstillinger > Lyd og vibrasjoner > Live Caption**.

Media

- **Fest mediespiller:** Aktiver denne funksjonen for å raskt gjenoppta avspilling, da mediespilleren forblir åpen i hurtiginnstillingspanelet.
- **Vis media på låseskjermen:** Aktiver denne funksjonen for å raskt gjenoppta avspilling, da mediespilleren forblir åpen i hurtiginnstillingspanelet.
- **Vis medieanbefalinger:** Basert på aktiviteten din, vil anbefalinger vises for din vurdering.

Vibrasjon og haptikk

Du kan aktivere ringevibrasjon, stille inn enheten til å vibrere først og deretter ringe gradvis, stille inn varsler og alarmer til å vibrere og aktivere berøringsfeedback og medievrasjon.

Snarvei for å forhindre ringing

Ved å aktivere denne funksjonen kan du vibrere eller dempe ringetonen når du trykker på volum opp- og strømknappene samtidig.

Standard varslingslyd

Velg standardlyd for varsler på enheten.

Standard alarmlyd

Velg standardlyden som skal spilles av når alarmen utløses.

Tastaturtoner

Aktiver dette, så vil det spilles av toner når tastene på tastaturet trykkes ned.

Låse lyd for skjerm

Aktiver dette for at det skal spilles av en lyd når skjermen låses.

Ladelyder og vibrasjon

Aktiver dette for å spille av lyd/vibrasjon når enheten går inn i lademodus.

Trykk- og klikklyder

Velg om du vil høre tap- og klikkelyder når du bruker telefonen.

Vis alltid ikon når du er i vibrasjonsmodus

Velg om du vil se ikonet for vibrasjonsmodus () i navigasjonsfeltet.

Talepost

Fra denne undermenyen kan du endre ulike innstillinger for talemeldingens lyder og varsler.

- **Lyd:** Standard varslingslyd er valgt. Du kan velge en hvilken som helst annen lyd fra listen.
- **Vibrasjon:** Slå **på** for å få vibrasjon når du mottar en talemelding.
- **Vis varslingspunkt:** Slå **på** bryteren for å vise et varslingspunkt når du mottar en talepost.
- **Overstyr Ikke forstyrr:** Slå **på** dette alternativet når varsler fortsetter å forstyrre når Ikke forstyrr er satt til Kun prioritet.

AVANSERT

Anrops-ID-melding

Denne funksjonen gjør det mulig å lese opp navnet og nummeret til den som ringer for innkommende anrop.

Kunngjør anrops-ID: Velg Alltid, Bare når du bruker hodetelefoner eller Aldri.

Vend for å dempe

Aktiver funksjonen for å dempe en innkommende samtale ved å legge enheten med skjermen ned på en flat overflate.

SENDING AV MELDINGER OG E-POST

SMS (Short Message Service) og MMS (Multimedia Messaging Service) er praktiske kommunikasjonskanaler. Du kan sende tekstmeldinger til andre via SMS-tjenesten. MMS lar deg sende meldinger som inneholder multimedieinnhold, for eksempel bilder, lyd og video.

Du kan bruke Meldinger-appen på telefonen til å sende SMS og MMS til andre mobiltelefoner eller andre enheter som støtter SMS og MMS.

Det kreves en aktiv mobildataforbindelse for å sende MMS.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, og trykker på Meldinger ().

Sende SMS/MMS-melding

Du kan sende SMS- og MMS-meldinger til kontakter i telefonboken og til numre som ikke er i telefonboken.

1. Fra appskjermen **Meldinger** trykker du på **Start** chat-knappen.
2. Skriv inn kontaktnavnet eller telefonnummeret i feltet Til. Når du skriver inn bokstaver, vises kontakter som begynner med og inneholder de innskrevne bokstavene. Bla nedover for å velge ønsket kontakt.
3. Skriv meldingen i feltet **Tekstmelding**. Når du legger til et vedlegg, konverteres meldingen automatisk til en multimediemelding.
4. Legg til vedlegg
Multimedia: Du kan legge til alle multimedievedlegg opp til en størrelse på ≤ 1 MB*. For å legge til et vedlegg
 - i. Trykk på ikonet Vedlegg ().
 - ii. I neste trinn velger du vedleggstypen fra alternativene: emoji, Sted, Kontakt eller Legg ved fil.

- iii. Velg multimediefilen som skal legges ved.

**Filstørrelsen kan variere avhengig av operatørens krav.*

Foto: Du kan legge til et tidligere tatt bilde eller ta et bilde

- i. Trykk på kameraikonet ().
- ii. I neste trinn tar du et bilde ved å trykke på den grå sirkelen, eller trykk på et eksisterende bilde for å dele det.

- 5. For å sende meldingen din, trykk på send-ikonet () på høyre side av tekstmeldingsfeltet.

Slette meldinger

For å slette en melding, klikk på meldingen du ønsker å slette.

- 1. Trykk på alternativikonet () og trykk på **Slett**. En popup-melding vises.
- 2. Trykk på **Slett** for å slette meldingen.



MERK: Når elementer er slettet, kan de ikke gjenopprettes eller tas tilbake.

Konfigurere Gmail-kontoer

Ved å konfigurere Gmail-kontoen(e) din(e) får du tilgang til e-post og e-posttjenester.

Slik legger du til en Google-konto på enheten din:

- 1. Fra startskjermen trykker du på Google-applikasjonen.
- 2. Trykk på skjermen over Anbefalt og Alle tjenester.
- 3. Klikk på LEGG TIL EN ANNEN KONTO.

Sonim Scout

Sonim Scout-appen er en løsning som gjør det mulig for brukere å registrere seg hos Sonim og benytte seg av flere viktige bedriftsfunksjoner.

Du må ha en Sonim Cloud-konto for å kunne utnytte alle funksjonene i Scout.

For mer informasjon, gå til <https://www.sonimcloud.com>.


For å få tilgang til Sonim Scout, sveip opp fra startskjermen for å få tilgang til appskjermen, bla til og trykk på **Sonim Scout** ().

MERK: Første gang du starter appen, må du godta vilkårene og betingelsene og lisensavtalen for sluttbrukere.

OPPSETT

Fanen **Oppsett** består av følgende funksjoner:


- Sonim-oppsettveiviser
- SafeGuard
- App-oppdatering
- Kioskmodus
- MDM-hjelper

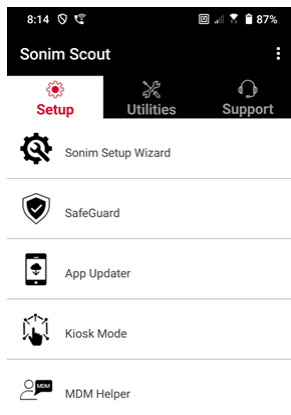

VERKTØY

Fanen **Verktøy** inneholder følgende funksjoner:


- Kontaktöverföring
- Sonim BLE Connect
- Anropsscreening
- Stealth-modus
- Enhetsinnstillinger
- Gjenta varsler
- USB-C-tilkobling
- Meldinger

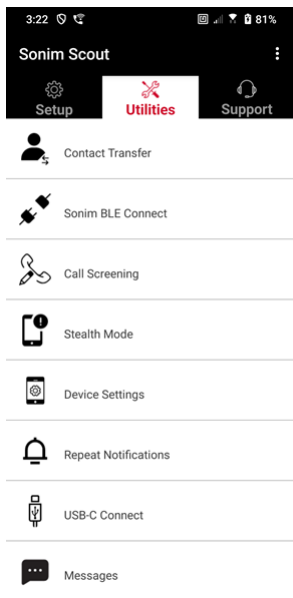

STØTTE

Fanen **Støtte** består av følgende funksjoner:

- Fjernstøtte
- Sonim Care
- Garantiregistrering
- Fjernloggfangst
- Enhetsinformasjon
- SCOUT-informasjon
- Kontakt support

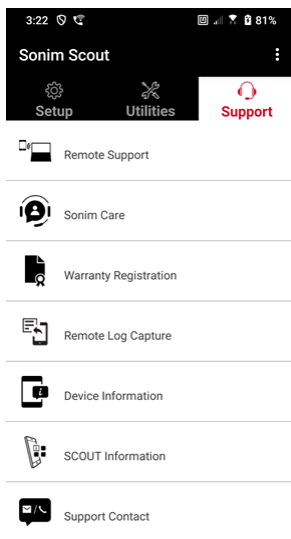

BRUK AV APPLIKASJONER

Kamera

Sonim XP Pro har et 50 MP primærkamera på baksiden og et 16 MP frontkamera med fast fokus for å ta bilder. Lagrede bilder kan åpnes via Bilder-appen eller ved å klikke på galleri-knappen nederst til venstre på skjermen.

Fra startskjermen sveiper du opp for å åpne appskjermen, og trykker på kameraappen.

- **Kameramodus:** Trykk på funksjonstasten nederst i midten av skjermen for å ta et bilde. Bruk volum opp- og volum ned-tastene som alternative utløsertaster.
- **Kontinuerlig fotografering:** Trykk og hold inne volum opp- eller volum ned-tasten for å aktivere kontinuerlig fotografering, som tar opptil 20 bilder i rask rekkefølge. Hvis du slipper knappen når som helst under det lange trykket, avsluttes kontinuerlig fotografering.

Når du aktiverer kameraet, vil du se en rekke alternativer langs den nedre kanten av skjermen over kameraets funksjonstast. Disse alternativene er:

Pro

Flere profesjonelle innstillinger er tilgjengelige for manuell justering av bildeparametere. Du kan tilpasse følgende:

- Manuell fokus
- ISO
- Lukkertid
- Eksponering
- Hvitbalanse
- Autofokus

Natt

Denne modusen reduserer støy og skjerper detaljer for fotografering i svakt lys. Hold telefonen stille når du tar bilder.

Video

Du vil ha tilgang til innstillinger for skjønnhet og filter, samt en innstilling for automatisk zoom (0,6x, 1x eller 2x).

Foto

Du får tilgang til innstillinger for skjønnhet og filter, samt en innstilling for automatisk zoom (0,6x, 1x eller 2x).

Portrett

For å få best mulig «bokeh»-effekt (eller uskarphet), hold en avstand på 0,5–1,5 meter mellom telefonen og motivet.

50 m og mer

- Panorama
- AR-klistremerke
- Vannmerke
- Tidsforløp
- QR-kode
- Makro

Rett under disse «modusene» finnes det tre knapper som støtter dine foto-/videoprosjekter.

Galleri-funksjonstasten er funksjonstasten på venstre side av skjermen. Denne gir deg tilgang til alle bilder og videoer som er lagret på enheten din.

Kamera-funksjonstasten er knappen du bruker til å ta et bilde eller starte og stoppe en video.

Speil-funksjonstasten er knappen som brukes til å snu frontkameraet, slik at du kan ta en selfie. Denne funksjonen fungerer ikke med

bakkameraet.

Bruk følgende funksjoner når du er i kameramodus. Dette er ikonene øverst på skjermen når du er i kameramodus.



MERK: Disse beskrivelsene gjelder kameraappen som er installert på Sonim XP Pro E. Hvis du bruker et annet kamera, kan disse beskrivelsene være forskjellige.

Disse ikonene vises øverst på skjermen fra venstre til høyre:

BLITS: Trykk på blitsikonet for å slå blitsen av og på. Hvis blitsikonet er oransje, er det aktivert; hvis ikonet har en strek over seg, er blitsen deaktivert; hvis ikonet har en liten «a» i nedre høyre hjørne, er det i automatisk modus.

HDR (High Dynamic Range): Trykk på HDR-ikonet for å aktivere eller deaktivere HDR. Hvis HDR-ikonet er oransje, er det aktivert; hvis ikonet har en strek over seg, er blitsen deaktivert; hvis ikonet har en liten «a» nederst til høyre, er det i automatisk modus.

AI: Trykk på AI-ikonet for å aktivere eller deaktivere automatisk scenegjenkjenning.

Google Lens: Trykk på Google Lens-ikonet for å aktivere Google Lens. Når det er aktivt, kan du bruke kameraet til å ta et bilde, og Google vil gi en beskrivelse (hvor tilgjengelig) av bildet du har tatt.

MOTION PLAY

Aktiver eller deaktiver denne Google Camera-funksjonen for å ta bilder med kreative uskarphetseffekter.

INNSTILLINGER

Bildestørrelse: Mulighet for å justere størrelsen i **Pro-** eller Fotomodus.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (full skjerm)

Lukkelyd: Kan slås på eller av.

QR-kode-gjenkjenning

Geotagging: Når denne funksjonen er aktivert, registreres koordinatene der bildene er tatt. Detaljer er tilgjengelige i bildedetaljene.

Kameraets skjermlysstyrke:

- Minimum lysstyrke
- Normal
- Maksimal lysstyrke

Volumtastfunksjoner: Standardinnstillingen er å ta et bilde, inkludert kontinuerlig fotografering, men du kan stille inn volumtasten til å fungere som følger når kameraet er aktivert:

- Volum
- Ta bilde
- Zoom

Selvutløser: Du kan stille selvutløseren til et av følgende alternativer:

- Av
- 3 sekunder
- 5 sekunder
- 10 sekunder
- 15 sekunder

Berøringsutløser: Når du aktiverer denne funksjonen, kan du ta et bilde ved å berøre et hvilket som helst sted på berøringsskjermen.



MERK: Dette fungerer IKKE i videomodus.

Ansiktsgjenkjenning: Aktiver denne funksjonen for å automatisk gjenkjenne og spore et ansikt, slik at det holdes i fokus når du beveger kameraet.

Vannmerke: Denne Google Camera-funksjonen lar deg legge til et vannmerke med tid, enhet og/eller plassering.

For å opprette et tilpasset vannmerke, velg **enhetsvannmerke**. Dette tilpassede vannmerket kan inneholde opptil 16 tegn, inkludert bokstaver, tall og spesialtegn.



MERK: Emojier kan ikke brukes i ditt tilpassede vannmerke.

Rutenett: Aktiver denne funksjonen for å legge et rutenett over skjermen, slik at du kan justere bildet før du tar et bilde eller en video.

Video: Mulighet til å justere videoparametrene mens du er i videomodus.

- Videobildfrekvens: Velg 30 FPS eller 60 FPS.
- Videokvalitet: Velg Høy, Middels eller Lav.

Smile capture: Slå på denne funksjonen for å ta et bilde når kameraet oppdager et smil, mens du er i fotomodus.

Avanserte funksjoner:

- **Anti-flimrer:** Velg mellom innstillingene Auto, Av, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Korriger ultra-vidvinkelforvrengning:** Aktiver eller deaktiver.

Gjenoppsett standardinnstillinger: Dette alternativet gjenoppretter alle innstillinger til fabrikkstandardene.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å sette opp avtaler, planlegge påminnelser og varsler, og gjenta dem etter behov. Du kan også vise lagrede oppgaver på daglig eller ukentlig basis.

Slik får du tilgang til kalenderen din:

1. Fra appskjermen trykker du på **Kalender** ().
2. For å endre kalendervisningen, trykk på **Alternativ** (), og du kan vise kalenderen i:
 - **Tidsplan**,
 - **Dag**,
 - **3 dager**,
 - **Uke** og
 - **Måned**-format.

For å planlegge en hendelse eller en oppgave, trykk på «+»-knappen nederst til høyre på skjermen, og trykk deretter på Oppgave eller Hendelse og følg instruksjonene.

For å se hendelser i kalenderen din, må du sørge for at de er valgt for visning. Gå til Innstillinger ved å klikke på de tre linjene øverst til venstre på enheten din. Bla til bunnen og trykk på **Innstillinger** (). Følg instruksjonene for å velge hvilke aktiviteter og kalendere du vil synkronisere med telefonen din.

Kalkulator

Standardkalkulatoren på denne telefonen er designet for å utføre grunnleggende matematiske operasjoner.

1. For å få tilgang til kalkulatoren, fra App-skjermen, Trykk på **Kalkulator** ().
2. For å skrive inn tall, trykk på de respektive numeriske funksjonstastene.
3. For å utføre beregningene, trykk på de respektive operasjonstastene på skjermen.

For flere matematiske operasjoner, trykk på funksjonstasten «v» over divisjonstasten på høyre side av skjermen.

I kalkulatorappen finnes det en innstillingsmeny. Herfra får du tilgang til:

- **Historikk:** Du kan få en liste over tidligere beregninger du har utført på enheten.
- **Velg tema:** Du kan velge et lyst, mørkt eller standard tema.
- Du kan få tilgang til Googles personvernpolicy, sende tilbakemelding til Google om deres applikasjon og få tilgang til Googles hjelpemeny.

Klokke

For å få tilgang til Klokke, bla til og trykk på **Klokke** (). Følgende funksjoner er tilgjengelige:

Vekker

- For å planlegge en ny alarm, trykk på **Alarm** (), trykk deretter på «+»-knappen og angi ønsket tidspunkt for alarmen.
- Du kan deretter legge til en etikett, velge hyppigheten på alarmen, angi tonen, om du vil at den skal vibrere, om du

ønsker å legge denne alarmen til Google Assistant Routine, eller slette alarmen.

Klokke

- Klokken viser automatisk gjeldende klokkeslett for din posisjon ved å bruke data fra nærmeste tilkoblede mobilmaster.
- For å sjekke klokkeslettet i andre byer rundt om i verden, trykk på «+»-knappen og begynn å skrive de første bokstavene i navnet på byen. En liste over byer vises basert på det du skriver inn. Velg byene du ønsker, så blir de lagt til på klokkeskjermen for enkel visning.
- Hvis du vil fjerne en by fra klokkeskjermen, sveiper du til venstre på bynavnet, så blir det slettet.

Timer

- Still inn ønsket tid og trykk på den runde avspillingsknappen nederst i midten av skjermen.
- Du kan da pause, legge til 1 minutt til timeren eller opprette en ny timer. Du kan legge til så mange timere du vil.

Stoppeklokke

For å starte stoppeklokken, trykk på startknappen () på skjermen.

Du har mulighet til å starte på nytt (venstre funksjonstast) eller opprette en splitt (høyre funksjonstast).

Sengetid

Sette opp søvnrutinen din.

- Sett en regelmessig vekkealarm
 - Velg en fast vekketid for å starte dagen.
 - Hvis du foretrekker en mer skånsom vekking, kan du aktivere soloppgangsalarmfunksjonen. Dette gjør at skjermen gradvis blir lysere før alarmen aktiveres.

- Tilpass alarminnstillingene
 - Velg en alarmtone du liker å våkne til.
 - Aktiver eller deaktiver vibrasjon etter dine preferanser.
 - Legg til alarmen i **Google Assistant-rutinen** din for å integrere den sømløst med dine daglige oppgaver.
- Konfigurer varsler om leggetid
 - Konfigurer en fast sengetid for å hjelpe deg med å utvikle et sunt søvnmonster.
 - Aktiver **varsler om leggetid** for å minne deg på å gjøre deg klar til å legge deg. Du kan velge når du vil motta varsler – 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter eller 1 time før den angitte leggetiden. Du kan også deaktivere varsler hvis du ikke ønsker påminnelser.
- Aktiver sengetidsmodus
 - Slå på **sengetidsmodus** for å minimere forstyrrelser og skape et søvnvennlig miljø. Når den er aktivert:
 - Telefonen din vil automatisk dempe varsler.
 - Bakgrunnsbildet blir dempet.
 - Skjermen vil skifte til svart-hvitt for å redusere skjermstimulering.
 - Du kan tilpasse sengetidsmodus slik at bestemte personer, alarmer eller varsler kan omgå disse innstillingene for viktig kommunikasjon.
- Flere tips for bedre søvn
 - Koble fra enheten din når du nærmer deg sengetid.
 - Lytt til beroligende lyder for å slappe av og forberede deg på en god natts søvn.

For å få tilgang til klokkeinnstillingene direkte fra klokkeapplikasjonen, trykk på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen.

Følgende verktøy er tilgjengelige:

Skjermsparer: Du aktiverer skjermspareren når du åpner denne skjermen.

Innstillinger:

- Klokkeinnstillinger:
 - Stil: Digital eller analog
 - Vis tid med sekunder: på eller av
 - Automatisk hjemmeklokke: Ved å aktivere denne funksjonen får du en 2-klokke for når du reiser utenfor din hjemmetidssone, som viser riktig tid hjemme.
 - Hjemmetidssone: Bruk dette til å angi din offisielle hjemmetidssone
 - Endre dato og klokkeslett: Bruk dette til å justere dato og klokkeslett manuelt.

ALARMINNSTILLINGER

Stille etter: Still inn tiden for å avbryte alarmlyden etter en bestemt varighet. Alternativene er:

- 1 minutt
- 5 minutter
- 10 minutter
- 15 minutter
- 20 minutter
- 25 minutter, eller
- Aldri

Snooze etter: Angi hvor lenge alarmen skal snooze etter at du har slått den av. Alternativene er fra 1 minutt til 30 minutter.

Du kan også:

- Justere volumet på alarmen
- Øke volumet på alarmen gradvis fra 5 sekunder til 60 sekunder (i trinn på 5 sekunder)
- Angi volumknappene, når de er knyttet til en alarm, for å kontrollere volum, snooze, stoppe alarmen eller ikke gjøre noe.
- Angi hvilken ukedag kalenderen din starter. Alternativene er søndag, fredag, lørdag eller mandag.

TIMERINNSTILLINGER

Du kan tilpasse timeren:

- Velg lyden som brukes av timeren, eller legg til din egen lyd.
- Øk lyden fra timeren gradvis fra 5 sekunder til 60 sekunder (i trinn på 5 sekunder).
- Aktiver eller deaktiver timervibrasjonsfunksjonen.

Skjermsparer

Du kan tilpasse skjermsparerer:

- Angi en digital eller analog skjermsparer
- Aktiver nattmodus for å redusere lysstyrken på skjermen til et svært svakt nivå for å redusere belastningen på øynene i mørke rom.

Personvern

Dette tar deg til Googles personvernpolicy.

Hjelp

Dette tar deg til Googles hjelperessurser. Populære emner vises på hovedskjermen, men du kan bruke søkevinduet til å søke i hele Googles hjelpedatabase.

Send tilbakemelding

Denne lenken lar deg gi tilbakemelding direkte til Google.

Lydopptaker

Du kan ta opp talememoer ved hjelp av enhetens lydopptaker.

1. For å få tilgang til lydopptakeren, trykk på **Lydopptaker** på App-skjermen.
2. For å ta opp en lydfil, trykk på den røde opptaksknappen nederst i midten av skjermen.
3. For å STOPPE opptaket, trykk på STOPP-funksjonstasten nederst til venstre på skjermen.
4. For å PAUSE opptaket, trykk på PAUSE-funksjonstasten nederst i midten av skjermen.

Når du har stoppet opptaket, blir du bedt om å lagre opptaket med et filnavn. Du kan bruke det forhåndsutfylte filnavnet eller opprette et eget.

- Trykk på LAGRE når du har gitt filen et navn.
- Når du har lagret lydfiler på enheten, vil du se at MENU-funksjonstasten lyser opp (den er mørk og inaktiv på skjermen når det ikke er noen lydfiler). Trykk på denne for å se listen over lydfiler som er lagret på enheten, og trykk på en fil for å spille den av.

Innstillingsmeny for lydopptaker: Vis spesifikke egenskaper for lydopptak eller angi egendefinerte verdier som bithastighet, samplingsfrekvens, kanal og kodek ved å trykke på avmerkingsboksen ved siden av Egendefinerte innstillinger øverst til venstre på skjermen.

Filer

Filer som er lagret på telefonen din (f.eks. bilder, videoer, skjermbilder, opptak, dokumenter) kan vises, redigeres, slettes og deles ved hjelp av Filer. Hvis du bruker et eksternt SD-minnekort, kan du også administrere disse filene fra enheten din.

Fra appskjermen trykker du på **Filer**. Du vil se:

- **Nylige** filer vises og grupperes øverst på skjermen.
- Samlinger inkluderer filer du har merket som favoritter (stjerne) og en sikker mappe.
- Filkategorier vises under Nylige filer. Disse inkluderer:
 - Nedlastinger
 - Bilder
 - Video
 - Lyd
 - Dokumenter
 - Apper
- **Samlingene** inneholder filer du har merket som favoritter (stjerne) og en sikker mappe.



VIKTIG: Filer som er lagret i den sikre mappen, er beskyttet av en lås (enten PIN-kode eller mønster). Hvis du glemmer denne låsen (passordet), er det ingen måte å gjenopprette den på, og disse filene vil gå tapt. **Vær nøye med å beskytte låsekoden din. Verken Google eller Sonim kan gjenopprette denne låsekoden for deg eller tilbakestille den uten en fabrikkinnstilling, noe som vil slette alle mapper i denne sikre mappen.**

- **Alle** lagringsenheter vises nederst på skjermen, inkludert intern lagring og andre lagringsalternativer.

SIKKERHETSINFORMASJON

Produktinformasjon

Gjeldende modeller

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Spesifikasjoner

GSM	850/900/1800/1900 MHz (Ikke for markedet i USA og Canada)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, Google AER-sertifisert
Plattform	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Minne	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD opptil 2 TB
Skjerm	6,58", 1080 x 2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Kamera	50 MP hovedkamera; 13 MP vidvinkelkamera; 16 MP frontkamera

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, opptil 10 tilkoblinger, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Doble 4FF SIM-kortspor
Lading	USB Type C med hurtiglading (18 W), trådløs lading (WPC), 2-pinnere på baksiden
Høytaler	Nedadrettet, dobbel høytaler, 100+dB ved 10 cm
Sideknapper	Programmerbar tast, volumtaster på venstre side, nødknapp på toppen, strømknapp med fingeravtrykk på høyre side
Batteri	5000 mAh, ikke-utskiftbart
Dimensjoner	171,5 x 80 x 11,5 mm
Vekt	267 g
NFC	Loop-antenne
WPT	Rx, 100 kHz~ 148,5 kHz Spoleantenne

Batteriinfo

Modell: BAT-05000-21S

Batteribruk

Sonim XP Pro E-telefonen har et ikke-utskiftbart batteri. Hvis du har spørsmål om batteriet, kan du kontakte Sonim Customer Experience Center på 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) eller sende en e-post til globalsupport@sonimtech.com.

- Bruk kun et Sonim XP Pro E (X802)-sertifisert batteri som er designet for denne telefonmodellen.
- Bruk av andre batterier kan forårsake permanent skade på enheten og dermed ugyldiggjøre garantien.
- Det anbefales å beskytte telefonen og batteriet mot ekstreme temperaturer og fuktighet.
- Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

Kontrollere og optimalisere batteribruk

- Du kan sjekke batteribruken og lukke noen apper for å spare batteristrøm. Sveip opp fra startskjermen for å åpne appskjermen, trykk på **Innstillinger** () > **Batteri** ().
- Det aktuelle batterinivået (lader eller lader ikke) vises øverst på skjermen. Fra startskjermen sveiper du opp for å få tilgang til appskjermen, trykker på **Innstillinger** () > **Batteri** (). Trykk på **Batteribruk** for å se utladningsgrafen, som viser batterinivået over tid siden du sist ladet enheten, hvor lenge du har kjørt på batteristrøm og omtrent hvor mye batterilevetid du har igjen.
- Listen nederst på skjermen viser en oversikt over batteribruken for individuelle apper og tjenester. Trykk på et av elementene i listen for å få mer informasjon. Detaljskjermen i noen apper inneholder knapper for å justere innstillinger som påvirker

strømforbruket eller for å stoppe applikasjonen helt.

- Hvis du tvinger en applikasjon til å stoppe, kan det påvirke ikke bare den generelle ytelsen til den applikasjonen, men også enhetens ytelse. Hvis du merker ytelsesproblemer, må du slå enheten av og på igjen.

Tips for å forlenge batteriets levetid

- Følg disse tipsene for å forlenge batterilevetiden på telefonen.
- Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå dem av i Innstillinger. GPS-innstillingen finner du i **Innstillinger > Plassering**.
- Sett skjermens lysstyrke til Lav og sett en kortere tidsavbrudd for hvilemodus (15 sekunder). Skjerminnstillingene finner du i **Innstillinger > Skjerm**.
- Hvis du er på reise og ikke har tilgang til mobildata eller et Wi-Fi-nettverk, kan du bytte til flymodus. Velg flymodus fra hurtiginnstillinger.

Lading av batteriet

- Vi anbefaler at du lader enheten fullstendig før du bruker den for første gang.
- Omgivelsestemperaturen under lading skal være mellom 0 °C og 45 °C (32 °F og 113 °F).
- Bare strømforsyninger med utganger som oppfyller SELV-kravene, kan brukes til lading. Maksimal tillatt inngangsspenning for telefonen er 9 V og 2 A.
- Det er fare for eksplosjon under lading hvis batteriet er byttet ut med en feil type.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeikonet vises når laderen er koblet til.

Riktig lading av enheten

1. Sett inn laderen

Sett laderen i en stikkontakt

2. Koble til telefonen

Ladeporten er plassert på undersiden av telefonen og er dekket av en gummi-hette.

- i. Åpne ladeportdekselet.
- ii. Sett inn ladekontakten.

Ladeanimasjon/ikon

- Hvis batteriet lades når telefonen er slått av, vises en batteriladeanimasjon med gjeldende batterinivå.
 - Når batteriet er fulladet, stopper ladingsanimasjonen, og batterinivået viser 100 %.
 - Koble laderen fra telefonen.
- Hvis batteriet lades mens telefonen er slått på, viser batteriikonet på statuslinjen et lyn, som indikerer at batteriet lades.
 - Når batteriet er fulladet, vises «100 %» ved siden av batteriet på skjermen.
 - Koble laderen fra telefonen. Når den er koblet fra, vil batteriikonet gå tilbake til et fast bilde.



Oppbevaring av telefonen og batteriet

Hvis du planlegger å oppbevare telefonen (inkludert det ikke-utskiftbare batteriet) i lengre tid, må du følge anbefalingene nedenfor for å sikre lang batterilevetid og minimere selvutladning av batteriet:

- Lad batteriet til et nivå mellom 40 % og 60 %.
- Beskytt batteripolene for å unngå misfarging og potensielle kortslutninger med andre batteripoler.
- Oppbevar telefonen i et tørt, kjølig miljø uten vibrasjoner.
- Hvis du bruker et klimakontrollert oppbevaringssted, må du stille inn temperaturen til 15–25 °C og holde den relative fuktigheten ≤ 85 % RF.
- Lad batteriet hver sjette måned ved hjelp av en USB-strømadapter og en ladekabel med USB Type-C-tilkobling.



ADVARSEL! Lad aldri, koble til eller koble fra telefonen når du befinner deg i et miljø som er iboende usikkert (dvs. brennbare eller eksplosive atmosfærer forårsaket av brennbare gasser eller røyk, støv osv.).

Sikkerhetsretningslinjer

Les og forstå følgende sikkerhetsretningslinjer før du bruker telefonen. Disse retningslinjene gir detaljer som hjelper deg å bruke telefonen på en sikker måte og overholde gjeldende lovkrav for bruk av mobiltelefoner.

	Overhold restriksjoner når du bruker radioutstyr på drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller steder hvor det foregår sprengningsarbeid.
	Elektrisk interferens kan forstyrre bruken av telefonen. Følg restriksjonene på sykehus og i nærheten av medisinsk utstyr.
	Slå av mobiltelefonen når du er om bord i et fly. Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelser eller utgjøre en sikkerhetsrisiko for flyet. I fly kan telefonen brukes i flymodus.
	Ikke utsett enheten for temperaturer over 55 °C (131 °F).
	Følg trafikkreglene. Ikke hold eller bruk telefonen mens du kjører; finn først et trygt sted å stoppe. Bruk en håndfri mikrofon mens du kjører.
	Unngå å bruke telefonen i nærheten av personlige medisinske apparater, som pacemakere og høreapparater.
	Bruk kun Sonim-godkjent ladeutstyr til å lade telefonen; dette bidrar til å forhindre skader.
	Sørg for at kun kvalifisert personell installerer eller reparerer telefonen.



Sonim XP Pro E er vanntett og kan senkes ned til en dybde på opptil 2 meter i ferskvann eller saltvann i 1 time.

Sørg for at lydkontaktdekselet er lukket riktig. Dette forhindrer at det dannes vanndråper på kontaktene når telefonen er nedsenket i vann.

Vanndråper kan kondensere under skjermdekselet hvis telefonen senkes ned i vann og omgivelsestemperaturen synker betydelig. Dette indikerer ikke vannlekkasje. Dråpene vil forsvinne ved romtemperatur.

Sonim XP Pro E er støvbestandig, robust og støtsikker. Den er imidlertid ikke støvtett eller uknuselig hvis den utsettes for kraftige støt. For optimale resultater og lengre levetid anbefales det å beskytte Sonim XP Pro E mot saltvann, støv og kraftige støt.

Unngå høye temperaturer

Hvis du lar enheten ligge i varme eller kalde omgivelser, for eksempel i en lukket bil om sommeren eller vinteren, reduseres batteriets kapasitet og levetid. For optimale resultater bør du bruke enheten innenfor temperaturområdet -20 °C til +55 °C (-4 °F til 131 °F). En enhet med et varmt eller kaldt batteri kan midlertidig slutte å fungere, selv når batteriet er fulladet. Batteriets ytelse er spesielt begrenset ved temperaturer langt under frysepunktet.

Personlige medisinske enheter

Mobiltelefoner kan forstyrre funksjonen til pacemakere og andre implanterte medisinske enheter. Unngå å plassere mobiltelefonen over en pacemaker, for eksempel i brystlommen. Når du bruker mobiltelefonen, hold den mot øret på motsatt side av pacemakeren. Ved å holde en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren begrenses risikoen for forstyrrelser. Hvis du mistenker forstyrrelser, slå umiddelbart av mobiltelefonen. Kontakt kardiologen din for mer informasjon. For andre medisinske apparater, kontakt legen din og produsenten av apparatet. Følg instruksjonene for å slå av apparatet eller deaktivere RF-senderen når det er nødvendig, spesielt når det er oppslått på sykehus

og fly. Utstyr som brukes på disse stedene kan være følsomt for radiobølger som sendes ut av utstyret, og kan påvirke driften negativt. Følg også restriksjoner på bensinstasjoner eller andre steder med brannfarlig atmosfære, eller når du er i nærheten av elektroeksplosive enheter.

Barnesikkerhet

Ikke la barn leke med mobiltelefonen eller tilbehøret. Hold den utenfor deres rekkevidde. De kan skade seg selv eller andre, eller ved et uhell skade mobiltelefonen eller tilbehøret. Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde små deler som kan løsne og utgjøre en kvelningsfare.

Sikkerhet ved bruk av batteri

- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Ikke demonter eller åpne, knus, bøy eller deformér, punkter eller riv i stykker.
- Ikke modifier eller omproduser, forsøk å sette fremmedlegemer inn i batteriet, senk det ned i eller utsett det for vann eller andre væsker, eller utsett det for brann, eksplosjon eller andre farer.
- Bruk kun batteriet med et ladesystem som er godkjent av systemet i henhold til CTIA-sertifiseringskravene for batterisystemer som er i samsvar med IEEE 1725. Bruk av et ikke-godkjent batteri eller lader kan utgjøre en risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.
- Ikke kortslut batteriet eller la metalliske ledende gjenstander komme i kontakt med batteripolene.
- Barns bruk av batteriet bør overvåkes.
- Unngå å miste telefonen eller batteriet. Hvis telefonen eller batteriet faller ned, spesielt på et hardt underlag, og brukeren mistenker at det er skadet, må det bringes til et servicesenter for inspeksjon.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller andre farer.



ADVARSEL! Ikke bytt ut et innebygd (ikke-flyttbart) batteri. Feil utskifting kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Kontakt produsenten for å få et nytt batteri. Enheten gjenkjenner batteriet via batteri-ID.

ECO-advarsel



Symbolet med den overkryssede søppelbøtta indikerer at dette produktet, og eventuelle tilleggsutstyr merket med dette symbolet, ikke kan kastes som usortert avfall, men må leveres til separat innsamling for avhending ved slutten av levetiden.

Advarsel om lydenhet



For å unngå mulig hørselsskade, må du ikke lytte med høyt volum i lange perioder.

Nødoppringninger

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefonen for viktig kommunikasjon, for eksempel i medisinske nødstilfeller.

Nødoppringinger er kanskje ikke mulig i alle områder, på alle mobilnettverk eller når visse nettverkstjenester og/eller mobiltelefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

Advarsel om RF-enheter

Markedet i USA og Canada

USA-markedet FCC-ERKLÆRING OM INTERFERENS

Denne mobiltelefonen er i samsvar med del 15 av FCC-reglene.

Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Denne mobiltelefonen er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre retningen på eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-MERKNAD

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

USA-markedet FCC INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR)

Denne enheten er designet og produsert for ikke å overskride utslippsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) fastsatt av Federal Communications Commission i den amerikanske regjeringen.

Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-grensen fastsatt av FCC er 1,6 W/kg. *Tester for SAR utføres ved bruk av standard driftsposisjoner godkjent av FCC, med enheten som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes ved det høyeste sertifiserte effektnivået, kan det faktiske SAR-nivået for enheten under drift være godt under maksimumsverdien. Dette skyldes at enheten er designet for å operere på flere effektnivåer, slik at den bare bruker den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt gjelder at jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere er effektutgangen.

- Når den testes for bruk ved hodet, er den 1,20 W/kg
- når den bæres på kroppen, som beskrevet i denne brukerveiledningen, er 1,20 W/kg (Målinger på kroppen varierer mellom enhetsmodeller, avhengig av tilgjengelig tilbehør og FCC-krav.

Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene til ulike enheter og på ulike posisjoner, oppfyller de alle myndighetenes krav.

FCC har gitt en utstyrsgodkjenning for denne enhetsmodellen, hvor alle rapporterte SAR-nivåer er vurdert å være i samsvar med FCCs retningslinjer for RF-eksponering. SAR-informasjon om denne

enhetsmodellen er registrert hos FCC og kan finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid etter å ha søkt på FCC ID: WYPS3111

For bruk på kroppen er denne enheten testet og oppfyller FCCs retningslinjer for RF-eksponering ved bruk med tilbehør som ikke inneholder metall og som plasseres minst 10 mm fra kroppen. Når enheten er satt i hotspot-modus, må du bruke den minst 10 mm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør kan ikke garantere at FCCs retningslinjer for RF-eksponering overholdes.

Denne telefonen er designet og produsert for ikke å overskride utslippsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er fastsatt av Federal Communications Commission i USA.

Advarsel om WIFI 6E for det amerikanske markedet

Sendere i 5,925–7,125 GHz-båndet er forbudt å bruke til å kontrollere eller kommunisere med ubemannede flysystemer.

Canada-markedet INTERFERENSERKLÆRING

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfrie RSS-standarder. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten må ikke forårsake interferens, og
2. Denne enheten må akseptere all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. enheten må ikke forårsake interferens, og
2. brukeren av enheten må akseptere all radioforstyrrelse som oppstår, selv om forstyrrelsen kan føre til

Kanadisk marked IC-erklæring om stråleeksponering (SAR)

Dette utstyret er i samsvar med ISEDs stråleeksponeringsgrenser fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å oppfylle kravene til RF-eksponering. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Den bærbare enheten er designet for å oppfylle kravene til eksponering for radiobølger fastsatt av ISED. Disse kravene setter en SAR-grense på 1,6 W/kg i gjennomsnitt over ett gram vev. Den høyeste SAR-verdien rapportert under denne standarden under produktsertifisering for bruk når den bæres riktig på kroppen og hodet. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 1,0 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Disse kravene setter en SAR-grense på 4 W/kg i gjennomsnitt over ti gram vev. Den høyeste SAR-verdien rapportert under denne standarden under produktsertifisering for bruk når den bæres riktig på lemmer.

Dette utstyret er i samsvar med ISEDs eksponeringsgrenser for stråling

fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukeren må følge de spesifikke bruksanvisningene for å oppfylle kravene til RF-eksponering. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes sammen med en annen antenne eller sender.

Det bærbare apparatet er designet for å oppfylle kravene til eksponering for radiobølger fastsatt av ISED. Disse kravene fastsetter en SAR-grense på 1,6 W/kg i gjennomsnitt per gram vev. Den høyeste SAR-verdien som er oppgitt i henhold til denne standarden ved sertifisering av produktet for bruk når det bæres korrekt på kroppen og hodet. Dette apparatet må installeres og brukes med en minimumsavstand på 1,0 cm mellom senderen og kroppen din.

Disse kravene fastsetter en SAR-grense på 4 W/kg i gjennomsnitt over ti gram vev. Den høyeste SAR-verdien som er oppgitt i henhold til denne standarden ved sertifisering av produktet for bruk når det bæres korrekt på lemmer.

Denne enheten er testet og godkjent i henhold til IC:8090A-S3111

Advarsel om WIFI på det kanadiske markedet

- Enhetene skal ikke brukes til kontroll av eller kommunikasjon med ubemannede flysystemer.
- Enhetene skal ikke brukes på oljeplattformer.
- Enhetene må ikke brukes til kontroll eller kommunikasjon med ubemannede flysystemer.
- Enhetene må ikke brukes på oljeplattformer.

Enhetene skal ikke brukes på fly, med unntak av lavstrøms-innendørs tilgangspunkter, innendørs underordnede enheter, lavstrøms-klient-enheter og svært lavstrøms-enheter som opererer i 5925-6425 MHz-båndet, som kan brukes på store fly som definert i Canadian Aviation Regulations, mens de flyr over 3048 meter (10 000 fot).

Enhetene skal ikke brukes om bord på fly, med unntak av innendørs tilgangspunkter med lav effekt, innendørs underordnede enheter,

klientenheter med lav effekt og enheter med svært lav effekt som opererer i 5925-6425 MHz-båndet, som kan brukes på store fly i henhold til de kanadiske luftfartsbestemmelsene, når de flyr over 3048 meter (10 000 fot). Enhetene skal ikke brukes i biler.

- Enhetene skal ikke brukes på tog.
- Enhetene skal ikke brukes på sjøfartøyer.
- Enhetene må ikke brukes i biler. Enhetene må ikke brukes på tog.
- Enhetene skal ikke brukes på sjøfartøy.

Enheten for drift i båndet 5150–5250 MHz er kun beregnet for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens med mobile satellittsystemer på samme kanal.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

Advarsel om HAC* for det amerikanske markedet

**Høreapparatkompatibilitet*

Denne telefonen er kompatibel med høreapparater i henhold til ANSI C63.19-2019.

Denne telefonen er testet og sertifisert for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene den bruker. Noen nyere trådløse teknologier som brukes i denne telefonen, er imidlertid kanskje ikke testet for kompatibilitet med høreapparater ennå. Det er viktig å teste de ulike funksjonene på denne telefonen grundig på forskjellige steder, ved hjelp av høreapparatet eller cochleaimplantatet, for å finne ut om du opplever forstyrrende støy. Kontakt tjenesteleverandøren eller produsenten av denne telefonen for informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retur- eller byttepolitikk, kan du kontakte tjenesteleverandøren din eller forhandleren direkte.

ANSI C63.19-2019-standarden bruker ikke M/T-klassifiseringssystemet for å vise høreapparatkompatibilitet med telefonen, slik eldre versjoner av standarden gjorde. I stedet bruker 2019-versjonen av standarden samtaleforsterkning for telefonens høreapparatkompatible funksjoner.

Volumkontrollens ytelse er evaluert i henhold til ANSI C63.19-2019 og dispensasjon DA-23-914. Den laveste samtaleforsterkningen er 6,0 dB med høreapparat og 10,9 dB uten høreapparat.

Tabellen nedenfor viser de trådløse teknologiene (inkludert frekvenser/bånd etter luftgrensesnitt og kodek) som er testet eller ikke testet i henhold til FCC-regler og begrenset dispensasjon DA23-914:

Luftgrensesnitt	Bånd	Kodek	HAC		
			RF	T-spole	Volumkontroll
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48/ 66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/ 41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Ja	Ja	Ja
		AMR-NB/WB	Ja	Ja	Ja (2)
		EVS-SWB, Opus	Ja	Ja	Ne
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (kun GSM)			
		AMR-NB/WB	Ja	Ja	Ja (2)
		Opus	Ja	Ja	Nei
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Ne	Ne	Ne
(1) UNII-5 er testet for kompatibilitet med høreapparater for drift som er helt under 6 GHz. Over 6 GHz er ikke testet på grunn av at det ligger utenfor det gjeldende omfanget av ANSI C63.19 og FCC HAC-forskrifter. (2) I henhold til FCC-dispensasjon DA 23-914 er høreapparatkompatibiliteten kun delvis testet for samtaleforsterkning.					

EØS-markedet

RED-samsvar

Enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Besøk www.sonimtech.com Erklæring om stråleeksponering (SAR)

Denne enheten oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) som anbefales av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-grensen for mobile enheter er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som er utformet for å sikre sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helse.

Tester for SAR utføres ved bruk av standard driftsposisjoner, hvor enheten sender med sitt høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene i henhold til ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er:

Testposisjon	Testverdi	Testavstand	Grense
Hode	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Kropp	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Lem	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WIFI-advarsel

Enheden er begrenset til innendørs bruk når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz, 5945 til 6425 MHz (WIFI 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

EU-variant strømtabell

Ledet effekt / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 for HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 for HPUE: 27,5 5G n77 for HPUE: 27
EIRP-effekt / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WIFI2.4G (2400-2483,5 MHz): 19,92 WIFI5G 5150-5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725-5850 MHz: 13,96 WIFI6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670-forskriftskrav

1. Produsenter, importører eller autoriserte representanter skal oppgi følgende informasjon i den tekniske dokumentasjonen og gjøre den offentlig tilgjengelig på produsentens, importørens eller den autoriserte representantens fritt tilgjengelige nettsteder:
 - a. Kompatibilitet med flyttbare minnekort, hvis noen
-- **Se avsnittet «[Sett inn et MicroSD-kort](#)» på side11 .**
 - b. Veiledende vektintervall for følgende kritiske råvarer og miljørelevante materialer:
 - i. kobolt i batteriet (vektområde: mindre enn 2 g, mellom 2 g og 10 g, over 10 g);
-- **Over 10 g**
 - ii. tantal i kondensatorer (vektområde: mindre enn 0,01 g, mellom 0,01 g og 0,1 g, over 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodym i høyttalere, vibrasjonsmotorer og andre magneter (vektintervall: mindre enn 0,05 g, mellom 0,05 g og 0,2 g, over 0,2 g); -- **Mellom 0,05 g og 0,2 g**
 - iv. gull i alle komponenter (vektområde: mindre enn 0,02 g, mellom 0,02 g og 0,05 g, over 0,05 g). -- **Mellom 0,02 g og 0,05 g**
 - c. Den veiledende verdien for resirkulerbarhetsgraden R_{rec}; -- **Gjenvinningsgrad: 90,4 % (for XP Pro E).**
 - d. Den veiledende prosentandelen av resirkulert innhold for produktet eller en del av det, hvis tilgjengelig; hvis ikke tilgjengelig, skal det resirkulerte innholdet angis som «ukjent» eller «ikke tilgjengelig»; -- **Ukjent.**
 - e. Inntrengningsbeskyttelsesgrad; -- **Se avsnittet «[Holdbar design](#)» på side2 .**
 - f. Minimum batterilevetid i antall sykluser; -. -- **Se underavsnittet «[Batteriets tilstand](#)» på side46 .**
2. Produsenter, importører eller autoriserte representanter skal gi brukerinstruksjoner i form av en brukerhåndbok på en fritt tilgjengelig nettside til produsenten, importøren eller den autoriserte representanten, og skal inkludere:
 - a. Hvordan få tilgang til informasjon om enheten fra batteristyringssystemet på: -- **Se avsnittet «[Batteriets](#)**

tilstand» på side46 .

- i. batteriets produksjonsdato
 - ii. dato for første bruk av batteriet etter at enheten ble konfigurert av den første brukeren
 - iii. antall fullstendige lade-/utladningssykluser (referanse: nominell kapasitet)
 - iv. målt helsetilstand (gjenværende full ladekapasitet i forhold til nominell kapasitet i %);
- b. Instruksjoner for batterivedlikehold, inkludert følgende:
- i. innvirkning på batteriets levetid knyttet til eksponering av enheten for høye temperaturer, suboptimale lademønstre, hurtiglading og andre kjente ugunstige faktorer; -- **Se avsnittet «[Lading av batteriet](#)» på side8 og avsnittet «[Batteriinfo](#)» på side120 .**
 - ii. effekter av å slå av radioforbindelser, som Wi-Fi og Bluetooth, på strømforbruket; -- **Se avsnittet «[Tips for å forlenge batterilevetiden](#)» på side121 .**
 - iii. informasjon om enheten støtter andre funksjoner som forlenger batterilevetiden, for eksempel smart lading, og om hvordan disse funksjonene aktiveres eller under hvilke forhold de fungerer best. -- **Se avsnittet «[Batteriinnstillinger](#)» på side45 .**
- c. Hvis pakken ikke inneholder en lader, skal brukerinstruksjonene nevnt i punkt 2 inneholde følgende informasjon: «Av miljøhensyn inneholder denne pakken ikke en lader. Denne enheten kan strømforsynes med de fleste USB-strømadaptere og en kabel med USB Type-C-plugg.» -- **Se avsnittet «[Hva er i esken?](#)» på side2 .**