



sonim®
XP Pro E
GEBRUIKERSH
ANDLEIDING

ALGEMENE INFORMATIE

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Sonim XP Pro E mobiele telefoon! Deze telefoon is een ultra-robuuste 5G-smartphone met een intuïtieve, veelzijdige gebruikersinterface waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de functies van het apparaat.

Duurzaam ontwerp

De Sonim XP Pro E is ontworpen voor ultieme duurzaamheid en heeft een IP68- en IPX9K-classificatie die de weerstand tegen stof en water certificeert. Dit betekent dat het apparaat gedurende 1 uur ondergedompeld kan worden in maximaal 2 meter (6,56 voet) zoet of zout water zonder schade op te lopen, waardoor het ideaal is voor ruwe en onvoorspelbare omgevingen. Het voldoet ook aan de strenge militaire norm MIL-STD-810H, waardoor het bestand is tegen extreme omstandigheden zoals vallen vanaf maximaal 1,5 meter (4,92 voet), schokken, trillingen en temperatuurschommelingen, en bestand is tegen zoute nevel, waardoor het zeer geschikt is voor maritieme of ¹.

Ondersteunde apparaatmodellen

Deze gebruikershandleiding heeft betrekking op de **Sonim XP Pro E** (modelnummer X802) en Android 14-software.

Wat zit er in de doos?

Het Sonim XP Pro E-pakket bevat:

- Sonim XP Pro E-telefoon
- SIM-tool
- USB Type-C-kabel
- Snelstartgids.

Om milieuredenen bevat dit pakket geen oplader. Dit apparaat kan worden gevoed met de meeste USB-voedingsadapters en een kabel met een USB Type-C-stekker.

¹ Raadpleeg voor meer informatie de garantie van Sonim XP Pro op <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Registreer uw telefoon

Registreer uw telefoon op <https://sonimtech.my.site.com> om productinformatie en updates te ontvangen.



Sonim-apparaten worden gedekt door een fabrieksgarantie van 3 jaar. De batterij wordt gedekt door een beperkte garantie van 2 jaar.

Sonim-ondersteuningsinformatie

Web: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Technische ondersteuning: globalsupport@sonimtech.com

Telefoon: Ga voor lokale contactnummers en openingstijden naar onze website op www.sonimtech.com/support

Adres van de fabrikant: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Verenigde Staten

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim en het Sonim-logo zijn handelsmerken van Sonim Technologies, Inc. Andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren waarmee ze zijn geassocieerd.

MERKEN VAN DERDEN

Google, Google Play, Gmail en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.



BELANGRIJK: De XP Pro E biedt alleen IP68- en IPX9K-bescherming wanneer de SIM-, USB- en SecureAudio™-kleppen gesloten zijn.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE.....	2
Wat zit er in de doos?.....	2
Registreer uw telefoon.....	3
Sonim-ondersteuningsinformatie	3
AAN DE SLAG	7
Hoe u deze handleiding effectief kunt gebruiken.....	7
De batterij opladen.....	8
SIM- en SD-geheugenkaarten plaatsen	11
UW XP PRO E GEBRUIKEN	13
De telefoon inschakelen.....	14
De telefoon uitschakelen	14
Telefoonbediening zonder simkaart	15
Uw telefoon instellen	15
Het startscherm beheren	21
Meldings- en statuspictogrammen	22
Meldingenpaneel.....	24
Paneel Snelle instellingen	24
Het vergrendelingsscherm instellen en gebruiken.....	24
De achtergrond wijzigen	26
Een screenshot maken	26
De SecureAudio™ connector	27
INSTELLINGENMENU.....	28
Netwerk en internet.....	28
Aangesloten apparaten.....	35
Apps.....	41
Meldingen	42
Batterij-instellingen	47
Opslaginstellingen.....	50
Instellingen voor geluid en trillingen.....	51
Weergave-instellingen	54
Achtergrond	56
Toegankelijkheid	57
Programmeerbare toetsen	63
Beveiliging en privacy.....	65

Locatie-instellingen	73
Veiligheid en noodsituaties	75
Wachtwoorden en accounts	78
Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht	79
Google.....	82
Systeem	82
Systeemupdates	90
Over de telefoon	90
CONTACTEN BEHEREN	93
Een contactpersoon toevoegen.....	93
Een nieuw contact aanmaken	93
Contactgegevens bewerken.....	94
Een bericht verzenden vanuit Contacten	94
Contactinstellingen beheren.....	95
Een contact zoeken.....	97
Een contactpersoon delen	97
Een contactpersoon delen	98
OPROEPINSTELLINGEN BEHEREN	99
Beller-ID en spam.....	99
Toegankelijkheid	99
Assistentie bij bellen	100
Geblokkeerde nummers.....	100
Bellen Accounts*	100
Weergaveopties.....	101
Snelle antwoorden	102
Geluiden en trillingen.....	102
Voicemail.....	105
Aankondiging van beller-ID	106
Omdraaien om te dempen	106
BERICHTEN EN E-MAILS VERSTUREN	107
SMS-/MMS-berichten verzenden	107
Berichten verwijderen.....	108
Gmail-accounts instellen	109
SONIM SCOUT	110
TOEPASSINGEN GEBRUIKEN	112

Camera.....	112
Kalender.....	118
Rekenmachine.....	119
Klok.....	119
Schermb beveiliging.....	124
Geluidsrecorder.....	124
Bestanden.....	125
VEILIGHEIDSINFORMATIE RICHTLIJN	127
Productinformatie	127
Batterijinformatie.....	129
Veiligheidsrichtlijnen	133
Waarschuwing voor RF-apparaten.....	138
EER-markt	146
ECO 1670-VOORSCHRIFTEN.....	148

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product en alle verbeteringen die met dit symbool zijn gemarkeerd, niet als ongesorteerd afval mogen worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een gescheiden inzameling voor verwijdering aan het einde van de levensduur.

AAN DE SLAG

Hoe u deze handleiding effectief kunt gebruiken

Maak uzelf vertrouwd met de terminologie en symbolen in de handleiding, zodat u uw telefoon effectief kunt gebruiken.

STARTSCHERM	Dit is het scherm dat wordt weergegeven wanneer de telefoon in de stand-bymodus staat.
AANRAKEN EN INGEHOUDEN	Houd een item op het scherm vast door het aan te raken en uw vinger niet op te tillen totdat er een actie plaatsvindt.
SLEPEN	Houd een item even ingedrukt en beweeg vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, uw vinger over het scherm totdat u de gewenste positie hebt bereikt.
VEGEN OF SCHUIVEN	Beweeg uw vinger snel over het schermoppervlak, zonder te pauzeren wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt. U kunt bijvoorbeeld een startscherm naar links of rechts schuiven om de andere startschermen te bekijken.
DUBBELTIK	Tik snel twee keer op een webpagina, kaart of ander scherm om in te zoomen.
KNIPPEN	In sommige applicaties kunt u in- en uitzoomen door twee vingers tegelijkertijd op het scherm te plaatsen en ze naar elkaar toe te bewegen of uit elkaar te bewegen.

De batterij opladen

De batterij die bij uw mobiele telefoon wordt geleverd, is niet volledig opgeladen. We raden u aan uw telefoon volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Richtlijnen voor optimale oplaadtemperatuur

Voor optimale prestaties en een lange levensduur van de batterij moet u uw smartphone opladen binnen deze temperatuurbereiken:

- Aanvaardbare oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F).
- Optimale oplaadtemperatuur: 20 °C tot 30 °C (68 °F tot 86 °F).

Wanneer de temperatuur van de batterij boven 45 °C (113 °F) stijgt, treden er twee negatieve effecten op:

1. De levensduur van de batterij wordt verkort.
2. De oplaadsnelheid wordt automatisch vertraagd om de batterij te beschermen (snel opladen produceert van nature meer warmte, waardoor uw apparaat warmer wordt).

Er is een USB-snellader voor aan de muur nodig. Voor de hoogste laadsnelheid moet de lader 18 watt* kunnen leveren. (Er is minimaal 10 watt (5 V DC en 2 A) nodig, maar dit resulteert in een langzamere laadsnelheid.)



OPMERKING: Alleen voedingen met uitgangen die voldoen aan de SELV-vereisten (Safety Extra Low Voltage)² kunnen worden gebruikt voor het opladen. De telefoon staat alleen een maximale ingangsspanning van 9 V DC en 2 A toe.

² SELV-opladers (Safety Extra-Low Voltage) zijn ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen door de spanning te beperken en elektrische isolatie te bieden. De markeringen op de oplader die aangeven dat deze aan de normen voldoet, variëren afhankelijk van het land of de regio waar deze bedoeld is voor verkoop en gebruik. Enkele veelvoorkomende logo's zijn "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" of "CSA". Meestal is er ook een logo van een vierkant binnen een vierkant (□), wat aangeeft dat de wandlader dubbel geïsoleerd is en geen aarding nodig heeft.



***OPMERKING:** Het gebruik van een PD-oplader (Power Delivery) met meer dan 18 watt vermogen is toegestaan, maar biedt geen extra voordelen.



OPMERKING: Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat het oplaadpictogram verschijnt nadat de oplader is aangesloten.


1. Sluit de oplader aan

Steek de stekker van de oplader in een stopcontact

2. Sluit de telefoon aan

De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van de telefoon en wordt afgedekt door de rubberen oplaadpoortkap.

- i. Open de oplaadpoortkap.
- ii. Steek de oplaadconnector in de poort.

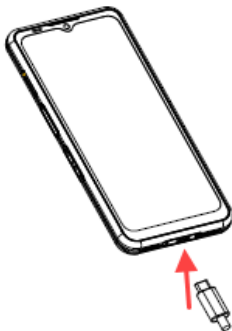

Oplaadanimatie/pictogram

- Als de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt een animatie van het opladen van de batterij met het huidige batterijniveau weergegeven.
 - Nadat de batterij volledig is opgeladen, stopt de oplaadanimatie en geeft het batterijniveau 100% weer.
 - Koppel de oplader los van de telefoon.
- Als de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, geeft het batterijpictogram op de statusbalk een bliksemschicht weer, wat aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.
 - Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt naast de batterij '100%' weergegeven.
 - Koppel de oplader los van de telefoon. Zodra de stekker is losgekoppeld, keert het batterijpictogram terug naar een vast beeld.



SIM- en SD-geheugenkaarten plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) koppelt uw netwerkdiensten (bijvoorbeeld telefoonnummer, datadiensten, enz.) aan uw telefoon. Het Sonim XP Pro E-apparaat wordt geleverd met een hybride lade die (4th Form Factor) 4FF SIM-kaarten en geheugenkaartladen ondersteunt.

Een SIM-kaart plaatsen

Uw Sonim XP Pro E wordt niet geleverd met een vooraf geïnstalleerde SIM-kaart. Om een SIM-kaart te installeren/vervangen, schakelt u eerst de telefoon uit:




OPMERKING: De XP Pro E heeft een dubbelzijdige 4FF SIM-lade. Plaats uw nano-SIM-kaart in de SIM-lade. Indien van toepassing kan een tweede SIM-kaart aan de onderkant van de lade worden geplaatst.


- 1. Trek de SIM-lade uit:** Steek het Sonim SIM-gereedschap in het gat van de SIM-lade om de lade uit te schuiven.



- 2. Plaats de simkaart op de lade:** Plaats de simkaart met de gouden contactpunten naar boven op de lade.



- 3. Duw de lade voorzichtig naar binnen:** Duw de SIM-lade voorzichtig in de sleuf van de telefoon.

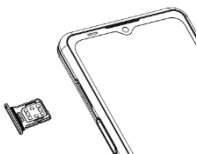



LET OP: Schuren of vouwen kan de simkaart, microSD-kaart of simkaarthouder gemakkelijk beschadigen; ga daarom uiterst voorzichtig te werk.


Plaats een MicroSD-kaart

Om toegang te krijgen tot de MicroSD-kaartsleuf, gebruikt u uw Sonim SIM-tool om de SIM/Micro SD-kaarthouder eruit te trekken. Let op: wanneer de telefoon met de voorkant naar boven ligt, bevindt de primaire SIM-kaarthouder zich aan de bovenkant en kan de onderste houder zowel een MicroSD-kaart bevatten, zoals hieronder afgebeeld, als een tweede SIM-kaart (90° zijwaarts gedraaid).


- 1. SIM-lade uittrekken:** Steek de Sonim SIM-tool in het gat van de SIM-lade om de lade uit te schuiven.



- 2. Plaats de MicroSD op de lade:** Plaats de MicroSD-kaart op de lade met de gouden contactpunten naar boven (tegenover de SIM-lade).

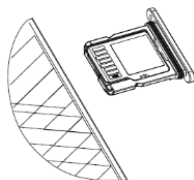

- 3. Duw de lade voorzichtig terug:** leg de telefoon met de voorkant naar beneden en plaats de SIM-lade terug in de sleuf. Ga verder naar het hoofdstuk **OPSLAGINSTELLINGEN** voor instructies over het beheren van de SD-geheugenkaart via de telefoon.

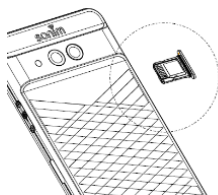

UW XP PRO E GEBRUIKEN



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Secundaire microfoon | 13. Scherm |
| 2. Noodknop | 14. Android Hotseat |
| 3. Primaire microfoon | 15. Koord |
| 4. USB Type-C-connector | 16. Zaklamp (Tochter) |
| 5. Dubbele luidspreker | 17. SecureAudio™-connector |
| 6. SIM-lade (dubbelzijdig) | 18. Aan/uit-knop / Vingerafdruksensor |
| 7. Push-to-Talk-knop | 19. 50 MP hoofdcamera |
| 8. Volumetoetsen | 20. 13 MP groothoekcamera |
| 9. 16 MP camera aan de voorkant | 21. Oplaadpinnen |
| 10. Oortelefoon | |
| 11. Status- en meldingenbalk | |
| 12. Google-zoekbalk | |

De telefoon inschakelen

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om uw telefoon **in** te schakelen.

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, probeert deze zich bij het netwerk te registreren. Na een succesvolle registratie wordt de naam van de serviceprovider linksboven in de statusbalk weergegeven.



OPMERKING: Zorg ervoor dat een geldige simkaart is geactiveerd, anders werkt uw apparaat niet correct op het netwerk.

De telefoon uitschakelen

In Android 14 is de aan/uit-knop standaard ingesteld om uw digitale assistent te activeren.

- Als u de aan/uit-knop liever wilt instellen om toegang te krijgen tot het energiebeheermenu, ga dan naar **HOOFDMENU > INSTELLINGEN > SYSTEEM > GEBAREN > AAN/UIT-KNOP INGEHOUDEN > selecteer ENERGIEBEHEERMENU.**
- Als u toch gemakkelijker/sneller toegang wilt tot de digitale assistent, kunt u **PROGRAMMEERBARE TOETSEN** gebruiken om de toepassing 'Assistent' in te stellen als de actie van de Push-to-Talk-toets of de noodtoets.

Methode #2 om de telefoon uit te schakelen

1. Veeg omlaag over de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.
2. Veeg nogmaals naar beneden en zoek het pictogram van de aan/uit-knop onderaan het scherm.
3. Tik op de aan/uit-knop en maak een keuze uit de volgende opties: Noodsituatie, Vergrendelen, Uitschakelen en Opnieuw opstarten.

Telefoonbediening zonder simkaart

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren zonder dat er een simkaart in uw telefoon zit:

- Een noodoproep plaatsen
- Alle instellingen bekijken en wijzigen, behalve instellingen voor datagebruik en mobiele netwerken
- Bestanden activeren en delen via Bluetooth
- Toegang krijgen tot internet via wifi
- Toegang krijgen tot uw telefoonboek, bestandsverkenner, multimedialbestanden en alle tools en applicaties
- Uw profielinstellingen bekijken en wijzigen


Uw telefoon instellen

Volg de onderstaande stappen om uw apparaat in te stellen. Volg voor meer informatie de instructies op het scherm van uw apparaat.

1. Wanneer u uw apparaat voor het eerst inschakelt, wordt dit scherm weergegeven. Volg de instructies om het installatieproces te voltooien.
2. Tik op **START** en het volgende scherm wordt weergegeven.


U hebt twee opties:

- Uw gegevens kopiëren
- Als nieuw instellen

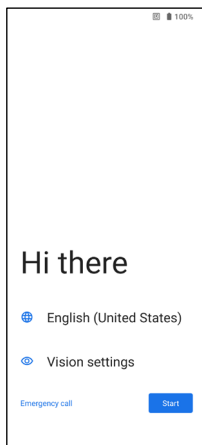

3. Tik op **Als nieuw instellen** en het scherm **Verbinden met wifi** wordt weergegeven. Het apparaat gaat op zoek naar updates.
4. Maak verbinding met een netwerk om uw telefoon snel in te stellen. Als u geen verbinding hebt met het netwerk, kunt u het volgende niet doen:

- Inloggen op uw Google-account
- Apps en gegevens herstellen
- Software-updates downloaden
- Automatisch de tijd en datum instellen

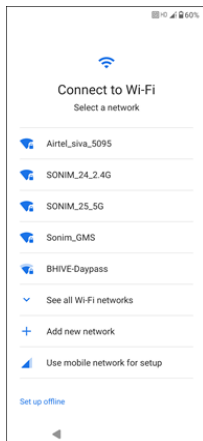


OPMERKING: Maak verbinding met het beschikbare wifi-netwerk om de apps te downloaden of gegevens te kopiëren.

4. Het scherm **Verbinden met mobiel netwerk** verschijnt.
- a. Raadpleeg de instructies voor het instellen van de simkaart van uw serviceprovider.
 - b. Raadpleeg de snelstartgids als u de simkaart handmatig moet installeren.
 - c. Als er geen actie nodig is, tikt u op **Overslaan**.



6. Het **scherm Apps en gegevens kopiëren** wordt weergegeven. U kunt uw gegevens op een van de volgende manieren kopiëren:


- Een back-up van een Android-telefoon
- Een back-up vanuit de cloud
- Een iPhone®-apparaat
- Als u de gegevens niet wilt kopiëren, tikt u op **Niet kopiëren**.

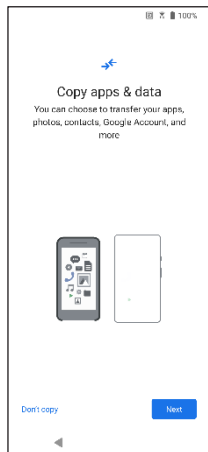

7. U kunt verschillende Google-services gebruiken. Tik op **Meer** voor meer informatie over de services.

8. Door op **Accepteren** te tikken, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van Google.

9. Na het toevoegen van uw Google-account verschijnt het volgende scherm, waarin u wordt gevraagd of u Google-services wilt gebruiken om een back-up te maken van uw foto's en video's en/of andere apparaatgegevens. Maak uw keuze om door te gaan.

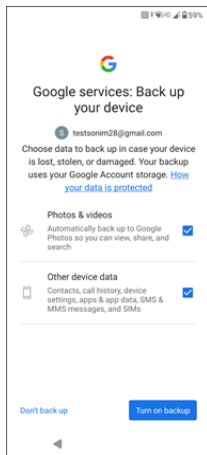

10. Stel voor extra veiligheid een schermvergrendeling in.
11. Volg de instructies op het scherm om uw methode voor schermvergrendeling (pincode, patroon of wachtwoord) in te stellen.
 - a. Als u vingerafdrukken wilt gebruiken, kunt u kiezen uit de volgende combinaties:
 - Vingerafdruk + patroon
 - Vingerafdruk + pincode
 - Vingerafdruk + wachtwoord



BELANGRIJK: Wanneer u het apparaat opnieuw opstart, werken de vingerafdruk- en gezichtsontgrendeling niet. U moet een pincode of wachtwoord gebruiken om het apparaat voor de eerste keer te ontgrendelen. Na de eerste ontgrendeling werken de vingerafdruk- en gezichtsontgrendeling zoals verwacht.

12. Stel uw vingerafdruk in. De vingerafdruksensor bevindt zich op de aan/uit-knop. Zoek de vingerafdruksensor en volg de instructies door uw vinger op de sensor te plaatsen en de vinger op te tillen nadat u een trilling voelt. Tik op **Later doen** om deze taak later uit te voeren.
13. Nu de vingerafdruk is toegevoegd, kunt u uw vingerafdruk gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen of aankopen goed te keuren. Tik op **Volgende** om verder te gaan.




OPMERKING: Uw vingerafdruk is mogelijk minder veilig dan een sterk patroon of pincode.








OPMERKING: U kunt meerdere vingerafdrukken toevoegen als meerdere gebruikers hetzelfde apparaat gebruiken.

- U kunt een andere vingerafdruk toevoegen door op **Nog een toevoegen** te tikken. Tik anders op **Volgende**.

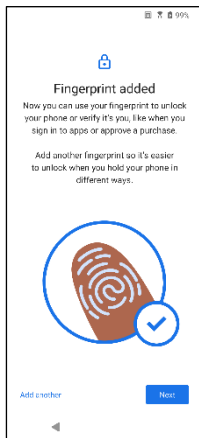


- 14.** De onderstaande schermen worden weergegeven nadat u de schermvergrendeling en vingerafdruk hebt ingesteld. Ga verder met het maken van uw selecties onderaan elk scherm om de eerste instellingen te voltooien.

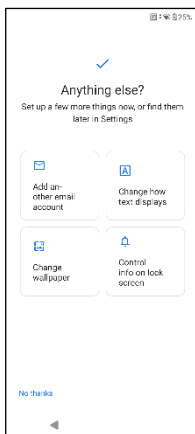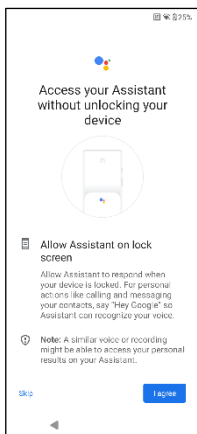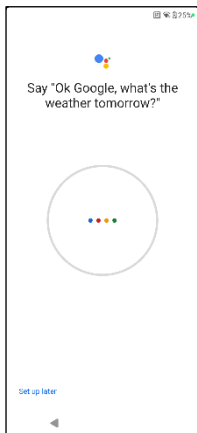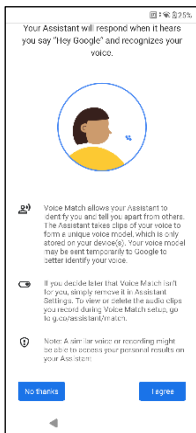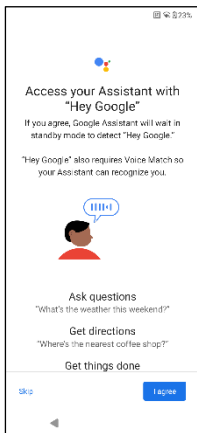

- U kunt ook het menu **Instellingen** gebruiken om een ander e-mailaccount toe te voegen of andere services in te stellen.
- Tik op **Nee, bedankt** om door te gaan naar het startscherm.

Het startscherm beheren

Nadat u de telefoon hebt ingesteld, wordt het startscherm weergegeven. Het startscherm is het startpunt voor toegang tot alle functies van het apparaat.

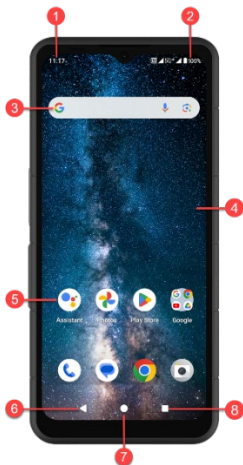

- 1. Meldingsindicatoren
- 2. Statusindicatoren
- 3. Google-zoekbalk
- 4. Startscherm
- 5. Toepassingen

KNOPPEN		BESCHRIJVING
6. Terugknop		Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
7. Home-knop		Tik hierop om het hoofdscherm weer te geven.
8. Knop Recente apps		Tik hierop om een lijst met recent gebruikte apps weer te geven. Dubbelklik om te wisselen tussen de laatste twee gebruikte apps.

Meldings- en statuspictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. Details zoals datum en tijd, batterijstatus en datadienst worden weergegeven wanneer de telefoon in de stand-bymodus staat. Andere indicatoren, zoals de Bluetooth-verbindingsstatus, vliegtuigmodus, alarm en doorschakelen (alleen als Altijd doorschakelen is ingeschakeld) en wifi-verbinding worden weergegeven als de functie is geactiveerd. Niet inbegrepen:

PICTOGRAMMEN	BESCHRIJVING
	4G-netwerk verbonden
	5G-netwerk verbonden
	Vliegtuigmodus
	Alarm geactiveerd
	Batterij wordt opgeladen
	Batterijniveau-indicator
	Bluetooth geactiveerd
	Oproep doorschakelen (alleen als Altijd doorschakelen is ingeschakeld)
	Gesprek bezig
	Opslagruimte van het apparaat raakt vol

	Niet storen/Stille modus
	Fout-/informatiemelding - let op
	Zaklamp
	Gemiste oproep
	Muziek wordt afgespeeld
	Nieuw sms- of mms-bericht
	Near-Field Communication (NFC)-functie in gebruik
	Nieuwe e-mail
	Geen signaal
	Geen simkaart
	Roaming
	Schermmrotatie
	Screenshot gemaakt
	SD-kaart geplaatst
	Signaalkerke (volledig signaal)

	USB-kabel aangesloten op de telefoon
	Trilmodus geactiveerd
	Volume staat uit / Stille modus
	Wi-Fi verbonden
	Wi-Fi-bellen is ingeschakeld

Meldingenpaneel

Veeg vanaf het startscherm omlaag op de statusbalk om het **meldingenpaneel** te openen. Veeg naar links of rechts op een melding om deze te verwijderen, of tik op **Alles wissen** om alle gebeurtenisgebaseerde meldingen te wissen.

Paneel Snelle instellingen

Veeg vanuit het meldingenpaneel nogmaals omlaag over de statusbalk. Tik op een instelling om deze in of uit te schakelen. U kunt op **Instellingen** (⚙️) tikken om alle instellingen te openen of op **Uitschakelen** (🔌) tikken om uw telefoon uit te schakelen.

Het vergrendelingsscherm instellen en gebruiken

Om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, moet u de functie voor het vergrendelingsscherm instellen en uw apparaat vergrendelen.

1. Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen. Scrol naar **Instellingen** en tik erop.
2. Scroll omhoog en selecteer **Beveiliging en privacy**, selecteer **Apparaat ontgrendelen**.

Selecteer **Schermsgrendeling** en selecteer een van de volgende opties om de telefoon te configureren:

- **Geen:** schakelt de schermvergrendeling uit.
- **Vegen:** Dit is geen vergrendeling en vereist alleen een veegbeweging over het scherm.
- **Patroon:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, voert u uw eigen patroon in. Wanneer de telefoon is vergrendeld, ontgrendelt u deze met behulp van het patroon. Wanneer het scherm van de telefoon is vergrendeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden zonder het scherm te ontgrendelen.
- **Pincode:** wanneer deze functie is ingeschakeld, voert u uw eigen pincode in. Wanneer de telefoon is vergrendeld, ontgrendelt u deze met de pincode. Wanneer het scherm van de telefoon is vergrendeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden zonder het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** wanneer deze optie is ingeschakeld, voert u uw eigen wachtwoord in. Wanneer de telefoon is vergrendeld, ontgrendelt u deze met het wachtwoord. Wanneer het scherm van de telefoon is vergrendeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden zonder het scherm te ontgrendelen.

De achtergrond wijzigen

U kunt een afbeelding of foto die op uw telefoon is opgeslagen instellen als achtergrond voor uw startscherm. Om de achtergrond te wijzigen, selecteert u een van de volgende achtergrondcollecties.

Houd een lege ruimte op het startscherm ingedrukt en tik vervolgens op **Achtergronden**. U kunt het menu Achtergronden ook openen via het menu Instellingen. Veeg vanaf het startscherm omhoog en tik op **Instellingen > Achtergronden**. Selecteer de achtergrond uit de volgende mappen.

- Live achtergrondkiezer
- **Foto's**: bevat foto's en schermafbeeldingen die zijn gemaakt met de camera van de telefoon.

(De standaardachtergrond van Sonim is Black Paint Sponge.)

- **Achtergrond en stijl**: Bevat afbeeldingen die vooraf op de telefoon zijn geïnstalleerd.

RICHTLIJN VOOR HOOFDTELEFOONS EN OORTELEFOONS



Om mogelijk gehoorschade te voorkomen, dient u niet gedurende langere tijd op hoog volume te luisteren.

Een screenshot maken

U kunt een afbeelding maken van wat er op uw scherm staat. Deze wordt opgeslagen in de app Foto's of Bestanden.

Een screenshot maken:


1. Zorg ervoor dat de afbeelding die u wilt vastleggen op het huidige scherm wordt weergegeven.
2. Druk tegelijkertijd op de **aan/uit**-knop en de volumeknop omlaag. De schermafbeelding wordt gemaakt en opgeslagen in **Foto's > Collecties > Schermafbeeldingen** OF **Bestanden > Afbeeldingen > Schermafbeeldingen**.

De SecureAudio™ connector

De SecureAudio™ Connector is geen USB Type-C-poort. Deze wordt gebruikt voor specifieke, compatibele audio Push-to-Talk (PTT)-accessoires.

Voor USB Type-C-connectiviteit verwijzen we u naar locatie #4 van de callouts aan het begin van het gedeelte '[Uw XP Pro E gebruiken](#)' hierboven.

Ga naar de Sonim Accessory Store voor voorbeelden van PTT-accessoires. <https://www.sonimtech.com/products/accessories>

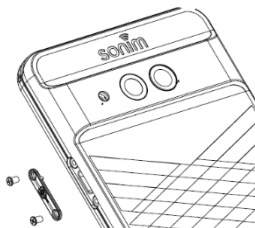

INSTELLINGENMENU

Netwerk en internet

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Netwerk en internet** en tik erop.

Wi-Fi

Wi-Fi is een draadloze netwerktechnologie die internettoegang kan bieden tot op een afstand van maximaal 30 meter, afhankelijk van de Wi-Fi-router en de omgeving.

U kunt toegang krijgen tot internet wanneer u uw XP Pro E verbindt met een wifi-netwerk. Om uw telefoon te verbinden met een wifi-netwerk

1. Tik in het scherm **Netwerk en internet** op **Internet**.
2. Schakel Wi-Fi in.
3. Er wordt een lijst weergegeven met wifi-toegangspunten die zich binnen het bereik van uw telefoon bevinden.
4. Selecteer het gewenste netwerk. Voer de WEP/WPS/WPA-sleutel in (als het een beveiligd netwerk is) en selecteer **Verbinden**. Om het wachtwoord te controleren voordat u verbinding maakt, schakelt u **Wachtwoord weergeven** in.



OPMERKING: Het wordt altijd aanbevolen om uw wifi-netwerkverbinding te beveiligen en uw telefoon te verbinden met een beveiligd netwerk.

VERBINDEN MET NETWERK

1. Tik op het wifi-scherm op een van de wifi-toegangspunten die op uw apparaat worden weergegeven. Voer het netwerkwachtwoord in.
2. De andere netwerkinstellingen, zoals Geavanceerde opties,

Proxy en IP-instellingen, kunnen worden bijgewerkt.

3. Tik op **Verbinden** om verbinding te maken met het netwerk.

NETWERK HANDMATIG TOEVOEGEN

1. Tik op het wifi-schermbild op **Netwerk toevoegen**.
2. Voer de netwerknaam in en selecteer **Beveiliging** in de vervolgkeuzelijst. U kunt het netwerkwachtwoord instellen.
3. Tik op **Geavanceerde opties**. Instellingen, zoals Proxy en IP, kunnen worden bijgewerkt met behulp van de vervolgkeuzelijst.
4. Tik op **Opslaan** om de netwerkinstellingen op te slaan.

U kunt ook verbinding maken met wifi door een QR-code te scannen.

Tik op het QR-code-pictogram

pictogram () aan de rechterkant van **Netwerk toevoegen** en scan vervolgens de QR-code van het netwerk om verbinding te maken.

NETWERK VERGETEN

1. Tik op het wifi-schermbild op het verbonden netwerk.
2. Tik op **VERGETEN**.

Het geselecteerde netwerk wordt verbroken en verschijnt in de wifi-lijst.

Als u opnieuw verbinding wilt maken met hetzelfde netwerk, tikt u op het netwerk en voert u het wachtwoord in.

NETWERK WIJZIGEN

1. Tik in het wifi-schermbild op het **verbonden netwerk**.
2. Tik op () in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt het netwerkwachtwoord wijzigen. De andere netwerkinstellingen, zoals Geavanceerde opties, Proxy en IP-instellingen, kunnen worden bijgewerkt.
3. Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

NETWERKVOORKEUREN

- Tik **in** het scherm Wi-Fi op **Netwerkvoorkeuren**.
- **Wifi automatisch inschakelen**: wifi wordt automatisch ingeschakeld wanneer u zich in de buurt van opgeslagen netwerken van hoge kwaliteit bevindt, zoals uw thuisnetwerk.
- **Meldingen voor openbare netwerken**: schakel deze optie in om een melding te krijgen wanneer er een openbaar netwerk van hoge kwaliteit beschikbaar is.
- **Passpoint**: maak naadloos verbinding met Passpoint™ wifi-toegangspunten zonder dat u een wachtwoord nodig hebt.
- **Certificaten installeren**: u kunt een certificaat zoeken om te installeren.
- **Wi-Fi Direct**: tik **op Zoeken** om naar peer-apparaten te zoeken en selecteer ook Apparaat hernoemen om het apparaat een andere naam te geven.

GESLAGEN NETWERKEN

Tik in het wifi-scherm op **Opgeslagen netwerken** om uw opgeslagen wifi-netwerken te bekijken.

GEGEENSVERBRUIK BUITEN DE NETWERKOPERATOR

Tik op het Wi-Fi-scherm op **Gegevensgebruik buiten het netwerk** om het Wi-Fi-gegevensgebruik voor elke app te bekijken.

Mobiel netwerk

Tik op het scherm Netwerk en internet op **Internet** en tik vervolgens op () rechts van een SIM-netwerk.

Mobiele data: schakel In schakelen in om datatoegang op uw mobiele netwerk in te schakelen.

Roaming: Schakel In om dataroaming in te schakelen om verbinding te maken met datadiensten tijdens roaming.

App-datagebruik: bekijk het mobiele datagebruik van elke app.

Datawaarschuwing en -limiet: bekijk de volgende opties voor gegevensbeheer:

- **Gebruikscyclus mobiele data:** stel de datum in waarop de gebruikscyclus wordt gereset.
- **Datawaarschuwing instellen:** Schakel **deze optie in** om waarschuwingen in te schakelen wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde hoeveelheid bereikt.
- **Datagewaarschuwing:** stel de hoeveelheid dataverbruik in. Uw telefoon geeft een melding wanneer de ingestelde hoeveelheid is bereikt. Het dataverbruik dat door uw telefoon wordt gemeten, is een geschatte hoeveelheid en kan afwijken van de werkelijke hoeveelheid.
- **Datagrenzen instellen:** schakel deze optie **in** om datagrenzen in te schakelen.
- **Datalimiet:** stel een datalimiet in. Uw telefoon schakelt mobiele data uit wanneer de ingestelde limiet is bereikt.

Voorkeur voor netwerktype: 5G wordt aanbevolen, maar u kunt desgewenst ook LTE of 3G selecteren.

WI-FI-BELLEN

De standaardinstelling is AAN. Als u deze functie op uw apparaat inschakelt, kunt u bellen en sms'en via wifi-netwerken of het netwerk van uw provider, afhankelijk van uw voorkeur en welk signaal sterker is. Voor deze dienst is mogelijk een extra activering door uw provider nodig en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor activering contact op met uw provider.



OPMERKING: TTY-apparaten zijn niet compatibel met Wi-Fi Calling.

Netwerk automatisch selecteren: De standaardinstelling is AAN.

Toegangspuntnamen: De volgende opties zijn beschikbaar: APN's selecteren of toevoegen, door gebruiker beheerde PLMN, 2G toestaan en simkaart verwijderen.

Simkaarten

Tik in het scherm **Netwerk en internet** op **SIM-beheer** voor de volgende opties:

- **SIM-kaarten:** De telefoon ondersteunt maximaal twee SIM-kaarten. Tik op de SIM om aanvullende beheeropties voor die SIM te bekijken.



OPMERKING: Als u meerdere simkaarten gebruikt, stelt u een primaire kaart (voorkeurs-simkaart) in voor gesprekken, sms'jes en data.

Vliegtuigmodus

Wanneer uw telefoon is ingesteld op vliegtuigmodus, zijn netwerk- en mobiele dataverbindingen uitgeschakeld. U hebt echter nog steeds toegang tot uw camera, mediabestanden en andere functies waarvoor geen mobiele data nodig is.

De vliegtuigmodus activeren:

1. Tik in het scherm **Netwerk en internet** op **Vliegtuigmodus**.
2. Schakel de vliegtuigmodus **in**.

U kunt de vliegtuigmodus rechtstreeks in het paneel Snelle instellingen in- of uitschakelen.

Hotspot en tethering

Hotspot en tethering bieden internet aan andere apparaten via uw mobiele dataverbinding. Apps kunnen ook een hotspot maken om inhoud te delen met apparaten in de buurt.

Tik in het scherm Netwerk en internet op **Hotspot en tethering**.

WI-FI-HOTSPOT

De functie Mobiele hotspot maakt gebruik van uw mobiele data-abonnement wanneer u niet bent verbonden met wifi.

1. Tik in het scherm Hotspot en tethering op **Wi-Fi-hotspot**.
2. Schakel In schakelen in om de mobiele hotspot in te schakelen.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld, kunt u geen internet of inhoud delen met andere apparaten.

- **Hotspotnaam:** stel de hotspotnaam in.
- **Beveiliging:** selecteer de gewenste beveiliging in de vervolgkeuzelijst.
- **Hotspotwachtwoord:** het wachtwoord moet minimaal acht (8) tekens bevatten.
- **AP-band:** selecteer AP-band in de vervolgkeuzelijst.
- **Mobiele hotspot ingeschakeld houden:** stel de timer in op: Altijd, inactief na 5, 10, 20, 40 of 60 minuten
- **Maximaal aantal verbindingen:** tik om het maximale aantal gebruikers in te stellen dat verbinding mag maken met de hotspot.
- **Verbonden gebruikers:** Bekijk uw verbonden gebruikers.
- **Help & tips:** Instructies voor het gebruik van uw telefoon als mobiele hotspot en het delen van uw mobiele data met andere apparaten die geschikt zijn voor wifi.

USB-TETHERING

Met USB-tethering kunt u de internetverbinding van uw telefoon via USB delen. Om USB-tethering in te schakelen, sluit u het apparaat met een USB-kabel aan op de pc. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de XP Pro E via USB is aangesloten op een compatibel apparaat.

1. Tik in het scherm Hotspot en tethering op **USB-tethering**.
2. Schakel USB-tethering **in**.

BLUETOOTH-TETHERING

U kunt de internetverbinding van de telefoon delen via Bluetooth. Om internet te delen, moet u uw Bluetooth koppelen met een ander apparaat.

1. Tik in het scherm Hotspot & tethering op Bluetooth-tethering.
2. Schakel Bluetooth-tethering **in**.
3. Koppel uw Bluetooth-apparaat met een ander apparaat.

Databesparing

Datagebruik verwijst naar de hoeveelheid data die uw telefoon gebruikt tijdens internetdatatransfers. De kosten voor datagebruik zijn afhankelijk van het mobiele abonnement dat uw serviceprovider aanbiedt.

Om uw dataverbruik te controleren, past u uw instellingen voor dataverbruik aan.

1. Tik in het scherm Netwerk en internet op **Databesparing**.
2. Schakel Databesparing **in**.
3. Onbeperkte data: stel apps in zodat ze beperkte data mogen gebruiken wanneer Databesparing is ingeschakeld.

VPN

1. Tik in het scherm **Netwerk en internet** op **VPN**.
2. Tik op () in de rechterbovenhoek van het scherm om een nieuw VPN-profiel toe te voegen.
3. Voer in het scherm **VPN-profiel bewerken** de naam, het type (selecteer uit de vervolgkeuzelijst) en het serveradres in.
4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Selecteer **Opslaan**.

Privé-DNS

1. Tik in het scherm **Netwerk en internet** op **Privé-DNS**.
2. Selecteer uw privé-DNS-modus.

Aangesloten apparaten

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Verbonden apparaten** () en tik erop.

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor korte afstanden waarmee u verbinding kunt maken met meerdere Bluetooth-apparaten, zoals headsets, handsfree carkits, Bluetooth-compatibele handhelds, computers, printers en draadloze telefoons. Het communicatiebereik voor Bluetooth is ongeveer 9 meter.

Tik in het scherm **Verbonden apparaten** op **Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth**.

NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Om Bluetooth te activeren en uw XP Pro E-apparaat te koppelen met andere Bluetooth-apparaten:

1. Met Android 14 wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld wanneer er naar een nieuw apparaat wordt gezocht.
2. Selecteer het gewenste apparaat uit de lijst. Het koppelen met het geselecteerde apparaat wordt gestart. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven om het apparaat te koppelen. Selecteer **Koppelen**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) maakt energiezuinige verbindingen met compatibele apparaten mogelijk. Als uw Bluetooth-apparaat Sonim BLE ondersteunt, moet u deze stappen volgen om het BLE-proces te voltooien:

1. Raadpleeg het gedeelte Bluetooth om uw apparaat te koppelen.
2. Open Sonim Scout, vervolgens Hulpprogramma's en vervolgens Sonim BLE Connect.
3. Zorg ervoor dat het apparaat dat u met BLE wilt koppelen, is ingeschakeld en in de koppelingsmodus staat. De Sonim BLE-app zoekt naar beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet in de lijst staat, wordt u gevraagd om handmatig verbinding te maken via de Sonim BLE Connect-applicatie.
4. De Sonim BLE Connect-app geeft vervolgens een verbonden status weer voor die gekoppelde apparaten.

EEN BLUETOOTH-APPARAAT VERGETEN

1. Tik op het Bluetooth-scherm op het pictogram Instellingen () naast het apparaat dat u wilt vergeten.
2. Tik op **Vergeten > Apparaat vergeten**
3. Het apparaat wordt ontkoppeld van uw telefoon. Om opnieuw verbinding te maken met het apparaat, moet u opnieuw koppelen.

INFORMATIE VERZENDEN VIA BLUETOOTH

U kunt Bluetooth gebruiken om bestanden over te zetten tussen uw telefoon en andere Bluetooth-apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt foto's, video's, agenda-afspraken, contacten en meer verzenden.

BESTANDEN ONTVANGEN

Wanneer een ander apparaat via Bluetooth een bestand naar uw telefoon probeert te verzenden, krijgt u een verzoek om het bestand te accepteren. Tik op **Accepteren** om het bestand te ontvangen.

Om de bestanden te bekijken die u via Bluetooth hebt ontvangen, tikt u op Verbindingsvoorkeuren > Bestanden ontvangen via Bluetooth op het scherm Verbonden apparaten.

USB

USB is een plug-and-play-interface waarmee een computer kan communiceren met randapparatuur en andere apparaten.

Tik op **USB** in het **scherm Verbonden apparaten**. U kunt USB gebruiken voor de volgende taken:

- **Bestanden overzetten:** tik op deze optie om gegevens van het ene apparaat naar het andere over te zetten.
- **USB-tethering:** selecteer deze optie om de USB-tetheringmodus in te stellen.
- **MIDI:** Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Selecteer deze optie om de telefoon in te schakelen als digitale interface voor het aansluiten van muziekinstrumenten en andere apparaten. Dit betekent dat u uw telefoon kunt aansluiten op een MIDI-keyboard of -controller en deze kunt gebruiken om muziek af te spelen of op te nemen, of dat u deze kunt aansluiten op een computer om MIDI-gegevens te verzenden en te ontvangen.

- **PTP:** tik op deze optie om foto's over te zetten.
- **Geen gegevensoverdracht:** selecteer deze optie om de modus voor geen gegevensoverdracht in te schakelen. Dit wordt **ALLEEN** weergegeven wanneer u uw apparaat via een USB-kabel aansluit op een laptop of computer.
- **Opties voor bestandsoverdracht:** Klik om te activeren Video's converteren naar AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) is een reeks communicatieprotocollen waarmee twee elektronische apparaten, meestal draagbare apparaten zoals smartphones, met elkaar kunnen communiceren door ze binnen 4 cm van elkaar te brengen.

NFC is standaard ingeschakeld.

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op **Verbindingsvoorkeuren > NFC**. Selecteer Vraag om NFC **inschakelen**, zodat u een melding krijgt wanneer er een NFC-kaart in de buurt is.
2. Om contactloos betalen in te stellen, klikt u op **Contactloos betalen** op de NFC-pagina en volgt u de instructies om uw betaalmethoden in te stellen.

Cast

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op **Verbindingsvoorkeuren > Cast**.
2. U kunt uw scherm vanaf uw Android-apparaat casten. Verbind uw Android-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als uw Chromecast of tv met ingebouwde Chromecast. Tik in de linkerbovenhoek van het startscherm van de app op **Menu Scherm casten > Audio Scherm casten > Audio**.

3. Zorg ervoor dat uw Android-apparaat en Chromecast zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk.
4. Tik op (⋮) in de rechterbovenhoek van het scherm en **vink Draadloos scherm inschakelen aan** om een lijst te bekijken met apparaten in de buurt waarnaar u kunt casten.



OPMERKING: Wanneer u de Sonim XP Pro E-telefoon aansluit op een computer, wordt deze weergegeven als een station in plaats van als een apparaat.

Afdrukken

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op **Verbindingsvoorkeuren > Afdrukken**.
2. Tik op **Standaard afdrukservice**. Schakel de standaard afdrukservice in.
3. Tik op **Service toevoegen**. Het scherm Google Play wordt weergegeven. U kunt zich aanmelden met uw Google-inloggegevens en elke gewenste service toevoegen.

Chromebook

U kunt uw telefoon gebruiken om het scherm van uw Chromebook te ontgrendelen en er sms-berichten mee te verzenden en ontvangen.

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op **Verbindingsvoorkeuren > Chromebook**.
2. Tik op de vervolkeuzelijst om de Gmail-accounts te bekijken die op uw apparaat zijn geconfigureerd.

Snel delen

Met Snel delen kunt u snel en op korte afstand afbeeldingen, video's, tekst, contactgegevens, routebeschrijvingen, YouTube-video's en andere gegevens uitwisselen via Bluetooth.

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op Verbindingsvoorkeuren > **Snel delen**.
2. Schakel **Snel delen in**. U kunt de functie Snel delen rechtstreeks in het paneel Snelle instellingen in- of uitschakelen.

Ga voor meer informatie over Snel delen naar support.google.com

Android Auto

Gebruik de Android Auto-app om tijdens het rijden de kaarten, media en berichtenfuncties van uw telefoon te bedienen met Google Assistant.

1. Tik in het scherm Verbonden apparaten op Verbindingsvoorkeuren > **Android Auto**.
2. Ga voordat u de app gaat gebruiken naar de Google Play Store en controleer of u de nieuwste versie op uw apparaat hebt geïnstalleerd.

Apps

Bekijk momenteel actieve applicaties, beheer standaardapps en meer.

Veeg vanaf het startscherm omhoog, scrol naar en tik op

Instellingen > Apps ().

Standaardapps

De standaardapps worden weergegeven.

1. Tik in het app-scherm op **Standaardapps**.
2. Stel de standaardapp in voor de browser, telefoon, berichten en andere applicaties. Je kunt ook standaardapps instellen voor het openen van links.

Schermtijd

1. Tik in het app-scherm op **Schermtijd**.
2. U kunt op () aan de rechterkant van de meeste apps tikken om dagelijkse timers in te stellen. Wanneer de app-timer afloopt, wordt de app voor de rest van de dag gepauzeerd.

Ongebruikte apps

Als een app een paar maanden niet is gebruikt, wordt deze weergegeven:

- Toestemmingen worden verwijderd om uw gegevens te beschermen.
- Meldingen worden gestopt om de batterij te sparen.
- Tijdelijke bestanden worden verwijderd om ruimte vrij te maken.

Open de app om machtigingen en meldingen weer toe te staan.

Batterijgebruik van apps

Bekijk en stel de parameters voor het batterijgebruik voor individuele apps in.

Speciale app-toegang

Er wordt een lijst met machtigingsniveaus weergegeven. Klik op een machtigingsniveau om een lijst te bekijken met apps die die machtiging/taak/toegang enz. mogen uitvoeren.

1. Tik in het app-scherf op **Speciale app-toegang**.
2. Bekijk de app-toegang voor speciale functies, zoals batterijoptimalisatie, weergave boven andere apps, onbeperkte gegevens, toegang tot gebruik, enz.
3. Om de toestemming voor een app uit te schakelen, tikt u op de app en schakelt u de toestemming uit.

OPMERKING: U kunt MIJN APPARAAT ZOEKEN



gebruiken onder **App-beheer**. Als u deze service activeert, kunt u met Google Play-services de schermvergrendeling wijzigen, het scherm vergrendelen, bepaalde schermvergrendelingsfuncties uitschakelen of zelfs het apparaat volledig wissen door een fabrieksreset uit te voeren.

De standaardinstelling van Find My Device is UIT.

Meldingen

Beheer de instellingen voor meldingen.

Veeg vanaf het startscherf omhoog om het app-scherf te openen, scrol naar **Instellingen > Meldingen** (🔔) en tik erop.

App-instellingen

1. Tik in het scherf Meldingen op **App-meldingen**.

2. Apps zijn onderverdeeld in vier categorieën: Meest recent, Meest frequent, Alle apps of Uitgeschakeld. Selecteer een categorie in de vervolgkeuzelijst en kies de app waarvan u de meldingsinstellingen wilt aanpassen.

Meldingsgeschiedenis

Bekijk uw recente en uitgestelde meldingen.

1. Tik in het scherm Meldingen op **Meldingsgeschiedenis**.
2. De standaardinstelling is UIT. Schakel Meldingsgeschiedenis in.
3. Wanneer u deze optie inschakelt, worden uw recente en uitgestelde meldingen weergegeven.

Gesprek

Gesprekken

Bekijk prioritaire en gewijzigde gesprekken.

1. Tik in het scherm Meldingen op **Gesprekken**.
2. Uw prioritaire en gewijzigde gesprekken worden weergegeven. Volg de onderstaande stappen om de gespreksinstellingen te wijzigen.
3. Veeg de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel weer te geven.
4. Houd een gesprek ingedrukt.

Bubbels

Schakel berichtenconversaties in om ze weer te geven als ballonnen die boven andere apps zweven.

1. Tik in het scherm Meldingen op **Ballonnen**.
2. Schakel Ballonnen in om apps toe te staan ballonnen weer te geven.

Privacy

Apparaat- en app-meldingen

Bepaal welke apps en apparaten meldingen kunnen lezen.

1. Tik in het scherm Meldingen op **Apparaat- en app-meldingen**.
2. U kunt zien welke apparaten en apps toegang hebben tot meldingen en welke niet.

Meldingen op vergrendelingsscherm

1. Tik in het scherm Meldingen op **Meldingen op vergrendelingsscherm**.
2. Selecteer hoe u wilt dat meldingen op het vergrendelingsscherm worden weergegeven.

OPMERKING: GEVOELIGE MELDINGEN

Deze instelling bepaalt of gevoelige inhoud wordt weergegeven wanneer het apparaat is vergrendeld.



- Schakel deze optie in om gevoelige inhoud weer te geven, of
- Zet deze optie uit om gevoelige inhoud niet weer te geven.

Algemeen

Niet storen

1. Tik in het scherm Meldingen op Niet storen.
2. Tik op (**TURN ON NOW**) om de modus Niet storen in te schakelen.
3. U kunt het gedrag, uitzonderingen, schema's enz. van Niet storen instellen.

Knipperende meldingen

U kunt uw XP Pro E zo instellen dat het cameralicht of het scherm knippert wanneer er meldingen worden ontvangen of wanneer er een alarm afgaat.

1. Zet Camera Flash op ON om het cameralampje te activeren wanneer er meldingen worden ontvangen of wanneer er alarmsignalen afgaan.
2. Stel de schermflitser in op AAN om de schermverlichting te activeren wanneer er meldingen worden ontvangen of wanneer er alarmsignalen worden geactiveerd. Tik op **Schermsflitser** om de kleur te selecteren die u wilt verlichten.

Draadloze noodmeldingen

1. Tik in het scherm Meldingen op Draadloze noodwaarschuwingen.
2. Schakel de functie '**Waarschuwingen toestaan**' (draadloze noodwaarschuwingen) in.

WAARSCHUWINGEN

- **Extreme bedreigingen:** schakel deze optie **in** om waarschuwingen te ontvangen voor extreme bedreigingen voor leven en eigendommen.
- **Ernstige bedreigingen:** schakel deze optie **in** om ernstige bedreigingen voor leven en eigendommen weer te geven.
- **AMBER-waarschuwingen:** schakel deze optie **in** om noodberichten over ontvoerde kinderen te ontvangen.
- **Berichten over openbare veiligheid:** schakel deze optie **in** om waarschuwingen over openbare veiligheid te ontvangen.
- **Staats- en lokale tests:** schakel deze optie **in** om waarschuwingen voor staats- en lokale tests te ontvangen.
- **Geschiedenis van noodwaarschuwingen:** u kunt de geschiedenis van noodwaarschuwingen bekijken.

ALARMVOORKEUREN

- **Trillen:** schakel deze optie in om de apparaat t te stellen op trillen tijdens de melding ().
- **Waarschuwingsherinnering:** u kunt de waarschuwingsherinnering instellen voor de volgende tijdsperiode: **Eenmaal, Elke 2 minuten, Elke 15 minuten** en **Nooit**.
- **Waarschuwingsbericht uitspreken:** schakel deze optie in om tekst-naar-spraak-berichten voor draadloze noodwaarschuwingen te horen.

Stille meldingen in de statusbalk verbergen

1. Tik in het scherm Meldingen op Stille meldingen in de **statusbalk** verbergen.
2. Schakel deze optie in om stille meldingen in de statusbalk te verbergen.

Meldingen uitstellen toestaan

1. Tik in het scherm Meldingen op **Meldingen uitstellen toestaan**.
2. Schakel deze optie in om bepaalde meldingen tijdelijk uit te stellen.

Meldingspunt op app-pictogram

De standaardinstelling is ingeschakeld. Met deze optie kunt u meldingspunten op een app-pictogram weergeven om u te waarschuwen voor nieuwe meldingen.

Verbeterde meldingen

Verbeterde meldingen hebben toegang tot de inhoud van meldingen, waaronder persoonlijke informatie zoals namen van contactpersonen en

berichten. Met deze functie kunt u ook meldingen negeren of erop reageren, bijvoorbeeld door telefoongesprekken te beantwoorden, en kunt u de functie Niet storen bedienen.

De standaardinstelling is Ingeschakeld. Deze optie toont automatisch voorgestelde acties en antwoorden.

Batterij-instellingen

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Batterij** () en tik erop. Het huidige batterijpercentage en de geschatte resterende oplaadtijd (in dagen en uren) worden weergegeven.

Batterijgebruik

Bekijk het batterijgebruik sinds de laatste volledige lading.

1. Tik in het scherm Batterij op **Batterijgebruik**.
2. U kunt het batterijpercentage bekijken dat elke app gebruikt.

Batterijbesparing

De batterijbesparingsmodus schakelt het donkere thema in en beperkt of schakelt achtergrondactiviteiten, sommige visuele effecten, bepaalde functies en sommige netwerkverbindingen uit.

Tik in het scherm Batterij op **Batterijbesparing**.

- **Batterijbesparing gebruiken:** als u deze instelling inschakelt, wordt de batterijbesparingsmodus geactiveerd en wordt deze automatisch uitgeschakeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op het stopcontact.
- **Een schema instellen:** tik op **Op basis van percentage** (minimale instelling 5%, maximale instelling 75%) en sleep de schuifregelaar naar het gewenste percentage. De batterijbesparingsmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer uw telefoon dat batterijpercentage bereikt.

- **Uitschakelen bij 90%:** deze optie is standaard ingeschakeld. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de batterijbesparingsfunctie uitgeschakeld wanneer de batterij 90% bereikt.

Batterijpercentage

De standaardinstelling is ingeschakeld. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het batterijpercentage weergegeven in de statusbalk.

Batterijveroudering verminderen

Deze functie is standaard **UITgeschakeld**. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het opladen van de batterij beperkt tot 80% van de capaciteit, wat de totale levensduur van uw batterij helpt verlengen. Dit is handig in situaties waarin uw apparaat gedurende langere tijd op een stroombron is aangesloten, zoals bij gebruik van bureauopladers, nachtkastopladers of autohouders. Uw telefoon wordt af en toe opgeladen tot 100% om een nauwkeurige meting van de batterijcapaciteit te garanderen.

Om deze functie te activeren, gaat u naar **Instellingen > Batterij > Batterijveroudering verminderen**.

USB-energiebesparing

U kunt specifieke instellingen met betrekking tot USB-opladen inschakelen.

- **Automatisch inschakelen:** de standaardinstelling is **UIT**, maar als u deze functie inschakelt, wordt uw apparaat automatisch ingeschakeld wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten.

U hebt ook twee opties met betrekking tot het uitschakelen van uw apparaat wanneer het is aangesloten op USB-opladen:

- **Automatisch uitschakelen:** De standaardinstelling is UIT, maar als u deze functie inschakelt, kunt u een specifieke tijd instellen waarop uw apparaat wordt uitgeschakeld.
- **Automatisch uitschakelen:** De standaardinstelling is UIT, maar als u deze functie inschakelt, kunt u de tijd (in uren) instellen waarna uw apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de USB-voeding wordt losgekoppeld.

Batterijstatus

- **Productiedatum:** datum waarop de batterij is geproduceerd, weergegeven in maand en jaar.
- **Eerste gebruik:** datum waarop de batterij voor het eerst werd gebruikt, weergegeven in maand en jaar.
- **Volledig opgeladen cycli:** Dit is het aantal keren dat het apparaat de batterijcapaciteit heeft gebruikt.
- **Maximale capaciteit:** De maximale capaciteit is een schatting van de huidige batterijcapaciteit van uw apparaat in vergelijking met toen het nieuw was. Een lager percentage betekent minder gebruikstijd tussen oplaadbeurten. **Batterijduur:** Minimaal 1000 volledig opgeladen cycli. Na 1000 volledig opgeladen cycli heeft de batterij, in volledig opgeladen toestand, een resterende capaciteit van ten minste 80% van de nominale capaciteit.

Raadpleeg voor meer informatie over batterijprestaties, opslag en opladen het gedeelte '**Batterij-informatie**' op pagina 129.

Opslaginstellingen

In het menu Opslaginstellingen kunt u de interne opslag van uw telefoon beheren en vindt u opties voor een optionele SD-kaart (niet meegeleverd).

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Opslag** () en tik erop.

SD-kaart

U moet een SD-kaart hebben geplaatst om de instellingen te kunnen beheren.

1. Tik in het scherm **Opslag** op () > **SD-kaart** om de bestanden te bekijken die op uw SD-kaart zijn opgeslagen.
2. Tik op () in de rechterbovenhoek van het scherm om de volgende opties te openen:
 - **Hernoemen:** wijzig de naam van de SD-kaart.
 - **Uitwerpen:** werp de SD-kaart uit om deze veilig te kunnen verwijderen.
 - **Formatteren:** formatteer de SD-kaart.

Opslagbeheer

Opslagbeheer verwijdert back-ups van foto's en video's van uw apparaat.

1. Tik in het scherm Opslag op **Opslagbeheer**.
2. Schakel Opslagbeheer **in** om het in te schakelen.
3. Tik op **Opslagbeheer**. Tik vervolgens op **Foto's en video's verwijderen** om te selecteren welke foto's en video's u wilt verwijderen.

U kunt instellen dat foto's en video's worden verwijderd die **ouder zijn dan 30 dagen, ouder dan 60 dagen of ouder dan 90 dagen**.

Je kunt naar de app **Bestanden** gaan om ruimte te beheren en vrij te maken door op **Ruimte vrijmaken** te tikken.

Instellingen voor geluid en trillingen

Beheer het geluid van je telefoon, van beltonen en waarschuwingen tot tikgeluiden en meldingen.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scroll naar **Instellingen > Geluid en trillingen** () en tik erop.

- Sleep de schuifregelaars om het volume van Media, Oproep, Melding, Beltoon en Alarm aan te passen.

Niet storen

1. Tik in het scherm Geluid en trillingen **op Niet storen**.
2. Tik op () om de modus Niet storen **in** te schakelen.
3. U kunt het gedrag, uitzonderingen, schema's enz. van Niet storen instellen.

Telefoonbeltoon

1. Tik **in** het scherm Geluid en trillingen op **Telefoonbeltoon**.
2. Selecteer een beltoon voor inkomende telefoongesprekken.
3. U kunt uw beltoon aanpassen door op Beltoon toevoegen te tikken.

Live ondertiteling

Live ondertiteling detecteert spraak op uw apparaat en genereert automatisch ondertitels. Wanneer spraak wordt ondertiteld, verbruikt deze functie extra batterijvermogen. Alle audio en ondertitels worden lokaal verwerkt en verlaten het apparaat nooit.

1. Tik in het scherm Geluid en trillingen op **Live ondertiteling**.
2. Schakel de functie in door **Live ondertiteling gebruiken** te selecteren.

INSTELLINGEN

- **Talen:** uw telefoon toont ondertitels voor talen die zijn geladen. U kunt handmatig naar een taal zoeken.
- **Vulgair taalgebruik verbergen:** Vulgair taalgebruik wordt vervangen door een asterisk (*).
- **Geluidslabels weergeven:** geluiden zoals gelach, applaus en muziek weergeven.
- **Live ondertiteling in volumeregeling:** wanneer deze functie is ingeschakeld, worden alle audio, ondertitels en getypte reacties tijdens gesprekken op uw apparaat verwerkt (ze worden nooit naar Google verzonden). Live ondertiteling verhoogt het batterijverbruik. Songteksten worden niet ondertiteld.
- **Help:** Wi-Fi of mobiele data is vereist om handige tips te bekijken.

Media

1. Tik in het scherm Geluid en trillingen op **Media**.
2. Schakel Mediaspeler vastzetten in om de mediaspeler open te houden in het **paneel Snelle instellingen** wanneer de mediasessie is beëindigd.
3. Schakel **Media weergeven** op vergrendelingsscherm in, zodat deze open blijft op het vergrendelingsscherm en het afspelen snel wordt hervat.
4. Schakel Media-aanbevelingen **weergeven** in om media-aanbevelingen weer te geven op basis van uw activiteiten.

Trillingen en haptiek

1. Tik in het scherm Geluid en trillingen op **Trillingen en haptiek**.
2. U kunt vervolgens **Trillen voor oproepen**, **Meldingen en alarmen** en **Interactieve haptiek** in- of uitschakelen.

Snelkoppeling om bellen te voorkomen

Om deze functie te activeren, houdt u de aan/uit-knop en de toets Volume omhoog ingedrukt om de beltoon te dempen of in te stellen op trillen.

Standaard meldingsgeluid

1. Tik in het scherm Geluid op **Standaard meldingsgeluid**.
2. Selecteer het standaardmeldingsgeluid.
3. U kunt uw meldingsgeluid aanpassen door naar de onderkant van de lijst te scrollen en op **Meldingen toevoegen** te tikken.

Standaard alarmgeluid

1. Tik in het scherm Geluid en trillingen op **Standaard alarmgeluid**.
2. Selecteer het standaard alarmgeluid.
3. U kunt uw alarmgeluid aanpassen door naar de onderkant van de lijst te scrollen en op **Alarm toevoegen** te tikken.

Extra geluidsparements

U kunt ook **de toetsenbordtonen**, **het geluid bij het vergrendelen van het scherm**, **de oplaadgeluiden en trillingen**, **de tik- en klikgeluiden** en de optie **Altijd pictogram weergeven in trilmodus** in- of uitschakelen.

Weergave-instellingen

Pas items aan zoals achtergrond, helderheid, schermtime-out en meer.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen,

scrol naar **Instellingen > Weergave** () en tik erop.

Helderheidsniveau

1. Tik in het scherm **Weergave** op **Helderheidsniveau**.
2. Sleep de schuifregelaar om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.



OPMERKING: Hoe hoger de helderheid bij ingeschakeld scherm, hoe meer batterijvermogen er wordt verbruikt.

Adaptieve helderheid

De standaardinstelling is ingeschakeld. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de helderheid van het scherm automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.

Vergrendelscherm

1. Tik in het scherm **Weergave** op **Scherm vergrendelen**.
2. Stel in wat er moet worden weergegeven en wanneer dit moet worden weergegeven terwijl het scherm is vergrendeld.

Schermtime-out

1. Tik in het scherm **Weergave** op **Schermtime-out** om een tijd te selecteren.

2. Uw scherm gaat automatisch in slaapstand na een vooraf ingestelde tijd. Deze instelling heeft ook invloed op het batterijverbruik.
3. **Schermdonker: deze functie is standaard UITgeschakeld.** Voorkomt dat uw scherm wordt uitgeschakeld terwijl u ernaar kijkt.

Donker thema

1. Tik op het scherm **Weergave** op **Donker thema**.
2. Schakel deze optie in om een zwarte achtergrond te gebruiken, zodat de batterij op sommige schermen langer meegaat.

Weergavegrootte en tekst

1. Tik op het scherm **Weergave** op **Weergavegrootte en tekst**.
2. Vanaf dit scherm:
 - Sleep de schuifregelaar om de lettergrootte van de tekst aan te passen en de tekst kleiner of groter te maken.
 - Sleep de schuifregelaar om de weergavegrootte van alles op uw scherm in te stellen.
 - Activeer **VETTE TEKST** om alle tekst op uw scherm vetgedrukt weer te geven.
 - Activeer **TEKST MET HOOG CONTRAST** om de tekstkleur te wijzigen in zwart of wit.
 - Tik op **RESET SETTINGS** om de weergavegrootte en tekstinstellingen terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Nachtlicht

1. Tik op het scherm **Display op Nachtlicht** om een amberkleurige tint aan het scherm toe te voegen, waardoor het gemakkelijker wordt om naar uw scherm te kijken of te lezen bij weinig licht.
2. U kunt het schema en de intensiteit van het nachtlicht op uw scherm instellen.

Kleuren

Kies uit Natuurlijk, Versterkt en Adaptief. Er zijn drie foto's die u kunt bekijken om te zien hoe de foto eruitziet op basis van de selectie.

Scherminhoud automatisch draaien

1. Tik op het scherm Weergave op Scherm automatisch draaien.
2. De standaardinstelling is AAN. Met deze optie wordt het scherm automatisch gedraaid.

Schermb beveiliging

1. Tik op het scherm Weergave op Schermb beveiliging.
2. Schakel de schermb beveiliging in.
3. U kunt kiezen om de klok, kleuren of foto's als schermb beveiliging te gebruiken.

Achtergrond

Gebruik Achtergronden om uw schermweergave aan te passen met achtergronden van het apparaat of uw eigen foto's. U kunt het gebruiken met een donker thema en de rasterindeling wijzigen.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Achtergrond** () en tik erop.

Het submenu '**Achtergrond kiezen**' biedt opties voor waar u uw afbeelding wilt kiezen.

Achtergrond en stijl: hiermee kunt u een kleurenthema, donkere themamodus, thema-pictogrammen (bèta) en het app-raster (3x3 of 4x4) kiezen.

Toegankelijkheid

U kunt websites en applicaties toegankelijker maken voor mensen met een handicap wanneer zij mobiele telefoons en andere apparaten gebruiken.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Toegankelijkheid** () en tik erop.

SCOUT Remote Support: de standaardinstelling is UIT. We gebruiken deze toegankelijkheidsservice om u tijdens een externe verbinding afstandsbediening van dit apparaat te bieden.

Schermlazer

Talk Back

Talk Back geeft gesproken feedback, zodat u uw apparaat kunt gebruiken zonder naar het scherm te kijken. De standaardinstelling is UIT.

Talk Back-snelkoppeling

Er is een snelkoppeling voor Talk Back beschikbaar om deze functie gemakkelijker te gebruiken wanneer deze is geactiveerd. U kunt op de knop Toegankelijkheid op het scherm tikken of beide volumetoetsen ingedrukt houden.

Instellingen

Gebruik dit gedeelte om verschillende audio-instellingen en bedieningselementen voor kleuren, gebaren, afbeeldingen en pictogrambeschrijvingen, verschillende braille-toetsenbord- en weergave-instellingen en algemene apparaatinstellingen aan te passen.

In dit gedeelte kunt u de huidige geïnstalleerde versie van Talk Back bekijken en rechtstreeks naar de Play Store gaan om indien nodig een update uit te voeren. Ook kunt u hier verschillende tutorials bekijken, Google-ondersteuning voor Talk Back raadplegen en rechtstreeks contact opnemen met Google Disability Support.

Weergave

Selecteren om te spreken

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Selecteren om** uit te spreken, zodat u op specifieke items op uw scherm kunt tikken om ze hardop te laten voorlezen of beschrijven.

Weergavegrootte en tekst

Zie de instructies in het vorige gedeelte hierboven, **Weergave-instellingen**.

Kleur en beweging

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Kleur en beweging**.

- **Kleurcorrectie:** kan handig zijn als u kleuren nauwkeuriger wilt zien of kleuren wilt verwijderen om u te helpen concentreren.
- **Kleurenconversie:** maakt lichte schermen donker. Het maakt ook donkere schermen licht.
- **Donker thema:** gebruikt een zwarte achtergrond om de batterij op sommige schermen langer mee te laten gaan. U kunt ook een schema instellen.
- **Animaties verwijderen:** vermindert bewegingen op het scherm.
- **Grote muisaanwijzer:** maakt de muisaanwijzer beter zichtbaar.

Extra dimmen

Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op **Extra dim**. Dim het scherm verder dan de minimale helderheid van uw telefoon.

Vergroting

Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op **Vergroting**.

- **Snelkoppeling voor vergroting:** Schakel **de snelkoppeling voor vergroting** in. Om het scherm te vergroten, tikt u op het pictogram ().
- **Type vergroting:** vergroot het volledige scherm, een deel van het scherm of schakel tussen beide opties.
- **Typen vergroten:** de vergrootglasfunctie volgt de tekst terwijl u typt.
- **Aan laten staan tijdens het wisselen van apps:** hiermee blijft de vergrootglasfunctie actief en wordt er uitgezoomd wanneer u van app wisselt.

Handschoenmodus

1. Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op **Handschoenmodus**.
2. Deze instelling is standaard **UIT**, maar u kunt deze inschakelen om uw apparaat beter te kunnen gebruiken met handschoenen aan.



OPMERKING: Als u de handschoenmodus inschakelt, kan uw scherm erg gevoelig worden, wat kan leiden tot onbedoelde aanrakingen.

Interactiebediening

Menu Toegankelijkheid

Dit menu biedt een groot schermmenu om uw apparaat te bedienen. U kunt uw apparaat vergrendelen, het volume en de helderheid regelen, schermafbeeldingen maken en nog veel meer.

Schakelaar

Schakelaars kunnen u helpen als u moeite heeft met het gebruik van het touchscreen. Deze kunnen extern op uw apparaat worden aangesloten, zoals een toetsenbord of een grote knop.

Er zijn meerdere opties om met gezichtsgebaren de camera te bedienen en acties/opdrachten te activeren.

In het menu Instellingen van deze functie vindt u een uitgebreidere installatiehandleiding en helpopties.

Tijdsinstellingen

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Tijdsinstellingen**.

- **Vertraging bij aanraken en vasthouden:** stel de vertraging bij aanraken en vasthouden in op Kort, Gemiddeld of Lang.
- **Tijd om actie te ondernemen (time-out voor toegankelijkheid):** kies hoe lang berichten worden weergegeven waarin u wordt gevraagd om actie te ondernemen. Houd er rekening mee dat niet alle apps hiermee compatibel zijn.
- **Automatisch klikken (wachttijd):** schakel automatisch klikken in bij gebruik van een muis en pas de tijd tussen het stoppen van de muis en het klikken aan. Als klikken met de muis een uitdaging is, kan dit handig zijn.

Systeemcontroles

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Systeemregelaars**.

- **Navigatiemodus:** stel de systeemnavigatie in met gebaren of met de knoppen Terug, Home en Recente apps onderaan het scherm.
- **Aan/uit-knop beëindigt gesprek:** schakel het beëindigen van gesprekken in door op de aan/uit-knop te drukken.
- **Scherms automatisch draaien:** schermrotatie in- of uitschakelen.

Trillingen en haptische kracht

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Trillingen en haptische kracht**.

- **Trillen bij bellen:** schakel trillen bij bellen in of uit.
- **Eerst trillen en dan geleidelijk overgaan:** in- of uitschakelen.
- **Trillen bij meldingen:** schakel trillen bij meldingen in of uit.
- **Alarmtrilling:** schakel trilling voor alarmen in of uit.
- **Aanraakfeedback:** Trillen bij aanraking in- of uitschakelen.
- **Media-trilling:** Trilling voor media in- of uitschakelen.

Ondertiteling

Live ondertiteling

Voeg automatisch ondertiteling toe aan media. Raadpleeg **Instellingen > Geluid en trillingen > Live ondertiteling** voor meer informatie.

Voorkeuren voor ondertiteling

Tik in het scherm **Toegankelijkheid op Voorkeuren voor ondertiteling**.

Raadpleeg **Instellingen > Geluid en trillingen > Live ondertiteling** voor meer informatie.

Audio

Audiobeschrijving

Luister naar een beschrijving van wat er op het scherm gebeurt in ondersteunde films en programma's.

Flitsmeldingen

Laat het cameralicht of het scherm knipperen wanneer u meldingen ontvangt of wanneer er een alarm afgaat.

Audio-instellingen

Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op **Audio-instellingen**.

- **Mono-audio:** schakel het combineren van kanalen in bij het afspelen van audio.
- **Audiobalans:** sleep de schuifregelaar naar links of rechts om de audiobalans van de luidspreker aan te passen.

Algemeen

Toegankelijkheidssnelkoppelingen

Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op

Toegankelijkheidssnelkoppelingen.

- **Toegankelijkheidsknop:** beheer de instellingen van de toegankelijkheidsknop, waaronder de locatie, grootte en andere opties.
- **Snelkoppeling vanaf het vergrendelingsscherm:** sta toe dat een functiesnelkoppeling wordt ingeschakeld vanaf het vergrendelingsscherm.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

Tik in het scherm **Toegankelijkheid** op **Tekst-naar-spraak-uitvoer**.

- **Voorkeursengine:** stel de tekst-naar-spraak-engine in (Google is de standaardinstelling). Tik om de instellingen voor tekst-naar-spraak te beheren.

- **Taal:** stel de taal in voor het gebruik van deze functie.
- **Spreeksnelheid:** sleep de schuifregelaar om de spreesnelheid aan te passen.
- **Toonhoogte:** sleep de schuifregelaar om de toonhoogte aan te passen.

Tik op **AFSPELEN** om het voorbeeld af te spelen.

Tik op **RESET** om alle instellingen voor tekst-naar-spraak terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Programmeerbare toetsen

Uw apparaat heeft twee programmeerbare toetsen. U kunt deze toetsen toewijzen aan specifieke ingebouwde applicaties.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Programmeerbare toetsen** () en tik erop.

Selecteer PTT-toets App

De PTT-toets (Push-to-Talk) bevindt zich aan de linkerkant van het apparaat. De standaardinstelling is **Telefoon**.

Als u dit wilt wijzigen in het menu Programmeerbare toetsen op het apparaat, drukt u op **Selecteer PTT-toetsapp** en bladert u door de lijst met beschikbare applicaties om aan deze toets toe te wijzen. Raak de applicatie aan die u aan deze toets wilt toewijzen. U kunt 'Geen actie' kiezen als u liever geen actie onderneemt.

Er is ook een optie om een timer in te stellen om de PTT-toets te activeren. De standaardinstelling voor deze timer is **UIT**, wat betekent dat zodra u op de toets drukt, de toepassing die aan die toets is toegewezen, wordt gestart.

Selecteer App voor noodtoets

Rechtsboven op het apparaat bevindt zich de noodtoets. De standaardinstelling is 'niet toegewezen'.

Als u dit wilt wijzigen, drukt u in het menu **Programmeerbare toetsen** op het apparaat op **Selecteer noodtoets** en bladert u door de lijst met beschikbare applicaties om aan deze toets toe te wijzen. Raak de applicatie aan die u aan deze toets wilt toewijzen. U kunt '**Geen actie**' kiezen **als u liever geen actie onderneemt**.

Selecteer 'Timer ingedrukt houden om PTT-toets te activeren'

Als u een vertraging aan deze actie wilt toewijzen, raakt u de optie **SELECT Druk en houd de timer ingedrukt om de PTT-toets te activeren** aan en selecteert u in het weergegeven menu de gewenste vertraging. De standaardinstelling is UIT.

Om deze toepassing te activeren, houdt u de PTT-toets gedurende de opgegeven tijd ingedrukt; de toepassing wordt gestart.

Push-to-talk (PTT)

Voor Push-to-talk is een abonnement vereist. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over PTT-dienstenaanbiedingen.



OPMERKING: Om de PTT-service te kunnen gebruiken, moet u uw PTT-abonnement bij uw provider activeren.

Beveiliging en privacy

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Beveiliging en privacy** () en tik erop.

Instellingen

APP-beveiliging (Google Play Protect)

Tik in het scherm Beveiliging op Apparaat scannen. Google controleert uw apparaat regelmatig en voorkomt/waarschuwt u voor mogelijke schade. Alleen apps op Google Play worden gecontroleerd.

Apparaat ontgrendelen

SCHERMVERGRENDELING

Stel uw schermvergrendeling in. De opties zijn: Geen, Vegen, Patroon, Pincode of Wachtwoord.

ONTGRENDELEN MET GEZICHT & VINGERAFDRUK

Naast het ontgrendelen van uw telefoon kunt u uw vingerafdruk ook gebruiken om aankopen te autoriseren en toegang te krijgen tot apps.



BELANGRIJK: Bij de eerste keer opstarten/inschakelen kunt u niet ontgrendelen met een vingerafdruk.

Ontgrendelen met gezicht

Met deze functie kunnen gebruikers hun telefoon ontgrendelen door ernaar te kijken. Tik in het scherm **Beveiliging en privacy** op **Ontgrendelen met gezicht en vingerafdruk > Ontgrendelen met gezicht**.



BELANGRIJK: Om de nauwkeurigheid van gezichtsherkenning bij het ontgrendelen van uw apparaat te verbeteren, raden we u aan om gezichtsontgrendeling in te stellen bij goede verlichting.

Gezichtsverificatie instellen

1. Voer uw patroon, pincode of wachtwoord in.
2. Houd uw ogen open en zorg ervoor dat uw gezicht volledig zichtbaar is en niet wordt bedekt door voorwerpen zoals een hoed of zonnebril.

Uw telefoon ontgrendelen met uw gezicht

Om uw telefoon te ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets om het scherm in te schakelen en automatisch gezichtsontgrendeling te activeren.



OPMERKING: Face Unlock werkt het beste in goed verlichte omgevingen.

Vingerafdruk

Tik in het scherm **Beveiliging en privacy** op **Apparaat ontgrendelen** > **Ontgrendelen met gezicht en vingerafdruk** > **Vingerafdruk**.

Tik op 'Vingerafdruk toevoegen' en volg de instructies op het scherm om uw duim op de vingerafdruksensor aan de zijkant (aan/uit-knop) te plaatsen.

Accountbeveiliging

Hiermee kunt u de Google-beveiligingsinstellingen en alle wachtwoorden die zijn opgeslagen in uw Google-account bekijken.

Sommige instellingen, zoals Mijn apparaat zoeken en systeemupdates, werken pas als je een Google-account hebt toegevoegd.

Apparaatzoekers

Gebruik 'Mijn apparaat zoeken' van Google om uw apparaat of aangesloten Fast Pair-accessoires te lokaliseren.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de gebruiker eerder met een Google-account op zijn telefoon zijn aangemeld.

Voor meer informatie over Find My Device kunt u deze link raadplegen: <https://www.google.com/android/find/about>.

Systeem en updates

In dit gedeelte vindt u de datums van uw meest recente Google-beveiligings- en Google Play-systeemupdates en een tool om een back-up van uw apparaat te maken in uw Google-account om uw gegevens te beschermen.

Privacy

Vanaf hier hebt u toegang tot uw Toestemmingsbeheerder, privacydashboard, advertenties, gezondheidsinhoud, updates voor het delen van gegevens voor locatie, evenals instellingen voor toegang tot het klembord, weergave van wachtwoordtekens, apps die toegang hebben tot uw locatie en Google's Activiteitsinstellingen.

TOESTEMMINGENBEHEER

1. Tik in het scherm Privacy op Toestemmingsbeheer.
2. Beheer de machtigingen voor apps die uw camera, locatie, microfoon, contacten, opslagruimte enz. gebruiken.

PRIVACY-DASHBOARD

1. Tik in het scherm Privacy op Privacy-dashboard.
2. Toon welke apps in de afgelopen 24 uur machtigingen hebben gebruikt.

ADVERTENTIES

Beheer de informatie die wordt gebruikt om u advertenties te tonen en de prestaties van advertenties te meten.

- **Advertentie-ID opnieuw instellen:** hiermee wordt een nieuwe advertentie-ID gegenereerd die apps kunnen gebruiken.
- **Advertentie-ID verwijderen:** apps kunnen deze advertentie-ID niet langer gebruiken om gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
- **Debuglogboek voor advertenties inschakelen:** schakel deze optie in om apps te instrueren om debuginformatie over advertenties (zoals netwerkverkeer) naar het systeemlogboek te schrijven.

HEALTH CONNECT

Health Connect slaat uw gezondheids- en fitnessgegevens op, zodat u de verschillende apps op uw apparaat eenvoudig kunt synchroniseren.

UPDATES VOOR HET DELEN VAN LOCATIEGEGEVENS

Bekijk apps die de manier waarop ze uw locatiegegevens delen, hebben gewijzigd.

Bedieningselementen

TOEGANG TOT KLEEFBORD WEERGEVEN

Standaard is deze optie ingeschakeld; er wordt een bericht weergegeven wanneer apps toegang krijgen tot tekst, afbeeldingen of andere inhoud die u hebt gekopieerd.

WACHTWOORDEN WEERGEVEN

Standaard is AAN; Geef tekens kort weer terwijl u typt

TOEGANG TOT LOCATIE

Bekijk apps en services die toegang hebben tot uw locatie.

ACTIVITEITSCONTROLE

Kies de activiteiten en informatie die Google mag opslaan.

Overige instellingen

Meer beveiliging en privacy

In dit gedeelte vindt u meer instellingen voor privacy en beveiliging.

PRIVACY

- **Meldingen op vergrendelingsscherm:** alle meldingen weergeven.
- **Media weergeven op vergrendelingsscherm:** hervat snel het afspeelboek en de mediaspeler blijft open op het vergrendelingsscherm.
- **App-inhoud:** hiermee kunnen apps inhoud naar het Android-systeem verzenden.
- **Android-systeemintelligentie:** krijg suggesties op basis van de mensen, apps en inhoud waarmee u interactie hebt.
- **Automatisch invullen door Google:** geeft een overzicht van uw opgeslagen wachtwoorden, creditcards en adressen.
- **Gebruik en diagnostiek:** deel gegevens om Android te helpen verbeteren.

BEVEILIGING

Verleng ontgrendeling

Deze Google-functie houdt uw apparaat ontgrendeld wanneer u het bij u hebt. Verleng ontgrendelen kan herkennen wanneer:

- U het apparaat vasthoudt
- U zich in de buurt van uw huis of een andere vertrouwde locatie bevindt
- Uw horloge of een ander vertrouwd apparaat in de buurt is

Tik op de blauwe knop **OK**.

Detectie op het lichaam: schakel deze functie in om het apparaat ontgrendeld te houden terwijl het in beweging is, bijvoorbeeld wanneer u ermee loopt.

Vertrouwde locatie toevoegen: tik op Vertrouwde locatie toevoegen en volg de instructies op het scherm.

- Nadat je je telefoon hebt ontgrendeld, blijft deze ontgrendeld zolang je je op of in de buurt van een vertrouwde locatie bevindt.
- Uw telefoon blijft maximaal 4 uur ontgrendeld of totdat u een van uw vertrouwde locaties verlaat. Voor de nauwkeurigheid wordt uw precieze locatie gebruikt.

Vertrouwd apparaat toevoegen: Nadat u uw telefoon hebt ontgrendeld, blijft deze ontgrendeld wanneer deze is verbonden met een van de hierboven genoemde vertrouwde apparaten, zoals een Bluetooth-horloge of autosysteem.

- Uw telefoon blijft maximaal 4 uur ontgrendeld of totdat de verbinding met alle vertrouwde apparaten wordt verbroken.
- Wanneer Smart Lock actief is, kunt u uw telefoon op elk moment vergrendelen. Open gewoon het energiebeheermenu en tik op Vergrendelen

Veilig browsen op Android

Veilig browsen waarschuwt u voor beveiligingsrisico's, zoals schadelijke links en webpagina's, wanneer u binnen ondersteunde apps browsst.

Diefstalbeveiliging

Vergrendel het scherm van het apparaat als diefstal wordt gedetecteerd. Gebruik ingebouwde beveiligingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen als uw apparaat wordt gestolen.

- **Diefstaldetectievergrendeling.** Tik om de functie in te schakelen. Het scherm wordt vergrendeld als deze instelling detecteert dat iemand uw apparaat heeft meegenomen en is weggerend.
- **Offline apparaatvergrendeling.** Tik om de functie in te schakelen. Het scherm wordt kort nadat uw apparaat offline gaat vergrendeld om uw gegevens te helpen beschermen.
- **Vergrendeling op afstand.** Als uw apparaat verloren of gestolen is, kunt u het scherm vergrendelen met alleen een telefoonnummer.
- **Uw apparaat zoeken en wissen.** Gebruik Mijn apparaat zoeken om uw apparaat te lokaliseren en/of te wissen.

App's voor apparaatbeheer

Open MIJN APPARAAT ZOEKEN en andere beheerdersapps in dit gedeelte.

Sim-vergrendeling

U hebt de mogelijkheid om de simkaart te vergrendelen. Standaard is deze functie uitgeschakeld. Als u deze functie inschakelt, hebt u een pincode nodig om het apparaat te gebruiken. Als de simkaart is vergrendeld en u de pincode niet weet, neem dan contact op met uw serviceprovider.

Versleuteling en inloggegevens

Beheer uw opslag van inloggegevens in dit submenu

- **Telefoon versleutelen:** uw telefoon is al versleuteld.
- **Vertrouwde inloggegevens:** bekijk vertrouwde beveiligingscertificaten.
- **Gebruikersreferenties:** bekijk en wijzig opgeslagen referenties.
- **Certificaat installeren:** installeer certificaten vanaf de SD-kaart.
- **Inloggegevens wissen:** verwijder alle certificaten.
- **App voor certificaatbeheer:** tik om apps te bekijken waar de inloggegevens kunnen worden gebruikt voor authenticatie

Vertrouwde agents

Scroll in het scherm Beveiliging en privacy naar **Meer beveiliging en privacy** en tik erop. Scroll vervolgens naar **Vertrouwde agenten** en tik erop.

Schuif de schakelaar naar de stand Aan om ze in te schakelen.

App vastzetten

- Tik in het scherm Beveiliging op **App-pinnen**. Schuif de schakelaar naar de stand Aan om deze in te schakelen.
- Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u app-pinnen gebruiken om het huidige scherm in beeld te houden totdat u het losmaakt.

Verwijderen van simkaart bevestigen

Schakel deze optie in om verificatie te vereisen voordat een simkaart wordt verwijderd.

Locatie-instellingen

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Locatie** (📍) en tik erop.

- Schakel locatieservices in.

RECENTE TOEGANG

Bekijk een lijst met apps die recentelijk uw locatie hebben opgevraagd.

Locatiemachtigingen voor apps

Bekijk welke apps toestemming hebben om toegang te krijgen tot locatieservices en op welk niveau: **Altijd toegestaan**, **Alleen toegestaan tijdens gebruik** en **Niet toegestaan**.

Locatieservices

Aardbevingswaarschuwingen: de standaardinstelling is **AAN**; u ontvangt een waarschuwing met de eerste geschatte magnitude en afstand tot uw locatie. Waarschuwingen worden beheerd door Google.

Noodlocatieservice: Schakel Google ELS in.

Als ELS in uw regio wordt ondersteund, kan uw apparaat automatisch uw locatie naar hulpdiensten sturen met behulp van ELS wanneer u een noodnummer belt.

Google-locatienauwkeurigheid: schakel deze optie in om GPS, wifi, Bluetooth, mobiele netwerken en sensoren te gebruiken om uw locatie te bepalen.

Google-locatiegeschiedenis: standaard is deze optie ingeschakeld; slaat op waar u met uw apparaat naartoe gaat, zelfs wanneer u geen specifieke Google-service gebruikt.

Google-locatie delen: standaard is dit uitgeschakeld; met Locatie delen kunt u uw realtime locatie vanaf uw apparaat delen met mensen die u zelf kiest.

Vertrouwde locaties: voor deze functie is een schermvergrendeling vereist. Sommige instellingen gebruiken vertrouwde locaties om te bepalen wanneer meer beveiliging nodig is. Wanneer uw apparaat zich bijvoorbeeld niet op een vertrouwde locatie bevindt, zoals uw huis of kantoor, zijn voor sommige instellingen mogelijk extra stappen nodig om te verifiëren dat u het bent.

Wifi-scannen: schakel deze optie in om locatieservices te verbeteren door de systeemapps en -services toe te staan om op elk moment wifi-netwerken te detecteren.

Bluetooth-scannen: schakel deze optie in om locatieservices te verbeteren door de systeemapps en -services toe te staan om op elk moment Bluetooth-apparaten te detecteren.

Veiligheid en noodsituaties

Sla uw medische en noodinformatie op, bekijk noodwaarschuwingen en beheer instellingen voor nood-SOS en locatieservices.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Veiligheid en noodsituaties** () en tik erop.

- Open Google's **PERSOONLIJKE VEILIGHEID** om uw medische gegevens, contactpersonen voor noodgevallen en toegang tot noodinformatie toe te voegen.

Medische informatie

Hier kunt u uw naam, geboortedatum, bloedgroep, lengte, gewicht, allergieën, zwangerschapsstatus, medicatie, adres, medische aantekeningen en orgaan donorstatus invoeren. Deze informatie wordt alleen op uw apparaat opgeslagen.

Noodcontacten

Voeg uw contactpersonen voor noodgevallen toe. In een noodgeval is deze informatie beschikbaar, zodat deze contactpersonen kunnen worden gebeld zonder uw apparaat te ontgrendelen.

Nood-SOS

Druk in een noodgeval vijf keer (of vaker) snel op de AAN/UIT-knop om de hulpdiensten te bellen, informatie te delen met contactpersonen voor noodgevallen en een video op te nemen.

Detectie van auto-ongelukken

Dit is een Google-service die niet beschikbaar is op dit apparaat.

Crisiswaarschuwingen

Standaard is deze functie uitgeschakeld: ontvang meldingen over natuurrampen en openbare noodsituaties in uw regio. Voor het gebruik van deze functie is locatieberechtigingen vereist.

Noodlocatieservice

Wanneer deze functie is geactiveerd en u zich in een gebied bevindt dat deze functie ondersteunt, kan het bellen of sms'en naar een noodnummer automatisch de locatie van uw apparaat en andere cruciale informatie naar hulpdiensten sturen.

Aardbevingswaarschuwingen

Standaard is deze functie ingeschakeld. U ontvangt een waarschuwing met de eerste geschatte kracht en afstand tot uw locatie.

Waarschuwingen voor onbekende trackers

Standaard is deze functie ingeschakeld. Trackers werken met tags die compatibel zijn met het netwerk van Zoek mijn apparaat.

Als waarschuwingen zijn ingeschakeld, ontvangt u een melding als er een onbekende tracker wordt gedetecteerd die met u meereist. Deze waarschuwingen worden na 48 uur verwijderd.

Meldingen dempen tijdens het rijden

Standaard is deze functie uitgeschakeld. Dit werkt als een 'Niet storen'-functie tijdens het rijden.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden inkomende oproepen, sms-berichten en meldingen automatisch gedempt wanneer wordt gedetecteerd dat u aan het rijden bent.

Draadloze noodmeldingen

Als u draadloze noodwaarschuwingen inschakelt, ontvangt u meldingen over extreme en ernstige bedreigingen voor leven en eigendommen, AMBER-waarschuwingen, berichten over openbare veiligheid en tests op staats- en lokaal niveau. U kunt elk van deze meldingen afzonderlijk in- of uitschakelen.

Raadpleeg **Instellingen > Meldingen > Draadloze noodwaarschuwingen** voor meer informatie.

Wachtwoorden en accounts

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Wachtwoorden en accounts** () en tik erop.

WACHTWOORDEN

Bekijk, wijzig of verwijder wachtwoorden die u in uw Google-account hebt opgeslagen.

AUTOMATISCH INVULLEN

Vul uw gegevens uit uw Google-account automatisch in wanneer dat nodig is. Vul de categorieën in met de gegevens die u automatisch wilt invullen, zoals adressen en betaalmethoden.

ACCOUNT VOOR EIGENAAR

Tik in het scherm **Wachtwoorden en accounts** op **Account toevoegen**.

- Tik op het type account dat u wilt toevoegen.
- Volg de instructies om uw inloggegevens in te voeren en het account in te stellen.

App-gegevens automatisch synchroniseren

Tik in het scherm **Wachtwoorden en accounts** op **App-gegevens automatisch synchroniseren**.

- Schakel deze optie **in** om automatische gegevenssynchronisatie te activeren.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** () en tik erop.

DIGITAAL WELZIJN

- Gebruik app-timers en andere hulpmiddelen om uw schermtijd bij te houden en gemakkelijker los te komen van uw apparaat.
- Tik op de timer in het midden van het scherm om de gebruikstijd van Schermtijd, het aantal ontvangen meldingen en het aantal keren dat de app is geopend te bekijken.
- U kunt ook timers instellen voor elke applicatie om de tijd in te stellen dat elke applicatie die dag beschikbaar is. De klok, voor timingdoeleinden, loopt van 12:00 uur 's nachts tot 11:59 uur 's avonds.

Activiteitsdetails bekijken (ook bekend als Dashboard): Tik op de timer in het midden van het scherm om het schermtijdgebruik, het aantal ontvangen meldingen of het aantal keren dat de app is geopend te bekijken.

In dit gedeelte kunt u dagelijkse schermtijdlimieten instellen voor de meeste apps. Wanneer de app-limiet is bereikt, wordt de app voor de rest van de dag gepauzeerd.

MANIEREN OM DE VERBINDING TE VERBREKEN

App-limieten

Bekijk uw schermtijd en stel timers in voor uw applicaties.

Slaapmodus

Zet je telefoon op stil, dim het scherm en stel het display in op zwart-wit op het door jou ingestelde tijdstip om naar bed te gaan.

- Gebruik '**Niet storen**' voor de slaapmodus en sta alleen oproepen toe van contacten met een sterretje, terugkerende bellers en alarmen.

Focusmodus

Stel een schema in om afleidende apps te pauzeren en hun meldingen te verbergen.

Herinneringen voor schermtijd

Houd controle over uw digitale gewoontes met herinneringen voor schermtijd. Ontvang af en toe een herinnering die aangeeft hoeveel tijd u aan de app besteedt.

Klik op de knop **Inschakelen** om deze functie in te schakelen.

VERMINDER ONDERBREKINGEN

Beheer meldingen

Schakel app-meldingen in of uit.

Niet storen

Schakel deze functie in om alleen meldingen te ontvangen van belangrijke personen en apps. Gebruik dit gedeelte om aan te geven welke personen, apps, alarmen, herinneringen en agenda-afspraken de modus Niet storen mogen onderbreken.

Wat kan de modus Niet storen onderbreken

- **Personen:** kies welke van je contacten je nog kunnen bereiken.

- **Apps:** kies welke apps je nog kunnen bereiken.
- **Alarmen en andere onderbrekingen:** kies of alarmen, mediageluiden, aanraakgeluiden, herinneringen of agenda-afspraken je nog steeds mogen onderbreken.

Algemeen

- **Schema's:** stel uw schema voor slapen en gebeurtenissen in.
- **Duur voor snelle instellingen:** totdat u deze uitschakelt, gedurende 1 uur of elke keer vragen
- **Weergaveopties voor verborgen meldingen:** wanneer 'Niet storen' is ingeschakeld, stel je in of 1) er geluid wordt afgespeeld wanneer een melding van ' ' binnenkomt of 2) er geen beeld of geluid wordt weergegeven wanneer een melding binnenkomt.
- U kunt ook aangepaste instellingen instellen.

Heads Up

- Ontvang een herinnering van Google wanneer u loopt terwijl u uw telefoon gebruikt, zodat u zich kunt concentreren op uw omgeving.
- **Pictogram weergeven in de app-lijst:** schakel deze optie in om het pictogram in de applicatielijst weer te geven.

GEZINNEN

Ouderlijk toezicht

U kunt inhoudsbeperkingen toevoegen en andere limieten instellen om uw kind te helpen een evenwicht te vinden in zijn of haar schermtijd.

Google

Configureer de Google-instellingen van uw apparaat. De beschikbare opties zijn afhankelijk van uw Google-account.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen en tik op **Instellingen > Google (G)**.

Als u nog niet bent aangemeld bij uw Google-account, kunt u dit menu gebruiken om u aan te melden.

1. Tik in het Google-scherm op **AANMELDEN BIJ UW Google-ACCOUNT**.
2. Tik op **Google-ACCOUNT**.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
4. Kies uit **Aanbevolen services** of **Alle services**.
 - U ziet uw huidige back-upstatus en uw huidige Google-opslaggebruik.
 - Vanuit dit menu hebt u toegang tot Find My Device, Password Manager, Google Wallet en Quick Share.

Systeem

Configureer de taal, gebaren, tijd en back-upinstellingen van uw apparaat. Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar **Instellingen > Systeem (i)** en tik erop.

Talen

U kunt de taal en invoeropties van de telefoon instellen op een van de talen die in de talenlijsten worden weergegeven.

1. Tik in het scherm **Systeem** op **Talen**.
2. Hier kunt u de talen voor het systeem, voor apps en voor regionale voorkeuren wijzigen.

3. Engels is ingesteld als de standaardtaal voor het systeem. Als u dit wilt wijzigen, tikt u op Systeemtaal en selecteert u een andere taal of tikt u op **Een taal toevoegen**.
4. Wanneer er meer dan één taal is toegevoegd, kunt u de taal aanraken en vasthouden en deze vervolgens naar de eerste positie slepen om deze als standaardweergavetaal in te stellen.
5. Om een taal te verwijderen, tikt u op **VERWIJDEREN**.
6. Om de APP-TALEN te wijzigen, tikt u op **App-talen** en selecteert u de toepassing waarvan u de taal wilt wijzigen. Selecteer vervolgens op het volgende scherm de taal die u aan die toepassing wilt koppelen.
7. Voor **REGIONALE VOORKEUREN** kunt u de
 - **Temperatuur wijzigen** tussen Fahrenheit en Celsius,
 - de **eerste dag van de week** instellen en
 - uw **nummervoorkeuren** selecteren.

SPEECH

Deze tools helpen u bij spraakinvoer en -herkenning, evenals bij tekst-naar-spraak-uitvoer.

- **Spraakinput:** spraakherkenning en -synthese van Google.
- **Herkenning op het apparaat:** kies een taal voor spraakherkenning op het apparaat.
- **Tekst-naar-spraak-uitvoer:**
 - i. **Voorkeursengine:** De standaardinstelling is Speech Services van Google, maar als u op het instellingenpictogram klikt, kunt u spraakgegevens (verschillende spraaktalen) installeren, bepalen hoe de spraakgegevens worden gedownload (wifi of mobiel), het spraakvolume versterken om het beter te kunnen horen, uw taaldetectie instellen (uit, conservatief of

agressief) en andere instellingen configureren.

- ii. **Taal:** De standaardinstelling is de systeemtaal. U kunt de primaire taal echter wijzigen in een van de vermelde talen.
- iii. In dit submenu kunt u ook de spreek snelheid en de toonhoogte van de tekst-naar-spraakfunctie aanpassen.

Toetsenbord

In dit submenu kunt u het schermtoetsenbord selecteren dat u wilt gebruiken, evenals andere hulpmiddelen zoals spellingcontrole, persoonlijk woordenboek en aanwijssnelheid.

Schermttoetsenbord

Gboard: u kunt **Google Keyboard** gebruiken, een meertalig toetsenbord. Als u hierop klikt, opent u een submenu waarin u de instellingen van Gboard kunt wijzigen.

Google-spraakgestuurd typen: u kunt **Google-spraakgestuurd typen** gebruiken om tekst in te voeren in plaats van het toetsenbord te gebruiken.

Spellingscontrole

Schakel deze functie in om de spellingcontrole te gebruiken.

U kunt de taal selecteren uit de lijst met talen.

In de standaard spellingcontrole kunt u op het pictogram Instellingen klikken en de voor- en achternamen van uw contactpersonen toevoegen aan uw woordenboek, evenals woorden die mogelijk verkeerd zijn gespeld markeren met een blauwe onderstreping.

Persoonlijk woordenboek

U kunt woorden toevoegen aan uw woordenboek. Druk op de knop Toevoegen (+) om extra woorden toe te voegen aan uw persoonlijke woordenboek.

Aanwijzer snelheid

Gebruik deze schuifregelaar om de snelheid van de aanwijzer op het scherm aan te passen.

Gebaren

U kunt dit menu gebruiken om gebaren op uw apparaat te beheren. Ga vanuit uw startscherm naar **Instellingen > Systeem > Gebaren**.

Camera snel openen

Als u deze optie inschakelt, kunt u de camera activeren door tweemaal op de aan/uit-knop te drukken vanuit elk scherm.

Navigatiemodus

U kunt kiezen hoe u de navigatie wilt beheren: gebarennavigatie of navigatie met 3 knoppen.

Aan/uit-knop ingedrukt houden

Als u de aan/uit-knop ingedrukt houdt, kunt u twee verschillende acties instellen:

- Het **menu Power** weergeven: als u deze optie kiest, worden opties weergegeven om een noodoproep te plaatsen, uw telefoon te vergrendelen, uw apparaat opnieuw op te starten of uit te schakelen.
- De **digitale assistent** openen.

Standaard wordt de digitale assistent geopend.

Wanneer u de digitale assistent kiest, kunt u instellen hoe lang u de aan/uit-knop ingedrukt moet houden voordat de digitale assistent wordt geactiveerd.

Als u de digitale assistent kiest en het menu Power wilt openen, drukt u tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop voor het verhogen van het volume.

Als u de digitale assistent kiest en een inkomend telefoongesprek wilt dempen, drukt u op een willekeurige volumeknop.

Beltoon onderdrukken

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt om het energiebeheermenu te openen, kunt u ervoor kiezen om te trillen of het belgeluid te dempen door tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop voor het verhogen van het volume te drukken.

Zaklamp in- en uitschakelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u de zaklamp activeren door het apparaat twee keer te schudden.



OPMERKING: Door plotselinge bewegingen kan de zaklamp onbedoeld worden geactiveerd. Houd er rekening mee dat de zaklamp de batterij leegtrekt en warmte kan genereren. Controleer deze instelling daarom om er zeker van te zijn dat uw apparaat naar behoren functioneert.

Datum en tijd

Klik in het startscherm op **Instellingen > Systeem > Datum en tijd**

Het apparaat gebruikt standaard de datum en tijd van het netwerk. Als u ' ' (Datum en tijd van netwerk gebruiken) uitschakelt, kunt u de datum en tijd handmatig wijzigen naar uw gewenste instelling.

TIJDSZONE

Het apparaat staat standaard op AAN en detecteert automatisch de tijdzone waarin u zich momenteel bevindt.

U kunt het apparaat ook toestaan om uw locatie te gebruiken om uw tijdzone te identificeren.

TIJDFORMAAT

U kunt '**Standaardlocatie gebruiken**' selecteren, wat standaard is uitgeschakeld.

U kunt ook de tijd opmaken in een 12-uurs- of 24-uursformaat. De standaardinstelling is een 12-uursformaat.

Back-up

Hier kunt u de opslag van uw Google-account beheren en een back-up van uw Google-account maken.

Back-up door Google One is standaard ingeschakeld.



OPMERKING: Als u dit uitschakelt, wordt het bericht
UITSCHAKELEN EN BACK-UP VERWIJDEREN

weergegeven. Hierdoor wordt de back-up voor apparaatgegevens op dit apparaat uitgeschakeld EN worden ook de back-upgegevens van het apparaat verwijderd, waaronder apparaatinstellingen, apps en app-gegevens, contacten en belgeschiedenis, en sms-/mms-berichten.

Back-up maakt alleen gebruik van wifi-verbindingen om een back-up van gegevens te maken.

U kunt zelf bepalen waarvan u een back-up wilt maken:

- Applicaties
- Foto's en video's
- SMS- en MMS-berichten
- Belgeschiedenis
- Apparaatinstellingen
- Google-accountgegevens

Geavanceerde instellingen

U kunt er ook voor kiezen om een back-up te maken via mobiele **data** of betaald wifi. De standaardinstelling hier is **UIT**.



OPMERKING: er kunnen kosten in rekening worden gebracht als u deze functie gebruikt. Neem contact op met uw mobiele provider voor meer informatie over uw tariefplan.

Meerdere gebruikers

U kunt meerdere gebruikers toestaan om uw apparaat te gebruiken door deze functie in te schakelen. De standaardinstelling is **UIT**.

Elke gebruiker krijgt een persoonlijke ruimte op uw apparaat voor aangepaste startschermen, accounts, apps, instellingen en meer.

Vanuit dit menu kunt u ook gastactiviteiten verwijderen.

U kunt de gast toestaan om telefoonfuncties te gebruiken. De standaardinstelling hiervoor is **UIT**. Als u deze functie activeert, wordt uw belgeschiedenis gedeeld met de gastgebruiker.

U kunt ook gebruikers toevoegen vanaf het vergrendelingsscherm.

Opties resetten

Vanaf hier kunt u:

- **Mobiele netwerkinstellingen resetten**
- **Bluetooth en wifi resetten** (let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt)
- **App-voorkeuren resetten.** Hiermee worden alle voorkeuren gereset voor:
 - uitgeschakelde apps
 - uitgeschakelde app-meldingen

- standaardtoepassingen voor acties
 - achtergrondgegevensbeperkingen voor apps
 - toestemmingsbeperkingen
 - instellingen voor batterijgebruik
 - (Je verliest geen app-gegevens.)
- **Wis eSIM's** (Opmerking: hierdoor worden geen mobiele serviceabbonementen opgezegd. Neem contact op met uw provider om vervangende simkaarten te downloaden.
 - **Alle gegevens wissen.** (Fabrieksinstellingen herstellen*). Wis uw apparaat volledig, alsof het gloednieuw uit de fabriek komt.
 - **Instellingen resetten.** Reset de systemen terug naar de standaardinstellingen.

***MAAK EERST EEN BACK-UP VAN UW BELANGRIJKE GEGEVENS!**



WAARSCHUWING! De functie voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen verwijdert ALLES van uw apparaat, inclusief uw Google-account, alle apps en app-instellingen, alle contacten, foto's, gedownloade muziek en tekstberichten. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u doorgaat, want u kunt deze niet meer terughalen als u dat niet doet.

Systeemupdates

In dit gedeelte kunt u controleren of er software-updates beschikbaar zijn voor uw apparaat.

Over de telefoon

Om specifieke informatie over uw apparaat te bekijken, veegt u vanaf het startscherm omhoog naar het app-scherm, scrolt u naar **Instellingen**

> **Over de telefoon** () en tikt u hierop.

De volgende informatie wordt weergegeven:

Basisinformatie

Apparaatnaam

Tik hierop om de naam van uw apparaat weer te geven. U kunt deze wijzigen. Houd er rekening mee dat dit is wat anderen zullen zien wanneer/als u verbinding maakt met Bluetooth-apparaten, wifi-netwerken of hotspots.

Telefoonnummer (simkaartsleuf 1)

Tik hierop om de informatie weer te geven.

Telefoonnummer (simkaartsleuf 2)

Tik hierop om informatie weer te geven.

Juridische en wettelijke informatie

Juridische informatie

Tik om aanvullende informatie weer te geven.

Apparaatgegevens

Apparaat ontgrendelen

Bekijk de ontgrendelingsstatus van uw apparaat.

SIM-status (SIM-sleuf 1)

Tik om meer informatie weer te geven over de netwerkverbinding en prestatiestatistieken van het apparaat.

SIM-status (SIM-sleuf 2)

Als er een tweede simkaart wordt gebruikt, tik dan om aanvullende informatie weer te geven.

Model

Tik hierop om het model, het typenummer, het serienummer en het hardwareversienummer weer te geven.

EID

Tik om de QR-code voor uw EID weer te geven.

IMEI (simkaartsleuf 1) (primair)

Tik om informatie weer te geven.

IMEI (simkaartsleuf 2)

Als er een tweede simkaart wordt gebruikt, tik dan om informatie weer te geven.

Android-versie

- Tik om de Android-versie weer te geven
- Laatste Android-beveiligingsupdate
- Laatste Google Play-systeemupdate
- Baseband-versie
- Kernelversie
- Build (software)versienummer

Apparaat-ID's

IP-adres

Het IP-adres van het apparaat wordt weergegeven.

Wi-Fi MAC-adres



OPMERKING: MAC-adressen zijn alleen beschikbaar wanneer de service is ingeschakeld.

IP-adressen zijn alleen beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met wifi of mobiele data.

Wifi-MAC-adres van het apparaat

Het Wi-Fi MAC-adres van het apparaat wordt weergegeven.

Bluetooth-adres

Dit adres wordt gebruikt om de telefoon te identificeren wanneer deze verbinding maakt met andere Bluetooth-apparaten.

Uptime

Geeft de tijd weer die is verstreken in uren sinds het apparaat voor het laatst opnieuw is opgestart of ingeschakeld.

FCC-ID

De FCC-ID wordt weergegeven.

Buildnummer

Dit is de softwareversie van uw apparaat. Het is belangrijk dat u deze up-to-date houdt met de nieuwste verbeteringen en uitbreidingen van het softwarepakket van het apparaat.

CONTACTEN BEHEREN

In het telefoonboek kunt u telefoonnummers en andere contactgegevens opslaan. Met deze functie kunt u telefoonnummers toevoegen en bellen, en sms- en mms-berichten versturen.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, scrol naar de app **Contacten** () en tik erop.

Een contactpersoon toevoegen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, zijn er geen contacten toegevoegd aan het apparaat of de simkaart. Contacten kunnen worden geïmporteerd wanneer u uw Google-account synchroniseert.

Een nieuw contact aanmaken

1. Tik in het scherm **Contacten** op ().
2. Voer alle gegevens in, selecteer waar u het contact wilt opslaan en tik op **Opslaan**. Het contact wordt toegevoegd aan het telefoonboek.

Een nieuw contact toevoegen via de kiezer/telefoon:

1. Tik op de app Telefoon ().
2. Tik nu op de kiezer ().
3. Voer een telefoonnummer in.
4. Tik op 'Nieuw contact aanmaken'. Voer alle gegevens in en tik op 'Opslaan'.
5. Het contact wordt toegevoegd aan uw telefoonboek.

Om een foto aan het contact toe te voegen:

Scroll in het scherm **Contacten** naar het gewenste contact en tik erop om de gegevens te bekijken.

1. Tik op het potloodpictogram () bovenaan het scherm (**Bewerken**) en tik vervolgens op het pictogram Afbeelding + () bovenaan en volg de instructies.
2. Druk op **Opslaan**.

Contactgegevens bewerken

Blader in het scherm **Contacten** naar het gewenste contact en tik erop om de details te bekijken.

1. Tik op het potloodpictogram Bewerken () in de rechterbovenhoek.
2. Bewerk de gewenste gegevens. Tik op **Opslaan** om de gegevens op te slaan.

Een bericht verzenden vanuit Contacten

U kunt sms- en mms-berichten verzenden naar contacten in uw telefoonboek.

Blader in het scherm **Contacten** naar het gewenste contact en tik erop om het te openen.

1. Tik op het pictogram Berichten ().
2. Tik in het tekstvak onderaan de pagina en voer uw bericht in.
3. Als u een foto/video wilt bijvoegen, tikt u op het pictogram voor foto's/video's en selecteert u de gewenste foto/video.
4. Als u een emoji/GIF/sticker wilt toevoegen, tikt u op het smileypictogram en selecteert u de gewenste emoji/GIF/sticker.

5. Om een spraakmemo op te nemen, tikt u op het geluidsgolfpictogram en volgt u de instructies op het scherm.
6. Als u klaar bent om te verzenden, tikt u op de pijl in het tekstveld aan de rechterkant van het scherm om uw bericht te verzenden.



OPMERKING: Als u een mediabestand of een contactpersoon aan uw sms-bericht toevoegt, wordt het automatisch omgezet in een mms-bericht.

Contactinstellingen beheren

ORGANISEREN

App-scherm > Contacten > Pictogram Organiseren ()

- **Contactbeltonen:** stel beltonen in voor specifieke contacten.
 1. Tik op de knop **Contactbeltoon toevoegen**.
 2. Tik op het contact om een beltoon toe te wijzen.
 3. Tik op de gewenste beltoon.
 4. Tik op **OK**.
- **SIM beheren:** Importeer of verwijder contacten van de SIM.
- **Importeren vanuit bestand:** importeer een VCF-bestand om uw contacten in te voeren.

Selecteer het .vcf-bestand > kies het account/apparaat waarnaar de contacten moeten worden geïmporteerd.



OPMERKING: hierdoor worden contacten toegevoegd aan de contactenlijst van uw telefoon, waardoor er duplicaten ontstaan als hetzelfde contact al bestaat.



OPMERKING: Als het apparaat slechts één .vcf-bestand heeft, wordt dit geïmporteerd zonder selectievenster.

- **Exporteren naar bestand:** sla uw contacten op als een .vcf-bestand.
 1. Tik op de knop **OPSLAAN** om een **contact.vcf**-bestand aan te maken. Dit wordt opgeslagen in uw map **Downloads**.
 2. U kunt dat bestand delen via sms, of voor meer opties het bestand bekijken in uw map Downloads. Alle apps-scherm > **Bestanden** > **Categorieën: Downloads**.
- **Geblokkeerde nummers:** nummers waarvan u geen oproepen of sms-berichten ontvangt.

Onbekend: schakel deze functie in om oproepen van onbekende bellers te blokkeren.

Een nummer toevoegen: voer het 10-cijferige nummer in dat u wilt blokkeren en tik vervolgens op **Blokkeren**.
- **Instellingen:** pas aan hoe u uw contacten wilt weergeven/gebruiken.

App-scherm > Contacten > Pictogram Organiseren ()

> Instellingen ().

 - **Uw gegevens:** stel uw profiel in. Voer de gegevens in en tik op **Opslaan**.
 - **Accounts:** beheer accounts.

Weergave

 - **Sorteren op:** Sorteer de contacten op hun voornaam of achternaam.

- **Naamformaat:** Stel het naamformaat voor contacten in.
- **Thema:** Kies tussen Licht, Donker of Standaard van het systeem.

Contacten bewerken

- **Standaardaccount voor nieuwe contacten:** kies het apparaat of voeg een ander account toe.
- **Fonetische naam:** Kies ervoor om altijd de fonetische naam weer te geven of deze te verbergen als deze leeg is.
- **Wijzigingen ongedaan maken.**

Een contact zoeken

Tik in het scherm Contacten op het zoekpictogram () bovenaan.

Voer de eerste paar letters/cijfers van de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in die u wilt zoeken. Alle contactpersonen die de zoekterm bevatten, worden weergegeven.

Een contactpersoon delen

App-scherm > Contacten-app () > Contactenpictogram ().

- **Snelpad (alle gegevens verzenden):** Houd in het scherm **Contacten** het gewenste contact ingedrukt om het te selecteren. Tik op Delen () en kies uit verschillende modi om het contact te delen.
- **Kies de gegevens van het contact die u wilt verzenden:**
 1. Tik op de contactpersoon(en) die u wilt delen.
 2. Tik op het pictogram Opties () > **Delen**.
 3. Scroll omlaag in de meldingenbalk en selecteer de items voor het exporteren van contacten in het meldingenmenu.

4. U kunt de gewenste methode uit de lijst kiezen, zoals Bluetooth, Drive, bericht, enz. Tik op 'Eenmalig' als dit niet de manier is waarop u uw gegevens altijd deelt, of op 'Altijd'.
5. Volg de instructies op het scherm voor de volgende stappen, die variëren afhankelijk van de methode die u uit de lijst kiest.

Een contactpersoon delen

App-scherf > Contacten-app () > Contactenpictogram ().

Houd in het scherm **Contacten** het contact dat u wilt selecteren ingedrukt. Tik op het prullenbakpictogram () om te verwijderen.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven: "Dit contact wordt definitief van uw apparaat verwijderd."

Tik op **Verwijderen** om te bevestigen. De contacten worden verwijderd.

OPROEPINSTELLINGEN BEHEREN

In het scherm Oproepinstellingen kunt u het volumeniveau, de beltonen, de trilopties en andere instellingen aanpassen, zoals het instellen van uw voicemail.

U kunt ook de geluiden en volumeniveaus van de beltonen, alarmen en navigatiefeedback aanpassen.

Tik in het startscherm op Telefoon (), tik vervolgens op () in de rechterbovenhoek van het scherm en tik vervolgens op **Instellingen**.

HULPMIDDELEN

Beller-ID en spam

Schakel de functie in om de beller en spam-ID te zien. Identificeer zakelijke en spam-nummers.

ALGEMEEN

Toegankelijkheid

Vanaf hier kunt u:

- De TTY-modus activeren
- Hoortoestelcompatibiliteit inschakelen
- Real-time tekst (RTT) bellen inschakelen, waarmee u tijdens een telefoongesprek berichten kunt versturen.



OPMERKING: RTT-gesprekken worden opgeslagen als een transcriptie van het bericht. RTT is niet beschikbaar voor videogesprekken.

Assistentie bij bellen

Schakel de mogelijkheid in om een landcode te voorspellen en toe te voegen wanneer u belt terwijl u in het buitenland bent.

Geblokkeerde nummers

Onbekend: schakel de mogelijkheid in om oproepen van onbekende bellers te blokkeren.

U ontvangt geen oproepen of sms-berichten van de geblokkeerde nummers.

Als u een nummer wilt toevoegen om te blokkeren, tikt u op **Een nummer toevoegen**. Voer het te blokkeren nummer in en tik vervolgens op **Blokkeren**. Het nummer wordt dan geblokkeerd en u ontvangt geen oproepen of berichten van dat nummer.

Bellen Accounts*

INSTELLINGEN

Tik op de naam van uw provider. Hier kunt u:

- Wi-Fi-bellen activeren wanneer het mobiele netwerk niet beschikbaar is.
- Videobellen activeren
- Oproepen instellen om automatisch te beantwoorden tussen 3 en 30 seconden.
- De luidspreker versterken tijdens een telefoongesprek.
- IMS-instellingen
- Instellen van doorschakelen
 - Altijd doorschakelen
 - Bij bezet
 - Bij geen antwoord
 - Wanneer onbereikbaar

- Oproepblokkering
 - Alle uitgaande
 - Uitgaande internationale
 - Uitgaande internationale roaming
 - Alle inkomende
 - Inkomend internationaal
 - Alles deactiveren
 - Wachtwoord wijzigen
- Extra instellingen
 - Beller-ID
 - Standaardinstelling netwerk
 - Nummer verbergen
 - Nummer weergeven
 - Wachtstand
 - Schakel deze functie in om te voorkomen dat u tijdens een gesprek wordt gewaarschuwd wanneer u een inkomend gesprek ontvangt.

**Dit zijn netwerkgerelateerde functies. Menuopties zijn alleen zichtbaar als het netwerk van uw provider deze ondersteunt.*

Weergaveopties

Hier kunt u instellen hoe uw contacten in het adresboek worden weergegeven.

- **Sorteren op:** gebruik deze optie om uw adresboek te sorteren op voornaam of achternaam.
- **Naamformaat:** gebruik deze optie om uw adresboek te sorteren op voornaam of achternaam.
- **Thema kiezen:** Kies een thema uit de beschikbare opties.

Snelle antwoorden

Hier zijn vier snelle antwoorden beschikbaar voor het beantwoorden van sms- of mms-berichten. Elk van deze antwoorden kan worden bewerkt.

Tik op het antwoord om het naar wens te bewerken.

Geluiden en trillingen

In dit submenu kunt u het volumeniveau voor uw media, gesprekken, beltonen, meldingen en alarmen aanpassen.

Niet storen

U kunt Niet storen in- of uitschakelen en vanaf hier kunt u ook specifieke personen, applicaties, alarmen en geluiden, herinneringen en agenda-afspraken selecteren die de modus Niet storen kunnen overschrijven.

U kunt een Niet storen-schema inschakelen en aangeven welke gebeurtenissen worden opgenomen in het Niet storen-beheer.

Wat kan 'Niet storen' onderbreken

Personen:

- Kies de soorten berichten die worden toegestaan.
- Kies de soorten oproepen die worden toegestaan.

Apps:

Selecteer de apps die mogen onderbreken.

Alarmen en andere onderbrekingen

Selecteer of alarmen, mediageluiden, aanraakgeluiden, herinneringen of agenda-afspraken mogen onderbreken.

Algemeen

Schema's:

- Slapen*: stel een schema in om 'Niet storen' automatisch in te schakelen.

- **Gebeurtenis*:** schakel deze functie in als u niet wilt worden onderbroken tijdens agenda-afspraken in uw agenda.

*Pas het gedrag van 'Niet storen' voor deze activiteit aan door de standaardinstellingen te gebruiken of een aangepaste instelling te maken.

Duur voor snelle instellingen

Bepaal de duur van uw snelle instellingen. Kies tussen Totdat u deze uitschakelt, Gedurende 1 uur of Elke keer vragen.

Weergaveopties voor verborgen meldingen

Bepaal hoe uw opties voor verborgen meldingen zijn wanneer 'Niet storen' is ingeschakeld:

- U ziet meldingen op uw scherm, maar hoort geen geluid.
- U ziet of hoort geen meldingen, of
- U kunt aangepaste instellingen instellen op basis van wanneer het scherm uit of aan is.

Telefoonbeltoon

Gebruik dit submenu om de gewenste beltoon voor inkomende oproepen in te stellen.

Live ondertiteling

Live ondertiteling detecteert spraak op uw apparaat en genereert automatisch ondertitels. In de instellingen kunt u talen kiezen, gedetecteerde talen voorstellen, uw voorkeuren voor ondertitels instellen, grof taalgebruik verbergen, geluidslabels weergeven en het volume aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie **Instellingen > Geluid en trillingen > Live ondertiteling**.

Media

- **Mediaspeler vastzetten:** schakel deze functie in om het afspelen snel te hervatten, aangezien de mediaspeler open blijft staan in het paneel Snelle instellingen.
- **Media weergeven op vergrendelingsscherm:** schakel deze functie in om het afspelen snel te hervatten, aangezien de mediaspeler open blijft staan in het paneel Snelle instellingen.
- **Media-aanbevelingen weergeven:** op basis van uw activiteit worden aanbevelingen weergegeven die u kunt overwegen.

Trillen en haptiek

U kunt beltrillingen inschakelen, het apparaat zo instellen dat het eerst trilt en daarna geleidelijk overgaat in een beltoon, uw meldingen en alarmen instellen om te trillen en aanraakfeedback en mediatrillingen inschakelen.

Snelkoppeling om bellen te voorkomen

Als u deze functie inschakelt, kunt u de beltoon laten trillen of dempen wanneer u tegelijkertijd op de knoppen voor het volume omhoog en de aan/uit-knop drukt.

Standaard meldingsgeluid

Selecteer het standaardgeluid voor meldingen op uw apparaat.

Standaard alarmgeluid

Selecteer het standaardgeluid dat wordt afgespeeld wanneer een alarm afgaat.

Toetsenbordtonen

Schakel deze optie in om toetsen te laten horen wanneer u op de toetsen van het toetsenblok drukt.

Geluid bij schermvergrendeling

Schakel deze optie in om een geluid af te spelen wanneer het scherm wordt vergrendeld.

Oplaadgeluiden en trillingen

Schakel deze optie in om een geluid/trilling af te spelen wanneer het apparaat in de oplaadmodus gaat.

Tik- en klikgeluiden

Kies of u de tik- en klikgeluiden wilt horen wanneer u uw telefoon gebruikt.

Altijd pictogram weergeven in trilstand

Kies of u het pictogram voor de trilstand () in de navigatiebalk wilt zien.

Voicemail

In dit submenu kunt u verschillende instellingen voor voicemailgeluiden en meldingen wijzigen.

- **Geluid:** Het standaardmeldingsgeluid is geselecteerd. U kunt elk ander geluid uit de lijst selecteren.
- **Trillen:** Schakel deze optie **in** om te trillen wanneer er een voicemail wordt ontvangen.
- **Meldingspunt weergeven:** schakel de schakelaar **in** om een meldingspunt weer te geven wanneer een voicemail wordt ontvangen.
- **Niet storen overschrijven:** schakel deze optie **in** wanneer meldingen blijven onderbreken terwijl Niet storen is ingesteld op Alleen prioriteit.

GEAVANCEERD

Aankondiging van beller-ID

Met deze functie worden de naam en het nummer van de beller bij inkomende oproepen hardop voorgelezen.

Beller-ID aankondigen: kies Altijd, Alleen bij gebruik van een headset of Nooit.

Omdraaien om te dempen

Schakel deze functie in om een inkomend gesprek te dempen door uw apparaat met de voorkant naar beneden op een vlak oppervlak te leggen.

BERICHTEN EN E-MAILS VERSTUREN

SMS (Short Message Service) en MMS (Multimedia Messaging Service) zijn handige communicatiekanalen. U kunt via de SMS-dienst een tekstbericht naar andere mensen sturen. Met MMS kunt u berichten versturen die multimedia-inhoud bevatten, zoals afbeeldingen, audio en video.

U kunt de app Berichten op uw telefoon gebruiken om sms- en mms-berichten te verzenden naar andere mobiele telefoons of elk ander apparaat dat sms en mms ondersteunt.

Om een mms te versturen, is een actieve mobiele dataverbinding vereist.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen en tik op Berichten ().

SMS-/MMS-berichten verzenden

U kunt sms- en mms-berichten verzenden naar contacten in uw telefoonboek en naar nummers die niet in uw telefoonboek staan.

1. Tik in het app-scherm **Berichten** op de knop **Chat starten**.
2. Voer de naam van de contactpersoon of het telefoonnummer in het veld Aan in. Wanneer u letters invoert, worden contactpersonen weergegeven die beginnen met en de ingevoerde letters bevatten. Scrol omlaag om de gewenste contactpersoon te selecteren.
3. Typ het bericht in het veld **Tekstbericht**. Wanneer u een bijlage toevoegt, wordt het bericht automatisch omgezet in een multimediasbericht.
4. Optie voor het toevoegen van een bijlage

Multimedia: u kunt elke multimediabijlage toevoegen met een maximale grootte van ≤ 1 MB*. Om een bijlage toe te voegen,

- i. Tik op het pictogram Bijvoegen ().
- ii. Selecteer in de volgende stap het type bijlage uit de opties: emoji, Locatie, Contactpersoon of Bestand bijvoegen.
- iii. Selecteer het multimediabestand dat u wilt bijvoegen.
**De bestandsgrootte kan variëren afhankelijk van de vereisten van de provider.*

Foto: U kunt een eerder gemaakte foto toevoegen of een foto maken

- i. Tik op het pictogram Camera ().
- ii. Maak in de volgende stap een foto door op de grijze cirkel te tikken, of tik op een bestaande foto('s) om deze te delen.

- 5.** Om uw bericht te verzenden, tikt u op het verzendpictogram () aan de rechterkant van het tekstveld.

Berichten verwijderen

Om een bericht te verwijderen, klikt u op het bericht dat u wilt verwijderen.

- 1.** Tik op het pictogram Opties () en tik op **Verwijderen**. Er verschijnt een pop-upbericht.
- 2.** Tik op **verwijderen** om het bericht te verwijderen.



OPMERKING: Eenmaal verwijderde items kunnen niet worden hersteld of ongedaan gemaakt.

Gmail-accounts instellen

Door uw Gmail-account(s) in te stellen, krijgt u toegang tot uw e-mail en e-maildiensten.

Een Google-account toevoegen aan uw apparaat:

1. Tik in het startscherm op de Google-applicatie.
2. Tik op het scherm boven Aanbevolen en Alle services.
3. Klik op EEN ANDER ACCOUNT TOEVOEGEN.

Sonim Scout

De Sonim Scout-app is een oplossing waarmee gebruikers zich bij Sonim kunnen registreren en verschillende belangrijke bedrijfsfuncties kunnen gebruiken.

Een Sonim Cloud-account is vereist om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Scout.

Ga voor meer informatie naar <https://www.sonimcloud.com>.


Om toegang te krijgen tot Sonim Scout, veegt u vanaf het startscherm omhoog naar het app-scherm, scrolt u naar **Sonim Scout** () en tikt u erop.

OPMERKING: Bij de eerste keer dat u de app start, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

INSTELLINGEN

Het tabblad **Instellingen** bevat de volgende functies:

- Sonim-installatiewizard
- SafeGuard
- App Updater
- Kioskmodus
- MDM-hulp

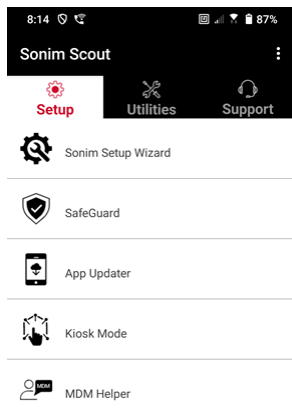


HULPPROGRAMMA'S

Het tabblad

Hulpprogramma's bevat de volgende functies:

- Contactoverdracht
- Sonim BLE Connect
- Oproepfiltering
- Stealth-modus
- Apparaatinstellingen
- Herhaal meldingen
- USB-C-aansluiting
- Berichten

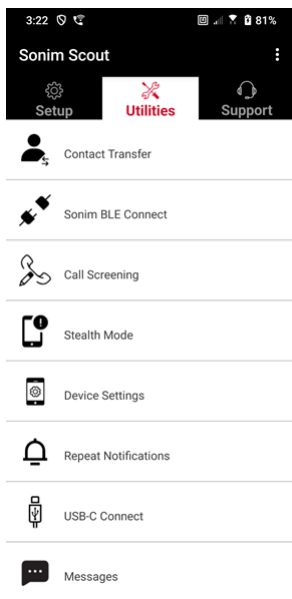


ONDERSTEUNING

Het tabblad **Ondersteuning**

bevat de volgende functies:

- Ondersteuning op afstand
- Sonim Care
- Garantieregistratie
- Logboekregistratie op afstand
- Apparaatinformatie
- SCOUT-informatie
- Contact voor ondersteuning

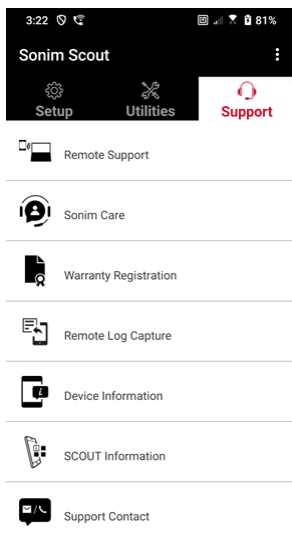

TOEPASSINGEN GEBRUIKEN

Camera

De Sonim XP Pro heeft een 50 MP primaire camera aan de achterzijde en een 16 MP camera aan de voorzijde met vaste focus voor het maken van foto's. Opgeslagen foto's zijn toegankelijk via de app Foto's of door op de galerijknop in de linkerbenedenhoek van het scherm te klikken.

Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen en tik op de Camera-app.

- **Cameramodus:** tik op de softkey onderaan in het midden van het scherm om een foto te maken. Gebruik de toetsen Volume omhoog en Volume omlaag als alternatieve opnametoetsen.
- **Modus voor continu-opnamen:** houd de toets Volume omhoog of Volume omlaag ingedrukt om de modus voor continu-opnamen te activeren, waarmee u snel achter elkaar maximaal 20 foto's kunt maken. Als u de toets op enig moment tijdens het ingedrukt houden loslaat, wordt de modus voor continu-opnamen beëindigd.

Wanneer u de camera activeert, ziet u een reeks opties langs de onderrand van het scherm boven de softkey van de camera. Deze opties zijn:

Pro

Er zijn verschillende professionele instellingen beschikbaar waarmee u de parameters voor het maken van foto's handmatig kunt aanpassen. U kunt een van de volgende instellingen aanpassen:

- Handmatige scherpstelling
- ISO
- Sluiterijd
- Belichting

- Witbalans
- Automatische scherpstelling

Nacht

Deze modus vermindert ruis en verscherpt details voor fotografie bij weinig licht. Houd uw telefoon stil wanneer u foto's maakt.

Video

U hebt toegang tot de instellingen voor Beauty & Filter, evenals een instelling voor automatische zoom (0,6x, 1x of 2x).

Foto

U hebt toegang tot de instellingen voor Beauty & Filter, evenals een instelling voor automatische zoom (0,6x, 1x of 2x).

Portret

Voor het beste 'bokeh'-effect (of onscherpte-effect) houdt u een afstand van 0,5-1,5 meter aan tussen uw telefoon en het onderwerp.

50 m en meer

- Panorama
- AR-sticker
- Watermerk
- Time-lapse
- QR-code
- Macro

Net onder deze 'modi' bevinden zich drie knoppen die u helpen bij het maken van foto's en video's.

De softkey Galerij is de softkey aan de linkerkant van het scherm.

Hiermee krijgt u toegang tot alle foto's en video's die op uw apparaat zijn opgeslagen.

De softkey Camera is de knop die u gebruikt om een foto te maken of een video te starten en te stoppen.

De softkey Spiegel is de knop die wordt gebruikt om de camera aan de voorzijde om te draaien, zodat u een selfie kunt maken. Deze functie werkt niet met de camera aan de achterzijde.

Gebruik de volgende functies in de cameramodus. Dit zijn de pictogrammen ' ' (functies) bovenaan het scherm in de cameramodus.



OPMERKING: Deze beschrijvingen zijn van toepassing op de camera-app die is geïnstalleerd op de Sonim XP Pro E. Als u een andere camera gebruikt, kunnen deze beschrijvingen afwijken.

Deze pictogrammen worden van links naar rechts bovenaan het scherm weergegeven:

FLITSER: Tik op het flitserpictogram om de flitser in of uit te schakelen. Als het flitserpictogram oranje is, is de flitser geactiveerd; als er een streep door het pictogram staat, is de flitser gedeactiveerd; als er een kleine "a" in de rechterbenedenhoek van het pictogram staat, staat de flitser in de automatische modus.

HDR (High Dynamic Range): Tik op het HDR-pictogram om HDR in of uit te schakelen. Als het HDR-pictogram oranje is, is het geactiveerd; als er een streep door het pictogram staat, is de flitser gedeactiveerd; als er een kleine "a" in de rechterbenedenhoek van het pictogram staat, staat het in de automatische modus.

AI: Tik op het AI-pictogram om automatische scèneherkenning in of uit te schakelen.

Google Lens: tik op het Google Lens-pictogram om Google Lens te activeren. Wanneer deze functie actief is, kunt u met uw camera een foto maken en geeft Google een beschrijving (indien beschikbaar) van de afbeelding op uw foto.

MOTION PLAY

Schakel deze Google Camera-functie in of uit om foto's met creatieve vervagingseffecten te maken.

INSTELLINGEN

Afbeeldingsgrootte: mogelijkheid om de grootte aan te passen in de modi **Pro** of **Foto**.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (volledig scherm)

Sluitergeluid: kan worden in- of uitgeschakeld.

QR-codeherkenning

Geotagging: wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de coördinaten van de locatie waar de foto's zijn genomen geregistreerd. Details zijn beschikbaar in de afbeeldingsdetails.

Helderheid camerascherm:

- Minimale helderheid
- Normaal
- Maximale helderheid

Functies van de volumetoetsen: Hoewel de standaardinstelling is om een foto te maken, inclusief de modus voor continu-opnamen, kunt u de volumetoetsen als volgt instellen wanneer de camera is ingeschakeld:

- Volume

- Opname
- Zoom

Zelfontspanner: U kunt de zelfontspanner instellen op een van de volgende opties:

- Uit
- 3 seconden
- 5 seconden
- 10 seconden
- 15 seconden

Touch Shot: Als u deze functie inschakelt, kunt u een foto maken door ergens op het touchscreen te tikken.



OPMERKING: Dit werkt NIET in de videomodus.

Gezichtsherkenning: schakel deze functie in om automatisch een gezicht te detecteren en te volgen, zodat het scherp blijft terwijl u de camera beweegt.

Watermerk: met deze functie van Google Camera kunt u een watermerk met de tijd, het apparaat en/of de locatie toevoegen.

Om een aangepast watermerk te maken, selecteert u **apparaatwatermerk**. Dit aangepaste watermerk kan maximaal 16 tekens bevatten, waaronder letters, cijfers en speciale tekens.



OPMERKING: Emojis kunnen niet worden gebruikt in uw aangepaste watermerk.

Raster: schakel deze functie in om een raster over het scherm te leggen, zodat u uw beeld kunt uitlijnen voordat u een foto of video maakt.

Video: Mogelijkheid om de videoparameters aan te passen in de videomodus.

- Videoframesnelheid: selecteer 30 FPS of 60 FPS.
- Videokwaliteit: selecteer Hoog, Gemiddeld of Laag.

Glimlach vastleggen: schakel deze functie in om een foto te maken wanneer de camera een glimlach detecteert in de fotomodus.

Geavanceerde functies:

- **Anti-flikkering:** selecteer een van de instellingen Auto, Uit, 50 Hz of 60 Hz.
- **Ultragroothoekvervorming corrigeren:** in- of uitschakelen.

Standaardinstellingen herstellen: met deze optie worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Kalender

Met de kalender kunt u afspraken instellen, herinneringen en waarschuwingen plannen en deze indien nodig herhalen. U kunt uw opgeslagen taken ook op dagelijkse of wekelijkse basis bekijken.

Om uw kalender te openen:

1. Tik in het app-scherf op **Kalender** ().
2. Om de kalenderweergave te wijzigen, tikt u op **Optie** () en kunt u de kalender bekijken in:
 - **Schema,**
 - **Dag,**
 - **3 dagen,**
 - **Week** en
 - **Maandformaat.**

Om een evenement of taak te plannen, tikt u op de knop '+' rechtsonder in het scherm en vervolgens op Taak of Evenement. Volg daarna de instructies.

Om evenementen in uw agenda te bekijken, moet u ervoor zorgen dat ze zijn geselecteerd voor weergave. Ga naar Instellingen door op de drie lijntjes linksboven in uw apparaat te klikken. Scrol naar beneden en tik op **Instellingen** (). Volg de instructies om te selecteren welke activiteiten en agenda's u met uw telefoon wilt synchroniseren.

Rekenmachine

De standaardrekenmachine op deze telefoon is ontworpen om eenvoudige wiskundige bewerkingen uit te voeren.

1. Om de rekenmachine te openen, gaat u vanuit het app-schermb naar op **Rekenmachine** ().
2. Om getallen in te voeren, tikt u op de betreffende numerieke softkeys.
3. Om uw berekeningen uit te voeren, raakt u de betreffende softkeys voor bewerkingen op het scherm aan.

Voor meer wiskundige bewerkingen tikt u op de softkey 'v' boven de softkey voor delen aan de rechterkant van het scherm.

In de rekenmachine-app is er een menu **Instellingen**. Van hieruit hebt u toegang tot:

- **Geschiedenis:** u kunt een lijst bekijken van eerdere berekeningen die u op het apparaat hebt uitgevoerd.
- **Thema kiezen:** u kunt kiezen uit een licht, donker of standaardthema.
- U kunt het privacybeleid van Google raadplegen, feedback over hun applicatie naar Google sturen en het Google-helpmenu openen.

Klok

Om de Klok te openen, scrollt u vanuit het app-schermb naar

Klok (). De volgende functies zijn beschikbaar:

Wekker

- Om een nieuw alarm in te stellen, tikt u op **Alarm** (), vervolgens op de knop '+' en stelt u de specifieke tijd van uw alarm in.

- U kunt vervolgens een label toevoegen, de frequentie van het alarm selecteren, de toon instellen, aangeven of u wilt dat het alarm trilt, of u dit alarm wilt toevoegen aan uw Google Assistant-routine, of het alarm wilt verwijderen.

Klok

- De klok geeft automatisch de huidige tijd voor uw locatie weer met behulp van gegevens van de dichtstbijzijnde verbonden zendmast.
- Om de tijd in andere steden over de hele wereld te controleren, tikt u op de knop '+' en begint u de eerste paar letters van de naam van een stad te typen. Er verschijnt een lijst met steden op basis van uw invoer. Selecteer de gewenste steden en ze worden toegevoegd aan het klokscherm, zodat u ze gemakkelijk kunt bekijken.
- Als u een stad uit het klokscherm wilt verwijderen, veegt u naar links over de naam van de stad. Deze wordt dan verwijderd.

Timer

- Stel de gewenste timer in en druk op de ronde afspeeltoets onderaan in het midden van uw scherm.
- U kunt dan pauzeren, 1 minuut aan de timer toevoegen of een andere timer instellen. U kunt zoveel timers toevoegen als u wilt.

Stopwatch

Om de stopwatch te starten, drukt u op de startknop () op uw scherm. U hebt de mogelijkheid om opnieuw te starten (linker softkey) of een tussentijd te creëren (rechter softkey).

Bedtijd

Je slaaproutine instellen.

- Stel een vaste wekker in
 - Kies een vast tijdstip om uw dag te beginnen.
 - Als u liever rustig wakker wordt, schakel dan de functie **Sunrise Alarm** in. Hierdoor wordt uw scherm geleidelijk lichter voordat het alarm afgaat.
- Pas de wekinstellingen aan
 - Selecteer een gewenste wekkertoon om mee wakker te worden.
 - Schakel trillen in of uit, afhankelijk van uw voorkeur.
 - Voeg het alarm toe aan uw **Google Assistant-routine** om het naadloos te integreren in uw dagelijkse taken.
- Bedtime-meldingen instellen
 - Configureer een consistent bedtijd om u te helpen een gezond slaappatroon te ontwikkelen.
 - Schakel **bedtijd meldingen** in om u eraan te herinneren dat u zich klaar moet maken om te gaan slapen. U kunt kiezen wanneer u meldingen wilt ontvangen: 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten of 1 uur voor uw ingestelde bedtijd. U kunt meldingen ook uitschakelen als u geen herinneringen wilt ontvangen.
- Schakel de bedtijdmodus in
 - Schakel **de bedtijdmodus** in om afleidingen te minimaliseren en een slaapvriendelijke omgeving te creëren. Wanneer deze modus is ingeschakeld:
 - Wordt uw telefoon automatisch op stil gezet.
 - wordt de achtergrond verduisterd.
 - Het scherm wordt zwart-wit om de

prikkeling van het scherm te verminderen.

- U kunt de slaapmodus aanpassen zodat specifieke personen, alarmen of meldingen deze instellingen kunnen omzeilen voor essentiële communicatie.
- Extra tips voor een betere nachtrust
 - Maak verbinding met uw apparaat los als het bedtijd nadert.
 - Luister naar rustgevende geluiden om te ontspannen en u voor te bereiden op een goede nachtrust.

Om de klokinstellingen rechtstreeks vanuit de klokapplicatie **te openen**, tikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van uw scherm.

De volgende tools zijn beschikbaar:

Screensaver: u schakelt de screensaver in wanneer u dit scherm opent.

Instellingen:

- Klokinstellingen:
 - Stijl: digitaal of analoog
 - Tijd weergeven met seconden: aan of uit
 - Automatische thuisklok: Als u deze functie inschakelt, kunt u een ^{tweede}klok gebruiken wanneer u buiten uw thuishijdzone reist, zodat de juiste tijd bij u thuis wordt weergegeven.
 - Thuishijdzone: gebruik deze optie om uw officiële thuishijdzone in te stellen
 - Datum en tijd wijzigen: gebruik deze optie om de datum en tijd handmatig aan te passen.

ALARMINSTELLINGEN

Stilte na: stel de tijd in om het alarmgeluid na een bepaalde duur te annuleren. Opties zijn:

- 1 minuut
- 5 minuten
- 10 minuten
- 15 minuten
- 20 minuten
- 25 minuten, of
- Nooit

Snoozen na: Stel de tijd in om te snoozen nadat u uw alarm hebt uitgeschakeld. De opties variëren van 1 minuut tot 30 minuten.

U kunt ook:

- Het volume van uw alarm aanpassen
- Het volume van uw alarm geleidelijk verhogen van 5 seconden tot 60 seconden (in stappen van 5 seconden)
- De volumeknoppen instellen, wanneer deze aan een alarm zijn gekoppeld, om het volume te regelen, te snoozen, het alarm te stoppen of niets te doen.
- Stel in op welke dag van de week uw agenda begint. U kunt kiezen uit zondag, vrijdag, zaterdag of maandag.

TIMERINSTELLINGEN

U kunt de timer aanpassen:

- Selecteer het geluid dat door de timer wordt gebruikt, of voeg uw eigen geluid toe.
- Verhoog geleidelijk het geluid van uw timerteller van 5 seconden naar 60 seconden (in stappen van 5 seconden).
- Schakel de trilfunctie van de timer in of uit.

Schermb beveiliging

U kunt de schermbeveiliging aanpassen:

- Stel een digitale of analoge schermbeveiliging in
- Activeer de nachtmodus om het scherm zeer gedimd weer te geven, zodat uw ogen in donkere ruimtes minder worden belast.

Privacybeleid

Hiermee gaat u naar het privacybeleid van Google.

Help

Hiermee gaat u naar de Google Help-bronnen. Populaire onderwerpen worden weergegeven op het hoofdscherm, maar u kunt het zoekvenster gebruiken om de volledige Google Help-database te doorzoeken.

Feedback verzenden

Via deze link kunt u rechtstreeks feedback geven aan Google.

Geluidsrecorder

U kunt spraakmemo's opnemen met de geluidsrecorder van het apparaat.

1. Om de geluidsrecorder te openen, tikt u in het app-scherm op **Geluidsrecorder**.
2. Om een audiobestand op te nemen, tikt u op de rode opnameknop onderaan in het midden van het scherm.
3. Om de opname te STOPPEN, drukt u op de softkey STOP linksonder in het scherm.
4. Om de opname te PAUZEREN, drukt u op de softkey PAUZE onderaan in het midden van het scherm.

Nadat u de opname hebt gestopt, wordt u gevraagd om de opname op te slaan met een bestandsnaam. U kunt de vooraf ingevulde bestandsnaam gebruiken of zelf een naam bedenken.

- Druk op **OPSLAAN** wanneer u het bestand een naam hebt gegeven.
- Nadat u audiobestanden op het apparaat hebt opgeslagen, wordt de softkey **MENU** helderder (deze is donker en inactief op het scherm wanneer er geen audiobestanden aanwezig zijn). Druk hierop om de lijst met audiobestanden te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen en tik op een bestand om het af te spelen.

Instellingenmenu van de geluidsrecorder: bekijk specifieke kenmerken van geluidsopnames of stel aangepaste waarden in, zoals BitRate, SampleRate, Channel en Codec, door op het selectievakje naast Custom Settings (Aangepaste instellingen) in de linkerbovenhoek van het scherm te tikken.

Bestanden

Bestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen (bijv. foto's, video's, schermafbeeldingen, opnames, documenten) kunnen worden bekeken, bewerkt, verwijderd en gedeeld met behulp van Bestanden. Als u een externe SD-kaart gebruikt, kunt u die bestanden ook vanaf uw apparaat beheren.

Tik in het app-scherm op **Bestanden**. U ziet dan:

- **Recente** bestanden worden bovenaan het scherm weergegeven en gegroepeerd.
- Verzamelingen bevatten bestanden die u hebt gemarkeerd als Favorieten (met een ster) en een veilige map.
- **Categorieën** van bestanden worden onder de recente bestanden weergegeven. Deze omvatten:
 - Downloads
 - Afbeeldingen

- Video's
 - Audio
 - Documenten
 - Apps
- **Collecties** bevatten bestanden die u als favoriet (met ster) hebt gemarkeerd en een beveiligde map.



BELANGRIJK: Bestanden die zijn opgeslagen in de veilige map worden beveiligd door een slot (pincode of patroon). Als u deze code (wachtwoord) vergeet, kunt u deze niet meer herstellen en gaan deze bestanden verloren. **Bewaar uw code zorgvuldig. Google en Sonim kunnen deze code niet voor u herstellen of resetten zonder een fabrieksreset uit te voeren, waardoor alle mappen in deze veilige map worden verwijderd.**

- **Alle opslagapparaten** worden onderaan het scherm weergegeven, inclusief interne opslag en andere opslagopties.

VEILIGHEIDSINFORMATIE RICHTLIJN

Productinformatie

Toepasselijke modellen

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Specificaties

GSM	850/900/1800/1900 MHz (niet voor de Amerikaanse en Canadese markt)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, Google AER-gecertificeerd
Platform	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Geheugen	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD tot 2 TB
Scherm	6,58 inch, 1080 x 2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Camera	50 MP hoofdcamera; 13 MP groothoekcamera; 16 MP camera aan de voorzijde

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, maximaal 10 verbindingen, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dubbele 4FF SIM-slots
Opladen	USB Type C met snelladen (18 W), draadloos opladen (WPC), 2-pins aan de achterkant
Luidspreker	Aan de onderkant, dubbele luidspreker, 100+dB op 10 cm
Zijknoppen	Programmeerbare toets, volumetoetsen aan de linkerkant, noodknop aan de bovenkant, aan/uit-knop met vingerafdruk aan de rechterkant
Batterij	5000 mAh, niet verwijderbaar
Afmeting	171,5 x 80 x 11,5 mm
Gewicht	267 g
NFC	Lusantenne
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Spoelantenne

Batterijinformatie

Model: BAT-05000-21S

Batterijgebruik

Uw Sonim XP Pro E-telefoon heeft een niet-verwijderbare batterij. Als u vragen heeft over de batterij, neem dan contact op met het Sonim Customer Experience Center op 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) of stuur een e-mail naar globalsupport@sonimtech.com.

- Gebruik alleen een Sonim XP Pro E (X802) gecertificeerde batterij die is ontworpen voor dit telefoonmodel.
- Het gebruik van andere batterijen kan permanente schade aan uw apparaat veroorzaken, waardoor de garantie vervalt.
- Het wordt aanbevolen om de telefoon en de batterij te beschermen tegen extreme temperaturen en vocht.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Het batterijgebruik controleren en optimaliseren

- U kunt de batterijstatus controleren en sommige applicaties sluiten om batterijvermogen te besparen. Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, tik op **Instellingen** () > **Batterij** ().
- Het huidige batterijniveau (opladen of niet opladen) wordt bovenaan het scherm weergegeven. Veeg vanaf het startscherm omhoog om het app-scherm te openen, tik op **Instellingen** () > **Batterij** (). Tik op **Batterijgebruik** om de ontladingsgrafiek te bekijken, die het batterijniveau weergeeft sinds u het apparaat voor het laatst hebt opgeladen, hoe lang u op batterijvermogen hebt gewerkt en hoeveel batterijduur u nog ongeveer hebt.
- De lijst onderaan het scherm toont een overzicht van het batterijverbruik van voor individuele apps en diensten. Tik op

een van de vermelde items voor meer informatie. Het detailscherm in sommige apps bevat knoppen om instellingen aan te passen die van invloed zijn op het stroomverbruik of om de applicatie volledig te stoppen.

- Als u een app geforceerd stopt, kan dit niet alleen de algehele prestaties van die app beïnvloeden, maar ook de prestaties van het apparaat. Als u prestatieproblemen opmerkt, start u het apparaat opnieuw op.

Tips om de levensduur van de batterij van uw te verlengen

- Volg deze tips om de levensduur van de batterij van uw telefoon te verlengen.
- Als u geen gebruik maakt van wifi, Bluetooth of GPS, schakel deze dan uit via Instellingen. De GPS-instelling vindt u onder **Instellingen > Locatie**.
- Stel de schermhelderheid in op Laag en stel een kortere slaapstand in (15 seconden). De weergave-instellingen vindt u in **Instellingen > Weergave**.
- Als u op reis bent en geen toegang hebt tot mobiele data of een wifi-netwerk, schakel dan over naar de vliegtuigmodus. Selecteer Vliegtuigmodus in Snelle instellingen.

De batterij opladen

- We raden u aan uw apparaat volledig op te laden voordat u het voor het eerst gebruikt.
- De omgevingstemperatuur tijdens het opladen moet tussen 0 °C en 45 °C (32 °F tot 113 °F) liggen.
- Alleen voedingen met uitgangen die voldoen aan de SELV-vereisten mogen worden gebruikt voor het opladen. De maximaal toegestane ingangsspanning voor de telefoon is 9 V en 2 A.

- Er bestaat explosiegevaar tijdens het opladen als de batterij is vervangen door een verkeerd type.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat het oplaadpictogram verschijnt wanneer de oplader wordt aangesloten.

Het apparaat op de juiste manier opladen

1. Plaats de oplader

Steek de stekker van de oplader in een stopcontact

2. Sluit de telefoon aan

De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van de telefoon en is afgedekt met een rubberen oplaadpoortkapje.

- Open de oplaadpoortkap.
- Steek de oplaadconnector in de poort.

Oplaadanimatie/pictogram

- Als de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt een animatie van het opladen van de batterij met het huidige batterijniveau weergegeven.
 - Nadat de batterij volledig is opgeladen, stopt de oplaadanimatie en geeft het batterijniveau 100% weer.
 - Koppel de oplader los van de telefoon.
- Als de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, geeft het batterijpictogram op de statusbalk een bliksemschicht weer, wat aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.
 - Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt naast de batterij '100%' weergegeven.



- Koppel de oplader los van de telefoon. Zodra de stekker is losgekoppeld, wordt het batterijpictogram weer normaal weergegeven.



Uw telefoon en batterij opslaan

Als u van plan bent uw telefoon (inclusief de niet-verwijderbare batterij) voor langere tijd op te slaan, volg dan de onderstaande aanbevelingen om een lange levensduur van de batterij te garanderen en zelfontlading van de batterij tot een minimum te beperken:

- Laad uw batterij op tot een niveau tussen 40% en 60%.
- Bescherm de batterijaansluitingen om verkleuring en mogelijke kortsluiting met andere batterijaansluitingen te voorkomen.
- Bewaar de telefoon in een droge, koele omgeving die vrij is van trillingen.
- Als u een opslagruimte met klimaatbeheersing gebruikt, stel de temperatuur dan in op 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F) en houd de relatieve luchtvochtigheid $\leq 85\%$ RV.
- Laad de batterij eens in de zes maanden op met een USB-voedingsadapter en een oplaadkabel met een USB Type-C-aansluiting.



WAARSCHUWING! Laad uw telefoon nooit op, sluit hem nooit aan en koppel hem nooit los in een inherent onveilige omgeving (d.w.z. brandbare of explosieve atmosferen veroorzaakt door brandbare gassen of dampen, stof, enz.).

Veiligheidsrichtlijnen

Lees en begrijp de volgende veiligheidsrichtlijnen voordat u de telefoon gebruikt. Deze richtlijnen bevatten details die u helpen uw telefoon veilig te gebruiken en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor het gebruik van mobiele telefoons.

	Houd u aan de beperkingen bij het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots, chemische fabrieken of op plaatsen waar explosieve werkzaamheden worden uitgevoerd.
	Elektrische interferentie kan het gebruik van uw telefoon verstoren. Neem de beperkingen in acht in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparatuur.
	Schakel uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken of een veiligheidsrisico vormen voor een vliegtuig. In een vliegtuig kan de telefoon worden gebruikt in de vliegtuigmodus.
	Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen hoger dan 55 °C (131 °F).
	Houd u aan de verkeersveiligheidswetten. Houd geen telefoon vast en gebruik deze niet tijdens het rijden; zoek eerst een veilige plek om te stoppen. Gebruik een handsfree microfoon tijdens het rijden.
	Vermijd het gebruik van de telefoon in de buurt van persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers en gehoorapparaten.
	Gebruik alleen door Sonim goedgekeurde oplaadapparatuur om uw telefoon op te laden; dit helpt schade te voorkomen.

	Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerd personeel uw telefoon installeert of repareert.
	De Sonim XP Pro E is waterdicht en kan gedurende 1 uur worden ondergedompeld in zoet of zout water tot een diepte van 2 meter. Zorg ervoor dat het klepje van de audio-aansluiting goed gesloten is. Dit voorkomt dat er waterdruppels op de aansluitingen ontstaan wanneer de telefoon in water wordt ondergedompeld. Er kunnen waterdruppels condenseren onder de displaykap als de telefoon in water wordt ondergedompeld en de omgevingstemperatuur aanzienlijk daalt. Dit duidt niet op waterlekage. De druppels verdwijnen bij kamertemperatuur. De Sonim XP Pro E is stofbestendig, robuust en schokbestendig. Hij is echter niet stofdicht of onbreekbaar als hij wordt blootgesteld aan een zeer sterke impact. Voor optimale resultaten en een langere levensduur van het product wordt aanbevolen om de Sonim XP Pro E te beschermen tegen zout water, stof en sterke schokken.

Vermijd hoge temperaturen

Als u het apparaat in een warme of koude omgeving achterlaat, zoals een afgesloten auto in de zomer of winter, vermindert dit de capaciteit en levensduur van de batterij. Voor optimale resultaten gebruikt u het apparaat binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot +55 °C (-4 °F tot 131 °F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan tijdelijk stoppen met werken, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van de batterij zijn bijzonder beperkt bij temperaturen ver onder het vriespunt.

Persoonlijke medische apparaten

Mobiele telefoons kunnen de werking van pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparaten verstoren. Plaats uw mobiele telefoon niet boven een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak. Houd uw mobiele telefoon tijdens het gebruik tegen het oor aan de andere kant van de pacemaker. Door een minimale afstand van 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker aan te houden, beperkt u het risico op storing. Als u storing vermoedt, schakel dan onmiddellijk uw mobiele telefoon uit. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog. Raadpleeg voor andere medische apparaten uw arts en de fabrikant van het apparaat. Volg de instructies om het apparaat uit te schakelen of de RF-zender te deactiveren wanneer dat nodig is, vooral wanneer dit wordt aangegeven in ziekenhuizen

en vliegtuigen. Apparatuur die op deze plaatsen wordt gebruikt, kan gevoelig zijn voor radiogolven die door het apparaat worden uitgezonden en de werking ervan nadelig beïnvloeden. Neem ook de beperkingen in acht bij benzinestations of in andere gebieden met brandbare atmosferen, of in de buurt van elektro-explosieve apparaten.

Veiligheid van kinderen

Laat kinderen niet met uw mobiele telefoon of de accessoires ervan spelen. Houd deze buiten hun bereik. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden, of kunnen per ongeluk de mobiele telefoon of de accessoires ervan beschadigen. Uw mobiele telefoon en de accessoires ervan kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en een verstikkingsgevaar kunnen vormen.

Veilig gebruik van de batterij

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.
- Demonteer of open de batterij niet, vervorm of buig deze niet,

prik er geen gaatjes in en versnipper deze niet.

- Wijzig of vervaardig de batterij niet opnieuw, probeer geen vreemde voorwerpen in de batterij te steken, dompel de batterij niet onder in water of andere vloeistoffen, stel de batterij niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.
- Gebruik de batterij alleen met een oplaadsysteem dat door het systeem is gekwalificeerd volgens de CTIA-certificeringseisen voor batterijsystemen die voldoen aan IEEE 1725. Het gebruik van een niet-gekwificeerde batterij of oplader kan brand, explosie, lekkage van de batterij en of andere gevaren veroorzaken.
- Kortsluit de batterij niet en laat geen metalen geleidende voorwerpen in contact komen met de batterijaansluitingen.
- Het gebruik van de batterij door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Laat de telefoon of batterij niet vallen. Als de telefoon of batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en de gebruiker vermoedt dat er schade is, breng deze dan naar een servicecentrum voor inspectie.
- Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of andere gevaren veroorzaken.



WAARSCHUWING! Vervang geen ingebouwde (niet-verwijderbare) batterij. Onjuiste vervanging kan brand, explosie, lekkage of andere gevaren veroorzaken. Neem contact op met de fabrikant voor een vervangende batterij. Het apparaat herkent de batterij via de batterij-ID.

ECO-waarschuwing



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak met wieltjes geeft aan dat dit product en alle verbeteringen die met dit symbool zijn gemarkeerd, niet als ongesorteerd afval mogen worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een gescheiden inzameling voor verwijdering aan het einde van de levensduur.

Waarschuwing voor audioapparatuur



Om mogelijk gehoorschade te voorkomen, luistert u niet gedurende lange tijd op een hoog volume.

Noodoproepen

Mobiele telefoons werken met radiosignalen, die niet onder alle omstandigheden een verbinding kunnen garanderen. Vertrouw daarom nooit uitsluitend op een mobiele telefoon voor essentiële communicatie, zoals medische noodgevallen.

Noodoproepen zijn mogelijk niet in alle gebieden, op alle mobiele netwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of mobiele telefoonfuncties worden gebruikt. Neem contact op met uw lokale serviceprovider.

Waarschuwing voor RF-apparaten

Markt in de VS en Canada

Markt in de VS FCC-VERKLARING INZAKE INTERFERENTIE

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting of plaats de ontvangstantenne op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus voor hulp.

FCC-OPMERKING

Let op: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

FCC-INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING (SAR) VOOR DE AMERIKAANSE MARKT

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om de door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid vastgestelde emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet te overschrijden.

De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid, of SAR. De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg. *SAR-tests worden uitgevoerd met behulp van door de FCC geaccepteerde standaardbedieningsposities, waarbij het apparaat op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens het gebruik ruim onder de maximale waarde liggen. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen om op meerdere vermogensniveaus te werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager het uitgaansvermogen is.

- bij gebruik op het hoofd is 1,20 W/kg
- bij gebruik op het lichaam, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding, 1,20 W/kg (metingen bij gebruik op het lichaam verschillen per apparaatmodel, afhankelijk van de beschikbare accessoires en FCC-vereisten).

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidseisen.

De FCC heeft een apparatuurvergunning verleend voor dit model apparaat, waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling. SAR-informatie over dit model apparaat is opgeslagen op bij de FCC en kan worden gevonden onder de sectie Display Grant van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na het zoeken op FCC ID: WYPS3111

Voor gebruik op het lichaam is dit apparaat getest en voldoet het aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling bij gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en minimaal 10 mm van het lichaam wordt geplaatst. Wanneer het apparaat in de hotspotmodus staat, moet u het op minimaal 10 mm afstand van uw lichaam gebruiken. Bij gebruik van andere accessoires is naleving van de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling mogelijk niet gegarandeerd.

Deze telefoon is ontworpen en vervaardigd om de door de Federal Communications Commission van de Verenigde Staten vastgestelde emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet te overschrijden.

Waarschuwing voor WIFI 6E op de Amerikaanse markt

Zenders in de 5,925-7,125 GHz-band mogen niet worden gebruikt voor het besturen van of communiceren met onbemande vliegtuigsystemen.

Canadese markt VERKLARING INZAKE INTERFERENTIE

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor apparaten die geen vergunning nodig hebben. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. het apparaat mag geen storing veroorzaken, en
2. de gebruiker van het apparaat moet alle ondervonden radio-elektrische interferentie accepteren, zelfs als de interferentie waarschijnlijk

Canadese markt IC-verklaring inzake blootstelling aan straling (SAR)

Deze apparatuur voldoet aan de door ISED vastgestelde stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de RF-blootstellingsnormen. Deze zender mag niet samen met andere antennes of zenders worden geplaatst of gebruikt.

Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de door ISED vastgestelde vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Deze vereisten stellen een SAR-limiet vast van 1,6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik bij correct dragen op het lichaam en hoofd. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 1,0 cm tussen de straler en uw lichaam.

Deze vereisten stellen een SAR-limiet vast van 4 W/kg gemiddeld over tien gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik bij correct dragen op de ledematen.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition RF. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de door ISED vastgestelde eisen voor blootstelling aan radiogolven. Deze eisen stellen een SAR-limiet vast van 1,6 W/kg gemiddeld per gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is opgegeven bij de certificering van het product voor gebruik wanneer het correct op het lichaam en het hoofd wordt gedragen. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 1,0 cm tussen de zender en uw lichaam.

Deze vereisten stellen een SAR-limiet vast van gemiddeld 4 W/kg over tien gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is opgegeven bij de certificering van het product voor gebruik wanneer het correct op de ledematen wordt gedragen.

Dit apparaat is getest en voldoet aan IC:8090A-S3111.

Canadese markt WIFI-waarschuwing

- Apparaten mogen niet worden gebruikt voor de besturing van of communicatie met onbemande vliegtuigsystemen.
- Apparaten mogen niet worden gebruikt op olieplatforms.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronef sans pilote.
- De apparaten mogen niet worden gebruikt op olieplatforms.

Apparaten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen, met uitzondering van de laagvermogen indoor access points, indoor ondergeschikte apparaten, laagvermogen clientapparaten en zeer laagvermogen apparaten die werken in de 5925-6425 MHz-band, die mogen worden gebruikt in grote vliegtuigen zoals gedefinieerd in de Canadese luchtvaartvoorschriften, tijdens vluchten boven 3048 meter (10.000 voet).

De apparaten mogen niet worden gebruikt aan boord van vliegtuigen, met uitzondering van binnenaccess points met laag vermogen, binnenapparaten, clientapparaten met laag vermogen en apparaten met zeer laag vermogen die werken in de 5925-6425 MHz-band, die mogen worden gebruikt in grote vliegtuigen zoals gedefinieerd in de Canadese luchtvaartvoorschriften, wanneer deze vliegen op een hoogte van meer dan 3048 meter (10 000 voet). Apparaten mogen niet worden gebruikt in auto's.

- Apparaten mogen niet worden gebruikt in treinen.
- Apparaten mogen niet worden gebruikt op zeeschepen.
- De apparaten mogen niet worden gebruikt in auto's. De apparaten mogen niet worden gebruikt in treinen.
- De apparaten mogen niet worden gebruikt op zeeschepen.

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Waarschuwing voor de Amerikaanse markt HAC*

**Compatibiliteit met gehoorapparaten*

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten volgens ANSI C63.19-2019.

Deze telefoon is getest en gecertificeerd voor gebruik met hoortoestellen voor sommige van de draadloze technologieën die hij gebruikt. Sommige nieuwere draadloze technologieën die in deze telefoon worden gebruikt, zijn echter mogelijk nog niet getest op compatibiliteit met hoortoestellen. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon grondig te testen op verschillende locaties, met uw hoortoestel of cochleair implantaat, om te bepalen of u storende ruis ondervindt. Raadpleeg uw serviceprovider of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over compatibiliteit met hoortoestellen. Als u vragen hebt over het retour- of omruilbeleid, raadpleeg dan uw serviceprovider of neem rechtstreeks contact op met de verkoper.

De ANSI C63.19-2019-norm maakt geen gebruik van het M/T-classificatiesysteem om de compatibiliteit van hoortoestellen met de telefoon aan te geven, zoals in de oudere versie van de norm het geval was. In plaats daarvan maakt de 2019-versie van de norm gebruik van de gespreksversterking voor de compatibiliteit van de telefoon met hoortoestellen.

De prestaties van de volumeregeling zijn geëvalueerd volgens ANSI C63.19-2019 en ontheffing DA-23-914. De laagste conversatieversterking is 6,0 dB met een hoortoestel en 10,9 dB zonder hoortoestel.

De onderstaande tabel toont de draadloze technologieën (inclusief frequenties/banden per luchtinterface en codec) die al dan niet zijn getest volgens de FCC-regels en beperkte ontheffing DA23-914:

Luchtinterface	Banden	Codec	HAC		
			RF	T-spoel	Volume control
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48/ 66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/ 41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Ja	Ja	Ja
		AMR-NB/WB	Ja	Ja	Ja (2)
		EVS-SWB, Opus	Ja	Ja	Nee
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (alleen GSM)	Ja	Ja	Ja (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Ja	Ja	Nee
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Nee	Nee	Nee

- (1) De UNII-5 is getest op compatibiliteit met gehoorapparaten voor gebruik volledig onder 6 GHz. Boven 6 GHz is niet getest vanwege het feit dat dit buiten het huidige toepassingsgebied van ANSI C63.19 en FCC HAC-voorschriften valt.
- (2) Volgens FCC-ontheffing DA 23-914 is de compatibiliteit met gehoorapparaten slechts gedeeltelijk getest voor de gespreksversterking.

EER-markt

RED-conformiteit

Het apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Ga naar www.sonimtech.com Verklaring inzake blootstelling aan straling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen voor blootstelling aan radiogolven. Het mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) niet te overschrijden, zoals aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van een meeteenheid die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid, of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel en omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheid.

SAR-tests worden uitgevoerd met behulp van standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden uitzendt. De hoogste SAR-waarden volgens de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Testpositie	Testwaarde	Testafstand	Limiet
Hoofd	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Lichaam	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Lichaamsdeel	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WIFI-waarschuwing

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt wanneer het werkt in het frequentiebereik van 5250 tot 5350 MHz, 5945 tot 6425 MHz (WIFI 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

EU Variant vermogens tabel

Geleid vermogen / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 voor HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 voor HPUE: 27,5 5G n77 voor HPUE: 27
EIRP-vermogen / dBm
BT (2400-2483,5 MHz): 9,12 WIFI2.4G (2400-2483,5 MHz): 19,92 WIFI5G 5150-5250 MHz: 21,81 5250-5350 MHz: 19,96 5470-5725 MHz: 19,97 5725-5850 MHz: 13,96 WIFI6G (5945-6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670-voorschriften

1. Fabrikanten, importeurs of geautoriseerde vertegenwoordigers moeten in de technische documentatie de volgende informatie verstrekken en deze openbaar maken op vrij toegankelijke websites van de fabrikant, importeur of geautoriseerde vertegenwoordiger:
 - a. Compatibiliteit met verwijderbare geheugenkaarten, indien van toepassing;
-- **Zie het onderwerp "[Een MicroSD-kaart plaatsen](#)" op pagina11 .**
 - b. Indicatieve gewichtsrang van de volgende kritieke grondstoffen en milieurelevante materialen:
 - i. kobalt in de batterij (gewichtsbereik: minder dan 2 g, tussen 2 g en 10 g, meer dan 10 g);
-- **Meer dan 10 g**
 - ii. tantaal in condensatoren (gewichtsbereik: minder dan 0,01 g, tussen 0,01 g en 0,1 g, meer dan 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodymium in luidsprekers, trilmotoren en andere magneten (gewichtsbereik: minder dan 0,05 g, tussen 0,05 g en 0,2 g, meer dan 0,2 g); -- **Tussen 0,05 g en 0,2 g**
 - iv. goud in alle componenten (gewichtsbereik: minder dan 0,02 g, tussen 0,02 g en 0,05 g, meer dan 0,05 g). -- **Tussen 0,02 g en 0,05 g**
 - c. De indicatieve waarde van het recycleerbaarheidspercentage R_{cyc};
-- **Recycleerbaarheidspercentage: 90,4% (voor XP Pro E).**
 - d. Het indicatieve percentage gerecycleerd materiaal voor het product of een onderdeel daarvan, indien beschikbaar; indien niet beschikbaar, moet het gerecycleerde materiaal worden aangegeven als "niet bekend" of "niet beschikbaar"; -- **Niet bekend.**
 - e. Beschermingsgraad tegen binnendringen; -- **Zie het onderwerp "[Duurzaam ontwerp](#)" op pagina2 .**
 - f. Minimale batterijduur in cycli in aantal cycli; -. -- **Zie het subonderwerp "[Batterijconditie](#)" op pagina49 .**

2. Fabrikanten, importeurs of gemachtigde vertegenwoordigers moeten gebruiksinstructies verstrekken in de vorm van een gebruikershandleiding op een vrij toegankelijke website van de fabrikant, importeur of gemachtigde vertegenwoordiger, en moeten het volgende vermelden:
- a. Hoe u op het apparaat toegang krijgt tot informatie van het batterij beheersysteem op: -- **Zie het onderwerp "[Batterijstatus](#)" op pagina49 .**
 - i. de productiedatum van de batterij;
 - ii. de datum van het eerste gebruik van de batterij na de installatie van het apparaat door de eerste gebruiker;
 - iii. aantal volledige laad-/ontlaadcycli (referentie: nominale capaciteit);
 - iv. gemeten gezondheidstoestand (resterende volledige laadcapaciteit ten opzichte van de nominale capaciteit in %);
 - b. Instructies voor het onderhoud van de batterij, waaronder het volgende:
 - i. invloeden op de levensduur van de batterij in verband met blootstelling van het apparaat aan hoge temperaturen, suboptimale oplaadpatronen, snel opladen en andere bekende nadelige factoren; -- **Zie het onderwerp "[De batterij opladen](#)" op pagina8 en het onderwerp "[Batterij-informatie](#)" op pagina129 .**
 - ii. effecten van het uitschakelen van radioverbindingen, zoals wifi en Bluetooth, op het stroomverbruik; -- **Zie het gedeelte "[Tips om de levensduur van de batterij te verlengen](#)" op pagina130 .**
 - iii. informatie over of het apparaat andere functies ondersteunt die de levensduur van de batterij verlengen, zoals slim opladen, en over hoe deze functies worden geactiveerd of onder welke omstandigheden ze het beste werken. -- **Zie het onderwerp "[Batterij-instellingen](#)" op pagina47 .**

- c. Als de verpakking geen oplader bevat, moet de in punt 2 bedoelde gebruiksaanwijzing de volgende informatie bevatten: "Om milieuredenen bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden gevoed met de meeste USB-voedingsadapters en een kabel met USB Type-C-stekker." --
Zie het gedeelte "[Wat zit er in de doos?](#)" op pagina2 .

Sonim XP Pro E (EMEA) GEBRUIKERSHANDLEIDING
26 december 2025, V1.9 FINAL (Dutch)