



sonim®
XP Pro E
POUŽÍVATEL'S
KÁ PRÍRUČKA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Blahoželáme vám k nákupu mobilného telefónu Sonim XP Pro E! Tento telefón je mimoriadne odolný 5G smartfón s intuitívnym používateľským rozhraním bohatým na funkcie, ktoré vám umožnia využiť všetky funkcie zariadenia na maximum.

Odolná konštrukcia

Sonim XP Pro E je navrhnutý tak, aby bol mimoriadne odolný, a disponuje certifikátmi IP68 a IPX9K, ktoré potvrdzujú jeho odolnosť voči prachu a vode. To znamená, že zariadenie môže byť ponorené do sladkej alebo slanej vody do hĺbky 2 metrov (6,56 stôp) na 1 hodinu bez poškodenia, čo ho robí ideálnym pre náročné a nepredvídateľné prostredia. Splňuje tiež prísnu vojenskú normu MIL-STD-810H, ktorá zaručuje odolnosť voči extrémnym podmienkam, ako sú pády z výšky až 1,5 metra (4,92 stopy), nárazy, vibrácie, teplotné výkyvy, a je odolný voči slanej hmle, čo zvyšuje jeho vhodnosť pre námorné alebo pobrežné ¹.

Modely zariadení, na ktoré sa vzťahuje

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na **Sonim XP Pro E** (modelové číslo X802) a softvér Android 14.

Čo je v balení?

Balík Sonim XP Pro E obsahuje:

- Telefón Sonim XP Pro E
- Nástroj SIM
- Kábel USB typu C
- Stručná príručka.

Z ekologických dôvodov tento balík neobsahuje nabíjačku. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny USB napájacích adaptérov a káblov s konektorom USB typu C.

¹ Ďalšie informácie nájdete v záručných podmienkach pre Sonim XP Pro na stránke <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Zaregistrujte svoj telefón

Zaregistrujte svoj telefón na stránke <https://sonimtech.my.site.com>, aby ste dostávali informácie o produkte a aktualizácie.



Na zariadenia Sonim sa vzťahuje 3-ročná záruka výrobcu.

Na batériu sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka.

Informácie o podpore spoločnosti Sonim

Web: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Technická podpora: globalsupport@sonimtech.com

Telefón: Miestne kontaktné čísla a prevádzkové hodiny nájdete na našej webovej stránke www.sonimtech.com/support

Adresa výrobcu: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Spojené štáty

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim a logo Sonim sú ochranné známky spoločnosti Sonim Technologies, Inc. Ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov, s ktorými sú spojené.

ZNAČKY TRETÍCH STRÁN

Google, Google Play, Gmail a ďalšie značky sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.



DÔLEŽITÉ: XP Pro E poskytuje ochranu IP68 a IPX9K iba vtedy, ak sú dvierka SIM, USB a SecureAudio™ zatvorené.

OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	2
Čo je v balení?	2
Zaregistrujte svoj telefón	3
Informácie o podpore spoločnosti Sonim	3
ZAČÍNAME.....	7
Ako efektívne používať túto príručku	7
Nabíjanie batérie	8
Vloženie SIM karty a SD pamäťovej karty	11
POUŽÍVANIE XP PRO E.....	13
Zapnutie telefónu	14
Vypnutie telefónu	14
Prevádzka telefónu bez SIM karty	15
Nastavenie telefónu	15
Správa domovskej obrazovky	21
Ikony oznámení a stavu	22
Oznamovací panel	24
Panel rýchlych nastavení	24
Nastavenie a používanie uzamknutej obrazovky	24
Zmena tapety	25
Zachytávanie snímky obrazovky	26
Konektor SecureAudio™	26
MENU NASTAVENIA	27
Sieť a internet	27
Pripojené zariadenia	34
Aplikácie	40
Oznámenia	42
Nastavenia batérie	46
Nastavenia úložiska	49
Nastavenia zvuku a vibrácií	50
Nastavenia displeja	53
Tapeta	55
Prístupnosť	56
Programovateľné tlačidlá	61
Bezpečnosť a súkromie	63

Nastavenia polohy	71
Bezpečnosť a núdzové situácie	73
Heslá a účty	75
Digitálne zdravie a rodičovská kontrola.....	76
Google.....	79
Systém.....	79
Aktualizácie systému.....	86
O telefóne.....	87
SPRÁVA KONTAKTOV	90
Pridanie kontaktu	90
Vytvorenie nového kontaktu	90
Úprava podrobností kontaktu	91
Odosielanie správy z kontaktov.....	91
Správa nastavení kontaktov	92
Hľadanie kontaktu	94
Zdieľanie kontaktu	94
Zdieľanie kontaktu	95
SPRÁVA NASTAVENÍ HOVOROV	96
Identifikácia volajúceho a spam	96
Prístupnosť	96
Asistované vytáčanie	97
Blokované čísla	97
Volacie účty*	97
Možnosti zobrazenia.....	98
Rýchle odpovede.....	98
Zvuky a vibrácie.....	99
Hlasová schránka	102
Oznámenie identifikácie volajúceho.....	102
Preklopiť na ticho.....	102
ODOSIELANIE SPRÁV A E-MAILOV	103
Odosielanie správ SMS/MMS	103
Vymazanie správ	104
Nastavenie účtov Gmail	105
SONIM SCOUT	106
POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ.....	108

Fotoaparát	108
Kalendár	113
Kalkulačka.....	114
Hodiny	115
Šetrič obrazovky.....	119
Záznamník zvuku	119
Súbory	120
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	122
Informácie o produkte.....	122
Informácie o batérii.....	124
Bezpečnostné pokyny	128
Upozornenie týkajúce sa zariadení RF.....	132
Trh EHP.....	140
POŽIADAVKY NARIADENIA ECO 1670	142

LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach znamená, že tento produkt a všetky príslušenstvo označené týmto symbolom nemožno likvidovať ako netriedený odpad, ale je potrebné ich odniesť do zberného dvora na likvidáciu.

ZAČÍNAME

Ako efektívne používať túto príručku

Oboznámte sa s terminológiou a symbolmi v príručke, ktoré vám pomôžu efektívne používať telefón.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	Toto je obrazovka, ktorá sa zobrazuje, keď je telefón v pohotovostnom režime.
DOTYK A PODRŽANIE	Dotknite sa položky na obrazovke a podržte ju tak, že ju dotknete a nezvediete prst, kým sa nevykoná akcia.
ŤAHAŤ	Dotknite sa položky a podržte ju na chvíľu, potom bez zdvihnutia prsta presuňte prst po obrazovke, až kým nedosiahnete cieľovú polohu.
POTIAHNITE	Rýchlo presuňte prst po povrchu obrazovky bez zastavenia po prvom dotyku. Napríklad môžete posunúť domovskú obrazovku doľava alebo doprava, aby ste zobrazenie ostatných domovských obrazoviek.
DVOJNÁSOBNÉ ŤUKNUTIE	Rýchlo dvakrát ťuknite na webovú stránku, mapu alebo iné obrazovky, aby ste ich zväčšili.
PRSTY	V niektorých aplikáciách môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie tak, že položíte dva prsty súčasne na obrazovku a stlačíte ich k sebe alebo ich roztiahnete od seba.

Nabíjanie batérie

Batéria dodávaná s mobilným telefónom nie je úplne nabitá.

Odporúčame telefón pred prvým použitím úplne nabiť.

Pokyny pre optimálnu teplotu nabíjania

Aby ste dosiahli najlepši výkon a najdlhšiu životnosť batérie, nabíjajte smartfón v týchto teplotných rozsahoch:

- Prijateľná teplota nabíjania: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
- Optimálna teplota nabíjania: 20 °C až 30 °C (68 °F až 86 °F).

Keď teplota batérie stúpne nad 45 °C (113 °F), dochádza k dvom negatívnym účinkom:

1. Skráti sa životnosť batérie.
2. Rýchlosť nabíjania sa automaticky spomalí, aby sa chránila batéria (rýchle nabíjanie prirodzene produkuje viac tepla, čím sa zariadenie zahrieva na vyššiu teplotu).

Je potrebná USB nabíjačka na rýchle nabíjanie. Pre najrýchlejšiu rýchlosť nabíjania by nabíjačka mala byť schopná dodávať 18 wattov*. (Je potrebných minimálne 10 wattov (5 V DC a 2 A), ale to bude mať za následok pomalšie nabíjanie.)



POZNÁMKA: Na nabíjanie je možné použiť iba napájacie zdroje s výstupmi, ktoré spĺňajú požiadavky na mimoriadne nízke napätie (SELV)². Telefón umožňuje maximálne vstupné napätie 9 V DC a 2 A.



***POZNÁMKA:** Použitie nabíjačky PD (Power Delivery) s výkonom viac ako 18 W je prijateľné, ale neposkytuje žiadne ďalšie výhody.

² Nabíjačky SELV (Safety Extra-Low Voltage) sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečnosť používateľov obmedzením napätia a poskytnutím elektrickej izolácie. Označenia na nabíjačke, ktoré označujú súlad s normami, sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom je určená na predaj a používanie. Niektoré bežné logá zahŕňajú „CE“, „UKCA“, „FCC“, „Intertek“ alebo „CSA“. Zvyčajne sa tu nachádza aj logo štvorca vnútri štvorca (□), ktoré označuje, že nabíjačka do zásuvky je dvojito izolovaná a nevyžaduje uzemnenie.



POZNÁMKA: Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže po pripojení nabíjačky zobrazíť až po niekoľkých minútach.


1. Vložte nabíjačku

Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky

2. Pripojte k telefónu

Nabíjací port sa nachádza v spodnej časti telefónu a je zakrytý gumovým krytom nabíjacieho portu.

- i. Otvorte krytku nabíjacieho portu.
- ii. Vložte nabíjací konektor.

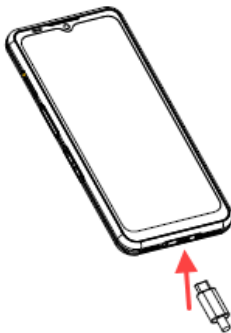

Animácia/ikona nabíjania

- Ak je batéria nabitá, keď je telefón vypnutý, zobrazí sa animácia nabíjania batérie s aktuálnym stavom nabitia batérie.
 - Po úplnom nabití batérie sa animácia nabíjania zastaví a úroveň nabitia batérie sa zobrazí ako 100 %.
 - Odpojte nabíjačku od telefónu.
- Ak je batéria nabitá, keď je telefón zapnutý, ikona batérie na stavovom riadku zobrazuje blesk, čo znamená, že batéria sa nabíja.
 - Po úplnom nabití batérie sa vedľa batérie zobrazí „100 %“.
 - Odpojte nabíjačku od telefónu. Po odpojení sa ikona batérie vráti do pôvodného stavu.



Vloženie SIM karty a SD pamäťovej karty

Karta SIM (Subscriber Identity Module) spája vaše sieťové služby (napríklad telefónne číslo, dátové služby atď.) s vaším telefónom.

Zariadenie Sonim XP Pro E je vybavené hybridným zásobníkom, ktorý podporuje karty SIM 4FF (4th Form Factor) a zásobníky pamäťových kariet.

Vloženie karty SIM

Vaše zariadenie Sonim XP Pro E nie je dodávané s predinštalovanou SIM kartou. Ak chcete nainštalovať/vymeniť SIM kartu, najskôr vypnite telefón:



POZNÁMKA: XP Pro E má obojstranný zásobník SIM kariet 4FF. Vložte nano SIM kartu do zásobníka SIM kariet. Ak je to možné, druhú SIM kartu môžete umiestniť na spodnú stranu zásobníka.


1. Vytiahnite zásobník SIM:

Vložte nástroj Sonim SIM do otvoru zásobníka SIM, aby sa zásobník vysunul.



2. Vložte SIM kartu do

zásobníka: Vložte SIM kartu so zlatými kontaktmi nahor do zásobníka.



3. Jemne zatlačte zásobník:

Jemne zatlačte zásobník SIM karty do slotu telefónu.





UPOZORNENIE: Akékoľvek odrenie alebo ohnutie môže ľahko poškodiť SIM kartu, kartu MicroSD alebo zásobník SIM karty, preto s nimi zaobchádzajte s maximálnou opatrnosťou.

Vložte kartu MicroSD

Pre prístup k slotu pre kartu MicroSD použite nástroj Sonim SIM na vytiahnutie zásobníka SIM/Micro SD karty. Všimnite si, že keď je telefón otočený hore, primárny zásobník SIM sa nachádza na hornej strane a spodný zásobník môže prijať buď kartu MicroSD, ako je znázornené nižšie, alebo druhú SIM kartu (otočenú o 90° do strany).

1. Vytiahnutie zásobníka SIM:

Vložte nástroj Sonim SIM do otvoru zásobníka SIM, aby sa zásobník vysunul.




2. Vložte kartu MicroSD do zásobníka:

Vložte kartu MicroSD do zásobníka so zlatými kontaktmi smerom nahor (na opačnej strane zásobníka SIM).



3. Jemne zatlačte zásobník:

Položte telefón obrazovkou nadol a vložte zásobník SIM späť do otvoru. Pokračujte v kapitole NASTAVENIA ÚLOŽISKA, kde nájdete pokyny na správu pamätevej karty SD prostredníctvom telefónu.

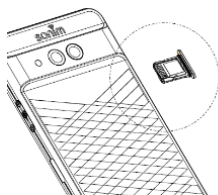

POUŽÍVANIE XP PRO E



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Sekundárny mikrofón | 13. Displej |
| 2. Tlačidlo núdze | 14. Android Hotseat |
| 3. Primárny mikrofón | 15. Šnúčka |
| 4. Konektor USB typu C | 16. Baterka (svetidlo) |
| 5. Dvojitý reproduktor | 17. Konektor SecureAudio™ |
| 6. Zásobník SIM (obojsstranný) | 18. Tlačidlo napájania / snímač odtlačkov prstov |
| 7. Tlačidlo Push-to-Talk | 19. 50 MP hlavný fotoaparát |
| 8. Tlačidlá hlasitosti | 20. 13 MP širokohlý fotoaparát |
| 9. Predný fotoaparát 16 MP | 21. Nabíjacie kolíky |
| 10. Slúchadlo | |
| 11. Lišta stavu a upozornení | |
| 12. Vyhľadávacie pole Google | |

Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo **napájania** po dobu 2 sekúnd, aby sa telefón **zapol**.

Po zapnutí sa telefón pokúsi zaregistrovať v sieti. Po úspešnej registrácii sa v ľavom hornom rohu stavového riadku zobrazí názov poskytovateľa služieb.



POZNÁMKA: Uistite sa, že je aktivovaná platná SIM karta, inak vaše zariadenie nebude v sieti fungovať správne.

Vypnutie telefónu

V systéme Android 14 je tlačidlo napájania predvolene nastavené na aktiváciu digitálneho asistenta.

- Ak chcete, aby tlačidlo napájania slúžilo na prístup do ponuky napájania, prejdite do **HLAVNÉHO MENU > NASTAVENIA > SYSTÉM > GESTÁ > STLAČTE A PODRŽTE TLAČIDLO NAPÁJANIA > vyberte PONUKA NAPÁJANIA**.
- Ak stále chcete ľahší/rýchlejší prístup k digitálnemu asistentovi, môžete pomocou **PROGRAMOVATEĽNÝCH TLAČIDIEL** nastaviť aplikáciu „Asistent“ ako akciu tlačidla Push to Talk alebo tlačidla núdze.

Metóda č. 2 na vypnutie telefónu

1. Potiahnite prstom nadol na stavovej lište, aby sa otvoril panel oznámení.
2. Znovu potiahnite prstom nadol a vyhľadajte ikonu tlačidla napájania v dolnej časti obrazovky.
3. Kliknite na tlačidlo napájania a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Núdzové volanie, Zamknutie, Vypnutie a Reštartovanie.

Prevádzka telefónu bez SIM karty

Bez SIM karty v telefóne môžete vykonávať nasledujúce operácie:

- Vykonať núdzové volanie
- Zobrazíť a upraviť všetky nastavenia okrem nastavení týkajúcich sa používania dát a mobilnej siete
- Aktivovať a zdieľať súbory cez Bluetooth
- Prístup k internetu pomocou pripojenia Wi-Fi
- Prístup k telefónnemu zoznamu, prehliadaču súborov, multimediálnym súborom a všetkým nástrojom a aplikáciám
- Zobrazíť a upraviť nastavenia profilu


Nastavenie telefónu

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nastavili svoje zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch zobrazených na obrazovke zariadenia.

1. Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí táto obrazovka. Postupujte podľa pokynov a dokončíte proces nastavenia.
2. Kliknite na **START** a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Máte dve možnosti:


- Kopírovať údaje
- Nastaviť ako nové

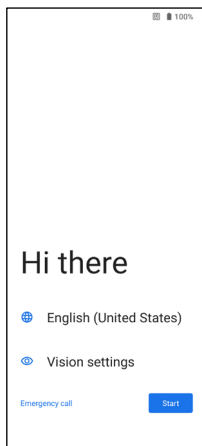

3. Kliknite na **Nastaviť ako nové** a zobrazí sa obrazovka **Pripojiť k Wi-Fi**. Zariadenie začne vyhľadávať aktualizácie.

4. Pripojte sa k sieti, aby ste mohli rýchlo nastaviť telefón. Ak nie ste pripojení k sieti, nebudete môcť:


- Prihlásiť sa do svojho účtu Google
- Obnoviť aplikácie a dáta
- Získať aktualizácie softvéru
- Automaticky nastaviť čas a dátum

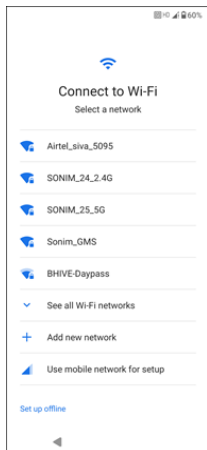

POZNÁMKA: Pripojte sa k dostupnej sieti Wi-Fi, aby ste mohli stiahnuť aplikácie alebo skopírovať údaje.


4. Zobrazí sa obrazovka **Pripojiť sa k mobilnej sieti**.

- a. Postupujte podľa pokynov na nastavenie SIM karty od vášho poskytovateľa služieb.
- b. Ak potrebujete SIM kartu nainštalovať ručne, pozrite si rýchly sprievodca.
- c. Ak nie je potrebné vykonávať žiadne kroky, ťuknite na položku **Preskočiť**.

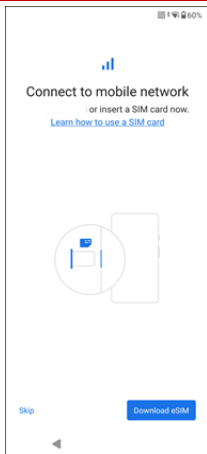

6. Zobrazí sa **obrazovka Kopírovanie aplikácií a údajov**. Údaje môžete kopírovať niektorým z nasledujúcich spôsobov:


- Záloha z telefónu Android
- Záloha z cloudu
- Zariadenie iPhone®
- Ak nechcete kopírovať údaje, ťuknite na položku **Nekopírovať**.

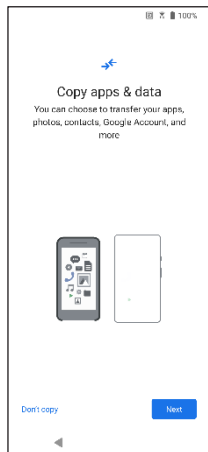

7. Môžete používať rôzne služby Google. Ťuknutím na **Viac** sa dozviete viac o týchto službách.

8. Kliknutím na **tlačidlo Prijať** súhlasíte s podmienkami používania služieb Google.

9. Po pridaní vášho účtu Google. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s otázkou, či chcete používať služby Google na zálohovanie vašich fotografií a videí a/alebo iných údajov zariadenia. Vyberte si a pokračujte.

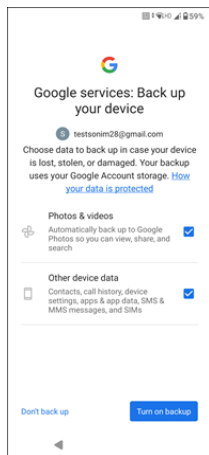

10. Pre väčšiu bezpečnosť nastavte uzamknutie obrazovky.
11. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte spôsob uzamknutia obrazovky pre zálohovanie (PIN, vzor alebo heslo).
 - a. Ak budete používať odtlačok prsta, vyberte si jednu z nasledujúcich kombinácií:
 - Odtlačok prsta + vzor
 - Odtlačok prsta + PIN
 - Odtlačok prsta + heslo



DÔLEŽITÉ: Po reštartovaní zariadenia nebude odomknutie odtlačkom prsta ani tvárou fungovať. Na prvé odomknutie zariadenia musíte použiť PIN alebo heslo. Po prvom odomknutí bude odomknutie odtlačkom prsta alebo tvárou fungovať podľa očakávania.

12. Nastavte si odtlačok prsta. Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania. Nájdite snímač odtlačkov prstov a postupujte podľa pokynov tak, že priložíte prst na snímač a po citeľnej vibrácii prst zdvihnete. Ťuknite na **možnosť Urobiť neskôr**, ak chcete túto úlohu vykonať neskôr.
13. Teraz, keď bol prstový odtlačok pridaný, môžete ho použiť na odomknutie telefónu alebo na schválenie nákupov. Ťuknite na **Ďalej**, aby ste pokračovali ďalej.




POZNÁMKA: Váš odtlačok prsta môže byť menej bezpečný ako silný vzor alebo PIN.








POZNÁMKA: Ak jedno zariadenie používa viacero používateľov, môžete pridať viacero odtlačkov prstov.

- Ďalší odtlačok prsta môžete pridať kliknutím na **Pridať ďalší**. Inak kliknite na **Ďalej**.

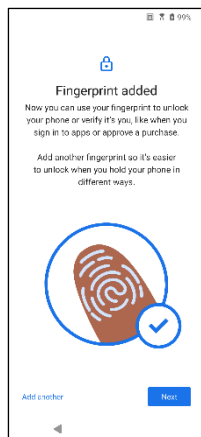

- 14.** Po nastavení zámku obrazovky a odtlačku prsta sa zobrazia nižšie uvedené obrazovky. Pokračujte vo výbere v dolnej časti každej obrazovky, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

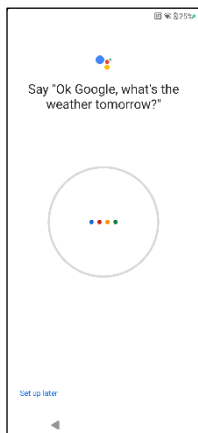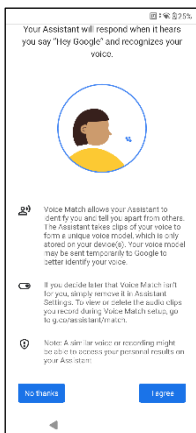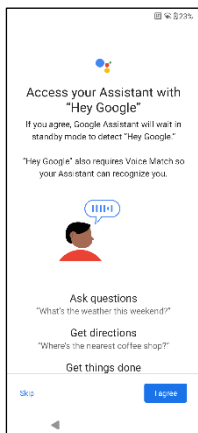

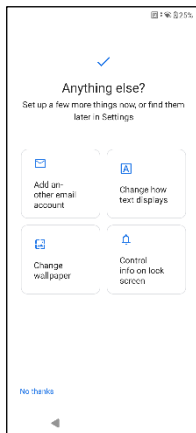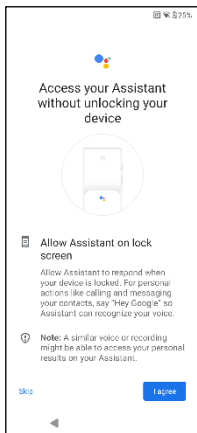


- Pomocou ponuky **Nastavenia** môžete pridať ďalší e-mailový účet alebo nastaviť ďalšie služby.
- Kliknutím na **Nie, ďakujem** prejdite na domovskú obrazovku.

Správa domovskej obrazovky

Po dokončení nastavenia telefónu sa zobrazí domáca obrazovka.

Domáca obrazovka je východiskovým bodom pre prístup ku všetkým funkciám zariadenia.

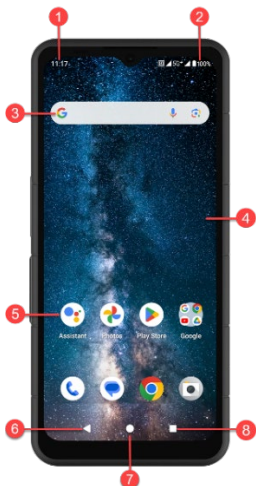

- 1. Indikátory upozornení
- 2. Indikátory stavu
- 3. Vyhľadávacie pole Google
- 4. Domovská obrazovka
- 5. Aplikácie

TLAČIDLÁ		POPIS
6. Tlačidlo Späť		Kliknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
7. Tlačidlo Domov		Kliknutím zobrazíte hlavnú domovskú obrazovku.
8. Tlačidlo Nedávne aplikácie		Kliknutím zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií. Dvojitým ťuknutím prepínajte medzi poslednými dvoma použitými aplikáciami.

Ikony oznámení a stavu

Ikony zobrazené v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Podrobnosti, ako je dátum a čas, stav nabitia batérie a dátové služby, sa zobrazujú, keď je telefón v pohotovostnom režime. Ak je táto funkcia aktivovaná, zobrazujú sa aj ďalšie indikátory, ako je stav pripojenia Bluetooth, režim lietadla, budík a presmerovanie hovorov (len ak je aktivovaná funkcia Vždy presmerovať) a pripojenie Wi-Fi.

Nezahŕňa:

IKONY	POPIS
	Pripojenie k sieti 4G
	Pripojenie k sieti 5G
	Režim v lietadle
	Aktivovaný budík
	Nabíjanie batérie prebieha
	Indikátor stavu batérie
	Bluetooth aktivované
	Presmerovanie hovorov (len ak je aktivovaná funkcia Vždy presmerovať)
	Prebiehajúci hovor
	Úložný priestor zariadenia sa miňa

	Nerušiť/Tichý režim
	Oznámenie o chybe/informácii – pozornosť
	Baterka
	Zmeškaný hovor
	Prehráva sa hudba
	Nová SMS alebo MMS
	Funkcia komunikácie v blízkosti poľa (NFC) v prevádzke
	Nový e-mail
	Žiaden signál
	Žiadna SIM karta
	Roaming
	Otočenie obrazovky
	Zachytený snímok obrazovky
	Vložená SD karta
	Sila signálu (plný signál)

	USB kábel pripojený k telefónu
	Režim vibrácií aktivovaný
	Hlasitosť je vypnutá / Tichý režim
	Pripojenie Wi-Fi
	Wi-Fi volanie je povolené

Oznamovací panel

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol na stavovom riadku, aby sa otvoril **panel oznámení**. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na oznámení, aby ste ho vymazali, alebo ťuknite na **Vymazať všetko**, aby ste vymazali všetky oznámenia založené na udalostiach.

Panel rýchlych nastavení

Z panela oznámení znova potiahnite prstom nadol na stavovom riadku.

Ťuknutím na nastavenie ho zapnete alebo vypnete. Ťuknutím na

Nastavenia () otvoríte úplné nastavenia alebo ťuknutím na **Vypnúť** () vypnete telefón.

Nastavenie a používanie uzamknutej obrazovky

Aby ste chránili telefón pred neoprávneným prístupom, musíte nastaviť funkciu uzamknutej obrazovky a uzamknúť zariadenie.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií. Prejdite na **položku Nastavenia** a ťuknite na **ňu**.
2. Prejdite nahor a vyberte **Bezpečnosť a súkromie**, vyberte **Odomknutie zariadenia**.

Vyberte **Zamknutie obrazovky** a vyberte jednu z nasledujúcich možností na konfiguráciu telefónu:

- **Žiadne:** Deaktivuje uzamknutie obrazovky.
- **Potiahnutie prstom:** Nie je to zámok, stačí potiahnuť prstom po obrazovke.
- **Vzor:** Ak je táto funkcia povolená, zadajte svoj vlastný vzor. Keď je telefón uzamknutý, odomknite ho pomocou vzoru. Keď je obrazovka telefónu uzamknutá, môžete prijať prichádzajúci hovor bez odomknutia obrazovky.
- **PIN:** Ak je táto funkcia povolená, zadajte svoj vlastný PIN. Keď je telefón uzamknutý, odomknite ho pomocou PIN. Keď je obrazovka telefónu uzamknutá, môžete prijať prichádzajúci hovor bez odomknutia obrazovky.
- **Heslo:** Ak je táto funkcia povolená, zadajte svoje vlastné heslo. Keď je telefón uzamknutý, odomknite ho pomocou hesla. Keď je obrazovka telefónu uzamknutá, môžete prijať prichádzajúci hovor bez odomknutia obrazovky.

Zmena tapety

Ako tapetu domovskej obrazovky môžete nastaviť obrázok alebo fotografiu uloženú v telefóne. Ak chcete zmeniť tapetu, vyberte jednu z nasledujúcich zbierok tapiet.

Dotknite sa a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke a potom ťuknite na **položku Tapety**. Do ponuky Tapety môžete pristupovať aj z ponuky Nastavenia. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor a ťuknite na **položku Nastavenia > Tapety**. Vyberte tapetu z nasledujúcich priečinkov.

- Výber živých tapiet
- **Fotografie:** Obsahuje fotografie a snímky obrazovky zhotovené fotoaparátom telefónu.

(Predvolená tapeta Sonim je tapeta Black Paint Sponge.)

- **Tapety a štýl:** Obsahuje obrázky, ktoré sú vopred nahraté v telefóne.

POKYNY PRE SLÚCHADLÁ A SLÚCHADLÁ



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu na vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu.

Zachytávanie snímky obrazovky

Môžete zhotoviť snímku obrazovky, ktorá sa uloží do aplikácie Fotky alebo Súborny.

Zhotovenie snímky obrazovky:


1. Uistite sa, že obraz, ktorý chcete zachytiť, je zobrazený na aktuálnej obrazovke.
2. Stlačte súčasne tlačidlá **napájania** a zníženia **hlasitosti**. Snímka obrazovky sa zachytí a uloží do **aplikácie Fotky > Zbierky > Snímky obrazovky ALEBO Súborny > Obrázky > Snímky obrazovky**.

Konektor SecureAudio™

Konektor SecureAudio™ nie je port USB typu C. Používa sa pre špecifické kompatibilné audio príslušenstvo Push-to-Talk (PTT).

Informácie o pripojení USB typu C nájdete v bode č. 4 na začiatku časti „[Používanie zariadenia XP Pro E](#)“ vyššie.

Príklady príslušenstva PTT nájdete v obchode Sonim Accessory.
<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

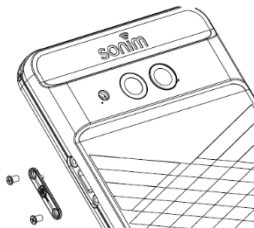

MENU NASTAVENIA

Sieť a internet

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Sieť a internet** a ťuknite na ňu.

Wi-Fi

Wi-Fi je technológia bezdrôtovej siete, ktorá umožňuje prístup k internetu vo vzdialenosti až 30 metrov, v závislosti od Wi-Fi routera a okolia.

K internetu sa môžete pripojiť, keď pripojíte telefón XP Pro E k sieti Wi-Fi. Pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke **Sieť a internet** ťuknite na položku **Internet**.
2. **Zapnite** Wi-Fi.
3. Zobrazí sa zoznam prístupových bodov Wi-Fi, ktoré sa nachádzajú v dosahu vášho telefónu.
4. Vyberte si preferovanú sieť. Zadaťte kľúč WEP/WPS/WPA (ak ide o zabezpečenú sieť) a vyberte **možnosť Pripojiť**. Ak chcete pred pripojením overiť heslo, aktivujte **možnosť Zobrazíť heslo**.



POZNÁMKA: Vždy sa odporúča zabezpečiť pripojenie k sieti Wi-Fi a pripojiť telefón k zabezpečenej sieti.

PRIPOJENIE K SIETI

1. Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na ktorýkoľvek z uvedených prístupových bodov Wi-Fi zobrazených vo vašom zariadení. Zadaťte heslo siete.
2. Ďalšie podrobnosti nastavenia siete, ako napríklad Pokročilé možnosti, Proxy, Nastavenia IP, je možné aktualizovať.
3. Kliknutím na **Pripojiť** sa pripojte k sieti.

RUČNÉ PRIDANIE SIETE

1. Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na **Pridať sieť**.
2. Zadaťte Názov siete a z roletového zoznamu vyberte **Bezpečnosť**. Môžete nastaviť heslo siete.
3. Kliknite na **Pokročilé možnosti**. Nastavenia, ako napríklad Proxy a IP, je možné aktualizovať pomocou roletového zoznamu.
4. Kliknite na **Uložiť**, aby ste uložili nastavenia siete.

K Wi-Fi sa môžete pripojiť aj naskenovaním QR kódu. Ťuknite na ikonu QR kódu () na pravej strane **Pridať sieť** a potom naskenujte QR kód siete, aby ste sa pripojili.

ZABUDNÚŤ SIET'

1. Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na pripojenú sieť.
2. Kliknite na ZABUDNÚŤ.

Vybraná sieť sa odpojí a zobrazí sa v zozname Wi-Fi.

Ak sa potrebujete pripojiť k tej istej sieti, ťuknite na sieť a zadajte heslo.

UPRAVIŤ SIET'

1. Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na **pripojenú sieť**.
2. Kliknite na () v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete zmeniť heslo siete. Ostatné podrobnosti nastavenia siete, ako napríklad Pokročilé možnosti, Proxy a Nastavenia IP, je možné aktualizovať.
3. Vyberte Uložiť, aby ste uložili zmeny.

PREFERENCIE SIETE

- Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na položku **Preferencie siete**.
- **Automaticky zapnúť Wi-Fi:** Wi-Fi sa automaticky zapne, keď sa nachádzate v blízkosti kvalitných uložených sietí, napríklad vašej domácej siete.
- **Upozorniť na verejné siete:** Aktivujte túto možnosť, aby ste dostali upozornenie, keď je k dispozícii verejná sieť vysokej kvality.
- **Passpoint:** Plynulé pripojenie k Passpoint™ povolené bez potreby hesla.
- **Inštalácia certifikátov:** Môžete vyhľadávať certifikát na inštaláciu.
- **Wi-Fi Direct:** Ťuknutím na **Vyhľadávanie** vyhľadajte zariadenia peer a vyberte možnosť **Premenovať zariadenie**, aby ste zariadenie premenovali.

ULOŽENÉ SIETE

Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na položku **Uložené siete**, aby ste zobrazenie svoje uložené siete Wi-Fi.

VYUŽITIE DÁT BEZ OPERÁTORA

Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na položku **Použitie dát mimo operátora**, aby ste zobrazenie použitia dát Wi-Fi pre každú aplikáciu.

Mobilná sieť

Na obrazovke Siete a internet ťuknite na **položku Internet** a potom ťuknite na položku () vpravo od siete SIM operátora.

Mobilné dáta: Zapnite, aby ste povolili prístup k dátam vo vašej mobilnej sieti.

Roaming: Zapnite, aby ste povolili roaming dát a mohli sa pripojiť k dátovým službám počas roamingu.

Používanie dát aplikáciou: Zobrazíť používanie mobilných dát pre každú aplikáciu.

Upozornenie a limit dát: Zobrazíť nasledujúce možnosti správy dát:

- **Cyklus používania mobilných dát:** Nastavte dátum, kedy sa cyklus používania vynuluje.
- **Nastaviť varovanie o dátach:** Zapnite **túto funkciu**, aby ste dostávali upozornenia, keď vaše používanie mobilných dát dosiahne nastavené množstvo.
- **Upozornenie na dáta:** Nastavte množstvo použitých dát. Telefón vás upozorní, keď dosiahne nastavené množstvo. Množstvo dát merané telefónom je približné a môže sa líšiť od skutočného množstva.
- **Nastaviť limit dát:** Zapnite **túto funkciu**, aby ste povolili limity dát.
- **Limit dát:** Nastavte limit dát. Váš telefón vypne mobilné dáta, keď dosiahne nastavený limit.

Preferovaný typ siete: Odporúča sa 5G, ale podľa potreby môžete zvoliť LTE alebo 3G.

VOLANIA CEZ WI-FI

Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ. Zapnutím tejto funkcie na vašom zariadení môžete uskutočňovať a prijímať hovory a odosielať textové správy prostredníctvom sietí Wi-Fi alebo siete vášho operátora, v závislosti od vašich preferencií a toho, ktorý signál je silnejší. Táto služba môže vyžadovať dodatočnú aktiváciu od vášho operátora a môže tiež viesť k dodatočným poplatkom. Pred aktiváciou kontaktujte svojho operátora.



POZNÁMKA: Zariadenia TTY nie sú kompatibilné s volaním cez Wi-Fi.

Automaticky vybrať sieť: Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ.

Názvy prístupových bodov: K dispozícii sú nasledujúce možnosti: vybrať alebo pridať APN, PLMN ovládané používateľom, Povoľiť 2G a Odstrániť SIM.

SIM karty

Na obrazovke **Sieť a internet** ťuknite na **Správca SIM kariet**, kde nájdete nasledujúce možnosti:

- **SIM karty:** Telefón podporuje až dve SIM karty. Ťuknutím na SIM kartu zobrazíte ďalšie možnosti správy tejto SIM karty.



POZNÁMKA: Ak používate viacero SIM kariet, nastavte primárnu kartu (Preferovaná SIM karta), ktorá sa bude používať na volania, SMS správy a dáta.

Režim v lietadle

Keď je telefón nastavený do režimu Lietadlo, sieťové a mobilné dátové pripojenie sú deaktivované; stále však máte prístup k fotoaparátu, mediálnym súborom a ďalším funkciám, ktoré nevyžadujú mobilné dáta.

Aktivácia režimu v lietadle:

1. Na obrazovke **Sieť a internet** ťuknite na **Režim v lietadle**.
2. **Zapnite** režim v lietadle.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť priamo v paneli rýchlych nastavení.

Hotspot a tethering

Hotspot a tethering poskytujú internetové pripojenie iným zariadeniam prostredníctvom vášho mobilného dátového pripojenia. Aplikácie môžu tiež vytvoriť hotspot na zdieľanie obsahu s blízkymi zariadeniami.

Na obrazovke Sieť a internet ťuknite na položku **Hotspot a tethering**.

WI-FI HOTSPOT

Funkcia Mobilný hotspot používa váš mobilný dátový paušál, keď nie ste pripojení k Wi-Fi.

1. Na obrazovke Hotspot a tethering ťuknite na položku **Wi-Fi hotspot**.
2. Zapnite, aby ste aktivovali mobilný hotspot.

Keď je táto možnosť vypnutá, nemôžete zdieľať internet alebo obsah s inými zariadeniami.

- **Názov hotspotu:** Nastavte názov hotspotu.
- **Bezpečnosť:** Z roletového zoznamu vyberte požadované zabezpečenie.
- **Heslo hotspotu:** Heslo musí mať minimálne osem (8) znakov.
- **Pásmo AP:** Vyberte pásmo AP z roletového zoznamu.
- **Nechajte mobilný hotspot zapnutý:** Nastavte časovač na: Vždy, nečinnosť po 5, 10, 20, 40 alebo 60 minútach
- **Maximálny počet pripojení:** Ťuknutím nastavte maximálny počet používateľov, ktorí sa môžu pripojiť k hotspotu.
- **Pripojení používateľa:** Zobrazíť pripojených používateľov.
- **Pomoc a tipy:** Pokyny na používanie telefónu ako mobilného hotspotu a zdieľanie mobilných dát s inými zariadeniami podporujúcimi Wi-Fi.

USB TETHERING

Pomocou USB tetheringu môžete zdieľať internetové pripojenie telefónu cez USB. Ak chcete povoliť USB tethering, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak je XP Pro E pripojený cez USB k kompatibilnému zariadeniu.

1. Na obrazovke Hotspot a tethering ťuknite na **USB tethering**.
2. **Zapnite** USB tethering.

BLUETOOTH TETHERING

Pripojenie telefónu k internetu môžete zdieľať prostredníctvom Bluetooth. Na zdieľanie internetu musíte spárovať Bluetooth s iným zariadením.

1. Na obrazovke Hotspot a tethering ťuknite na Bluetooth tethering.
2. **Zapnite** Bluetooth tethering.
3. Spárujte svoje Bluetooth zariadenie s iným zariadením.

Úspora dát

Použitie dát sa týka množstva dát, ktoré telefón používa pri prenose dát cez internet. Poplatky za použitie dát závisia od bezdrôtového programu, ktorý poskytuje váš poskytovateľ služieb.

Ak chcete sledovať používanie dát, upravte nastavenia používania dát.

1. Na obrazovke Sieť a internet ťuknite na položku **Úspora dát**.
2. **Zapnite** Úsporu dát.
3. Neobmedzené dáta: Nastavte aplikácie tak, aby mohli používať obmedzené dáta, keď je zapnutá funkcia Úspora dát.

VPN

1. Na obrazovke **Sieť a internet** ťuknite na položku **VPN**.

2. Kliknite na () v pravom hornom rohu obrazovky, aby ste pridali nový profil VPN.
3. Na obrazovke **Upraviť profil VPN** zadajte Názov, Typ (vyberte z roletového zoznamu) a adresu servera.
4. Zadajte používateľské meno a heslo. Vyberte **Uložiť**.

Súkromný DNS

1. Na obrazovke Sieť a internet ťuknite na **Súkromný DNS**.
2. Vyberte režim Súkromný DNS.

Pripojené zariadenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku Aplikácie, prejdite na **položku Nastavenia > Pripojené zariadenia** () a ťuknite na ňu.

Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom, ktorá vám umožňuje pripojiť sa k viacerým zariadeniam Bluetooth, ako sú slúchadlá, hands-free sady do auta, prenosné zariadenia s podporou Bluetooth, počítače, tlačiarne a bezdrôtové telefóny. Dosah komunikácie Bluetooth je približne 9 metrov.

Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na **Predvoľby pripojenia > Bluetooth**.

SPÁROVAŤ NOVÉ ZARIADENIE

Ak chcete aktivovať Bluetooth a spárovať zariadenie XP Pro E s inými zariadeniami Bluetooth:

1. V systéme Android 14 sa Bluetooth automaticky zapne pri vyhľadávaní nového zariadenia.

2. Zoznamu vyberte požadované zariadenie. Spárovanie s vybraným zariadením sa spustí. Zobrazí sa potvrdzujúca správa o spárovaní zariadenia. Vyberte **možnosť Spárovať**.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) umožňuje nízkoenergetické pripojenie s kompatibilnými zariadeniami. Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje Sonim BLE, budete musieť vykonať tieto kroky, aby ste dokončili proces BLE:

1. Pri párovaní zariadenia postupujte podľa pokynov v časti Bluetooth.
2. Otvorte Sonim Scout, potom Utilities a potom Sonim BLE Connect.
3. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete spárovať s BLE, je zapnuté a nachádza sa v režime párovania. Aplikácia Sonim BLE vyhľadá dostupné zariadenia. Ak vaše zariadenie nie je v zozname, budete vyzvaní na manuálne pripojenie prostredníctvom aplikácie Sonim BLE Connect.
4. Aplikácia Sonim BLE Connect potom zobrazí stav pripojenia pre tieto spárované zariadenia.

ZABUDNÚŤ ZARIADENIE BLUETOOTH

1. Na obrazovke Bluetooth ťuknite na ikonu Nastavenia () vedľa zariadenia, ktoré chcete zabudnúť.
2. Kliknite na **Zabudnúť > Zabudnúť zariadenie**
3. Zariadenie bude odpojené od vášho telefónu. Ak sa chcete znovu pripojiť k zariadeniu, budete musieť vykonať párovanie znovu.

ODOSLANIE INFORMÁCIÍ CEZ BLUETOOTH

Bluetooth môžete použiť na prenos súborov medzi telefónom a inými zariadeniami podporujúcimi Bluetooth, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Môžete posilať fotografie, videá, udalosti kalendára, kontakty a ďalšie údaje.

PRIJÍMANIE SÚBOROV

Keď sa iné zariadenie pokúsi odoslať súbor do vášho telefónu cez Bluetooth, zobrazí sa žiadosť o prijatie súboru. Ťuknite na **Prijmúť**, aby ste súbor prijali.

Ak chcete zobrazíť súbory, ktoré ste prijali cez Bluetooth, ťuknite na Nastavenia pripojenia > Súbory prijaté cez Bluetooth na obrazovke Pripojené zariadenia.

USB

USB je rozhranie typu plug-and-play, ktoré umožňuje počítaču komunikovať s periférnymi zariadeniami a inými zariadeniami.

Na **obrazovke Pripojené zariadenia** ťuknite na **položku USB**. USB môžete použiť na nasledujúce úlohy:

- **Prenos súborov:** Ťuknutím na túto možnosť preniesiete dáta z jedného zariadenia do druhého.
- **USB tethering:** Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili režim USB tethering.
- **MIDI:** Digitálne rozhranie hudobných nástrojov (MIDI). Vyberte túto možnosť, aby telefón fungoval ako digitálne rozhranie na pripojenie hudobných nástrojov a iných zariadení. To znamená, že telefón môžete pripojiť k MIDI klávesnici alebo ovládaču a používať ho na prehrávanie alebo nahrávanie hudby, alebo ho pripojiť k počítaču na odosielanie a prijímanie MIDI údajov.

- **PTP:** Ťuknutím na túto možnosť prenesiete fotografie.
- **Žiadny prenos dát:** Vyberte túto možnosť, aby ste povolili režim bez prenosu dát. Táto možnosť sa zobrazí LEN vtedy, keď pripojíte zariadenie pomocou USB kábla k notebooku alebo počítaču.
- **Možnosti prenosu súborov:** Kliknutím povolíte Konvertovať videá na AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) je súbor komunikačných protokolov, ktoré umožňujú dvom elektronickým zariadeniam, zvyčajne prenosným zariadeniam, ako sú smartfóny, nadviazať komunikáciu, ak sa nachádzajú vo vzdialenosti do 4 cm od seba.

NFC je štandardne zapnuté.

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na **Predvoľby pripojenia > NFC**. Vyberte možnosť **Povolit** výzvu pre NFC, ktorá vás upozorní, keď sa v blízkosti nachádza karta NFC.
2. Ak chcete nastaviť bezkontaktné platby, kliknite na **položku Bezkontaktné platby** na stránke NFC a postupujte podľa pokynov na nastavenie platobných metód.

Vysielanie

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na **Predvoľby pripojenia > Vysielanie**.
2. Obrazovku môžete prenášať zo zariadenia Android. Pripojte zariadenie Android k tej istej sieti Wi-Fi ako Chromecast alebo televízor s integrovaným Chromecastom. V ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie ťuknite na **položku Menu Prenos obrazovky > Prenos zvuku Prenos obrazovky > Zvuk**.
3. Uistite sa, že vaše zariadenie Android a Chromecast sú pripojené k tej istej sieti Wi-Fi.

4. Kliknite na (⋮) v pravom hornom rohu obrazovky a **zaškrtnite Povolit bezdrôtové zobrazenie**, aby sa zobrazil zoznam zariadení v okolí, na ktoré môžete vyslať.



POZNÁMKA: Keď pripojíte telefón Sonim XP Pro E k počítaču, zobrazí sa ako disk, nie ako zariadenie.

Tlač

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na **Predvoľby pripojenia > Tlač**.
2. Kliknite na **Východisková tlačová služba**. Zapnite východiskovú tlačovú službu.
3. Kliknite na **Pridať službu**. Zobrazí sa obrazovka Google Play. Môžete sa prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov Google a pridať ľubovoľnú požadovanú službu.

Chromebook

Telefón môžete použiť na odomknutie obrazovky Chromebooku a odosielanie a prijímanie textových správ.

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na **Predvoľby pripojenia > Chromebook**.
2. Kliknite na roletové menu, aby sa zobrazili účty Gmail, ktoré sú nakonfigurované vo vašom zariadení.

Rýchle zdieľanie

Rýchle zdieľanie umožňuje rýchlu výmenu obrázkov, videí, textu, kontaktných informácií, smerov, videí z YouTube a iných údajov na krátku vzdialenosť prostredníctvom Bluetooth.

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na Predvoľby pripojenia > **Rýchle zdieľanie**.
2. **Zapnite** funkciu **Rýchle zdieľanie**. Funkciu Rýchle zdieľanie môžete zapnúť alebo vypnúť priamo v paneli Rýchle nastavenia.

Ďalšie informácie o funkcii Rýchle zdieľanie nájdete na stránke support.google.com

Android Auto

Pomocou aplikácie Android Auto môžete počas jazdy ovládať mapy, médiá a funkcie správ vo vašom telefóne pomocou Google Assistant.

1. Na obrazovke Pripojené zariadenia ťuknite na Predvoľby pripojenia > **Android Auto**.
2. Pred použitím navštívte obchod Google Play Store a uistite sa, že máte v zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu.

Aplikácie

Zobraziť aktuálne spustené aplikácie, spravovať predvolené aplikácie a ďalšie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie** ().

Predvolené aplikácie

Zobrazia sa predvolené aplikácie.

1. Na obrazovke Aplikácie ťuknite na **Predvolené aplikácie**.
2. Nastavte predvolenú aplikáciu pre prehliadač, telefón, správy a ďalšie aplikácie. Môžete tiež nastaviť predvolené aplikácie na otváranie odkazov.

Čas strávený na obrazovke

1. Na obrazovke Aplikácie ťuknite na **Čas používania**.
2. Na pravej strane väčšiny aplikácií môžete ťuknúť na (), aby ste nastavili denné časovače. Keď časovač aplikácie skončí, aplikácia sa na zvyšok dňa pozastaví.

Nepoužívané aplikácie

Ak aplikácia nie je používaná niekoľko mesiacov, bude uvedená v zozname:

- Oprávnenia sú odstránené, aby boli chránené vaše údaje.
- Oznámenia sa zastavia, aby sa šetrila batéria.
- Dočasné súbory sú odstránené, aby sa uvoľnilo miesto.

Ak chcete opäť povoliť povolenia a oznámenia, otvorte aplikáciu.

Využitie batérie aplikáciou

Skontrolujte a nastavte parametre používania batérie pre jednotlivé aplikácie.

Špeciálny prístup k aplikáciám

Zobrazí sa zoznam úrovní oprávnení. Kliknutím na úroveň oprávnenia zobrazíte zoznam aplikácií, ktoré majú povolenie vykonávať dané oprávnenie/úlohu/prístup atď.

1. Na obrazovke Aplikácie ťuknite na položku **Špeciálny prístup aplikácií**.
2. Zobrazíť prístup aplikácií k špeciálnym funkciám, ako je optimalizácia batérie, zobrazenie nad inými aplikáciami, neobmedzené dáta, prístup k používaniu atď.
3. Ak chcete zakázať povolenie aplikácie, ťuknite na aplikáciu a zakážete povolenie.



POZNÁMKA: Môžete použiť funkciu **NÁJŠŤ MOJE ZARIADENIE** v **aplikáciách Správca zariadenia**.

Aktiváciou tejto služby budete môcť pomocou služieb Google Play zmeniť uzamknutie obrazovky, uzamknúť obrazovku, deaktivovať určité funkcie uzamknutia obrazovky alebo dokonca úplne vymazať zariadenie vykonaním obnovenia továrenských nastavení.

Predvolené nastavenie funkcie Find My Device je **VYPNUTÉ**.

Oznámenia

Spravujte nastavenia oznámení.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Oznámenia** () a ťuknite na ňu.

Nastavenia aplikácií

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na **Oznámenia aplikácií**.
2. Aplikácie sú rozdelené do štyroch kategórií: Najnovšie, Najčastejšie, Všetky aplikácie alebo Vypnuté. Vyberte kategóriu z roletového zoznamu a vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete upraviť nastavenia oznámení.

História oznámení

Zobraziť svoje najnovšie a odložené oznámenia.

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na **položku História oznámení**.
2. Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ. Zapnite História oznámení.
3. Keď túto funkciu zapnete, zobrazia sa vaše najnovšie a odložené oznámenia.

Konverzácia

Konverzácie

Zobraziť prioritné a upravené konverzácie.

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na položku **Konverzácie**.
2. Zobrazia sa vaše prioritné a upravené konverzácie. Ak chcete zmeniť nastavenia konverzácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
3. Potiahnite stavovú lištu nadol, aby sa zobrazil panel oznámení.
4. Dotknite sa konverzácie a podržte ju.

Bublíny

Povolíť zobrazenie konverzácií ako bublín, ktoré sa vznášajú nad ostatnými aplikáciami.

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na **Bublíny**.
2. **Zapnite** Bublíny, aby aplikácie mohli zobrazovať bubliny.

Súkromie

Oznámenia zariadenia a aplikácií

Ovládajte, ktoré aplikácie a zariadenia môžu čítať oznámenia.

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na **položku Oznámenia zariadení a aplikácií**.
2. Môžete vidieť zariadenia a aplikácie, ktoré majú alebo nemajú povolený prístup k oznámeniam.

Oznámenia na uzamknutej obrazovke

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na **položku Oznámenia na uzamknutej obrazovke**.
2. Vyberte, ako sa majú oznámenia zobrazovať na uzamknutej obrazovke.

POZNÁMKA: CITLIVÉ OZNÁMENIA



Toto nastavenie určuje, či sa citlivý obsah zobrazí, keď je zariadenie uzamknuté.

- Zapnite, aby sa zobrazoval citlivý obsah, alebo
- Vypnite, aby sa citlivý obsah nezobrazoval.

Všeobecné

Nerušiť

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na položku Nerušiť.
2. Kliknite na (), aby ste zapli režim Nerušiť.
3. Môžete nastaviť správanie funkcie Nerušiť, výnimky, časové plány atď.

Blikajúce upozornenia

Môžete nastaviť, aby váš XP Pro E blikol svetlom fotoaparátu alebo obrazovkou pri prijatí oznámení alebo pri zaznení budíka.

1. Nastavte možnosť Blesk fotoaparátu na VYPNUTÉ, aby sa aktivovalo svetlo fotoaparátu pri prijatí oznámení alebo pri aktivácii budíkov.
2. Nastavte Blikanie obrazovky na ZAPNUTÉ, aby sa aktivovalo osvetlenie obrazovky pri prijatí oznámení alebo pri aktivácii alarmov. Dotknite sa **položky Blikanie obrazovky** a vyberte farbu, ktorou chcete osvetliť.

Bezdrôtové núdzové upozornenia

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na položku Bezdrôtové núdzové upozornenia.
2. Aktivujte funkciu **Povolíť upozornenia** (Bezdrôtové núdzové upozornenia).

UPOZORNENIA

- **Extrémne hrozby:** Zapnite túto možnosť, aby ste dostávali upozornenia na extrémne hrozby pre život a majetok.
- **Závažné ohrozenia:** Zapnite túto možnosť, aby sa zobrazovali závažné ohrozenia života a majetku.

- **AMBER alerty:** Zapnite túto možnosť, aby ste dostávali núdzové správy o únosoch detí.
- **Správy o verejnej bezpečnosti:** Zapnite túto možnosť, aby ste dostávali upozornenia o verejnej bezpečnosti.
- **Štátne a miestne testy:** Zapnite túto možnosť, aby ste dostávali upozornenia o štátnych a miestnych testoch.
- **História núdzových upozornení:** Môžete zobrazíť históriu núdzových upozornení.

PREFERENCIE UPOZORNENÍ

- **Vibrácie:** Zapnite túto možnosť, aby ste nastavili zariadenie tak, aby vibrovalo počas výstrahy () alebo aby vibrovalo len raz ().
- **Pripomenutie upozornenia:** Môžete nastaviť pripomenutie upozornenia pre nasledujúce časové obdobie: **Raz, Každé 2 minúty, Každých 15 minút a Nikdy.**
- **Prehrávanie výstražnej správy:** Aktivujte túto možnosť, aby ste počuli bezdrôtové výstražné správy v podobe textu na reč.

Skryť tiché upozornenia v stavovom riadku

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na Skryť tiché oznámenia v stavovom riadku.
2. Touto možnosťou skryjete tiché oznámenia v stavovom riadku.

Povoliť odloženie upozornení

1. Na obrazovke Oznámenia ťuknite na možnosť **Povoliť odloženie oznámení.**
2. **Zapnite** túto možnosť, aby ste mohli dočasne odložiť určité oznámenia.

Oznamovacia bodka na ikone aplikácie

Predvolené nastavenie je zapnuté. Táto možnosť vám umožňuje zobrazit' oznamovacie bodky na ikone aplikácie, ktoré vás upozornia na nové oznámenia.

Vylepšené oznámenia

Vylepšené oznámenia majú prístup k obsahu oznámení, vrátane osobných informácií, ako sú mená kontaktov a správy. Táto funkcia môže tiež odmietnuť alebo reagovať na oznámenia, napríklad odpovedať na telefónne hovory, a ovláda funkciu Nerušiť.

Predvolené nastavenie je Povolené. Táto možnosť automaticky zobrazuje navrhované akcie a odpovede.

Nastavenia batérie

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Batéria** () a ťuknite na ňu. Zobrazí sa aktuálny stav batérie v percentách a odhadovaná zostávajúca doba nabíjania (v dňoch a hodinách).

Využitie batérie

Zobrazenie používania batérie od posledného úplného nabitia.

1. Na obrazovke Batéria ťuknite na položku **Využitie batérie**.
2. Môžete zobrazit' percento batérie, ktoré používa každá aplikácia.

Úspora batérie

Režim úspory batérie zapína tmavý motív a obmedzuje alebo vypína činnosť na pozadí, niektoré vizuálne efekty, určité funkcie a niektoré sieťové pripojenia.

Na obrazovke Batéria ťuknite na položku **Úsporný režim batérie**.

- **Použiť úsporný režim batérie:** Zapnutím tohto nastavenia sa aktivuje úsporný režim batérie, ktorý sa automaticky vypne, keď je telefón pripojený k nabíjačke.
- **Nastavte časový plán:** Ťuknite na **Na základe percenta** (minimálne nastavenie 5 %, maximálne nastavenie 75 %) a potiahnite posúvač na požadované percento. Úsporný režim batérie sa automaticky zapne, keď telefón dosiahne dané percento batérie.
- **Vypnúť pri 90 %:** Táto možnosť je štandardne zapnutá. Ak je toto nastavenie zapnuté, funkcia Úspora batérie sa vypne, keď batéria dosiahne 90 %.

Percentuálny stav batérie

Predvolené nastavenie je zapnuté. Ak je toto nastavenie zapnuté, percento batérie sa zobrazí na stavovej lište.

Zníženie starnutia batérie

Táto funkcia je predvolene **vypnutá**. Keď je zapnutá, obmedzuje nabíjanie batérie na 80 % kapacity, čo pomáha predĺžiť celkovú životnosť batérie. To je výhodné v každej situácii, keď je vaše zariadenie pripojené k zdroju napájania po dlhšiu dobu, napríklad pri používaní stolných nabíjačiek, nabíjačiek na nočný stolík alebo držiakov do vozidla. Váš telefón sa občas nabije na 100 %, aby sa zabezpečilo presné meranie kapacity batérie.

Túto funkciu aktivujete v **Nastaveniach > Batéria > Zníženie starnutia batérie**.

Úspora energie USB

Môžete aktivovať konkrétne nastavenia týkajúce sa nabíjania cez USB.

- **Automatické zapnutie:** Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ, ale aktiváciou tejto funkcie sa vaše zariadenie automaticky zapne, keď je pripojené USB zariadenie.

Máte tiež dve možnosti týkajúce sa vypnutia zariadenia pri pripojení k USB nabíjačke:

- **Automatické vypnutie:** Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ, ale aktiváciou tejto funkcie môžete nastaviť konkrétny čas, kedy sa zariadenie vypne.
- **Automatické vypnutie:** Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ; aktiváciou tejto funkcie však môžete nastaviť čas (v hodinách), po ktorom sa zariadenie vypne po odpojení od USB napájania.

Stav batérie

- **Dátum výroby:** Dátum výroby batérie, uvedený mesiacom a rokom.
- **Prvé použitie:** Dátum prvého použitia batérie, uvedený mesiacom a rokom.
- **Cyklov úplného nabitia:** Počet cyklov, počas ktorých zariadenie využilo kapacitu batérie.
- **Maximálna kapacita:** Maximálna kapacita je odhad aktuálnej kapacity batérie vášho zariadenia v porovnaní s kapacitou, keď bolo nové. Nižšie percento znamená kratšiu dobu používania medzi nabíjajami. **Výdrž batérie:** Minimálne 1000 cyklov úplného nabitia. Po 1000 cykloch úplného nabitia má batéria v stave úplného nabitia zostávajúcu kapacitu najmenej 80 % menovitej kapacity.

Ďalšie informácie o výkone batérie, jej skladovaní a nabíjaní nájdete v časti „**Informácie o batérii**“ na strane 124.

Nastavenia úložiska

Ponuka nastavení úložiska vám umožňuje spravovať internú pamäť telefónu a obsahuje možnosti pre voliteľnú SD kartu (nie je súčasťou balenia).

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Ukladanie** () a ťuknite na ňu.

SD karta

Na správu nastavení musíte mať vloženú SD kartu.

1. Na obrazovke **Úložisko** ťuknite na () > **SD karta**, aby ste zobrazenie súbory uložené na SD karte.
2. Kliknite na () v pravom hornom rohu obrazovky, aby ste získali prístup k nasledujúcim možnostiam:
 - **Pomenovať:** zmeníte názov SD karty.
 - **Vysunúť:** vysuňte SD kartu, aby ste ju mohli bezpečne vybrať.
 - **Formátovať:** formátujete SD kartu.

Správca úložiska

Správca úložiska odstráni zálohované fotografie a videá z vášho zariadenia.

1. Na obrazovke **Úložisko** ťuknite na položku **Správca úložiska**.
2. **Zapnite**, aby ste aktivovali Správca úložiska.
3. Kliknite na **Správca úložiska**. Potom kliknite na **Odstrániť fotografie a videá**, aby ste vybrali fotografie a videá, ktoré chcete odstrániť.

Môžete nastaviť odstránenie fotografií a videí, ktoré sú **staršie ako 30 dní**, **staršie ako 60 dní** alebo **staršie ako 90 dní**.

V aplikácii **Súbory** môžete spravovať a uvoľňovať miesto ťuknutím na **Uvoľniť miesto**.

Nastavenia zvuku a vibrácií

Ovládajte zvuk telefónu, od zvonení a upozornení až po tóny ťukania a oznámenia.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Zvuk a vibrácie** () a ťuknite na ňu.

- Posúvajte posúvače a nastavte hlasitosť médií, hovorov, upozornení, zvonenia a budíka.

Nerušiť

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na **položku Nerušiť**.
2. Kliknutím na () **zapnete** režim Nerušiť.
3. Môžete nastaviť správanie funkcie Nerušiť, výnimky, časové plány atď.

Zvonenie telefónu

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na položku **Zvonenie telefónu**.
2. Vyberte zvonenie pre prichádzajúce telefónne hovory.
3. Zvonenie si môžete prispôsobiť ťuknutím na Pridať zvonenie.

Živé titulky

Funkcia Live Caption rozpoznáva reč vo vašom zariadení a automaticky generuje titulky. Keď sa reč titulkuje, táto funkcia spotrebováva viac energie batérie. Všetky zvuky a titulky sa spracúvajú lokálne a nikdy neopúšťajú zariadenie.

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na položku **Live Caption**.
2. Funkciu aktivujte výberom **Použiť živé titulky**

NASTAVENIA

- **Jazyky:** Váš telefón zobrazí titulky pre jazyky, ktoré sú nainštalované. Jazyk môžete vyhľadať ručne.
- **Skryť vulgárne výrazy:** Vulgárne výrazy budú nahradené symbolom hviezdičky (*).
- **Zobrazíť zvukové štítky:** Zahnúť zvuky ako smiech, potlesk a hudba.
- **Live Caption v ovládaní hlasitosti:** Ak je táto funkcia povolená, všetky zvuky, titulky a napísané odpovede počas hovorov sa spracúvajú vo vašom zariadení (nikdy sa neposielajú spoločnosti Google). Funkcia Live Caption zvyšuje spotrebu batérie. Texty piesní nie sú titulkované.
- **Pomoc:** Na zobrazenie užitočných tipov je potrebné pripojenie Wi-Fi alebo mobilné dáta.

Médiá

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na položku **Médiá**.
2. Zapnite možnosť Pripnúť prehrávač médií, aby prehrávač médií zostal otvorený v **paneli rýchlych nastavení** po ukončení relácie médií.
3. Zapnite možnosť **Zobrazíť médiá** na uzamknutej obrazovke, aby zostali otvorené na uzamknutej obrazovke a rýchlo pokračovali v prehrávaní.
4. Zapnite možnosť **Zobrazíť** odporúčania **médií**, aby sa zobrazovali odporúčania médií na základe vašich aktivít.

Vibrácie a haptika

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na položku **Vibrácie a haptika**.

2. Potom môžete povoliť alebo zakázať **Vibrácie pre hovory, Oznámenia a budíky** a **Interaktívnu haptiku**.

Skratka na zabránenie zvoneniu

Túto funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla Napájanie a tlačidla Zvýšenie hlasitosti, čím stlmíte zvonenie alebo nastavíte vibrovanie.

Predvolený zvuk upozornenia

1. Na obrazovke Zvuk ťuknite na položku **Predvolený zvuk upozornení**.
2. Vyberte predvolený zvuk upozornení.
3. Zvuk upozornenia môžete prispôbiť tak, že prejdite na koniec zoznamu a ťuknite na **Pridať upozornenie**.

Predvolený zvuk budíka

1. Na obrazovke Zvuk a vibrácie ťuknite na položku **Predvolený zvuk budíka**.
2. Vyberte predvolený zvuk budíka.
3. Zvuk budíka môžete prispôbiť tak, že prejdite na koniec zoznamu a ťuknite na **Pridať budík**.

Ďalšie parametre zvuku

Môžete tiež povoliť alebo zakázať **tóny klávesnice, zvuk uzamknutia obrazovky, zvuky a vibrácie pri nabíjaní, zvuky ťukania a klikania** a možnosť **Vždy zobrazovať ikonu** v režime vibrovania.

Nastavenia displeja

Upravte položky, ako je tapeta, jas, časový limit obrazovky a ďalšie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Displej** () a ťuknite na ňu.

Úroveň jasu

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na **Úroveň jasu**.
2. Posuňte posúvačom a ručne nastavte úroveň jasu obrazovky.



POZNÁMKA: Čím vyšší je jas pri zapnutom displeji, tým viac energie sa spotrebuje z batérie.

Adaptívny jas

Predvolené nastavenie je zapnuté. Keď je toto nastavenie zapnuté, jas obrazovky sa automaticky prispôsobuje podmienkam osvetlenia.

Zamknúť obrazovku

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na **položku Zamknúť obrazovku**.
2. Nastavte, čo sa má zobrazovať a kedy sa má zobrazovať, keď je obrazovka uzamknutá.

Časový limit obrazovky

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na položku **Časový limit obrazovky** a vyberte čas.
2. Vaša obrazovka sa automaticky prepne do režimu spánku po uplynutí vopred nastaveného času. Toto nastavenie ovplyvňuje aj spotrebu batérie.
3. **Pozornosť obrazovky:** Táto funkcia je štandardne vypnutá. Zabraňuje vypnutiu obrazovky, keď sa na ňu pozeráte.

Tmavý motív

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na položku **Tmavý motív**.
2. Zapnite túto možnosť, aby sa na niektorých obrazovkách používalo čierne pozadie, ktoré pomáha predĺžiť výdrž batérie.

Veľkosť displeja a text

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na položku **Veľkosť displeja a text**.
2. Na tejto obrazovke:
 - Posuňte posúvačom, aby ste nastavili veľkosť písma textu a zmenšili alebo zväčšili text.
 - Posuňte posúvačom, aby ste nastavili veľkosť zobrazenia všetkého na obrazovke.
 - Aktivujte možnosť **TUČNÝ TEXT**, aby bol celý text na obrazovke tučný.
 - Aktivujte možnosť **VYSOKÝ KONTRAST TEXTU**, aby ste zmenili farbu textu na čiernu alebo bielu.
 - Kliknutím na **RESET SETTINGS (RESETOVAŤ NASTAVENIA)** vrátite veľkosť zobrazenia a nastavenia textu na pôvodné nastavenia telefónu.

Nočné osvetlenie

1. Na obrazovke **Displej** ťuknite na položku **Nočné osvetlenie**, aby ste na obrazovku pridali jantárový odtieň, vďaka čomu bude obrazovka lepšie viditeľná a budete môcť čítať aj pri slabom osvetlení.
2. Na obrazovke môžete nastaviť časový harmonogram a intenzitu nočného osvetlenia.

Farby

Vyberte si z možností Prirodzené, Zosilnené a Adaptívne. K dispozícii sú tri fotografie, na ktorých si môžete pozrieť, ako bude fotografia vyzeráť na základe vášho výberu.

Automatické otáčanie obrazovky

1. Na obrazovke Displej ťuknite na položku Automatické otáčanie obrazovky.
2. Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ. Táto možnosť umožňuje automatické otáčanie obrazovky.

Šetrič obrazovky

1. Na obrazovke Displej ťuknite na položku Šetrič obrazovky.
2. Zapnite funkciu Šetrič obrazovky.
3. Ako šetrič obrazovky môžete zvoliť Hodiny, Farby alebo Fotografie.

Tapeta

Pomocou funkcie Tapety môžete prispôsobiť zobrazenie obrazovky pomocou tapiet zariadenia alebo vlastných fotografií. Môžete ju používať s tmavým motívom a zmeniť rozloženie mriežky.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Tapeta** () a ťuknite na ňu.

Podmenu **Vybrať tapetu** ponúka možnosti, kde si môžete vybrať obrázok.

Tapeta a štýl: umožňuje vybrať farebnú tému, režim tmavého motívu, tematické ikony (Beta) a mriežku aplikácií (3x3 alebo 4x4).

Prístupnosť

Môžete sprístupniť webové stránky a aplikácie ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí používajú mobilné telefóny a iné zariadenia.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na položku **Nastavenia > Prístupnosť** ().

Diaľková podpora SCOUT: Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ. Túto službu prístupnosti používame, aby sme vám mohli ponúknuť diaľkové ovládanie tohto zariadenia počas diaľkového pripojenia.

Čítačka obrazovky

Talk Back

Funkcia Talk Back poskytuje hlasovú spätnú väzbu, vďaka čomu môžete používať zariadenie bez toho, aby ste sa museli pozeráť na obrazovku. Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ.

Skratka Talk Back

K dispozícii je skratka Talk Back, ktorá uľahčuje používanie tejto funkcie, keď je aktivovaná. Môžete fuknúť na tlačidlo Prístupnosť na obrazovke alebo stlačiť a podržať obe tlačidlá hlasitosti.

Nastavenia

V tejto časti môžete nastaviť rôzne zvukové nastavenia a ovládacie prvky pre farby, gestá, popisy obrázkov a ikon, rôzne nastavenia klávesnice a displeja Braille a všeobecné nastavenia zariadenia.

V tejto časti môžete zobraziť aktuálnu nainštalovanú verziu funkcie Talk Back a priamo prejsť do obchodu Play Store, kde ju v prípade potreby aktualizujete, ako aj pristupovať k rôznym návodom, podpore Google pre funkciu Talk Back a priamo sa spojiť s podporou Google pre používateľov so zdravotným postihnutím.

Displej

Vybrať a prečítať

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Vybrať a prečítať**, aby ste mohli ťuknúť na konkrétne položky na obrazovke a počuť ich nahlas prečítané alebo opísané.

Veľkosť displeja a text

Pozrite si pokyny v predchádzajúcej časti **Nastavenia zobrazenia**.

Farba a pohyb

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Farba a pohyb**.

- **Korekcia farieb:** môže byť užitočná, ak chcete vidieť farby presnejšie alebo odstrániť farby, aby ste sa mohli lepšie sústrediť.
- **Premena farieb:** zmení svetlé obrazovky na tmavé. Tmavé obrazovky zmení na svetlé.
- **Tmavá téma:** používa čierne pozadie, aby sa na niektorých obrazovkách predĺžila výdrž batérie. Môžete tiež nastaviť časový plán.
- **Odstrániť animácie:** zníži pohyb na obrazovke.
- **Veľký kurzor myši:** zvýrazňuje kurzor myši.

Extra stmavenie

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na **Extra stmavenie**. Stmavte obrazovku nad minimálnu úroveň jasú telefónu.

Zväčšenie

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Zväčšenie**.

- **Skratka pre zväčšenie:** Zapnite **skratku pre zväčšenie**. Ak chcete zväčšiť obrazovku, ťuknite na ikonu ().

- **Typ zväčšenia:** Zväčšíte celú obrazovku, časť obrazovky alebo prepínajte medzi oboma možnosťami.
- **Zväčšiť písanie:** Zväčšovač sleduje text, ktorý píšete.
- **Nechť zapnuté pri prepínaní aplikácií:** Umožňuje zväčšovaču zostať zapnutým a zmenšiť zobrazenie pri prepínaní aplikácií.

Režim dotyku v rukaviciach

1. Na obrazovke Prístupnosť ťuknite na Režim dotyku v rukaviciach.
2. Toto nastavenie je štandardne vypnuté, ale môžete ho zapnúť, aby ste mohli zariadenie používať aj v rukaviciach.



POZNÁMKA: Zapnutie režimu Glove Touch môže spôsobiť, že displej bude veľmi citlivý, čo môže viesť k falošným dotykom.

Ovládacie prvky interakcie

Ponuka prístupnosti

Toto menu poskytuje veľké menu na obrazovke na ovládanie vášho zariadenia. Môžete zamknúť zariadenie, ovládať hlasitosť a jas, robiť snímky obrazovky a ďalšie.

Prístup pomocou prepínača

Prepínače vám môžu pomôcť, ak máte ťažkosti s používaním dotykovej obrazovky. Môžu byť pripojené externe k vášmu zariadeniu, napríklad klávesnica alebo veľké tlačidlo.

Existuje viacero možností použitia gest tváre na ovládanie fotoaparátu a spúšťanie akcií/úloh.

V ponuke Nastavenia tejto funkcie nájdete podrobnejší návod na nastavenie a možnosti pomoci.

Ovládacie prvky načasovania

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na **Ovládacie prvky časovania**.

- **Oneskorenie dotyku a podržania:** Nastavte oneskorenie dotyku a podržania na Krátke, Stredné alebo Dlhé.
- **Čas na vykonanie akcie (časový limit prístupnosti):** Vyberte, ako dlho sa majú zobrazovať správy, ktoré vás vyzývajú na vykonanie akcie. Upozorňujeme, že nie všetky aplikácie sú s touto funkciou kompatibilné.
- **Automatické kliknutie (časovanie zdržania):** Aktivujte automatické kliknutie pri používaní myši a nastavte čas medzi zastavením myši a kliknutím. Ak je kliknutie myšou náročné, táto funkcia vám môže pomôcť.

Ovládacie prvky systému

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na **Systémové ovládacie prvky**.

- **Režim navigácie:** Nastavte navigáciu v systéme pomocou gest alebo pomocou tlačidiel Späť, Domov a Nedávne aplikácie umiestnených v dolnej časti obrazovky.
- **Tlačidlo napájania ukončuje hovor:** Aktivujte ukončenie hovorov stlačením tlačidla napájania.
- **Automatické otáčanie obrazovky:** Aktivujte alebo deaktivujte otáčanie obrazovky.

Vibrácie a sila haptickej spätnej väzby

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Vibrácie a haptická sila**.

- **Vibrovanie pri zvonení:** Povoľte alebo zakážte vibrovanie pri zvonení.
- **Najskôr vibrácia, potom postupné zvonenie:** Povoľte alebo zakážte.
- **Vibrácie pri oznámeniach:** Zapnite alebo vypnite vibrácie pri oznámeniach.

- **Vibrácie budíka:** Zapnite alebo vypnite vibrácie pri budíku.
- **Dotyková odozva:** Zapnite alebo vypnite vibrácie pri dotyku.
- **Vibrácie médií:** Zapnutie alebo vypnutie vibrácií pri prehrávaní médií.

Titulky

Živé titulky

Automatické titulky pre médiá. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenia** > **Zvuk a vibrácie** > **Živé titulky**.

Predvoľby titulkov

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Nastavenia titulkov**.

Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenia** > **Zvuk a vibrácie** > **Živé titulky**.

Audio

Audio popis

Počúvajte popis toho, čo sa deje na obrazovke v podporovaných filmoch a reláciách.

Blikajúce upozornenia

Pri prijatí oznámení alebo zaznení budíka bliká svetlo fotoaparátu alebo obrazovka.

Nastavenie zvuku

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Úprava zvuku**.

- **Mono zvuk:** Povoľte kombinovanie kanálov pri prehrávaní zvuku.
- **Vyváženie zvuku:** Posuňte posúvač doľava alebo doprava, aby ste nastavili vyváženie zvuku z reproduktora.

Všeobecné

Skratky pre prístupnosť

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Skratky pre prístupnosť**.

- **Tlačidlo prístupnosti:** Spravujte nastavenia tlačidla prístupnosti, vrátane umiestnenia, veľkosti a ďalších možností.
- **Skratka z uzamknutej obrazovky:** Povoľiť zapnutie skratky funkcie z uzamknutej obrazovky.

Výstup textu na reč

Na obrazovke **Prístupnosť** ťuknite na položku **Výstup textu na reč**.

- **Preferovaný modul:** Nastavte modul premeny textu na reč (predvolený je Google). Ťuknutím spravujte nastavenia premeny textu na reč.
- **Jazyk:** Nastavte jazyk pre používanie tejto funkcie.
- **Rýchlosť reči:** Posuňte posúvačom, aby ste nastavili rýchlosť reči.
- **Výška tónu:** Posuňte posúvačom a nastavte výšku tónu.

Kliknutím na **PLAY** prehrajte ukážku.

Kliknutím na **RESET** obnovíte všetky nastavenia premeny textu na reč na predvolené hodnoty.

Programovateľné tlačidlá

Vaše zariadenie má dve programovateľné tlačidlá. Tieto tlačidlá môžete priradiť k konkrétnym integrovaným aplikáciám.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na položku **Nastavenia > Programovateľné tlačidlá** () a ťuknite na ňu.

Vyberte aplikáciu PTT Key

Tlačidlo PTT (Push-to-Talk) sa nachádza na ľavej strane zariadenia. Predvolené nastavenie je **Telefón**.

Ak to chcete zmeniť v ponuke **Programovateľné tlačidlá** na zariadení, stlačte **Vybrať aplikáciu tlačidla PTT** a prejdite zoznamom dostupných aplikácií, ktoré môžete priradiť k tomuto tlačidlu. Dotknite sa aplikácie, ktorú chcete priradiť k tomuto tlačidlu. Ak nechcete vykonávať žiadnu akciu, môžete zvoliť možnosť „Žiadna akcia“.

K dispozícii je aj možnosť nastaviť časovač na aktiváciu tlačidla PTT. Predvolené nastavenie tohto časovača je **VYPNUTÉ**, čo znamená, že hneď po stlačení tlačidla sa spustí aplikácia priradená k tomuto tlačidlu.

Vyberte aplikáciu núdzového tlačidla

V pravom hornom rohu zariadenia sa nachádza núdzové tlačidlo. Predvolené nastavenie je „nepriradené“.

Ak to chcete zmeniť, v ponuke **Programovateľné tlačidlá** na zariadení stlačte **Vybrať núdzové tlačidlo** a prejdite zoznamom dostupných aplikácií, ktoré môžete priradiť k tomuto tlačidlu. Dotknite sa aplikácie, ktorú chcete priradiť k tomuto tlačidlu. **Ak nechcete vykonávať žiadnu akciu**, môžete zvoliť možnosť „Žiadna akcia“.

Vyberte možnosť Stlačte a podržte časovač na aktiváciu tlačidla PTT

Ak chcete tejto akcii priradiť oneskorenie, dotknite sa možnosti **VYBRAŤ Stlačte a podržte časovač na aktiváciu tlačidla PTT** a v zobrazenom menu vyberte vhodné oneskorenie, ktoré chcete priradiť. Predvolené nastavenie je **VYPNUTÉ**.

Ak chcete aktivovať túto aplikáciu, stlačte a podržte tlačidlo PTT po dobu špecifikovanú v nastavení; aplikácia sa spustí.

Push To Talk (PTT)

Funkcia Push-to-talk vyžaduje predplatné. Môžu sa uplatňovať dodatočné poplatky. Pre viac informácií o ponuke služieb PTT kontaktujte svojho operátora.



POZNÁMKA: Ak chcete používať službu PTT, musíte si u operátora aktivovať predplatné PTT.

Bezpečnosť a súkromie

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Bezpečnosť a súkromie** () a ťuknite na ňu.

Nastavenia

Bezpečnosť aplikácií (Google Play Protect)

Na obrazovke Bezpečnosť ťuknite na položku Skenovať zariadenie. Spoločnosť Google bude pravidelne kontrolovať vaše zariadenie a zabrániť/varovať vás pred potenciálnym poškodením. Kontrolované budú iba aplikácie v službe Google Play.

Odomknutie zariadenia

ZAMYKANIE OBRAZOVKY

Nastavte uzamknutie obrazovky. Možnosti sú: Žiadne, Potiahnutie, Vzor, PIN alebo Heslo.

ODOMKNUTIE TVÁROU A ODTLAČKOM PRSTA

Okrem odomknutia telefónu môžete odtlačok prsta použiť aj na autorizáciu nákupov a prístup k aplikáciám.



DÔLEŽITÉ: Pri prvom spustení/zapnutí telefónu nebude možné odomknúť telefón pomocou odtlačku prsta.

Odomknutie tvárou

Táto funkcia umožňuje používateľom odomknúť telefón pohľadom naň. Na obrazovke **Bezpečnosť a súkromie** ťuknite na **Odomknutie tvárou a odtlačkom prsta** > **Odomknutie tvárou**.



DÔLEŽITÉ: Aby ste zlepšili presnosť rozpoznávania tváre pri odomykaní zariadenia, odporúčame zaregistrovať sa do funkcie odomykania tvárou pri dobrom osvetlení.

Nastavenie overovania tváre

1. Zadať svoj vzor, PIN alebo heslo.
2. Majte otvorené oči a uistite sa, že vaša tvár je úplne viditeľná a nie je zakrytá žiadnym predmetom, ako je klobúk alebo slnečné okuliare.

Odomknite telefón pomocou tváre

Na odomknutie telefónu stlačte tlačidlo napájania, aby sa zapla obrazovka a automaticky sa spustilo odomknutie tvárou.



POZNÁMKA: Funkcia Face Unlock funguje najlepšie v dobre osvetlenom prostredí.

Otlačok prsta

Na obrazovke **Bezpečnosť a súkromie** ťuknite na položku **Odomknutie zariadenia > Odomknutie tvárou a odtlačkom prsta > Odtlačok prsta**.

Kliknite na „Pridať odtlačok prsta“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste umiestnili palec na bočný snímač odtlačkov prstov (tlačidlo napájania).

Bezpečnosť účtu

Týmto môžete skontrolovať nastavenia zabezpečenia Google a všetky heslá uložené vo vašom účte Google.

Niektoré nastavenia, ako napríklad funkcia Nájdi moje zariadenie a aktualizácie systému, nebudú fungovať, kým nepridáte účet Google.

Vyhľadávače zariadení

Pomocou funkcie Google „Nájsť moje zariadenie“ môžete vyhľadať svoje zariadenie alebo akékoľvek pripojené príslušenstvo Fast Pair.

Aby mohol používateľ túto funkciu používať, musí sa najskôr prihlásiť do svojho telefónu pomocou účtu Google.

Ďalšie informácie o funkcii Nájdi moje zariadenie nájdete na tomto odkaze: <https://www.google.com/android/find/about>.

Systém a aktualizácie

V tejto časti sú uvedené dátumy vašich najnovších aktualizácií zabezpečenia Google a systému Google Play a nájdete tu nástroj na zálohovanie vášho zariadenia do účtu Google, aby boli vaše údaje chránené.

Súkromie

Odtiaľto budete mať prístup k Správci povolení, paneli ochrany súkromia, reklamám, obsahu týkajúceho sa zdravia, aktualizáciám zdieľania údajov o polohe, ako aj k ovládacím prvkom pre prístup k schránke, zobrazenie znakov hesla, aplikáciám, ktoré majú prístup k vašej polohe, a ovládacím prvkom aktivít Google.

SPRÁVCA OPRÁVNENÍ

1. Na obrazovke Súkromie ťuknite na Správca povolení.
2. Ovládajte povolenia pre aplikácie, ktoré používajú vašu kameru, polohu, mikrofón, kontakty, úložisko atď.

OVLÁDACÍ PANEL SÚKROMIA

1. Na obrazovke Súkromie ťuknite na Ovládací panel súkromia.
2. Zobrazte, ktoré aplikácie používali povolenia za posledných 24 hodín.

REKLAMY

Spravujte informácie, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám a meranie ich výkonnosti.

- **Obnoviť reklamné ID:** Týmto sa vygeneruje nové reklamné ID, ktoré môžu aplikácie používať.
- **Odstrániť reklamné ID:** Aplikácie už nebudú môcť používať toto reklamné ID na zobrazovanie personalizovaných reklám.
- **Povoliť protokolovanie ladenia reklám:** Povoľiť, aby aplikácie zapisovali informácie o ladení reklám (napríklad sieťový prevádzku) do systémového protokolu.

HEALTH CONNECT

Health Connect ukladá vaše údaje o zdraví a kondícii, čím vám poskytuje jednoduchý spôsob synchronizácie rôznych aplikácií vo vašom zariadení.

AKTUALIZÁCIE ZDIELANIA ÚDAJOV O POLOHE

Prezrite si aplikácie, ktoré zmenili spôsob zdieľania vašich údajov o polohe.

Ovládacie prvky

ZOBRAZIŤ PRÍSTUP K SCHRÁNKY

Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ; Zobrazíť správu, keď aplikácie pristupujú k textu, obrázkom alebo inému obsahu, ktorý ste skopírovali.

ZOBRAZIŤ HESLÁ

Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ; Zobrazíť znaky krátko počas písania

PRÍSTUP K POLOHE

Zobrazíť aplikácie a služby, ktoré majú prístup k polohe.

OVLÁDANIE AKTIVÍT

Vyberte aktivity a informácie, ktoré môžete spoločnosti Google povoliť ukladať.

Ďalšie nastavenia

Ďalšie nastavenia zabezpečenia a ochrany súkromia

Táto časť poskytuje viac možností kontroly súkromia a bezpečnosti.

SÚKROMIE

- **Oznámenia na uzamknutej obrazovke:** Zobrazíť celý obsah oznámení.
- **Zobrazíť médiá na uzamknutej obrazovke:** Rýchlo obnoví prehrávanie a prehrávač médií zostane otvorený na uzamknutej obrazovke.

- **Obsah aplikácií:** Umožňuje aplikáciám odosielať obsah do systému Android.
- **Inteligentný systém Android:** Získajte návrhy na základe ľudí, aplikácií a obsahu, s ktorými komunikujete.
- **Služba automatického vyplňania od Google:** Zobrazuje zoznam vašich uložených hesiel, kreditných kariet a adries.
- **Používanie a diagnostika:** Zdieľajte údaje, ktoré pomáhajú vylepšovať systém Android.

BEZPEČNOSŤ

Rozšírené odomknutie

Táto funkcia Google udrží vaše zariadenie odomknuté, keď je s vami. Rozšírené odomknutie dokáže rozpoznať, kedy:

- Držíte zariadenie
- ste v blízkosti domova alebo iného dôveryhodného miesta
- Vaše hodinky alebo iné dôveryhodné zariadenie sú v blízkosti

Kliknite na modré tlačidlo **ROZUMIEM**.

Detekcia na tele: Aktivujte túto funkciu, aby zariadenie zostalo odomknuté, keď je v pohybe, napríklad keď s ním chodíte.

Pridať dôveryhodné miesto: Ťuknite na Pridať dôveryhodné miesto a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Po odomknutí telefónu zostane odomknutý, pokiaľ ste na dôveryhodnom mieste alebo v jeho blízkosti.
- Váš telefón zostane odomknutý až 4 hodiny alebo dovtedy, kým neopustíte jedno zo svojich dôveryhodných miest. Pre presnosť sa používa vaša presná poloha.

Pridať dôveryhodné zariadenie: Po odomknutí telefónu zostane odomknutý, keď je pripojený k dôveryhodnému zariadeniu uvedenému vyššie, napríklad k hodinkám Bluetooth alebo systému v aute.

- Telefón zostane odomknutý až 4 hodiny alebo dovtedy, kým sa neodpojí od všetkých dôveryhodných zariadení.
- Keď je funkcia Smart Lock aktívna, môžete telefón kedykoľvek nútené uzamknúť. Stačí otvoriť ponuku napájania a ťuknúť na položku Uzamknúť

Bezpečné prehliadanie v systéme Android

Bezpečné prehliadanie vás upozorňuje na bezpečnostné hrozby, ako sú škodlivé odkazy a webové stránky, keď prehliadate podporované aplikácie.

Ochrana proti krádeži

Zamknite obrazovku zariadenia, ak je zistená krádež. Použite vstavané bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich osobných údajov v prípade krádeže zariadenia.

- **Zamknutie pri detekcii krádeže.** Ťuknutím zapnete túto funkciu. Obrazovka sa zamkne, ak toto nastavenie zistí, že niekto vzal vaše zariadenie a ušiel.
- **Zámok zariadenia offline.** Ťuknutím zapnete túto funkciu. Obrazovka sa zamkne krátko po tom, ako sa vaše zariadenie odpojí od internetu, aby sa ochránili vaše údaje.
- **Dialkové uzamknutie.** Ak stratíte alebo vám ukradnú zariadenie, môžete jeho obrazovku uzamknúť len pomocou telefónneho čísla.
- **Vyhľadajte a vymažte svoje zariadenie.** Použite funkciu Vyhľadať moje zariadenie na vyhľadanie a/alebo vymazanie svojho zariadenia.

Aplikácie pre správu zariadenia

V tejto časti máte prístup k funkcii NÁJŠŤ MOJE ZARIADENIE a ďalším aplikáciám na správu.

Sim Lock

Máte možnosť uzamknúť SIM kartu. Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ; aktivácia tejto funkcie vyžaduje zadanie PIN kódu na používanie zariadenia. Ak je SIM karta uzamknutá a PIN kód nie je známy, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Šifrovanie a prihlasovacie údaje

V tejto podponuke môžete spravovať ukladanie poverení

- **Šifrovanie telefónu:** Váš telefón je už šifrovaný.
- **Dôveryhodné prihlasovacie údaje:** Zobrazenie dôveryhodných bezpečnostných certifikátov.
- **Poverenia používateľa:** Zobrazenie a úprava uložených poverení.
- **Inštalácia certifikátu:** Inštalácia certifikátov z karty SD.
- **Vymazať prihlasovacie údaje:** Odstráňte všetky certifikáty.
- **Aplikácia na správu certifikátov:** Ťuknutím zobrazíte aplikácie, v ktorých je možné poverenia použiť na overenie.

Dôveryhodní agenti

Na obrazovke Bezpečnosť a súkromie prejdite na položku **Viac bezpečnosti a súkromia**, potom prejdite na položku **Dôveryhodní agenti** a ťuknite na ňu.

Prepnite prepínač do polohy Zapnuté, aby ste ich zapli.

Pripevnenie aplikácií

- Na obrazovke Bezpečnosť ťuknite na **Pripnutie aplikácií**. Posuňte prepínač do polohy Zapnuté, aby ste túto funkciu zapli.
- Keď je táto funkcia zapnutá, môžete pomocou pripínania aplikácií udržať aktuálnu obrazovku zobrazenú, kým ju neodpnete.

Potvrdenie vymazania SIM karty

Aktivujte túto možnosť, aby ste pred vymazaním SIM karty vyžadovali overenie.

Nastavenia polohy

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Poloha** (📍) a ťuknite na ňu.

- **Zapnite služby polohy.**

POSLEDNÝ PRÍSTUP

Zobraziť zoznam aplikácií, ktoré nedávno požiadali o vašu polohu.

Oprávnenia aplikácií na určovanie polohy

Zobraziť, ktoré aplikácie majú povolenie na prístup k lokalizačným službám a na akej úrovni: Povolené vždy, Povolené len počas používania a Nepovolené.

Služby určovania polohy

Upozornenia na zemetrasenia: Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ; dostanete upozornenie s počiatočným odhadom magnitúdy a vzdialenosti od vašej polohy. Upozornenia spravuje spoločnosť Google.

Služba určovania polohy v núdzových situáciách: Zapnite službu Google ELS.

Ak je služba ELS podporovaná vo vašej oblasti, keď kontaktujete tiesňové číslo, vaše zariadenie môže automaticky odoslať svoju polohu záchranným zložkám pomocou služby ELS.

Presnosť polohy Google: Zapnite túto možnosť, aby sa na určenie vašej polohy používali GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilné siete a senzory.

História polohy Google: Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ; Ukladá miesta, kam chodíte so svojim zariadením, aj keď nepoužívate konkrétnu službu Google.

Zdieľanie polohy Google: Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ; Zdieľanie polohy vám umožňuje zdieľať vašu polohu v reálnom čase zo zariadenia s ľuďmi, ktorých si vyberiete.

Dôveryhodné miesta: Táto funkcia vyžaduje uzamknutie obrazovky. Niektoré nastavenia používajú dôveryhodné miesta na určenie, kedy je potrebná vyššia úroveň zabezpečenia. Napríklad, keď sa vaše zariadenie nachádza mimo dôveryhodných miest, ako je váš domov alebo kancelária, niektoré nastavenia môžu vyžadovať ďalšie kroky na overenie vašej identity.

Skenovanie Wi-Fi: Zapnite túto možnosť, aby ste vylepšili služby určovania polohy tým, že systémovým aplikáciám a službám povolíte kedykoľvek detekovať siete Wi-Fi.

Skenovanie Bluetooth: Zapnite túto možnosť, aby ste vylepšili služby určovania polohy tým, že systémovým aplikáciám a službám povolíte kedykoľvek detekovať zariadenia Bluetooth.

Bezpečnosť a núdzové situácie

Uložte si svoje zdravotné a núdzové informácie, zobrazujte núdzové upozornenia a spravujte nastavenia núdzového SOS a lokalizačnej služby.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Bezpečnosť a núdzové situácie (✱)** a ťuknite na ňu.

- Otvorte aplikáciu Google **PERSONAL SAFETY** a pridajte svoje zdravotné informácie, kontakty pre núdzové situácie a prístup k informáciám pre núdzové situácie.

Lekárske informácie

Umožňuje vám zadať vaše meno, dátum narodenia, krvnú skupinu, výšku, váhu, alergie, stav tehotenstva, lieky, adresu, akékoľvek zdravotné poznámky a stav darcu orgánov. Tieto informácie sú uložené iba vo vašom zariadení.

Kontakty v prípade núdze

Pridajte svoje núdzové kontakty. V prípade núdze sú tieto informácie k dispozícii, takže tieto kontakty je možné volať bez odomknutia vášho zariadenia.

Núdzové SOS

V prípade núdze rýchlo stlačte tlačidlo POWER 5-krát (alebo viac), aby ste zavolali pohotovostné služby, zdieľali informácie s kontaktmi pre núdzové situácie a nahrali video.

Detekcia dopravnej nehody

Táto služba Google nie je v tomto zariadení k dispozícii.

Krízové upozornenia

Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ: Získajte upozornenia o prírodných katastrofách a verejných núdzových situáciách, ktoré ovplyvňujú vašu oblasť. Používanie tejto funkcie vyžaduje povolenia na určovanie polohy.

Služba lokalizácie v núdzi

Ak je táto funkcia aktivovaná a nachádzate sa v oblasti, ktorá ju podporuje, volanie alebo zasielanie SMS správ na číslo tiesňového volania môže automaticky odoslať polohu vášho zariadenia a ďalšie dôležité informácie záchranným zložkám.

Upozornenia na zemetrasenia

Predvolené nastavenie je zapnuté. Dostanete upozornenie s počiatočným odhadom magnitúdy a vzdialenosti od vašej polohy.

Upozornenia na neznáme sledovacie zariadenia

Predvolené nastavenie je ZAPNUTÉ. Sledovacie zariadenia fungujú s tagy kompatibilnými so sieťou Find My Device.

Keď sú upozornenia zapnuté, dostanete oznámenie, ak sa zistí, že s vami cestuje neznámy sledovací zariadenie. Tieto upozornenia sa po 48 hodinách vymažú.

Stíšenie upozornení počas jazdy

Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ. Funguje to ako funkcia Nerušiť počas jazdy.

Keď je táto funkcia zapnutá, automaticky stlmí prichádzajúce hovory, SMS správy a oznámenia, keď zistí, že jazdíte.

Bezdrôtové núdzové upozornenia

Zapnutie bezdrôtových núdzových upozornení zabezpečí zasielanie upozornení na extrémne a závažné ohrozenia života a majetku, AMBER upozornenia, správy o verejnej bezpečnosti, štátne a miestne testy. Každé z nich môžete zapnúť alebo vypnúť individuálne.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia > Oznámenia > Bezdrôtové núdzové výstrahy**.

Heslá a účty

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na položku **Nastavenia > Heslá a účty**

() a ťuknite na ňu.

HESLÁ

Zobraziť, zmeniť alebo odstrániť heslá, ktoré ste uložili vo svojom účte Google.

SLUŽBA AUTOMATICKÉHO VYPLŇOVANIA

V prípade potreby automaticky vyplňte svoje údaje z účtu Google. Do kategórií vyplňte údaje, ktoré chcete automaticky vyplniť, napríklad adresy a platobné metódy.

ÚČET PRE VLASTNÍKA

Na obrazovke **Heslá a účty** ťuknite na **Pridať účet**.

- Kliknite na typ účtu, ktorý chcete pridať.
- Postupujte podľa pokynov na zadanie prihlasovacích údajov a nastavenie účtu.

Automatická synchronizácia údajov aplikácií

Na obrazovke **Heslá a účty** ťuknite na položku **Automaticky synchronizovať údaje aplikácie**.

- **Zapnite** túto možnosť, aby ste aktivovali automatickú synchronizáciu údajov.

Digitálne zdravie a rodičovská kontrola

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Digitálne zdravie**

a rodičovská kontrola () a ťuknite na ňu.

DIGITÁLNE BLaho

- Pomocou časovačov aplikácií a ďalších nástrojov môžete sledovať čas strávený pred obrazovkou a ľahšie sa odpojiť.
- Kliknite na časovač v strede obrazovky, aby ste zobrazenie času používania obrazovky, počet prijatých oznámení a počet otvorení.
- Môžete tiež nastaviť časovače pre každú aplikáciu, aby ste určili, ako dlho bude každá aplikácia v daný deň k dispozícii. Hodiny, ktoré slúžia na meranie času, bežia od 12:00 do 23:59.

Zobrazenie podrobností o aktivite (tiež známe ako Dashboard):

Dotknite sa časovača v strede obrazovky, aby ste zobrazenie času stráveného pred obrazovkou, počet prijatých oznámení alebo počet otvorení.

V tejto časti môžete nastaviť denné časové limity používania obrazovky pre väčšinu aplikácií. Keď sa limit aplikácie skončí, aplikácia sa na zvyšok dňa pozastaví.

SPÔSOBY ODPRIHLÁSENIA

Limity aplikácií

Zobraziť čas používania obrazovky a nastaviť časovače pre aplikácie.

Režim pred spaním

Vypnite zvuk telefónu, stlmte jas obrazovky a nastavte zobrazenie na čiernobiele v čase, ktorý ste určili ako čas na spanie.

- Použite **funkciu Nerušiť pre režim pred spaním** a povoľte len hovory od označených kontaktov, opakovaných volajúcich a budíkov.

Režim sústredenia

Nastavte si harmonogram, aby sa rušivé aplikácie pozastavili a skryli ich oznámenia.

Pripomienky času stráveného pred obrazovkou

Majte pod kontrolou svoje digitálne návyky vďaka pripomienkam času stráveného pred obrazovkou. Získajte príležitostné pripomienky, ktoré vám ukážu, koľko času strávite v aplikácii.

Ak chcete túto funkciu aktivovať, kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.

ZMENŠITE POČET PRERUŠENÍ

Správa upozornení

Povoľiť alebo zakázať oznámenia aplikácií.

Nerušiť

Zapnite túto funkciu, aby ste dostávali upozornenia len od dôležitých osôb a aplikácií. V tejto časti môžete určiť, ktoré osoby, aplikácie, budíky, pripomienky a udalosti v kalendári môžu prerušiť režim Nerušiť.

Čo môže prerušiť režim Nerušiť

- **Ludia:** Vyberte, ktoré z vašich kontaktov vás môžu naďalej kontaktovať.
- **Aplikácie:** Vyberte, ktoré aplikácie vás môžu naďalej kontaktovať.
- **Alarmy a iné prerušenia:** Vyberte, či alarmy, zvuky médií, zvuky dotykov, pripomienky alebo udalosti kalendára môžu naďalej prerušovať.

Všeobecné

- **Plány:** Nastavte si plán spánku a udalostí.
- **Trvanie rýchlych nastavení:** Pokiaľ nevypnete, 1 hodinu alebo sa opýtať vždy
- **Možnosti zobrazenia skrytých oznámení:** Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, nastavte, či 1) sa pri príchode oznámenia prehrá zvuk, alebo 2) pri príchode oznámenia sa nezobrazí žiadny vizuálny ani zvukový signál.
- Môžete tiež nastaviť vlastné nastavenia.

Upozornenie

- Pri chôdzi s telefónom v ruke dostanete od Google pripomienku, aby ste sa sústredili na svoje okolie.
- **Zobraziť ikonu v zozname aplikácií:** Zapnite, aby sa ikona zobrazovala v zozname aplikácií.

RODINY

Rodičovská kontrola

Môžete pridať obmedzenia obsahu a nastaviť ďalšie obmedzenia, aby ste svojim deťom pomohli vyvážiť čas strávený pred obrazovkou.

Google

Nakonfigurujte nastavenia Google vo vašom zariadení. Dostupné možnosti závisia od vášho účtu Google.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, a ťuknite na **Nastavenia > Google (G)**.

Ak ste sa ešte neprihlásili do svojho účtu Google, môžete sa prihlásiť pomocou tohto menu.

1. Na obrazovke Google ťuknite na **PRIHLÁSTE SA DO SVOJHO ÚČTU Google**.
2. Kliknite na **ÚČET Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.
4. Vyberte si z možností **Odporúčané služby** alebo **Všetky služby**.
 - Zobrazí sa aktuálny stav zálohovania a aktuálne využitie úložiska Google.
 - Z tohto menu budete mať prístup k funkciám **Nájdí moje zariadenie**, **Správca hesiel**, **Google Wallet** a **Rýchle zdieľanie**.

Systém

Nakonfigurujte jazyk, gestá, čas a nastavenia zálohovania vášho zariadenia. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Systém (i)**

(i) a ťuknite na ňu.

Jazyky

Jazyk telefónu a možnosti zadávania môžete nastaviť na ktorýkoľvek z jazykov zobrazených v zozname jazykov.

1. Na obrazovke **Systém** ťuknite na položku **Jazyky**.

2. Tu môžete zmeniť jazyky pre systém, aplikácie a regionálne nastavenia.
3. Angličtina je nastavená ako predvolený jazyk systému; ak to však chcete zmeniť, ťuknite na **Systémové jazyky** a vyberte alternatívny jazyk alebo ťuknite na **Pridať jazyk**.
4. Ak bolo pridaných viac ako jeden jazyk, môžete jazyk stlačiť a podržať, potom ho pretiahnuť na prvú pozíciu a nastaviť ho ako predvolený jazyk zobrazenia.
5. Ak chcete jazyk odstrániť, ťuknite na **ODSTRÁNIŤ**.
6. Ak chcete zmeniť JAZYKY APLIKÁCIÍ, kliknite na **Jazyky aplikácií** a vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete zmeniť jazyk. Na ďalšej obrazovke vyberte jazyk, ktorý chcete priradiť k tejto aplikácii.
7. V časti **REGIONÁLNE PREFERENCIE** môžete zmeniť
 - **teplotu** medzi Fahrenheitom a Celziom,
 - nastaviť **prvý deň v týždni** a
 - vybrať **preferencie čísiel**.

REČ

Tieto nástroje vám pomôžu s hlasovým zadávaním a rozpoznávaním, ako aj s premenou textu na reč.

- **Hlasové zadávanie:** Rozpoznávanie reči a syntéza od spoločnosti Google.
- **Rozpoznávanie v zariadení:** Vyberte jazyk pre rozpoznávanie reči v zariadení.
- **Prevod textu na reč:**
 - i. **Preferovaný modul:** Predvolené nastavenie je Speech Services od Google; kliknutím na ikonu nastavení však môžete nainštalovať hlasové údaje (rôzne jazyky hlasu), ovládať spôsob sťahovania hlasových údajov (Wi-Fi vs. mobilné pripojenie), zosilniť hlasitosť reči, aby bola

lepšie počuteľná, nastaviť detekciu jazyka (vypnutá, konzervatívna alebo agresívna) a ďalšie nastavenia.

- ii. **Jazyk:** Predvolené nastavenie je systémový jazyk. Primárny jazyk však môžete zmeniť na ktorýkoľvek z uvedených jazykov.
- iii. V tejto podponuke môžete tiež nastaviť rýchlosť reči a výšku tónu textu na reč.

Klávesnica

V tejto podponuke môžete vybrať klávesnicu na obrazovke, ktorú chcete používať, ako aj ďalšie nástroje, ako napríklad kontrolu pravopisu, osobný slovník a rýchlosť ukazovateľa.

Klávesnica na obrazovke

Gboard: Môžete použiť **klávesnicu Google**, ktorá je viacjazyčnou klávesnicou. Kliknutím na túto položku otvoríte podmenu, v ktorom môžete zmeniť nastavenia klávesnice Gboard.

Hlasové písanie Google: Na zadávanie textu môžete namiesto klávesnice použiť **hlasové písanie Google**.

Kontrola pravopisu

Zapnite, aby ste mohli používať kontrolu pravopisu.

Jazyk môžete vybrať zo zoznamu jazykov

V predvolenom kontrolóre pravopisu môžete kliknúť na ikonu Nastavenia a pridať krstné mená a priezviská svojich kontaktov do slovníka, ako aj označiť slová, ktoré sú potenciálne nesprávne napísané, modrým podčiarknutím.

Osobný slovník

Do slovníka môžete pridávať slová. Stlačte tlačidlo Pridať (+), aby ste do osobného slovníka pridali ďalšie slová.

Rýchlosť ukazovateľa

Pomocou tohto posúvača môžete nastaviť rýchlosť ukazovateľa na obrazovke.

Gesty

Toto menu môžete použiť na správu gest na vašom zariadení. Na domovskej obrazovke prejdite na **Nastavenia > Systém > Gestá**.

Rýchle otvorenie fotoaparátu

Aktiváciou tejto možnosti môžete fotoaparát aktivovať dvojitém stlačením tlačidla napájania z akejkoľvek obrazovky.

Režim navigácie

Môžete si vybrať, ako chcete spravovať navigáciu: buď gestami, alebo pomocou 3 tlačidiel.

Stlačenie a podržanie tlačidla napájania

Stlačenie a podržanie tlačidla napájania môže byť nastavené pre dve rôzne akcie:

- Zobrazenie **ponuky napájania**: Výberom tejto možnosti sa zobrazia možnosti na uskutočnenie núdzového volania, uzamknutie telefónu, reštartovanie zariadenia alebo jeho vypnutie.
- Otvorenie **digitálneho asistenta**.
Predvolené nastavenie je otvorenie digitálneho asistenta.
Pri výbere digitálneho asistenta môžete nastaviť citlivosť, ako dlho musíte stlačiť a podržať tlačidlo napájania, aby sa digitálny asistent aktivoval.

Ak zvolíte digitálneho asistenta a chcete otvoriť ponuku napájania, stlačte súčasne tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti.

Ak zvolíte digitálneho asistenta a chcete stlmiť prichádzajúci hovor, stlačte ľubovoľné tlačidlo hlasitosti.

Zabránenie zvoneniu

Keď stlačíte tlačidlo napájania, aby ste otvorili ponuku napájania, môžete vybrať vibrovanie alebo stlmenie zvonenia súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla zvýšenia hlasitosti.

Zapnutie/vypnutie baterky

Keď je táto funkcia povolená, môžete aktivovať baterku dvojitém potrasením zariadenia.



POZNÁMKA: Náhle pohyby môžu neúmyselne aktivovať baterku. Upozorňujeme, že baterka spotrebováva energiu batérie a môže generovať teplo, preto skontrolujte toto nastavenie, aby ste sa uistili, že vaše zariadenie funguje podľa očakávaní.

Dátum a čas

Na domovskej obrazovke kliknite na **Nastavenia > Systém > Dátum a čas**

Zariadenie štandardne používa dátum a čas siete. Ak túto funkciu deaktivujete, môžete dátum a čas ručne zmeniť podľa svojich preferencií.

ČASOVÉ PÁSMO

Zariadenie je predvolene nastavené na ZAPNUTÉ a automaticky detekuje časové pásmo, v ktorom sa momentálne nachádzate.

Môžete tiež povoliť zariadeniu, aby na určenie vášho časového pásma použilo vašu polohu.

FORMÁT ČASU

Môžete vybrať **možnosť Použiť predvolené nastavenie**, ktorá je štandardne vypnutá.

Čas môžete tiež formátovať do 12-hodinového alebo 24-hodinového formátu. Predvolený formát je 12-hodinový.

Zálohovanie

Tu môžete spravovať úložisko svojho účtu Google a zálohovať svoj účet Google.

Zálohovanie prostredníctvom služby Google One je predvolene zapnuté.



POZNÁMKA: Ak túto funkciu vypnete, zobrazí sa správa **VYPNÚŤ A ODSTRÁNIŤ ZÁLOHU**. Týmto sa vypne zálohovanie údajov na tomto zariadení A zároveň sa odstráni zálohované údaje zariadenia, vrátane nastavení zariadenia, aplikácií a údajov aplikácií, kontaktov a histórie hovorov a správ SMS/MMS.

Zálohovanie používa na zálohovanie údajov iba pripojenie Wi-Fi.

Môžete určiť, čo chcete zálohovať:

- Aplikácie
- Fotografie a videá
- SMS a MMS správy
- História hovorov
- Nastavenia zariadenia
- Údaje účtu Google

Pokročilé nastavenia

Môžete sa tiež rozhodnúť pre zálohovanie cez mobilné alebo merané Wi-Fi **dáta**. Predvolené nastavenie je vypnuté.



POZNÁMKA: Za používanie tejto funkcie môžu byť účtované poplatky. Podrobnosti o cenovom pláne si vyžiadajte od svojho mobilného operátora.

Viac používateľov

Aktivovaním tejto funkcie môžete povoliť používanie vášho zariadenia viacerým používateľom. Predvolené nastavenie je **VYPNUTÉ**.

Každý používateľ bude mať na vašom zariadení osobný priestor pre vlastné domáce obrazovky, účty, aplikácie, nastavenia a ďalšie.

V tomto menu môžete tiež vymazať aktivitu hosťa.

Môžete hosťovi povoliť používanie funkcií telefónu. Predvolené nastavenie je **VYPNUTÉ**. Ak túto funkciu aktivujete, majte na pamäti, že história vašich hovorov bude zdieľaná s hosťujúcim používateľom.

Používateľov môžete pridať aj z uzamknutej obrazovky.

Možnosti obnovenia

Odtiaľto môžete:

- **Obnoviť nastavenia mobilnej siete**
- **Obnoviť Bluetooth a Wi-Fi** (Poznámka: Táto akcia sa nedá vrátiť späť.)
- **Obnoviť nastavenia aplikácií.** Týmto sa obnovia všetky nastavenia pre:
 - deaktivované aplikácie
 - deaktivované oznámenia aplikácií
 - predvolené aplikácie pre akcie

- obmedzenia údajov na pozadí pre aplikácie
- obmedzenia povolení
- nastavenia používania batérie
- (Nepridete o žiadne údaje z aplikácií.)
- **Vymazať eSIM karty** (Poznámka: Týmto sa nezrušia žiadne mobilné služby. Ak chcete stiahnuť náhradné SIM karty, kontaktujte svojho operátora.)
- **Vymazať všetky údaje.** (Obnovenie továrenských nastavení*). Úplne vymažte zariadenie, ako keby bolo úplne nové z továrne.
- **Obnoviť nastavenia.** Obnoviť systémové nastavenia na predvolené hodnoty.

***NEPREDPOKLADÁ SA, ŽE SA PRED TÝM NEZAZNAMENÁVAJÚ DÔLEŽITÉ ÚDAJE!**



UPOZORNENIE! Funkcia obnovenia továrenských nastavení vymaže VŠETKO z vášho zariadenia, vrátane vášho účtu Google, všetkých aplikácií a nastavení aplikácií, všetkých kontaktov, fotografií, stiahnutej hudby a textových správ. Pred pokračovaním zálohujte dôležité údaje, pretože ak tak neurobíte, nebudete ich môcť obnoviť.

Aktualizácie systému

V tejto časti môžete skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru pre vaše zariadenie.

O telefóne

Ak chcete získať prístup ku konkrétnym informáciám o vašom zariadení, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na **položku Nastavenia > Informácie o**

telefóne () a ťuknite na ňu.

Zobrazia sa nasledujúce informácie:

Základné informácie

Názov zariadenia

Kliknutím na túto položku zobrazíte názov vášho zariadenia. Tento názov môžete zmeniť. Upozorňujeme, že tento názov uvidia ostatní, keď sa pripojíte k zariadeniam Bluetooth, sieťam Wi-Fi alebo hotspotom.

Telefónne číslo (slot SIM 1)

Kliknutím zobrazíte informácie.

Telefónne číslo (slot SIM 2)

Kliknutím zobrazíte informácie.

Právne a regulačné informácie

Právne informácie

Kliknutím zobrazíte ďalšie informácie.

Podrobnosti o zariadení

Odomknutie zariadenia

Zobraziť informácie o stave odomknutia zariadenia.

Stav SIM karty (slot SIM 1)

Kliknutím zobrazíte ďalšie informácie o pripojení k sieti a štatistikách výkonu zariadenia.

Stav SIM karty (slot SIM 2)

Ak používate druhú SIM kartu, ťuknutím zobrazíte ďalšie informácie.

Model

Kliknutím zobrazíte model, číslo typu, sériové číslo a číslo verzie hardvéru.

EID

Kliknutím zobrazíte QR kód pre vaše EID.

IMEI (slot SIM 1) (primárny)

Kliknutím zobrazíte informácie.

IMEI (SIM slot 2)

Ak používate druhú SIM kartu, ťuknutím zobrazíte informácie.

Verzia Android

- Kliknutím zobrazíte verziu Android
- Najnovšia aktualizácia zabezpečenia Android
- Najnovšia aktualizácia systému Google Play
- Verzia základnej pásma
- Verzia jadra
- Číslo verzie zostavenia (softvéru)

Identifikátory zariadenia

IP adresa

Zobrazí sa IP adresa zariadenia.

MAC adresa Wi-Fi



POZNÁMKA: MAC adresy sú k dispozícii len v prípade, ak je táto služba aktivovaná.

IP adresy sú dostupné len vtedy, ak je zariadenie pripojené k Wi-Fi alebo mobilným dátam.

MAC adresa Wi-Fi zariadenia

Zobrazí sa MAC adresa Wi-Fi zariadenia.

Bluetooth adresa

Táto adresa sa používa na identifikáciu telefónu pri pripájaní k iným zariadeniam Bluetooth.

Doba prevádzky

Zobrazuje čas uplynutý v hodinách od posledného reštartovania alebo zapnutia zariadenia.

FCC ID

Zobrazuje sa identifikačné číslo FCC.

Číslo zostavenia

Toto je verzia softvéru vášho zariadenia a je dôležité, aby ste ju aktualizovali o najnovšie vylepšenia a zdokonalenia softvérového balíka zariadenia.

SPRÁVA KONTAKTOV

Telefónny zoznam vám umožňuje ukladať telefónne čísla a ďalšie kontaktné údaje. Táto funkcia vám umožňuje pridávať a volať telefónne čísla a posilať SMS a MMS správy.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, prejdite na aplikáciu **Kontakty** () a ťuknite na ňu.

Pridanie kontaktu

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, v zariadení ani na SIM karte nie sú uložené žiadne kontakty. Kontakty môžete importovať pri synchronizácii vášho účtu Google.

Vytvorenie nového kontaktu

1. Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na ().
2. Zadáajte všetky podrobnosti, vyberte miesto uloženia kontaktu a ťuknite na **Uložiť**. Kontakt sa pridá do telefónneho zoznamu.

Pridať nový kontakt z dialera/telefónu:

1. Kliknite na aplikáciu Telefón ().
2. Teraz ťuknite na volanie ().
3. Zadáajte telefónne číslo.
4. Kliknite na **Vytvoriť nový kontakt**. Zadáajte všetky údaje a kliknite na **Uložiť**.
5. Kontakt sa pridá do vášho telefónneho zoznamu.

Ak chcete pridať obrázok ku kontaktu:

Na obrazovke **Kontakty** prejdite na požadovaný kontakt a ťuknite naň, aby ste zobrazenie jeho podrobnosti.

1. Kliknite na ikonu ceruzky () v hornej časti obrazovky (**Upraviť**) a potom kliknite na ikonu obrázku + () v hornej časti a postupujte podľa pokynov.
2. Stlačte **Uložiť**.

Úprava podrobností kontaktu

Na obrazovke **Kontakty** prejdite na požadovaný kontakt a ťuknutím naň zobrazte jeho podrobnosti.

1. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť (), ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu.
2. Upravte požadované údaje. Ťuknite na **Uložiť**, aby ste údaje uložili.

Odosielanie správy z kontaktov

SMS a MMS správy môžete posilať kontaktom vo vašom telefónnom zozname.

Na obrazovke **Kontakty** prejdite na požadovaný kontakt a ťuknutím ho otvorte.

1. Kliknite na ikonu Správy ().
2. Kliknite na pole Textová správa v dolnej časti stránky a zadajte správu.
3. Ak chcete priložiť fotografiu/video, ťuknite na ikonu fotografie/video a vyberte požadovanú fotografiu/video.
4. Ak chcete priložiť emoji/GIF/nálepku, ťuknite na ikonu smajlíka a vyberte požadované emoji/GIF/nálepku.

5. Ak chcete nahráť hlasovú poznámku, ťuknite na ikonu zvukovej vlny a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Keď ste pripravení odoslať správu, ťuknite na šípku v textovom poli na pravej strane obrazovky.



POZNÁMKA: Ak k SMS správe pripojíte mediálny súbor alebo kontakt, automaticky sa premení na MMS správu.

Správa nastavení kontaktov

ORGANIZOVAŤ

Obrazovka aplikácie > Kontakty > Ikona Organizovať ()

- **Zvonenia kontaktov:** Nastavte zvonenia pre konkrétne kontakty.
 1. Kliknite na tlačidlo **Pridať zvonenie kontaktu**.
 2. Kliknite na Kontakt, ktorému chcete priradiť zvonenie.
 3. Kliknite na požadovaný zvonenie.
 4. Kliknite na **OK**.
- **Správa SIM:** Importujte alebo odstráňte kontakty z SIM karty.
- **Importovať zo súboru:** Importujte súbor VCF, aby ste vyplnili svoje kontakty.

Vyberte súbor .vcf > vyberte účet/zariadenie, do ktorého sa majú kontakty importovať.



POZNÁMKA: Týmto sa kontakty pridávajú do zoznamu kontaktov vášho telefónu, pričom sa vytvoria duplikáty, ak už rovnaký kontakt existuje.



POZNÁMKA: Ak má zariadenie len jeden súbor .vcf, importuje sa bez výberového okna.

- **Exportovať do súboru:** uložte svoje kontakty ako súbor .vcf.
 1. Kliknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** vytvoríte súbor **contact.vcf**. Uloží sa do vašej zložky **Stiahnuté súbory**.
 2. Tento súbor môžete zdieľať prostredníctvom textových správ alebo pre viac možností zobrazíte súbor vo vašej zložke **Stiahnuté súbory**.
Všetky aplikácie > **Súbory** > **Kategórie: Stiahnuté súbory**.
- **Blokované čísla:** Čísla, z ktorých nebudete prijímať hovory ani SMS správy.

Neznáme: Aktivujte túto funkciu, aby ste blokovali hovory od neznámych volajúcich.

Pridať číslo: zadajte 10-miestne číslo, ktoré chcete blokovať, a potom ťuknite na **Blokovať**.
- **Nastavenia:** Prispôsobte si spôsob zobrazenia/používania kontaktov.

Obrazovka aplikácií > Kontakty > Ikona Usporiadať ()
> Nastavenia ().

- **Vaše informácie:** Nastavte svoj profil. Zadajte podrobnosti a ťuknite na **Uložiť**.
- **Účty:** Spravujte účty.

Zobraziť

- **Zoradiť podľa:** Zoradiť kontakty podľa krstného mena alebo priezviska.
- **Formát mena:** Nastavte formát mena kontaktu.

- **Téma:** Vyberte si medzi Svetlá, Tmavá alebo Predvolená systémová.

Upraviť kontakty

- **Predvolený účet pre nové kontakty:** Vyberte zariadenie alebo pridajte ďalší účet.
- **Fonetické meno:** Vyberte možnosť vždy zobrazíť fonetické meno alebo skryť, ak je prázdne.
- **Vráťte zmeny.**

Hľadanie kontaktu

Na obrazovke Kontakty ťuknite na ikonu vyhľadávania () v hornej časti. Zadaťte prvých niekoľko písmen/čísel názvu kontaktu alebo telefónneho čísla, ktoré chcete vyhľadať. Zobrazia sa všetky kontakty obsahujúce vyhľadávaný termín.

Zdieľanie kontaktu

Obrazovka aplikácie > aplikácia Kontakty () > ikona Kontakty ().

- **Rýchla cesta (odoslať všetky podrobnosti):** Na obrazovke **Kontakty** stlačte a podržte požadovaný kontakt, aby ste ho vybrali. Ťuknite na Zdieľať () a vyberte jeden z viacerých režimov zdieľania kontaktu.
- **Vyberte podrobnosti kontaktu, ktoré chcete odoslať:**
 1. Kliknite na kontakt(y), ktoré chcete zdieľať.
 2. Kliknite na ikonu možností () > **Zdieľať**.
 3. Prejdite nadol po lište oznámení a vyberte položky exportovaných kontaktov z roletového menu oznámení.
 4. Zo zoznamu si môžete vybrať požadovanú metódu, napríklad Bluetooth, Drive, správu atď. Ťuknite na „Len

raz“, ak takto nezdiate svoje údaje vždy, alebo na „Vždy“.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre ďalšie kroky, ktoré sa líšia v závislosti od metódy, ktorú si vyberiete zo zoznamu.

Zdieľanie kontaktu

Obrazovka aplikácie > aplikácia Kontakty () > ikona Kontakty ().

Na obrazovke **Kontakty** stlačte a podržte kontakt, ktorý chcete vybrať.

Na odstránenie ťuknite na ikonu koša ().

Zobrazí sa potvrdzujúca správa: „Tento kontakt bude trvalo odstránený z vášho zariadenia.“

Potvrďte ťuknutím na **Odstrániť**. Kontakty budú odstránené.

SPRÁVA NASTAVENÍ HOVOROV

Na obrazovke Nastavenia volania môžete nastaviť úroveň hlasitosti, zvonenia, vibrovania a ďalšie nastavenia, napríklad nastavenie hlasovej schránky.

Môžete tiež prispôbiť zvuky a úrovne hlasitosti zvonení, budíkov a navigačných hlásení.

Na obrazovke DOMOVSKÁ obrazovka ťuknite na Telefón (), potom ťuknite na () v pravom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na **Nastavenia**.

ASISTENČNÉ

Identifikácia volajúceho a spam

Aktivujte túto funkciu, aby ste videli identifikáciu volajúceho a spam. Identifikujte čísla firiem a spam.

VŠEOBECNÉ

Prístupnosť

Tu môžete:

- Aktivovať režim TTY
- Zapnúť kompatibilitu s načúvacími prístrojmi
- Zapnúť volanie v reálnom čase (RTT), ktoré umožňuje posielanie správ počas hlasového hovoru.



POZNÁMKA: Hovory RTT sa ukladajú ako prepis správy. RTT nie je k dispozícii pre videohovory.

Asistované vytáčanie

Aktivujte funkciu predikcie a pridávania kódov krajín pri volaní zo zahraničia.

Blokované čísla

Neznáme: Aktivujte funkciu blokovania hovorov od neznámych volajúcich.

Z blokovaných čísel nebudete prijímať žiadne hovory ani textové správy.

Ak chcete pridať číslo, ktoré chcete blokovať, ťuknite na **Pridať číslo**.

Zadajte číslo, ktoré chcete blokovať, a potom ťuknite na **Blokovať**. Číslo bude blokované a nebudete prijímať žiadne hovory ani správy z tohto čísla.

Volacie účty*

NASTAVENIA

Kliknite na názov svojho operátora. Tu môžete:

- Aktivovať volanie cez Wi-Fi, keď nie je k dispozícii mobilná sieť.
- Aktivovať videohovory
- Nastaviť automatické prijímanie hovorov v rozmedzí 3 až 30 sekúnd.
- Zosilniť reproduktor počas telefonátu.
- Nastavenia IMS
- Nastavte presmerovanie hovorov
 - Vždy presmerovať
 - Keď je linka obsadená
 - Keď nie je odpoveď
 - Keď je nedostupné
- Blokovanie hovorov
 - Všetky odchádzajúce

- Odchádzajúce medzinárodné
- Odchádzajúce medzinárodné roamingové
- Všetky prichádzajúce
- Príchodzie medzinárodné
- Deaktivovať všetko
- Zmeniť heslo
- Ďalšie nastavenia
 - Identifikácia volajúceho
 - Predvolené nastavenia siete
 - Skryť číslo
 - Zobrazíť číslo
 - Čakajúci hovor
 - Aktivujte túto funkciu, aby ste počas hovoru neboli upozorňovaní na prichádzajúci hovor.

**Tieto funkcie súvisia so sieťou. Možnosti ponuky budú viditeľné len v prípade, ak ich podporuje sieť vášho poskytovateľa.*

Možnosti zobrazenia

Tu môžete nastaviť, ako sa vaše kontakty zobrazujú v adresári.

- **Zoradiť podľa:** Použité túto funkciu na zoradenie adresára podľa krstného mena alebo priezviska.
- **Formát mena:** Použité túto funkciu na zoradenie adresára podľa krstného mena alebo priezviska.
- **Vybrať tému:** Vyberte tému z dostupných možností.

Rýchle odpovede

Tu sú k dispozícii štyri rýchle odpovede na SMS alebo MMS správy.

Každú z nich je možné upraviť. Ťuknutím na odpoveď ju môžete upraviť podľa potreby.

Zvuky a vibrácie

V tejto podponuke môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre multimédiá, hovory, zvonenie, upozornenia a budík.

Nerušiť

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Nerušiť a tu môžete tiež určiť konkrétne osoby, aplikácie, budíky a zvuky, pripomienky a udalosti v kalendári, ktoré môžu prekonať režim Nerušiť.

Môžete aktivovať plán režimu Nerušiť a určiť, ktoré udalosti sú zahrnuté v správe režimu Nerušiť.

Čo môže prerušiť funkciu Nerušiť

Ludia:

- Vyberte typy správ, ktoré budú povolené.
- Vyberte typy hovorov, ktoré budú povolené.

Aplikácie:

Vyberte aplikácie, ktoré môžu prerušovať.

Alarmy a iné prerušenia

Vyberte, či majú byť povolené prerušenia budíkmi, zvukmi médií, zvukmi dotykov, pripomienkami alebo udalosťami v kalendári.

Všeobecné

Plány:

- Spánok*: Nastavte plán, aby sa automaticky aktivovala funkcia Nerušiť.
- Udalosť*: Túto funkciu aktivujte, ak nechcete byť rušení počas udalostí v kalendári.

*Prispôsobte správanie funkcie Nerušiť pre túto aktivitu pomocou predvolených nastavení alebo vytvorením vlastného nastavenia.

Trvanie rýchlych nastavení

Určíte trvanie rýchlych nastavení. Vyberte si medzi možnosťami Kým nevypnete, Po dobu 1 hodiny alebo Opýtať sa vždy.

Možnosti zobrazenia skrytých oznámení

Určíte, aké budú vaše možnosti pre skryté oznámenia, keď je zapnutá funkcia „Nerušit“:

- Oznámenia sa zobrazia na obrazovke, ale bez zvuku.
- Nebudú sa zobrazovať ani ozývať žiadne oznámenia, alebo
- Môžete nastaviť vlastné nastavenia na základe toho, či je obrazovka vypnutá alebo zapnutá.

Zvonenie telefónu

V tejto podponuke môžete nastaviť preferovaný zvonenie pre prichádzajúce hovory.

Živé titulky

Funkcia Live Caption rozpoznáva reč vo vašom zariadení a automaticky generuje titulky. V nastaveniach môžete vybrať jazyky, navrhnúť rozpoznané jazyky, nastaviť preferencie titulkov, skryť vulgárne výrazy, zobraziť zvukové štítky a nastaviť ovládanie hlasitosti. Ďalšie podrobnosti nájdete v **časti Nastavenia > Zvuk a vibrácie > Live Caption**.

Médiá

- **Pripojiť prehrávač médií:** Aktivujte túto funkciu, aby ste mohli rýchlo pokračovať v prehrávaní, pretože prehrávač médií zostane otvorený v paneli rýchlych nastavení.
- **Zobraziť médiá na uzamknutej obrazovke:** Aktivujte túto funkciu, aby ste mohli rýchlo obnoviť prehrávanie, pretože prehrávač médií zostane otvorený v paneli rýchlych nastavení.
- **Zobraziť odporúčania médií:** Na základe vašej aktivity sa zobrazia odporúčania, ktoré môžete zvážiť.

Vibrácie a haptika

Môžete aktivovať vibrovanie pri zvonení, nastaviť zariadenie tak, aby najskôr vibrovalo a potom postupne zvonilo, nastaviť vibrovanie pri oznámeniach a budíkoch a aktivovať dotykovú odozvu a vibrovanie pri prehrávaní médií.

Skratka na zabránenie zvoneniu

Aktiváciou tejto funkcie môžete vibrovať alebo stlmiť zvonenie, keď stlačíte súčasne tlačidlá zvýšenia hlasitosti a napájania.

Predvolený zvuk upozornenia

Vyberte predvolený zvuk pre oznámenia na vašom zariadení.

Predvolený zvuk budíka

Vyberte predvolený zvuk, ktorý sa má prehrať pri spustení budíka.

Tóny klávesnice

Ak túto funkciu povolíte, pri stlačení tlačidiel na klávesnici sa prehrávajú tóny.

Zvuk uzamknutia obrazovky

Aktivujte túto funkciu, aby sa pri uzamknutí obrazovky prehrával zvuk.

Zvuky a vibrácie pri nabíjaní

Aktivujte túto funkciu, aby sa pri prechode zariadenia do režimu nabíjania prehrával zvuk/vibrácie.

Zvuky ťukania a klikania

Vyberte, či chcete počuť zvuky ťukania a klikania pri interakcii s telefónom.

Vždy zobrazovať ikonu v režime vibrovania

Vyberte, či chcete vidieť ikonu režimu vibrovania () na navigačnej lište.

Hlasová schránka

V tejto podponuke môžete zmeniť rôzne nastavenia zvukov a upozornení hlasovej schránky.

- **Zvuk:** Je vybraný predvolený zvuk upozornenia. Môžete vybrať akýkoľvek iný zvuk zo zoznamu.
- **Vibrovanie:** Zapnite, aby ste dostali vibráciu pri prijatí hlasovej správy.
- **Zobraziť bodku upozornenia:** Zapnite prepínač, aby sa pri prijatí hlasovej správy zobrazila bodka upozornenia.
- **Prepísať režim Nerušiť:** Zapnite túto možnosť, ak vás oznámenia naďalej rušia, keď je režim Nerušiť nastavený na možnosť Iba priority.

ROZŠÍRENÉ

Oznámenie identifikácie volajúceho

Táto funkcia umožňuje hlasové oznámenie mena a čísla volajúceho pri prichádzajúcich hovoroch.

Oznámiť identifikáciu volajúceho: Vyberte možnosť Vždy, Iba pri použití slúchadiel alebo Nikdy.

Preklopiť na ticho

Aktivujte túto funkciu, aby ste stíšili prichádzajúci hovor položením zariadenia obrazovkou nadol na rovnú plochu.

ODOSIELANIE SPRÁV A E-MAILOV

SMS (Short Message Service) a MMS (Multimedia Messaging Service) sú pohodlné komunikačné kanály. Prostredníctvom služby SMS môžete posilať textové správy iným ľuďom. MMS vám umožňuje posilať správy, ktoré obsahujú multimediálny obsah, ako sú obrázky, zvuk a video.

Pomocou aplikácie Správy v telefóne môžete posilať SMS a MMS správy na iné mobilné telefóny alebo akékoľvek zariadenia, ktoré podporujú SMS a MMS.

Na odosielanie MMS je potrebné aktívne mobilné dátové pripojenie. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, a ťuknite na Správy ().

Odosielanie správ SMS/MMS

SMS a MMS správy môžete odosielať kontaktom v telefónnom zozname aj číslam, ktoré nie sú v telefónnom zozname.

1. Na obrazovke aplikácie **Správy** ťuknite na tlačidlo **Začať chat**.
2. Do poľa Komu zadajte meno kontaktu alebo telefónne číslo. Pri zadávaní písmen sa zobrazia kontakty, ktoré začínajú a obsahujú zadané písmená. Posuňte sa nadol a vyberte požadovaný kontakt.
3. Napíšte správu do poľa **Textová správa**. Keď pridáte prílohu, správa sa automaticky premení na multimediálnu správu.
4. Možnosť pridať prílohu
Multimediálne: Môžete pridať akúkoľvek multimediálnu prílohu s veľkosťou ≤ 1 MB*. Ak chcete pridať prílohu,
 - i. Kliknite na ikonu Priložiť ().
 - ii. V ďalšom kroku vyberte typ prílohy z možností: emoji, Poloha, Kontakt alebo Priložiť súbor.

- iii. Vyberte multimediálny súbor, ktorý chcete pridať.
**Veľkosť súboru sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek operátora.*

Fotografia: Môžete pridať predtým nasnímanú fotografiu alebo vyfotografovať fotografiu

- i. Kliknite na ikonu fotoaparátu ().
- ii. V ďalšom kroku vyfoťte fotografiu ťuknutím na sivý kruh alebo ťuknite na existujúcu fotografiu (fotografie), ktorú chcete zdieľať.

5. Ak chcete odoslať správu, ťuknite na ikonu odoslania () na pravej strane poľa textovej správy.

Vymazanie správ

Ak chcete odstrániť správu, kliknite na správu, ktorú chcete odstrániť.

1. Kliknite na ikonu možností () a kliknite na **Odstrániť**. Zobrazí sa vyskakovacie okno.
2. Kliknite na **Odstrániť**, aby ste správu odstránili.



POZNÁMKA: Po vymazaní nie je možné položky obnoviť ani zrušiť ich vymazanie.

Nastavenie účtov Gmail

Nastavením účtu (účtov) Gmail získate prístup k svojim e-mailom a e-mailovým službám.

Pridať účet Google do zariadenia:

- 1.** Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu Google.
- 2.** Kliknite na obrazovku nad položkami Odporúčané a Všetky služby.
- 3.** Kliknite na PRIDAŤ ĎALŠÍ ÚČET.

Sonim Scout

Aplikácia Sonim Scout je riešenie, ktoré používateľom umožňuje zaregistrovať sa v spoločnosti Sonim a využívať niekoľko kľúčových podnikových funkcií.

Na plné využitie funkcií aplikácie Scout je potrebný účet Sonim Cloud. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.sonimcloud.com>.


Ak chcete získať prístup k aplikácii Sonim Scout, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby sa zobrazila obrazovka aplikácií, prejdite na aplikáciu **Sonim Scout** () a ťuknite na ňu.

POZNÁMKA: Pri prvom spustení aplikácie je potrebné prijať podmienky používania a licenčnú zmluvu s koncovým používateľom.

NASTAVENIE

Karta **Nastavenie** obsahuje nasledujúce funkcie:


- Sprievodca nastavením Sonim
- SafeGuard
- Aktualizácia aplikácie
- Režim kiosku
- Pomocník MDM

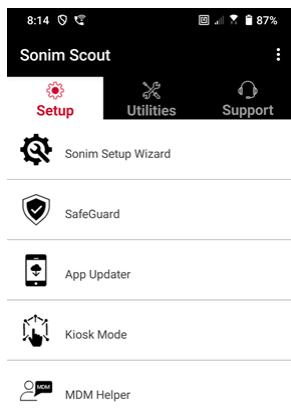

NÁSTROJE

Karta **Nástroje** obsahuje nasledujúce funkcie:


- Prenos kontaktov
- Sonim BLE Connect
- Filtrovanie hovorov
- Režim Stealth
- Nastavenia zariadenia
- Opakované upozornenia
- Pripojenie USB-C
- Správy

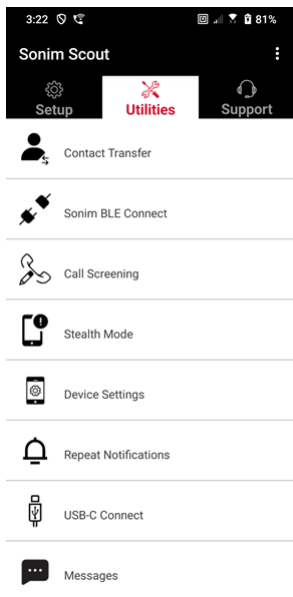

PODPORA

Karta **Podpora** obsahuje nasledujúce funkcie:

- Dialková podpora
- Sonim Care
- Registrácia záruky
- Záznam vzdialeného protokolu
- Informácie o zariadení
- Informácie o SCOUT
- Kontakt na podporu

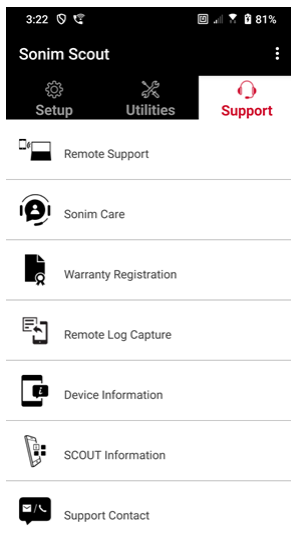

POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ

Fotoaparát

Sonim XP Pro je vybavený 50 MP hlavným zadným fotoaparátom a 16 MP predným fotoaparátom s pevným zaostrením na snímanie obrázkov.

Uložené obrázky sú dostupné prostredníctvom aplikácie Fotky alebo kliknutím na tlačidlo galérie v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, a ťuknite na aplikáciu **Fotoaparát**.

- **Režim fotoaparátu:** Ťuknutím na softvérové tlačidlo v dolnej strednej časti obrazovky zhotovíte fotografiu. Ako alternatívne tlačidlá na zhotovovanie fotografií môžete použiť tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.
- **Režim sériového snímania:** Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti alebo Zníženie hlasitosti, aby ste aktivovali režim sériového snímania, ktorý zachytí až 20 snímok v rýchlom slede. Uvoľnením tlačidla kedykoľvek počas dlhého stlačenia ukončíte režim sériového snímania.

Po aktivácii fotoaparátu sa v spodnej časti obrazovky nad softvérovým tlačidlom fotoaparátu zobrazí séria možností. Tieto možnosti sú:

Pro

K dispozícii je niekoľko profesionálnych nastavení, pomocou ktorých môžete ručne upravovať parametre fotografovania. Môžete prispôbiť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

- Ručné zaostrenie
- ISO
- Rýchlosť uzávierky
- Expozícia
- Vyváženie bielej
- Automatické zaostrenie

Noc

Tento režim redukuje šum a zvýrazňuje detaily pri fotografovaní za slabého osvetlenia. Pri fotografovaní držte telefón v klude.

Video

Budete mať prístup k nastaveniam Krása a Filter, ako aj k nastaveniu Automatické priblíženie (0,6x, 1x alebo 2x).

Foto

Budete mať prístup k nastaveniam Beauty & Filter, ako aj k nastaveniu Auto Zoom (0,6x, 1x alebo 2x).

Portrét

Pre dosiahnutie najlepších efektov „bokeh“ (alebo rozostrenia) dodržujte vzdialenosť 0,5–1,5 metra medzi telefónom a fotografovaným objektom.

50 m a viac

- Panoráma
- AR nálepka
- Vodoznak
- Časozber
- QR kód
- Makro

Priamo pod týmito „režimami“ sa nachádzajú tri tlačidlá, ktoré podporujú vaše fotografické/videografické aktivity.

Softvérové tlačidlo Galéria je softvérové tlačidlo na ľavej strane obrazovky. Umožní vám prístup ku všetkým fotografiám a videám uloženým vo vašom zariadení.

Softvérové tlačidlo fotoaparátu je tlačidlo, ktoré používate na fotografovanie alebo spustenie a zastavenie videa.

Softvérové tlačidlo Zrkadlo je tlačidlo, ktoré slúži na otočenie predného fotoaparátu, čím môžete zhotoviť selfie. Táto funkcia nefunguje s zadným fotoaparátom.

V režime fotoaparátu využite nasledujúce funkcie. Ide o ikony v hornej časti obrazovky v režime fotoaparátu.



POZNÁMKA: Tieto popisy sa vzťahujú na aplikáciu fotoaparátu nainštalovanú v zariadení Sonim XP Pro E. Ak používate iný fotoaparát, tieto popisy sa môžu líšiť.

Tieto ikony sa nachádzajú v hornej časti obrazovky zľava doprava:

BLESK: Ťuknutím na ikonu blesku zapnete alebo vypnete blesk. Ak je ikona blesku oranžová, je blesk zapnutý; ak je ikona preškrtnutá, blesk je vypnutý; ak je v pravom dolnom rohu ikony malé písmeno „a“, blesk je v automatickom režime.

HDR (High Dynamic Range): Ťuknutím na ikonu HDR zapnete alebo vypnete HDR. Ak je ikona HDR oranžová, je aktivovaná; ak je ikona preškrtnutá, blesk je deaktivovaný; ak je v pravom dolnom rohu ikony malé písmeno „a“, je v automatickom režime.

AI: Ťuknutím na ikonu AI aktivujete alebo deaktivujete automatickú detekciu scény.

Google Lens: Ťuknutím na ikonu Google Lens aktivujete Google Lens. Keď je funkcia aktívna, použite fotoaparát na zhotovenie snímky a Google poskytne popis (ak je k dispozícii) obrázku na vašej snímke.

MOTION PLAY

Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu Google Camera, aby ste mohli fotografovať s kreatívnymi efektmi rozostrenia.

NASTAVENIA

Veľkosť obrázka: Možnosť nastaviť veľkosť v režimoch **Pro** alebo **Foto**.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (celá obrazovka)

Zvuk uzávierky: Možnosť zapnutia alebo vypnutia.

Rozpoznávanie QR kódov

Geotagging: Ak je táto funkcia zapnutá, zaznamenáva súradnice miesta, kde boli fotografie zhotovené. Podrobnosti sú k dispozícii v podrobnostiach o obrázku.

Jas obrazovky fotoaparátu:

- Minimálny jas
- Normálny
- Maximálny jas

Funkcie tlačidla hlasitosti: Hoci predvolené nastavenie je snímání fotografií, vrátane režimu sériového snímání, môžete nastaviť tlačidlo hlasitosti tak, aby fungovalo nasledovne, keď je fotoaparát zapnutý:

- Hlasitosť
- Záber
- Zoom

Samospúšť: Samospúšť môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich možností:

- Vypnutý
- 3 sekundy
- 5 sekúnd
- 10 sekúnd
- 15 sekúnd

Touch Shot: Aktiváciou tejto funkcie môžete fotografovať dotykom kdekoľvek na dotykovom displeji.



POZNÁMKA: Táto funkcia NEFUNGUJE v režime videa.

Detekcia tváre: Aktivujte túto funkciu, aby sa automaticky detekovala a sledovala tvár a zostala zaostrená aj pri pohybe fotoaparátu.

Vodoznak: Táto funkcia aplikácie Google Camera vám umožňuje pridať vodoznak s časom, zariadením a/alebo polohou.

Ak chcete vytvoriť vlastný vodoznak, vyberte **vodoznak zariadenia**. Tento vlastný vodoznak môže obsahovať až 16 znakov, vrátane písmen, čísiel a špeciálnych znakov.



POZNÁMKA: V vlastnom vodoznaku nie je možné používať emodži.

Mriežka: Aktivujte túto funkciu, aby sa na obrazovke zobrazila mriežka, ktorá vám pomôže zarovnať obraz pred zhotovením fotografie alebo videa.

Video: Možnosť nastaviť parametre videa v režime **video**.

- Snímková frekvencia videa: Vyberte 30 FPS alebo 60 FPS.
- Kvalita videa: Vyberte Vysoká, Stredná alebo Nízka.

Zachytávanie úsmevu: Zapnite túto funkciu, aby sa v režime **Foto** zhotovila fotografia vždy, keď fotoaparát zaznamená úsmev.

Pokročilé funkcie:

- **Proti blikaniu:** Vyberte nastavenie Auto, Vypnuté, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Korekcia ultraširokougľového skreslenia:** Zapnite alebo vypnite.

Obnoviť predvolené nastavenia: Táto možnosť obnoví všetky nastavenia na predvolené továrenské nastavenia.

Kalendár

Kalendár vám pomáha nastavovať schôdzky, plánovať pripomienky a upozornenia a podľa potreby ich opakovať. Môžete si tiež zobraziť uložené úlohy na dennej alebo týždennej báze.

Prístup k kalendáru:

1. Na obrazovke aplikácií ťuknite na **položku Kalendár** ().
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, ťuknite na **možnosť** () a kalendár si môžete zobraziť v režime:
 - **Plán,**
 - **Deň,**
 - **3 dni,**
 - **Týždeň** a
 - mesiaci.

Ak chcete naplánovať udalosť alebo úlohu, ťuknite na tlačidlo „+“ v pravom dolnom rohu obrazovky, potom ťuknite na Úloha alebo Udalosť a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete zobraziť udalosti v kalendári, uistite sa, že sú vybrané na zobrazenie. Prejdite do Nastavení kliknutím na tri čiarky v ľavom hornom rohu zariadenia. Prejdite na koniec a ťuknite na **Nastavenia** (). Postupujte podľa pokynov a vyberte, ktoré aktivity a kalendáre chcete synchronizovať s telefónom.

Kalkulačka

Predvolená kalkulačka v tomto telefóne je navrhnutá na vykonávanie základných matematických operácií.

1. Pre prístup k kalkulačke na obrazovke aplikácií

Kalkulačka ().

2. Na zadávanie čísel ťuknite na príslušné numerické softvérové tlačidlá.
3. Na vykonanie výpočtov dotknite sa príslušných softvérových tlačidiel operácií na obrazovke.

Pre ďalšie matematické operátory ťuknite na softvérové tlačidlo „v“ nad softvérovým tlačidlom delenia na pravej strane obrazovky.

V aplikácii Kalkulačka sa nachádza ponuka **Nastavenia**. Odtiaľto máte prístup k:

- **História:** Môžete zobrazíť zoznam predchádzajúcich výpočtov, ktoré ste vykonali na zariadení.
- **Vybrať tému:** Môžete si vybrať svetlú, tmavú alebo predvolenú tému systému.
- Môžete získať prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google, poslať spoločnosti Google spätnú väzbu k jej aplikácii a získať prístup k menu pomoci Google.

Hodiny

Ak chcete otvoriť Hodiny, na obrazovke aplikácií prejdite na položku

Hodiny (). K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

Budík

- Ak chcete naplánovať nový budík, ťuknite na **položku Budík** (), potom ťuknite na tlačidlo „+“ a nastavte konkrétny čas budíka.
- Potom môžete pridať popis, vybrať frekvenciu budíka, nastaviť tón, či chcete, aby vibroval, či chcete pridať tento budík do rutiny Google Assistant, alebo budík odstrániť.

Hodiny

- Hodiny automaticky zobrazujú aktuálny čas pre vašu polohu pomocou údajov z najbližšej pripojenej mobilnej veže.
- Ak chcete skontrolovať čas v iných mestách po celom svete, ťuknite na tlačidlo „+“ a začnite písať prvé písmená názvu mesta. Na základe vášho zadania sa zobrazí zoznam možností miest. Vyberte požadované mestá a budú pridané na obrazovku Hodiny, kde ich budete mať prehľadne zobrazené.
- Ak chcete odstrániť mesto z obrazovky Hodiny, potiahnite prstom doľava po názve mesta a bude odstránené.

Časovač

- Nastavte požadovaný časovač a stlačte okrúhle tlačidlo **Prehrať** v spodnej strednej časti obrazovky.
- Potom budete môcť pozastaviť, pridať 1 minútu k časovaču alebo vytvoriť ďalší časovač. Môžete pridať toľko časovačov, koľko chcete.

Stopky

Na spustenie stopiek stlačte tlačidlo **štart** () na obrazovke. Máte možnosť reštartovať (ľavé softvérové tlačidlo) alebo vytvoriť rozdelenie (pravé softvérové tlačidlo).

Čas na spanie

Nastavenie spánkového režimu.

- Nastavte si pravidelný budík
 - Vyberte si konzistentný čas prebudenia, aby ste mohli začať svoj deň.
 - Ak preferujete jemnejšie prebudenie, aktivujte funkciu **Sunrise Alarm**. Táto funkcia postupne rozjasňuje obrazovku pred aktiváciou budíka.
- Prispôsobte nastavenia budíka
 - Vyberte si preferovaný tón budíka, ktorý vás bude budiť.
 - Podľa svojich preferencií môžete zapnúť alebo vypnúť vibrovanie.
 - Pridajte budík do **rutiny Google Assistant**, aby sa hladko integroval do vašich každodenných úloh.
- Nastavte si upozornenia na čas spánku
 - Nastavte si pravidelný čas na spanie, aby ste si vytvorili zdravý spánkový režim.
 - Aktivujte **oznámenia o čase spánku**, aby vám pripomínali, že sa máte pripraviť na spánok. Môžete si vybrať, kedy chcete dostávať oznámenia – 15 minút, 30 minút, 45 minút alebo 1 hodinu pred nastaveným časom spánku. Ak nechcete dostávať pripomienky, môžete oznámenia aj vypnúť.
- Aktivujte režim pred spaním
 - Zapnite **režim pred spaním**, aby ste minimalizovali rušivé vplyvy a vytvorili prostredie vhodné na spánok. Keď je zapnutý:

- Váš telefón automaticky stlmí oznámenia.
- Tapeta sa stlmí.
- Displej prejde do čiernobieleho režimu, aby sa znížila stimulácia obrazovky.
- Režim pred spaním môžete prispôbiť tak, aby určité osoby, budíky alebo upozornenia mohli tieto nastavenia obísť v prípade dôležitej komunikácie.
- Ďalšie tipy pre lepší spánok
 - Pred spaním sa odpojte od svojho zariadenia.
 - Počúvajte upokojujúce zvuky, aby ste sa uvoľnili a pripravili na pokojnú noc.

Ak chcete pristupovať k nastaveniam hodín priamo z aplikácie Hodiny, ťuknite na tri bodky v pravom hornom rohu obrazovky.

K dispozícii sú nasledujúce nástroje:

Šetrič obrazovky: Šetrič obrazovky aktivujete po otvorení tejto obrazovky.

Nastavenia:

- Nastavenia hodín:
 - Štýl: Digitálny alebo analógový
 - Zobrazenie času s sekundami: zapnuté alebo vypnuté
 - Automatické domáce hodiny: Aktiváciou tejto funkcie získate ^{druhé} hodiny, ktoré vám pri cestovaní mimo vášho domáceho časového pásma zobrazujú správny čas vo vašej domovskej krajine.
 - Domáce časové pásmo: Použite túto funkciu na nastavenie oficiálneho domáceho časového pásma
 - Zmena dátumu a času: Použite túto funkciu na ručné nastavenie dátumu a času.

NASTAVENIA BUDÍKA

Ticho po: Nastavte čas, po ktorom sa má zvuk budíka vypnúť. Možnosti sú:

- 1 minúta
- 5 minút
- 10 minút
- 15 minút
- 20 minút
- 25 minút alebo
- Nikdy

Odložiť po: Nastavte čas odloženia po stíšení budíka. Možnosti sú od 1 minúty do 30 minút.

Môžete tiež:

- Nastaviť hlasitosť budíka
- Postupne zvyšovať hlasitosť budíka od 5 sekúnd do 60 sekúnd (v 5-sekundových krokoch)
- Nastaviť tlačidlá hlasitosti, keď sú prepojené s budíkom, na ovládanie hlasitosti, odloženie, zastavenie budíka alebo bez akcie.
- Nastaviť, ktorý deň v týždni sa začína váš kalendár. Možnosti sú nedeľa, piatok, sobota alebo pondelok.

NASTAVENIA ČASOVAČA

Časovač si môžete prispôbiť:

- Vyberte zvuk, ktorý má časovač používať, alebo pridajte vlastný zvuk.
- Postupne zvyšujte zvuk časovača od 5 sekúnd do 60 sekúnd (v 5-sekundových krokoch).
- Zapnite alebo vypnite funkciu vibrovania časovača.

Šetrič obrazovky

Môžete prispôbiť šetrič obrazovky:

- Nastavte digitálny alebo analógový šetrič obrazovky
- Aktivujte nočný režim, aby sa displej stlmil na veľmi slabé nastavenie a znížil sa tak vplyv na vaše oči v tmavých miestnostiach.

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto sa dostanete k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Pomoc

Týmto sa dostanete k zdrojom pomoci Google. Na hlavnej obrazovke sa zobrazia obľúbené témy, ale pomocou vyhľadávacieho okna môžete vyhľadávať v celej databáze pomoci Google.

Odoslať spätnú väzbu

Tento odkaz vám umožňuje poslať spätnú väzbu priamo spoločnosti Google.

Záznamník zvuku

Pomocou zvukového záznamníka zariadenia môžete nahrávať hlasové poznámky.

1. Pre prístup k zvukovému záznamníku ťuknite na obrazovke **aplikácií** na položku **Zvukový záznamník**.
2. Ak chcete nahráť zvukový súbor, ťuknite na červené tlačidlo nahrávania umiestnené v spodnej strednej časti obrazovky.
3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte softvérové tlačidlo STOP v ľavom dolnom rohu obrazovky.
4. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte softvérové tlačidlo PAUSE v dolnej strednej časti obrazovky.

Po zastavení nahrávania budete vyzvaní na uloženie nahrávky s názvom

súboru. Môžete použiť prednastavený názov súboru alebo vytvoriť vlastný.

- Po pomenovaní súboru stlačte tlačidlo **SAVE** (Uložiť).
- Po uložení zvukových súborov do zariadenia sa rozsvieti softvérové tlačidlo **MENU** (ak nie sú v zariadení uložené žiadne zvukové súbory, je na obrazovke tmavé a neaktívne). Stlačte ho, aby sa zobrazil zoznam zvukových súborov uložených v zariadení, a ťuknutím na ľubovoľný súbor ho prehrajte.

Nastavenia zvukového záznamníka: zobrazenie konkrétnych atribútov zvukových záznamov alebo nastavenie vlastných hodnôt, ako sú BitRate, SampleRate, Channel a Codec, ťuknutím na začiarkavacie políčko vedľa položky **Vlastné nastavenia** v ľavom hornom rohu obrazovky.

Súbory

Súbory uložené v telefóne (napr. fotografie, videá, snímky obrazovky, nahrávky, dokumenty) môžete pomocou aplikácie **Súbory** prezeráť, upravovať, odstraňovať a zdieľať. Ak používate externú pamäťovú kartu SD, môžete tieto súbory spravovať aj zo svojho zariadenia.

Na obrazovke **aplikácií** ťuknite na **položku Súbory**. Zobrazí sa:

- **Nedávne** súbory sú zoradené a zoskupené v hornej časti obrazovky.
- Zbierky obsahujú súbory, ktoré ste označili ako obľúbené (označené hviezdikou), a bezpečnú zložku.
- **Kategórie** súborov sa zobrazujú pod nedávnymi súbormi. Patria sem:
 - Súbory na stiahnutie
 - Obrázky
 - Videá

- Audio
 - Dokumenty
 - Aplikácie
- **Zbierky** obsahujú súbory, ktoré ste označili ako obľúbené (označené hviezdíčkou) a bezpečnú zložku.



DÔLEŽITÉ: Súbory uložené v bezpečnej zložke sú chránené zámkom (PIN alebo vzorom). Ak zabudnete tento zámok (heslo), nie je možné ho obnoviť a tieto súbory budú stratené. **Chráňte svoj zámkový kód. Ani Google, ani Sonim nemôžu tento zámkový kód obnoviť ani resetovať bez obnovenia továrenských nastavení, čo by viedlo k vymazaniu všetkých zložiek v tejto bezpečnej zložke.**

- **Všetky úložné** zariadenia sa zobrazujú v dolnej časti obrazovky, ktorá obsahuje interné úložisko a ďalšie možnosti úložiska.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Informácie o produkte

Príslušné modely

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Špecifikácia

GSM	850/900/1800/1900 MHz (nie pre trh USA a Kanady)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, certifikácia Google AER
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Pamäť	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD až do 2 TB
Displej	6,58", 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Foto	50 MP hlavný fotoaparát; 13 MP širokouhlý fotoaparát; 16 MP predný fotoaparát

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, až 10 pripojení, 2,4 G/5 G/6 GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dva sloty pre SIM karty 4FF
Nabíjanie	USB typu C s rýchlym nabíjaním (18 W), bezdrôtové nabíjanie (WPC), 2-pinový konektor na zadnej strane
Hlasný reproduktor	Smerujúci nadol, dvojité reproduktor, 100+dB pri 10 cm
Bočné tlačidlá	Programovateľné tlačidlo, tlačidlá hlasitosti na ľavej strane, núdzové tlačidlo na hornej strane, tlačidlo napájania s čítačkou odtlačkov prstov na pravej strane
Batéria	5000 mAh, nevyberateľná
Rozmery	171,5 x 80 x 11,5 mm
Hmotnosť	267 g
NFC	Slučková anténa
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Cievková anténa

Informácie o batérii

Model: BAT-05000-21S

Používanie batérie

Váš telefón Sonim XP Pro E má nevyberateľnú batériu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa batérie, kontaktujte centrum zákazníckej podpory Sonim na čísle 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) alebo nám pošlite e-mail na adresu globalsupport@sonimtech.com.

- Používajte iba certifikovanú batériu Sonim XP Pro E (X802), ktorá je určená pre tento model telefónu.
- Použitie iných batérií môže spôsobiť trvalé poškodenie vášho zariadenia, čím sa zruší záruka.
- Odporúča sa chrániť telefón a batériu pred extrémnymi teplotami a vlhkosťou.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

Overenie a optimalizácia používania batérie

- Môžete skontrolovať stav používania batérie a zatvoriť niektoré aplikácie, aby ste šetrili energiu batérie. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, ťuknite na **Nastavenia** () > **Batéria** ().
- Aktuálny stav batérie (nabíja sa alebo nenabíja) sa zobrazuje v hornej časti obrazovky. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste otvorili obrazovku aplikácií, ťuknite na **Nastavenia** () > **Batéria** (). Ťuknite na **Využitie batérie**, aby ste zobrazili graf vybitia, ktorý ukazuje stav batérie od posledného nabitia zariadenia, ako dlho ste zariadenie používali na batériu a približne koľko energie v batérii vám ešte zostáva.
- Zoznam v dolnej časti obrazovky zobrazuje rozpis používania batérie pre jednotlivé aplikácie a služby. Pre viac informácií

ťuknite na ľubovoľnú položku v zozname. Obrazovka s podrobnosťami v niektorých aplikáciách obsahuje tlačidlá na úpravu nastavení, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie, alebo na úplné zastavenie aplikácie.

- Ak vynútíte zastavenie aplikácie, môže to ovplyvniť nielen celkový výkon tejto aplikácie, ale aj výkon zariadenia. Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s výkonom, reštartujte zariadenie.

Tipy na predĺženie životnosti batérie

- Postupujte podľa týchto tipov, aby ste predĺžili životnosť batérie telefónu.
- Ak nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich v nastaveniach. Nastavenie GPS sa nachádza v **Nastaveniach > Poloha**.
- Nastavte jas obrazovky na Nízky a nastavte kratší časový limit prechodu do režimu spánku (15 sekúnd). Nastavenia displeja sa nachádzajú v **Nastaveniach > Displej**.
- Ak cestujete a nemáte prístup k mobilným dátam alebo sieti Wi-Fi, prepnite do režimu Lietadlo. Vyberte režim Lietadlo v rýchlych nastaveniach.

Nabíjanie batérie

- Odporúčame, aby ste zariadenie pred prvým použitím úplne nabili.
- Okolité teplota počas nabíjania musí byť v rozmedzí 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
- Na nabíjanie možno používať iba napájacie zdroje s výstupmi spĺňajúcimi požiadavky SELV. Maximálne povolené vstupné napätie pre telefón je 9 V a 2 A.
- Pri nabíjaní existuje riziko výbuchu, ak bola batéria nahradená nesprávnym typom.

- Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa po pripojení nabíjačky zobrazí ikona nabíjania.

Správne nabíjanie zariadenia

1. Vložte nabíjačku

Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky

2. Pripojte k telefónu

Nabíjací port sa nachádza v spodnej časti telefónu a je zakrytý gumovým krytom nabíjacieho portu.

- Otvorte krytku nabíjacieho portu.
- Vložte nabíjací konektor.

Animácia/ikona nabíjania

- Ak je batéria nabitá, keď je telefón vypnutý, zobrazí sa animácia nabíjania batérie s aktuálnym stavom nabitia batérie.
 - Po úplnom nabití batérie sa animácia nabíjania zastaví a úroveň nabitia batérie sa zobrazí ako 100 %.
 - Odpojte nabíjačku od telefónu.
- Ak je batéria nabitá, keď je telefón zapnutý, ikona batérie na stavovom riadku zobrazuje blesk, čo znamená, že batéria sa nabíja.
 - Po úplnom nabití batérie sa vedľa batérie zobrazí „100 %“.
 - Odpojte nabíjačku od telefónu. Po odpojení sa ikona batérie vráti do normálneho stavu.



Ukladanie telefónu a batérie

Ak plánujete telefón (vrátane nevyberateľnej batérie) skladovať dlhší čas, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní, aby ste zaistili dlhú životnosť batérie a minimalizovali jej samovybíjanie:

- Nabite batériu na úroveň medzi 40 % a 60 %.
- Chráňte kontakty batérie, aby nedošlo k ich sfarbeniu a možnému skratu s inými kontaktmi batérie.
- Telefón skladujte v suchom, chladnom prostredí bez vibrácií.
- Ak používate klimatizované skladovacie priestory, nastavte teplotu na 15 °C až 25 °C a udržiajte relatívnu vlhkosť ≤ 85 % RH.
- Batériu nabíjajte raz za 6 mesiacov pomocou USB napájacieho adaptéra a nabíjacieho kábla s USB konektorom typu C.



UPOZORNENIE! Nikdy nenabíjajte, nezapájajte ani neodpájajte telefón v prostredí, ktoré je samo o sebe nebezpečné (napr. v prostredí s horľavými alebo výbušnými látkami spôsobenými horľavými plynmi alebo výparmi, prachom atď.).

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím telefónu si prečítajte a pochopte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto pokyny obsahujú podrobné informácie, ktoré vám pomôžu používať telefón bezpečne a dodržiavať platné zákonné požiadavky na používanie mobilných telefónov.

	Pri používaní rádiových zariadení v skladoch palív, chemických závodoch alebo v miestach, kde prebiehajú výbušné práce, dodržiavajte obmedzenia.
	Elektrické rušenie môže ovplyvniť používanie telefónu. Dodržiavajte obmedzenia v nemocniciach a v blízkosti zdravotníckych zariadení.
	V lietadle vypnite mobilný telefón. Bezdrôtové telefóny môžu spôsobiť rušenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko pre lietadlo. V lietadle je možné telefón používať v režime Lietadlo.
	Nevystavujte zariadenie teplotám presahujúcim 55 °C (131 °F).
	Dodržiavajte dopravné predpisy. Počas jazdy nedržte v ruke a nepoužívajte telefón; najskôr nájdite bezpečné miesto na zastavenie. Počas jazdy používajte hands-free mikrofón.
	Vyhňte sa používaniu telefónu v blízkosti osobných zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory a načúvacie prístroje.
	Na nabíjanie telefónu používajte iba nabíjacie zariadenia schválené spoločnosťou Sonim Model; týmto zabránite poškodeniu.
	Zabezpečte, aby telefón inštaloval alebo opravoval len kvalifikovaný personál.



Sonim XP Pro E je vodotesný a môže byť ponorený do hĺbky až 2 metre (6,56 stôp) v sladkej alebo slanej vode po dobu 1 hodiny.

Uistite sa, že je dvierka audio konektora správne uzavreté. Tým sa zabráni tvorbe kvapiek vody na konektoroch, keď je telefón ponorený do vody.

Ak je telefón ponorený do vody a teplota okolia výrazne klesne, pod krytom displeja sa môžu kondenzovať kvapky vody. To neznamená, že došlo k úniku vody. Kvapky zmiznú pri izbovej teplote.

Sonim XP Pro E je odolný voči prachu, robustný a odolný voči nárazom. Nie je však odolný voči prachu ani nerozbitný, ak je vystavený nadmernému nárazu. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a predĺženie životnosti produktu sa odporúča chrániť Sonim XP Pro E pred slanou vodou, prachom a silnými nárazmi.

Vyhňte sa vysokým teplotám

Nechávanie zariadenia v horúcom alebo chladnom prostredí, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime, znižuje kapacitu a životnosť batérie. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte zariadenie v teplotnom rozsahu od -20 °C do +55 °C (-4 °F až 131 °F). Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať fungovať, aj keď je batéria úplne nabitá. Výkon batérie je obzvlášť obmedzený pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Osobné zdravotnícke zariadenia

Mobilné telefóny môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov a iných implantovaných zdravotníckych pomôcok. Neumiestňujte mobilný telefón nad kardiostimulátor, napríklad do náprsného vrecka. Pri používaní mobilného telefónu ho držte pri uchu na strane opačnej k

kardiostimulátoru. Dodržaním minimálnej vzdialenosti 15 cm (6 palcov) medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom obmedzíte riziko rušenia. Ak máte podozrenie na rušenie, okamžite vypnite mobilný telefón. Ďalšie informácie získate od svojho kardiológa. V prípade iných zdravotníckych zariadení sa poraďte so svojím lekárom a výrobcom zariadenia. Dodržiavajte pokyny na vypnutie zariadenia alebo deaktiváciu vysielača RF, ak je to potrebné, najmä ak sú uvedené v nemocniciach a lietadlách. Zariadenia používané na týchto miestach môžu byť citlivé na rádiové vlny vysielané zariadením a môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho prevádzku. Dodržiavajte tiež obmedzenia na čerpacích staniciach alebo v iných oblastiach s horľavou atmosférou alebo v blízkosti elektroexplozívnych zariadení.

Bezpečnosť detí

Nedovoľte deťom hrať sa s vaším mobilným telefónom alebo jeho príslušenstvom. Udržujte ho mimo ich dosahu. Mohli by si ublížiť alebo ublížiť iným, alebo by mohli náhodne poškodiť mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo. Váš mobilný telefón a jeho príslušenstvo môžu obsahovať malé časti, ktoré sa môžu odpojiť a spôsobiť nebezpečenstvo zadusenía.

Bezpečnosť pri používaní batérie

- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Nerozoberajte, neotvárajte, nepoškodzujte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte ani neroztrhávajúte.
- Neupravujte ani neprepracúvajte, nezasúvajte do batérie cudzie predmety, neponárajte ju do vody ani iných tekutín, nevystavujte ju ohňu, výbuchu ani inému nebezpečenstvu.
- Batériu používajte iba s nabíjacím systémom, ktorý je certifikovaný podľa požiadaviek certifikácie CTIA pre batériové systémy v súlade s normou IEEE 1725. Použitie nekvalifikovanej

batérie alebo nabíjačky môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku alebo iných nebezpečenstiev.

- Nezkratujte batériu a nedovoľte, aby sa kovové vodivé predmety dostali do kontaktu s pólmi batérie.
- Používanie batérie deťmi by malo byť pod dohľadom.
- Vyhnite sa pádu telefónu alebo batérie. Ak telefón alebo batéria spadnú, najmä na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, odneste ich do servisného strediska na kontrolu.
- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.



VAROVANIE! Nevyberajte zabudovanú (nevyberateľnú) batériu. Nesprávna výmena môže spôsobiť požiar, výbuch, únik alebo iné nebezpečenstvo. Kontaktujte výrobcu, aby vám batériu vymenil. Zariadenie rozpoznáva batériu prostredníctvom identifikačného čísla batérie.

ECO Upozornenie



Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach označuje, že tento produkt a všetky vylepšenia označené týmto symbolom nemožno likvidovať ako netriedený odpad, ale musia sa odniesť do zberného dvora na likvidáciu po skončení životnosti.

Upozornenie týkajúce sa audio zariadenia



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Núdzové volania

Mobilné telefóny fungujú na báze rádiových signálov, ktoré nemôžu zaručiť spojenie za všetkých podmienok. Preto by ste sa nikdy nemali

spoliehať výlučne na mobilný telefón v prípade dôležitých komunikácií, ako sú napríklad lekárske pohotovosti.

Núdzové volania nemusia byť možné vo všetkých oblastiach, vo všetkých mobilných sieťach alebo pri používaní určitých sieťových služieb a/alebo funkcií mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Upozornenie týkajúce sa zariadení RF

Trh v USA a Kanade

Trh USA VYHLÁSENIE FCC O RUŠENÍ

Tento mobilný telefón spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Tento mobilný telefón bol testovaný a zistené bolo, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia alebo televízie.

POZNÁMKA FCC

Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Informácie o vystavení RF žiareniu (SAR) pre trh USA

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie rádiovkej frekvenčnej (RF) energie stanovené Federálnou komisiou pre komunikácie vlády USA.

Norma vystavenia pre bezdrôtové zariadenia používa jednotku merania známú ako miera špecifickej absorpcie alebo SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg. *Testy SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh akceptovaných FCC, pričom zariadenie vysiela na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR stanovuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočná úroveň SAR zariadenia počas prevádzky môže byť výrazne nižšia ako maximálna hodnota. Je to preto, že zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo na viacerých úrovniach výkonu, aby používalo len výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k anténe bezdrôtovej základňovej stanice, tým nižší je výstupný výkon.

- pri testovaní na použitie na hlave je 1,20 W/kg
- pri nosení na tele, ako je popísané v tejto používateľskej príručke, je 1,20 W/kg (merania pri nosení na tele sa líšia v závislosti od modelu zariadenia, dostupného príslušenstva a požiadaviek FCC).

Hoci môžu existovať rozdiely medzi úrovňami SAR rôznych zariadení a v rôznych polohách, všetky spĺňajú vládne požiadavky.

FCC udelila povolenie na používanie tohto modelu zariadenia, pričom všetky hlásené úrovne SAR boli vyhodnotené ako vyhovujúce smerniciam FCC o vystavení RF žiareniu. Informácie o SAR tohto

modelu zariadenia sú uložené v FCC a nájdete ich v časti Display Grant na stránke www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhľadani FCC ID: WYPS3111

Toto zariadenie bolo testované na používanie priamo na tele a spĺňa smernice FCC týkajúce sa vystavenia RF žiareniu pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje kov a je umiestnené minimálne 10 mm od tela. Keď je zariadenie nastavené do režimu hotspot, používajte ho vo vzdialenosti minimálne 10 mm od tela. Použitie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami FCC týkajúcimi sa vystavenia RF žiareniu.

Tento telefón je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre vystavenie rádiovkej frekvenčnej (RF) energii stanovené Federálnou komisiou pre komunikácie Spojených štátov.

Upozornenie pre trh USA týkajúce sa WIFI 6E

Vysielače v pásme 5,925–7,125 GHz nesmú byť používané na ovládanie alebo komunikáciu s bezpilotnými lietadlami.

Kanadský trh VYHLÁSENIE O INTERFERENCIÍ

Toto zariadenie spĺňa normy RSS bez licencie Industry Canada.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s normami CNR kanadského ministerstva priemyslu platnými pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok:

1. zariadenie nesmie spôsobiť rušenie a
2. užívateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď je rušenie pravdepodobne spôsobené týmto zariadením.

Kanadský trh Vyhlásenie o vystavení žiareniu IC (SAR)

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu ISED stanovené pre nekontrolované prostredie. Koneční používatelia musia dodržiavať konkrétne pokyny na prevádzku, aby spĺňali požiadavky na vystavenie RF žiareniu. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené ISED. Tieto požiadavky stanovujú limit SAR 1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvedená v tejto norme počas certifikácie výrobku pre použitie pri správnom nosení na tele a hlave. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 1,0 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Tieto požiadavky stanovujú limit SAR 4 W/kg v priemere na desať gramov tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zaznamenaná podľa tejto normy počas certifikácie produktu pre použitie pri správnom nosení na končatinách.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu ISED stanovené pre nekontrolované prostredie. Konečný používateľ musí dodržiavať špecifické pokyny na použitie, aby spĺňal požiadavky na vystavenie RF. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spoločne s inou anténou alebo vysielačom.

Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené ISED. Tieto požiadavky stanovujú limit SAR 1,6 W/kg v priemere na gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvedená v tejto norme pri certifikácii výrobku pre použitie pri správnom nosení na tele a hlave. Toto zariadenie sa musí inštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 1,0 cm medzi vysielačom a vašim telom.

Tieto požiadavky stanovujú limit SAR na 4 W/kg v priemere na desať gramov tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvedená v súlade s touto normou pri certifikácii výrobku pre použitie pri správnom nosení na končatinách.

Toto zariadenie bolo testované a schválené v súlade s IC:8090A-S3111

Kanadský trh Upozornenie týkajúce sa Wi-Fi

- Zariadenia sa nesmú používať na ovládanie bezpilotných lietadiel ani na komunikáciu s nimi.
- Zariadenia sa nesmú používať na ropných plošinách.
- Zariadenia sa nesmú používať na ovládanie alebo komunikáciu s bezpilotnými leteckými systémami.
- Zariadenia sa nesmú používať na ropných plošinách.

Zariadenia sa nesmú používať v lietadlách, s výnimkou nízkopríkonových vnútorných prístupových bodov, vnútorných podriadených zariadení, nízkopríkonových klientskych zariadení a veľmi nízkopríkonových zariadení pracujúcich v pásme 5925 – 6425 MHz, ktoré sa môžu používať vo veľkých lietadlách podľa definície v kanadských leteckých predpisoch pri lete vo výške nad 3 048 metrov (10 000 stôp).

Zariadenia sa nesmú používať na palube lietadiel, s výnimkou vnútorných prístupových bodov s nízkym výkonom, vnútorných podriadených zariadení, klientskych zariadení s nízkym výkonom a zariadení s veľmi nízkym výkonom pracujúcich v pásme 5925 až 6425 MHz, ktoré sa môžu používať vo veľkých lietadlách v zmysle kanadských leteckých predpisov, pri lete vo výške nad 3048 metrov (10 000 stôp). Zariadenia sa nesmú používať v automobiloch.

- Zariadenia sa nesmú používať vo vlakoch.
- Zariadenia sa nesmú používať na námorných plavidlách.
- Zariadenia sa nesmú používať v automobiloch. Zariadenia sa nesmú používať vo vlakoch.
- Zariadenia sa nesmú používať na námorných plavidlách.

Zariadenie určené na prevádzku v pásme 5150–5250 MHz je určené iba na použitie v interiéri, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov v rovnakom kanáli.

Zariadenie určené na prevádzku v pásme 5150–5250 MHz je určené výlučne na použitie v interiéri s cieľom znížiť riziko škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov v rovnakom kanáli.

Upozornenie HAC* pre trh USA

**Kompatibilita s načúvacími prístrojmi*

Tento telefón je kompatibilný s načúvacími prístrojmi podľa normy ANSI C63.19-2019.

Tento telefón bol testovaný a certifikovaný na použitie s načúvacími pomôckami pre niektoré z bezdrôtových technológií, ktoré používa. Niektoré novšie bezdrôtové technológie použité v tomto telefóne však ešte nemuseli byť testované na kompatibilitu s načúvacími pomôckami. Je dôležité dôkladne otestovať rôzne funkcie tohto telefónu na rôznych miestach pomocou načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste zistili, či nepociťujete rušivé šумы. Informácie o kompatibilite s načúvacími pomôckami získate od svojho poskytovateľa služieb alebo výrobcu tohto telefónu. Ak máte otázky týkajúce sa podmienok vrátenia alebo výmeny, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo priamo na predajcu.

Norma ANSI C63.19-2019 nepoužíva systém hodnotenia M/T na označenie kompatibility načúvacieho prístroja s telefónom, ktorý používala staršia verzia normy; namiesto toho verzia normy z roku 2019 používa konverzačné zosilnenie pre kompatibilné funkcie telefónu s načúvacím prístrojom.

Výkon regulácie hlasitosti bol vyhodnotený podľa normy ANSI C63.19-2019 a výnimky DA-23-914. Najnižšie konverzačné zosilnenie je 6,0 dB s načúvacím prístrojom a 10,9 dB bez načúvacieho prístroja.

V tabuľke nižšie sú uvedené bezdrôtové technológie (vrátane frekvencií/pásiem podľa vzdušného rozhrania a kodeku), ktoré sú testované alebo netestované podľa pravidiel FCC a obmedzenej výnimky DA23-914:

Vzduchové rozhranie	Pásmo	Kodek	HAC		
			RF	T-cievka	Ovládanie hlasitosti
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48 /66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/3 8/41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Áno	Áno	Áno
		AMR-NB/WB	Áno	Áno	Áno (2)
		EVS-SWB, Opus	Áno	Áno	Nie
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (len GSM)	Áno	Áno	Áno (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Áno	Áno	Nie
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS- NB/WB/SWB Opus	Nie	Nie	Nie
(1) UNII-5 je testovaný na kompatibilitu s načúvacími prístrojmi pre prevádzku, ktorá je úplne pod 6 GHz. Nad 6 GHz nie je testovaný, pretože to presahuje súčasný rozsah noriem ANSI C63.19 a FCC HAC. (2) Podľa výnimky FCC DA 23-914 bola kompatibilita so sluchovými pomôckami testovaná len čiastočne pre konverzačný zisk.					

Trh EHP

Súlad s RED

Zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, navštívte stránku www.sonimtech.com Vyhlásenie o vystavení žiareniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa platné medzinárodné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám. Mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (rádiovým frekvenčným elektromagnetickým poliam) odporúčané medzinárodnými smernicami nezávislej vedeckej organizácie ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením). Smernice pre vystavenie rádiovým vlnám používajú jednotku merania známeho ako miera špecifickej absorpcie alebo SAR. Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov tkaniva a zahŕňa podstatnú bezpečnostnú rezervu navrhnutú tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Testy SAR sa vykonávajú pri štandardných prevádzkových polohách, pričom zariadenie vysiela na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Testovacia poloha	Testovaná hodnota	Testovacia vzdialenosť	Limit
Hlava	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Telo	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Končatina	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi varovanie

Zariadenie je obmedzené na použitie v interiéri, ak pracuje v frekvenčnom rozsahu 5250 až 5350 MHz, 5945 až 6425 MHz (WiFi 6E LPI).

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

Tabuľka výkonov pre varianty v EÚ

Vedený výkon / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 pre HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 pre HPUE: 27,5 5G n77 pre HPUE: 27
Výkon EIRP / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WiFi2.4G (2400–2483,5 MHz): 19,92 WiFi5G 5150–5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725–5850 MHz: 13,96 WiFi6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

Požiadavky nariadenia ECO 1670

1. Výrobcovia, dovozcovia alebo splnomocnení zástupcovia musia v technickej dokumentácii uviesť a na verejne prístupných webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo splnomocneného zástupcu zverejniť nasledujúce informácie:
 - a. Kompatibilita s vymeniteľnými pamäťovými kartami, ak existujú;
-- **Pozrite si časť „Vloženie karty MicroSD“ na strane 11**.
 - b. Orientačný rozsah hmotnosti nasledujúcich kritických surovín a materiálov relevantných z hľadiska životného prostredia:
 - i. kobalt v batérii (rozsah hmotnosti: menej ako 2 g, medzi 2 g a 10 g, nad 10 g);
-- **Nad 10 g**
 - ii. tantal v kondenzátoroch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,01 g, medzi 0,01 g a 0,1 g, nad 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodym v reproduktoroch, vibračných motoroch a iných magnetoch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,05 g, medzi 0,05 g a 0,2 g, nad 0,2 g); -- **medzi 0,05 g a 0,2 g**
 - iv. zlato vo všetkých komponentoch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,02 g, medzi 0,02 g a 0,05 g, nad 0,05 g). -- **Medzi 0,02 g a 0,05 g**
 - c. Indikatívna hodnota miery recyklovateľnosti R_{recy};
-- **Miera recyklovateľnosti: 90,4 % (pre XP Pro E).**
 - d. Indikatívny percentuálny podiel recyklovaného obsahu výrobku alebo jeho časti, ak je k dispozícii; ak nie je k dispozícii, recyklovaný obsah by mal byť označený ako „neznámy“ alebo „nedostupný“; -- **Neznámy.**
 - e. Stupeň krytia; -- **Pozri časť „Trvanlivý dizajn“ na strane 2.**
 - f. Minimálna výdrž batérie v cykloch v počte cyklov; -. -- **Pozri podtému „Stav batérie“ na strane 48.**
2. Výrobcovia, dovozcovia alebo autorizovaní zástupcovia poskytnú používateľské pokyny vo forme používateľskej príručky na voľne prístupnej webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo autorizovaného zástupcu, ktoré budú obsahovať:
 - a. Ako získať prístup k informáciám o zariadení zo systému

- správy batérie: -- **Pozrite si časť „Stav batérie“ na strane 48 .**
- i. dátum výroby batérie;
 - ii. dátum prvého použitia batérie po nastavení zariadenia prvým používateľom;
 - iii. počet cyklov úplného nabitia/vybitia (referenčná hodnota: menovitá kapacita);
 - iv. meraný stav stavu (zostávajúca kapacita úplného nabitia v porovnaní s menovitou kapacitou v %);
- b. Pokyny na údržbu batérie, vrátane nasledujúcich informácií:
- i. vplyvy na životnosť batérie súvisiace s vystavením zariadenia zvýšeným teplotám, neoptimálnym spôsobom nabíjania, rýchlym nabíjaním a inými známymi nepriaznivými faktormi; -- **Pozrite si časť „Nabíjanie batérie“ na strane 8 a časť „Informácie o batérii“ na strane 124 .**
 - ii. vplyv vypnutia rádiových pripojení, ako je Wi-Fi, Bluetooth, na spotrebu energie; -- **Pozrite si časť „Tipy na predĺženie životnosti batérie“ na strane 125 .**
 - iii. informácie o tom, či zariadenie podporuje ďalšie funkcie, ktoré predlžujú životnosť batérie, ako je inteligentné nabíjanie, a o tom, ako sa tieto funkcie aktivujú alebo za akých podmienok fungujú najlepšie. -- **Pozrite si časť „Nastavenia batérie“ na strane 46 .**
- c. Ak balenie neobsahuje nabíjačku, návod na použitie uvedený v bode 2 musí obsahovať nasledujúce informácie: „Z ekologických dôvodov toto balenie neobsahuje nabíjačku. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny USB napájacích adaptérov a kábla s konektorom USB typu C.“. -- **Pozrite si časť „Čo je v balení?“ na strane 2 .**