

Point d'accès
mobile **Sonim®**
Spot™ H500 5G
Guide de
Démarrage Rapide



sonim.

/01

**Prise en
main de votre
nouveau
Point d'accès
mobile
Sonim® Spot™
H500 5G**

**Composants de
la boîte de réception**
Sonim H500

Batterie pour le Sonim H500

Chargeur mural

Câble USB de type C


Guide de démarrage rapide

Carte SIM dans le Sonim H500
(Non inclus pour tous les fournisseurs)

© 2024 par Sonim Technologies, Inc.

1. Ports de test
2. Port Ethernet (RJ45)
3. Port USB de type C
4. Statut LED
5. Force du signal
6. Affichage
7. Informations sur les connexions
8. Indicateur de batterie
9. Menu
10. Infos Wi-Fi
11. Bouton d'alimentation
12. Batterie (sous le couvercle de la batterie)
13. Plateau SIM (sous la batterie)
14. Ouverture du couvercle de la batterie



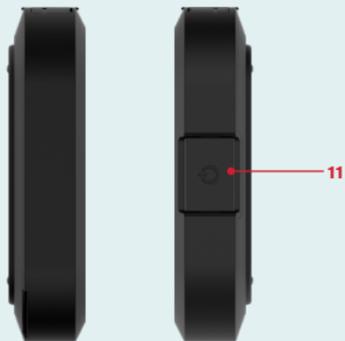


Comment insérer une carte SIM

Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si la carte SIM est déjà préinstallée. Si la carte SIM n'est pas préinstallée ou si la carte SIM doit être remplacée:


Étape 1

Retirez le couvercle de la batterie à l'aide de la prise du pouce sur le bord arrière du H500.

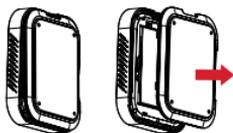

Étape 2

Retirez la batterie.

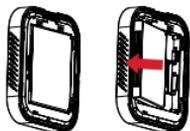

Étape 3

Aligner l'onglet à l'aide du diagramme sur le H500 et faites glisser doucement la carte SIM dans la fente avec le côté en métal d'or vers le bas.




Comment insérer la batterie

Avant la première utilisation, ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la languette en plastique.

Étape 1

Insérer la batterie dans la cavité afin que les trois contacts métalliques sur le dessus de la batterie soient alignés avec les contacts métalliques dans le réceptacle de la batterie.



Étape 2

Fermez le couvercle de la batterie.



Remarque: La batterie de votre H500 n'est pas complètement chargée. Nous vous recommandons de charger l'appareil pendant 3 heures avec le chargeur mural de la boîte de réception et le câble USB avant utilisation.

Configurez votre H500

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Ouvrez l'application Wi-Fi ou les contrôles sur votre ordinateur portable ou appareil compatible Wi-Fi que vous souhaitez connecter à votre H500.
3. Trouvez le nom Wi-Fi (SSID) de votre H500. Il y a trois noms Wi-Fi (SSID) dans votre H500, entrez le mot de passe pour connecter l'un des trois SSID pour l'accès Internet.

Remarque: les noms Wi-Fi (SSID) et le mot de passe apparaissent à l'écran (sous Informations Wi-Fi).

Gestion des appareils

1. Sur votre appareil Wi-Fi ou votre ordinateur portable connecté à votre H500, tapez <http://192.168.1.1> ou <http://sonim.mobilehotspot/> dans la barre du navigateur.
2. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
3. Cliquez sur **Connexion**. Vous pouvez modifier les informations d'identification de l'utilisateur si vous avez besoin.

Remarque: Le nom d'utilisateur par défaut est "admin". Le mot de passe peut être trouvé en accédant à Menu>Aide>Site Web d'administration.

Les informations sur la façon de modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe peuvent être trouvées dans le guide de l'utilisateur à l'adresse www.sonimtech.com.

Garantie

Sonim Technologies offre une garantie de 1 an sur votre H500. Veuillez vous inscrire dans les 30 jours suivant l'achat chez www.sonimtech.com/register pour recevoir des informations et des mises à jour sur les produits. Pour plus d'informations relatives à la garantie, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Soutien

Web: sonimtech.com

Courriel: support@sonimtech.com

Téléphone: 1-833-697-6646 Du lundi au vendredi: 24 heures par jour
Samedi et dimanche: 9h–18h HE

Télécharger un guide de l'utilisateur:

Sur sonimtech.com ou appelez le 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646)